
CONTROLPRES

Eletronický tlakový spínač s nastaviteľným vypínacím tlakom

SK

ORIGINÁLNY NÁVOD NA POUŽITIE

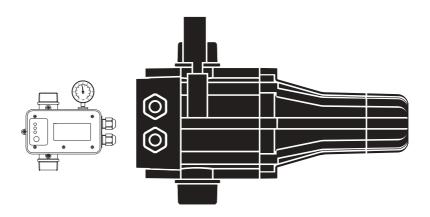

Vyrobené v Taliansku





Užívateľ si musí dôsledne prečítať inštrukcie a dodržiavať predpisy, ktoré sa nachádzajú v tomto návode.



Inštalatér a koncový užívateľ musia dôkladne dodržiavať súvisiace zákony a štandardy, ako aj lokálne predpisy.



Toto zariadenie môže byť inštalované, upravované a opravované iba kvalifikovaným pracovníkom, ktorý si je vedomý rizík s tým spojených.



Pred inštaláciou tohto zariadenia skontrolujte, že jeho technické charakteristiky sú kompatibilné s čerpadlom a systémom.



Za žiadnych okolností nesmie byť prístroj otvorený, pozmenený a jeho ochranné kryty nemôžu byť odstránené.

RIZIKO ÚDERU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!



Pred manipuláciou s pohonom odpojte prívod elektrickej energie.

Napätie v meničoch je nebezpečné, až dokým sa nevypnú všetky LED svetlá na ovládacom paneli prístroja.

VYUŽITIE A VÝKON

Okrem toho, že ponúka výkony moderných elektronických zariadení, ktoré nahrádzajú tradičný systém expanzných nádob, toto nové zariadenie taktiež umožňuje redukciu a reguláciu maximálneho tlaku vytvoreného čerpadlom. To znamená, že je možné dosiahnuť požadovaný tlak v systéme bez použitia redukčného ventilu. Zariadenie je schopné prijať vstupný tlak až do 12 bar, ktorý dokáže zredukovať na minimálne 3 bar a maximálne 6,5 bar.

Ďalšia výhoda je založená na tom, že elektrický obvod zariadenia umožňuje jeho priame zapojenie do jednofázových čerpadiel s výkonom motora do 2,2 kW (3 HP) bez inštalácie diaľkového ovládacieho prepínača.


Zariadenie na automatické ovládanie elektrických čerpadiel nainštalované vo vodných systémoch, ktoré:


- Nahrádza tradičný systém expanzných nádob.
- Redukuje maximálny tlak vytvorený čerpadlom.
- Reguluje systémový tlak v rámci nastaveného rozpätia.
- Zapína a vypína čerpadlo v závislosti od otvárania a zatvárania ventilov.
- Udržuje stály tlak počas chodu čerpadla.
- Zastaví čerpadlo v prípade akéhokoľvek nedostatku vody, čiže chráni proti behu na prázdno.
- Odstraňuje akékoľvek klepanie v trubkách.
- Nevyžaduje údržbu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napätie jednofázového zdroja	230 V
Prijateľné fluktuácie napätia	+/- 10%
Frekvencia	50-60 Hz
Maximálny prúd	30 (16) A
Maximálny výkon	2,2 kW
Stupeň krytia	IP 65
Trieda izolácie	1

Zariadenie	Typ 1B
Maximálny tlak	12 bar (1,2 MPa)
Minimálny pracovný tlak	3 bar (0,3 MPa)
Maximálny pracovný tlak	6,5 bar (0,65 MPa)
Maximálna praovná teplota	65 °C
Pripojenie	5/4" M - 5/4" M
Rozmery	Obrázok 1
·	•

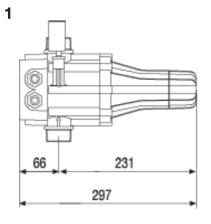

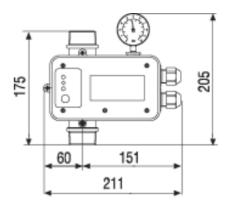

INŠTALÁCIA


Pozor: pred inštaláciou skontrolujte, že technické vlastnosti zariadenia, čerpadla a systému sú navzájom kompatibilné.

Zariadenie môže byť nainštalované priamo na čerpadlo alebo medzi čerpadlo a prvý ventil. Vstupný tlak zariadenia nesmie nikdy prekročiť 12 bar (1,2 MPa).

Žiadne odberné miesto nesmie byť nainštalované medzi čerpadlom a zariadením (obr. 2) Je nevyhnutné nainštalovať zariadenie tak, aby šípky ukazujúce smer prúdu smerovali nahor (obr. 2/A).

Odporúča sa nainštalovať guľový ventil na výstup zariadenia na umožnenie ovládania prevádzky čerpadla a zariadenia bez ovplyvnenia systému. Taktiež sa odporúča pripojiť výstup zariadenia do systému pomocou flexibilnej trubky (obr. 2/B).



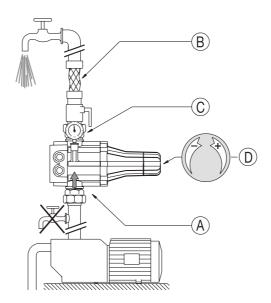


ELEKTROINŠTALÁCIA

Elektrické pripojenie musí byť vykonané kvalifikovanými pracovníkmi v súlade s platnými zákonmi. Vždy sa odporúča inštalácia omnipolárneho prepínača smerom proti prúdu od zariadenia s minimálnym otvorením kontaktov 3 mm

Jednofázové čerpadlo (230 V) s výkonmi motora do 2,2kW (3 HP) (obr. 5/A) môže byť pripojené priamo do zariadenia. Jednofázové čerpadlá s výkonmi vyššími ako 2,2kW (3 HP) a všetky trojfázové čerpadlá (400 V) (obr. 5/C) musia byť zapojené do zariadenia pomocou vzdialeného vypínača.

- Skontrolujte sieťové napätie a údaje na štítku motora čerpadla.
- Vykonajte elektrické pripojenie podľa schém v obrázku 4.
- Použite káble typu H05 alebo H07 s veľkosťou 3x2,5 mm2.
- Uistite sa, že zariadenie je uzemnené.

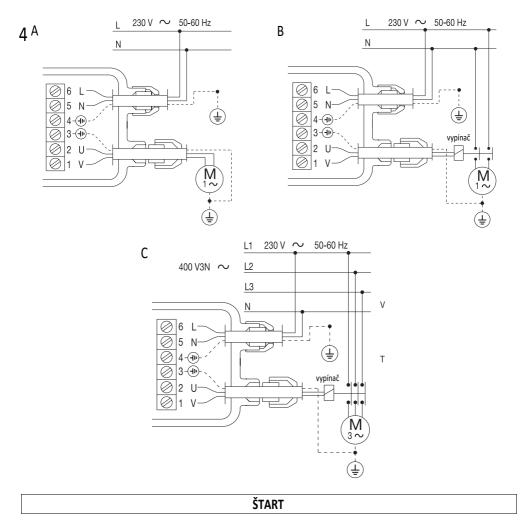


Na prednej časti zariadenia je panel, na ktorom sú zobrazené všetky prevádzkové fázy systému pomocou pilotných svetiel: zelené **Power on**, žlté **Pump on**, červené **Failure**.

V momente pripojenia do elektrickej siete sa zasvieti zelené svetlo spolu so žltým, čo indikuje spustenie čerpadla (obr. 3/A), ktoré zostane v prevádzke niekoľko sekúnd, aby umožnilo systému vytvoriť dostatočný tlak.

Ak tento čas nestačí, rozsvieti sa červené svetlo **Failure**. V tomto prípade stlačte a držte červené tlačidlo **Restart** (znovu-spustenie) a čakajte s otvoreným ventilom na zhasnutie červeného svetla.

Po uzatvorení ventilu zariadenie zastaví čerpadlo a prepne do standby módu so zasvieteným zeleným svetlom, pripravené pracovať úplne autonómne.

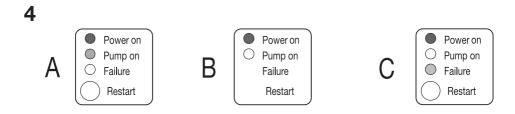


REGULÁCIA SYSTÉMOVÉHO TLAKU

Otvorte ventil, aby ste spustili čerpadlo. Následne ho zatvorte a počkajte kým čerpadlo zastaví, aby ste mohli z manometra odčítať systémový tlak (obr. 1/C), ktorý je väčšinou od výroby nakalibrovaný na 3 bar.

Na reguláciu tlaku otvorte ventil znova, otočte regulačným ventilom v smere hodinových ručičiek na zvýšenie alebo proti smeru hodinových ručičiek na zníženie tlaku (obr. 3), zatvorte cetil a odčítajte tlak z manometra po zastavení čerpadla.

Opakujte tento postup až kým nedosiahnete požadovanú hodnotu.

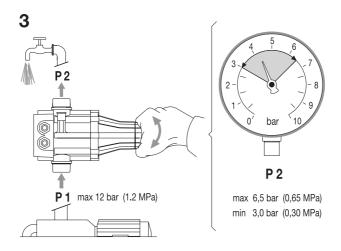

Tlak vytvorený čerpadlom musí byť normálne aspoň o 1,5 bar (0,15 MPa) vyšší ako nastavený tlak systému. Tlak systému môže byť regulovaný medzi minimom 3 bar (0,3 MPa) a maximom 6,5 bar (0,65 MPa) ak sú splnené nasledujúce podmienky:

Konkrétne, účinný tlak čerpadla a výška vodného stĺpca systému, ktorá ovplyvňuje zariadenie, musia byť skontrolované vzhľadom na nastavený tlak, ktorý je pre jednoduchosť uvedený nižšie s rozdielmi 0,5 bar, ignorujúc medzihodnoty.

Spínací tlak 3,0 bar (0,30 MPa)

Tlak čerpadla musí byť minimálne 4,5 bar (0,45 MPa) a maximálne 12 bar (1,2 MPa).

Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 12 metrov.

Spínací tlak 3,5 bar (0,35 MPa)

Tlak čerpadla musí byť minimálne 5,0 bar (0,50 MPa) a maximálne 12 bar (1,2 MPa).

Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 16 metrov.

Spínací tlak 4,0 bar (0,40 MPa)

Tlak čerpadla musí byť minimálne 5,5 bar (0,55 MPa) a maximálne 12 bar (1,2 MPa).

Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 20 metrov.

Spínací tlak 4,5 bar (0,45 MPa)

Tlak čerpadla musí byť minimálne 6,0 bar (0,60 MPa) a maximálne 12 bar (1,2 MPa).

Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 25 metrov.

Spínací tlak 5,0 bar (0,50 MPa)

Tlak čerpadla musí byť minimálne 6,5 bar (0,65 MPa) a maximálne 12 bar (1,2 MPa).

Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 30 metrov.

Spínací tlak 5,5bar (0,55 MPa)

Tlak čerpadla musí byť minimálne 7,0 bar (0,70 MPa) a maximálne 12 bar (1,2 MPa).

Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 35 metrov.

Spínací tlak 6,0 bar (0,60 MPa)

Tlak čerpadla musí byť minimálne 7,5 bar (0,75 MPa) a maximálne 12 bar (1,2 MPa).

Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 40 metrov.

Spínací tlak 6,5 bar (0,65 MPa)

Tlak čerpadla musí byť minimálne 8,0 bar (0,80 MPa) a maximálne 12 bar (1,2 MPa).

Vodný stĺpec medzi zariadením a najvzdialenejším odberným miestom nesmie presiahnuť 45 metrov.

V prípade, že tlak čerpadla nedosiahne hodnoty uvedené vyššie, čerpadlo sa zasekne.

V prípade, že výška vodného stĺpca presiahne hodnoty uvedené vyššie, čerpadlo sa spustí, ale nereštartuje sa. Na vyriešenie tohto problému nainštalujte zariadenie vyššie, aby ste dosiahli vyššie spomenuté podmienky. Inak nastavte vyšší systémový tlak.

PREVÁDZKA

Po otvorení ventilu zariadenie spustí čerpadlo, ktoré pracuje pokiaľ je ventil otvorený (obr. 4/A). Po zatvorení ventilu zariadenie obnoví maximálny tlak v systéme, potom zastaví čerpadlo a vráti sa do standby módu (obr. 4/B).

V prípade nedostatku vody počas prevádzky zariadenie rozpozná chybu, ktorú bude signalizovať červeným svetlom Failure, a zastaví čerpadlo (obr. 4/C), čím ho ochráni pred behom na prázdno.

Po odstránení príčin upchatia stačí stlačiť tlačidlo Restart (znovu-spustenie) na obnovenie normálnej prevádzky. V prípade dočasného výpadku elektriny sa zariadenie samo spustí po obnovení prívodu elektriny.

Užívateľ môže kedykoľvek skúsiť zariadenia znovu spustiť pomocou tlačidla Restart.

ZÁVADY A PORUCHY

PROBLÉMY	HLAVNÉ PRÍČINY
Čerpadlo nenaštartuje	Skontrolujte elektrické zapojenie
Čerpadlo naštartuje, ale nereštartuje sa	Príliš vysoký vodný stĺpec
Čerpadlo pracuje prerušovane	Únik v systéme menší ako minimálny prietok
Čerpadlo nezastavuje	Únik v systéme väčší ako minimálny prietok
Čerpadlo sa zasekáva	Nedostatok vody počas prevádzky

V prípade poruchy elektrickej krabice je možné ju vymeniť bez nutnosti odstrániť zariadenie. Krabica je vymeniteľná a môže byť dodaná na požiadanie.

Akékoľvek iné zlyhania alebo príčiny, ktoré tu neboli spomenuté, môžu byť predídené a odstránené pozornou kontrolou charakteristík zariadenia, čerpadla a systému s ohľadom na varovania uvedené v odseku Inštalácia.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca týmto vyhlasuje zo svojej vlastnej zodpovednosti, že tento produkt vyhovuje základným požiadavkám a predpisom nasledujúcich smerníc, vrátane posledných úprav a s príslušnou štátnou legislatívou: 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE a že boli uplatnené nasledujúce zjednotené smernice: EN 60730-1 (2001), EN 60730-1 (1995), EN 60730-2-6 (1995), EN 55014-1 (2000) + A1 (2001) + A2 (2002), EN 61000-3-2 (2000) + A2 (2005), EN 61000-3-3 (1995) + A1 (2001) + A2 (2005), EN 55014-2 (1997) + A1 (2001).



Elektrické zariadenie nevyhadzuite do komunálneho odpadu!

Podľa európskej smernice 2002/96/EG o spracovaní použitých elektrických, elektronických zariadení a zariadení odpovedajúcich ustanoveniu právnych predpisov jednotlivých zemí sa musia použité zariadenia zbierať oddelene od ostatného odpadu a podrobiť sa ekologicky šetrenému recyklovaniu.

DOVOZCA PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU



OCTOPUS ENERGI, s.r.o.

+421 911 111 902 INFO@OCTOPUSENERGI.SK WWW.OCTOPUSENERGI.SK

TOPOĽČIANSKA 8 BRATISLAVA 85101 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

VÝROBCA



TREVITECH, S.P.A.

+39 0583 490246 INFO@TREVITECH.IT WWW.TREVITECH.IT

VIA ENRICO MATTEI 415/B LUCCA 55100 TALIANSKO