
# VDAC4 · монтажная схема · верхняя сторона

Плата 58×75 мм, вид сверху · ревизия A4 · 2026-10-20

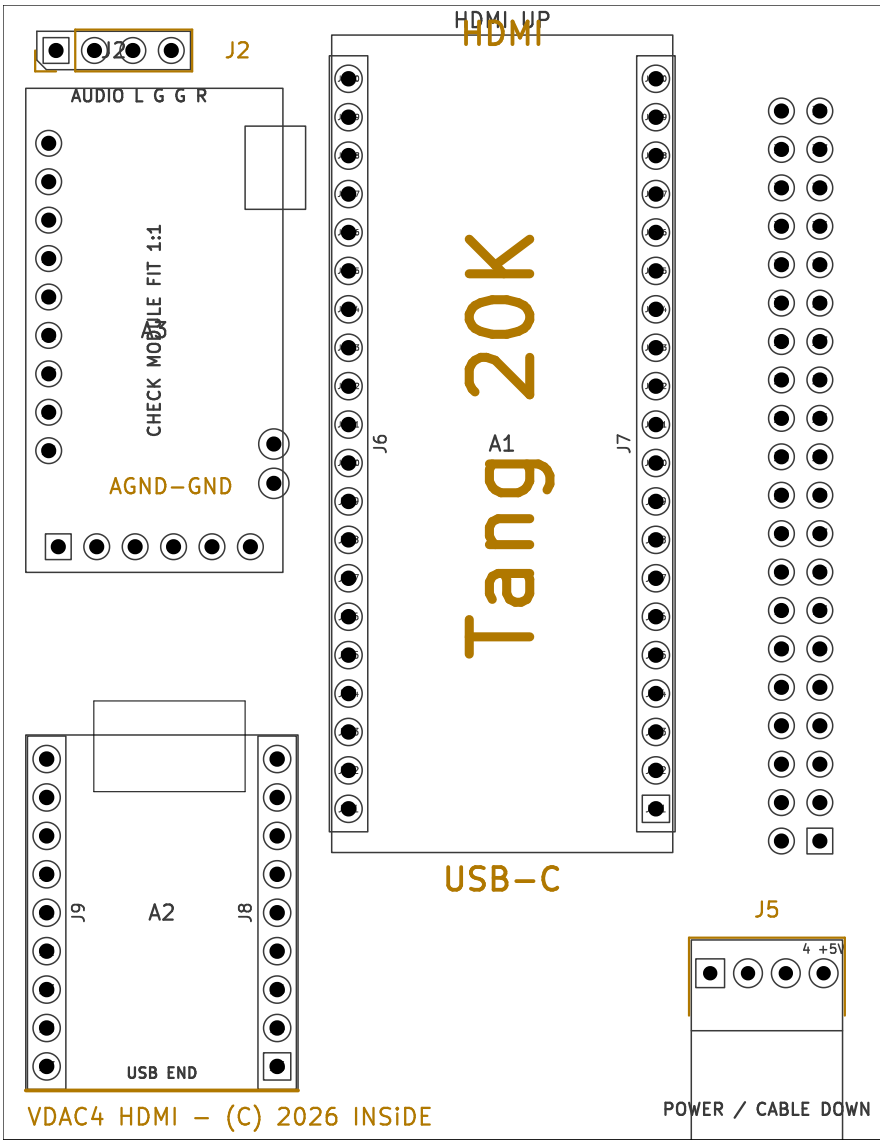



контуры деталей и площадки (Fab) · шелкография платы · контур платы · масштаб 2:1

- **Ставит фабрика (выводной монтаж сверху):** J2 — аудио L G G R; J5 — питание от разъёма дисковода, кабель вниз; гнёзда J6, J7 (1×20) под Tang; J8, J9 (1×9) под ESP; J10 (1×9) и J11 (1×6) — в отверстия посадки A3, под модуль ЦАП. Гнёзда ZHOURI PM2.54, высота 8,5 мм.
- **Ставит пользователь:** A1 — Tang Nano 20K (HDMI к верхнему краю, USB-C к нижнему); A2 — ESP32-S3-Zero-N8R8 (USB-C к нижнему краю, надпись USB END); A3 — модуль ЦАП GY-PCM5102 с напаянными штырями.
- **NT1** (надпись AGND-GND) — единственная связь A_GND и GND, под модулем ЦАП; медь между площадками есть, площадки 2 мм оставлены под дополнительный провод.
- J1 (IDE-40) — корпусом на нижней стороне, см. лист 2. На некоторых версиях ZX Evolution на вывод 20 IDE-40 заведено +5 В: ставить плату только при выключенном питании, вывод 1 к выводу 1.

# VDAC4 · монтажная схема · нижняя сторона

Вид снизу (зеркально) · ревизия A4 · 2026-10-20

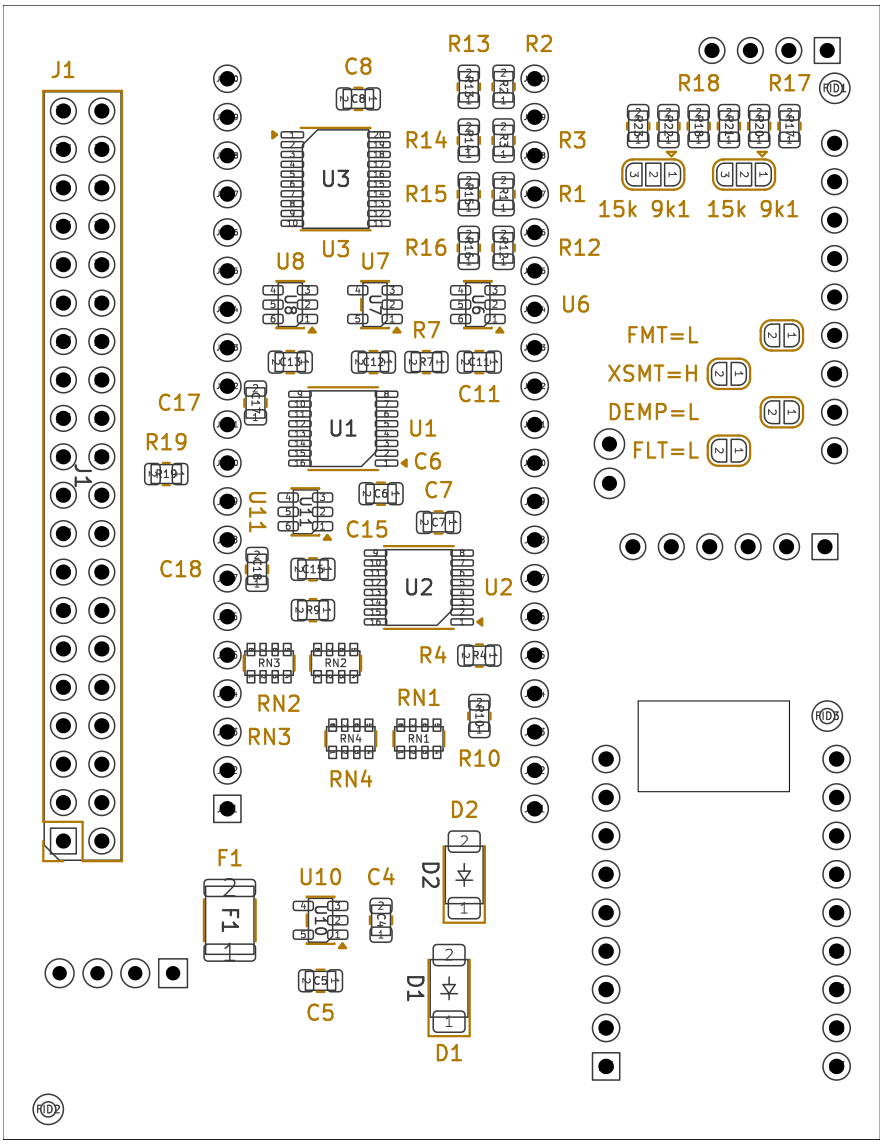


контуры деталей и площадки (Fab) · шелкография платы · контур платы · масштаб 2:1

- **Ставит фабрика:** все SMD-детали (45 шт.) — на этой стороне; J1 — гнездо 2×20 (IDE-40) корпусом снизу, пайка сверху, вывод 1 — квадратная площадка. Перечень — в VDAC4_A4_BOM.pdf.
- **JP1–JP4** (FMT=L, XSMT=H, DEMP=L, FLT=L) — открытые паяльные перемычки настройки модуля ЦАП. Рабочая настройка — замкнуть все четыре; не ставить противоположные уровни на плате и на самом модуле.
- **JP5, JP6** (15k / 9k1) — громкость левого и правого каналов: без перемычки 27k, середина — «15k» +3,5 дБ, середина — «9k1» +6 дБ. Оба канала одинаково; все три площадки сразу не замыкать.
- Перемычки — медь платы, фабрика их не запаивает. FID1–FID3 — оптические метки.