## Назначение

Электромагнитные замки являются дистанционно-управляемыми запорными устройствами и могут использоваться в качестве «устройств исполнительных» по классификации ГОСТ Р 51241-2008 в системах контроля и управления доступом. Электромагнитный замок является технически сложным устройством и предназначен для ограничения прохода и обеспечения максимальной безопасности при эксплуатации на контролируемом объекте.

## Принцип работы замка

Основная часть замка закрепляется непосредственно на дверной коробке и подключается к источнику постоянного тока. Якорь крепится на дверное полотно. В зависимости от вида и типа двери, может потребоваться дополнительный кронштейн (см. таблицу подбора монтажных аксессуаров). При подаче питания, срабатывает электромагнит и к нему притягивается пластина якоря, благодаря чему обеспечивается надёжное запирание двери в соответствии с указанной силой удержания. При отключении питания замка пластина якоря становится свободной за счет отлипателя якоря и быстро размагничиваемого сердечника электромагнита. Замок рекомендуется устанавливать совместно с дверным доводчиком. Наличие двухцветной LED индикации обеспечивает визуализацию различных состояний замка (за исключением моделей RL-EMX180-XXX).

**Таблица 1. Условные обозначения артикула**

| Серия | Тип устройства | Сила удержания, КГ | Исполнение |
|---|---|---|---|
| **RL** | **EM** | **280** | **-XXX (например: -LSG)** |
| **R-Lock** | **EM – Электромагнитный замок**<br>**EML – с уголком в комплекте** | **180, 280, 350, 500** | **Первый символ: Индикация**<br>0 – отсутствует<br>L – есть LED индикация |
| | | | **Второй символ: Датчики**<br>0 – отсутствует<br>S – два датчика в корпусе замка (датчик Холла и датчик положения двери \геркон |
| | | | **Третий символ: Цвет корпуса замка**<br>G – серый цвет (RAL 9006)<br>W – белый цвет (RAL 9016)<br>S – серебристый сатинированный алюминий |

Наличие двухцветной LED индикации:

**Не светится** – нет питания,
**Красный** – замок заблокирован,
**Зеленый** – замок разблокирован.

## Комплект поставки

1. Замок электромагнитный 1 шт.
2. Ответная пластина (якорь) 1 шт.
3. Установочный комплект 1 шт.
4. Паспорт 1 шт.
5. Монтажная наклейка на дверь 1 шт.
6. L-кронштейн 1 шт. (только для моделей RL-EML**L**xxx-xxx)

**Таблица 2. Технические характеристики электромагнитных замков**

| Модель | RL-EM180 | RL-EM280 (RL-EML280) | RL-EM350 (RL-EML350) | RL-EM500 (RL-EML500) |
|---|---|---|---|---|
| **Способ монтажа** | накладной | накладной | накладной | накладной |
| **Усилие удержания на отрыв, КГ** | 180 (+/- 20%) | 280(+/- 20%) | 350(+/- 20%) | 500(+/- 20%) |
| **Напряжение питания, В** | DC 12 / 24 | DC 12 / 24 | DC 12 / 24 | DC 12 / 24 |
| **Ток потребления, мА** | 460 / 230 | 400/ 200 (460 / 230) | 460 / 230 (480 / 240) | 460 / 230 (740 / 460) |
| **Габаритные размеры замка, мм** | 170x35x21 | 250x50x28 | 250x56x34 | 266x67x41 |
| **Габаритные размеры якоря, мм** | 129x32x11 | 158x42x11 | 157,5x52x11 | 185x60x15 |
| **LED индикация** | нет | да | да | да |
| **Датчик положения двери (геркон)** | См. трех буквенный шифр исполнения замка стр.1 (-xSx) | | | |
| **Датчик состояния замка (датчик Холла)** | См. трех буквенный шифр исполнения замка стр.1 (-xSx) | | | |
| **Материал корпуса замка** | Алюминиевый сплав | | | |
| **Материал якоря** | Нержавеющая сталь | | | |
| **Масса замка НЕТТО (БРУТТО), кг** | 1,2 (1,3) | 2,1 (2,2) | 2,8 (2,9) | 4,55 (4,7) |
| **Диапазон рабочих температур, °С** | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 |
| **Относительная влажность воздуха при 25 °С, %** | 0…95 | 0…95 | 0…95 | 0…95 |

## Установка замка

Проверьте работоспособность изделия до начала монтажа. Крепление замка и ответной планки на двери осуществляйте как можно дальше от дверных петель.

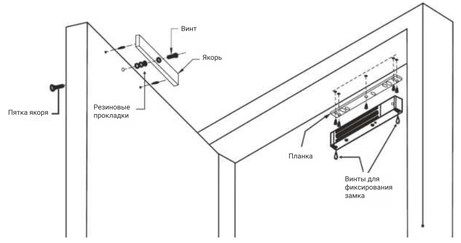










*Рисунок 1. Типовая установка замка в проем двери*

| Установка на дверную коробку | Установка при помощи L-кронштейна | Установка при помощи Z-кронштейна | Установка при помощи U-кронштейна |
|---|---|---|---|
| Аксессуар не требуется | RL-BRxxx-Lx | RL-BRxxx-Zx | RL-BRxxx-Ux |
| |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год. Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

- проверку работоспособности изделия, согласно инструкции по монтажу;
- проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

## Транспортирование и хранение

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку замков. Замки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

## Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## Сведения о маркировке изделия

Этикетка с названием изделия, напряжением питания и страной производства наклеена на корпусе устройства. Дата производства указана на этикетке в нижней части устройства, где первое число - год производства, а второе число - месяц производства. Серийный номер указан на этикетке с датой производства.

## Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Срок службы изделия – 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи. При покупке изделия требуйте отметку даты продажи в гарантийном талоне и проверяйте комплектность согласно данному руководству. При отсутствии документа, подтверждающего дату приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

# Электромагнитные замки серии R-Lock

## Паспорт и руководство по эксплуатации

RL-EM180-xxx

RL-EM350-xxx

RL-EML350-xxx

RL-EM280-xxx

RL-EM500-xxx

RL-EML280-xxx

RL-EML500-xxx

ООО «Технолайт»

**Таблица 3. Назначение контактов**


| № | Обозначение на печатной плате | Электрические параметры | Назначение контактов |
|---|---|---|---|
| 1 | V+ | + DC 12\24В (см. примечание *) | Питание замка «+» |
| 2 | V- | – DC 12\24В (см. примечание *) | Питание замка «–» |
| 3 | NC | Сухие контакты с коммутационной нагрузкой не более 1А 250VAC 1А 30VDC | Датчик Холла (Нормально Закрытый) |
| 4 | COM | | Датчик Холла (Общий) |
| 5 | NO | | Датчик Холла (Нормально Открытый) |
| 6 | C1 | Биполярный, максимальная коммутируемая мощность не более 1Вт (ток: 5мкА до 0,1А, напряжение 50мВ до 24В ) | Датчик состояния двери\геркон |
| 7 | C0 | | Датчик состояния двери\геркон |

* напряжение питания электромагнитного замка переключается не печатной плате:
12В – положение перемычек «ПП»
24В – положение перемычек «ПП»

### Установочные размеры


**Замок**

| | RL-EM180 | RL-EM280 | RL-EM350 | RL-EM500 |
|---|---|---|---|---|
| **L** | 207 | 250 | 250 | 266 |
| **L1** | 78,5 | - | 80 | 64 |
| **L2** | 164,5 | 164 | 210 | 202 |
| **B** | 22,5 | 28 | 32 | 40 |
| **B1** | 10 | 12,5 | 15 | 18 |
| **H** | 39 | 50 | 56 | 67 |
| **H1** | 5 | 5 | 6 | 6 |




**Якорь**

| | RL-EM180 | RL-EM280 | RL-EM350 | RL-EM500 |
|---|---|---|---|---|
| **L** | 132\142 | 158\168 | 165\175 | 185\195 |
| **L1** | 100 | 138 | 138 | 165 |
| **B** | 35 | 43 | 52 | 60 |
| **H** | 11 | 11 | 11 | 11 |




В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие повреждения корпуса или подвергшиеся разборке потребителем. Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) в случаях:

- неисправностей, вызванных подключением к сети электропитания, имеющей параметры, отличные от указанных в технических характеристиках электромагнитного замка;
- неисправностей, вызванных попаданием внутрь замка посторонних предметов, веществ, жидкостей;
- неисправностей, вызванных использованием нестандартных материалов и запасных частей;
- неисправностей, вызванных стихией, пожаром или другими причинами, не зависящими от предприятия-изготовителя

### Сведения об изготовителе и импортере

**Изготовитель:** НЬЮАИР ИМПОРТ & ЭКСПОРТ КОРПОРАТИОН ЛИМИТЕД ОФ ЖОНГСАН» / NEWAIR IMPORT & EXPORT CORPORATION LIMITED OF ZHONGSHAN

**Адрес изготовления:** КНР, Гуандун, г. Чжуншань, р-н Шики, ул. Нанан д.23, пом. 402,403 / ROOM 402/403, NO.23, NAN'AN ROAD, SHIQI DISTRICT, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA

**Импортер:** ООО «ТехноЛайт»
410005, Саратовская обл., Саратов г, Большая Горная ул., дом № 324, оф.204 (2-й этаж)

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ЗАМКА

| | |
|---|---|
| **Модель №** | **Дата приобретения** |
| **Серийный номер** | **Ф.И.О. и телефоны покупателя** |
| **Название и юридический адрес продающей организации** | **Место печати** |