



文件版本: V1.0.3







功能特点

- 速度快,10Mbps 下载,5Mbps 上传,满足 80%的数据传输应用场景;
- 延迟低, 4G 网络承载, 毫秒级延时体验;
- 多制式,LTE Cat.1 和 GRPS 双模双保险;
- 支持移动、联通、电信 LTE Cat.1 全网通以及移动、联通 GPRS 通讯;
- 基于现有运营商网络,覆盖广、稳定性高;
- 无需特殊卡、无需特殊套餐;
- 支持网络透传功能,串口数据直接传到网络端,简单可靠;
- 支持 KEEP-ALIVE 机制,可以保活连接,增强连接稳定性;
- 每路连接支持 20 条数据缓存,每条数据最大 4K;
- 支持注册包/心跳包数据;
- 多种参数设置方式:网络,串口命令字指令,串口临时指令模式设置;
- 高可靠性:独立硬件看门狗、5-16V 宽电压供电、远程 FOTA 升级;
- 兼容性好:兼容有人 2G/4G/NB-LOT 插针式模组。





目录

WH	I-LTE-7S1	I AT 指令集	1
1.	产品简介	`	5
2.	指令介绍	g 	5
	2.1.	指令中"问"的格式	5
	2.2.	指令中"答"的格式	6
3.	AT 指令:	集	7
	3.1.	响应指令类型说明	8
	3.2.	常用指令错误码	8
4.	AT 指令	详解	9
	4.1.	AT+Z	9
	4.2.	AT+S	9
	4.3.	AT+CLEAR	9
	4.4.	AT+E	10
	4.5.	AT+ENTM	10
	4.6.	AT+WKMOD	10
	4.7.	AT+CMDPW	11
	4.8.	AT+STMSG	11
	4.9.	AT+RSTIM	12
	4.10.	AT+SDPEN	12
	4.11.	AT+CSQ	13
	4.12.	AT+SYSINFO	13
	4.13.	AT+VER	14
	4.14.	AT+BUILD	14
	4.15.	AT+SN	14
	4.16.	AT+IMEI	15
	4.17.	AT+ICCID	15
	4.18.	AT+CIP	15
	4.19.	AT+CNUM	16
	4.20.	AT+LBS	16
	4.21.	AT+LBSN	16
	4.22.	AT+CCLK	17
	4.23.	AT+UART	17
	4.24.	AT+UARTFL	18
	4.25.	AT+UARTFT	19
	4.26.	AT+APN	19
	4.27.	AT+SOCKA	20
	4.28.	AT+SOCKB	20
	4.29.	AT+SOCKC	21
	4.30.	AT+SOCKD	21
	4.31.	AT+SOCKAEN	22
	4.32.	AT+SOCKBEN	22
	4.33.	AT+SOCKCEN	23



公开

WH-LTE-7S1 AT 指令集

4.34.	AT+SOCKDEN	24
4.35.	AT+SOCKALK	24
4.36.	AT+SOCKBLK	24
4.37.	AT+SOCKCLK	25
4.38.	AT+SOCKDLK	25
4.39.	AT+SOCKASL	26
4.40.	AT+KEEPALIVEA	26
4.41.	AT+KEEPALIVEB	27
4.42.	AT+KEEPALIVEC	27
4.43.	AT+KEEPALIVED	28
4.44.	AT+SHORTATM	28
4.45.	AT+SOCKRSNUM	29
4.46.	AT+SOCKRSTIM	29
4.47.	AT+REGEN	30
4.48.	AT+REGTP	30
4.49.	AT+REGDT	31
4.50.	AT+REGSND	31
4.51.	AT+CLOUD	32
4.52.	AT+HEARTEN	32
4.53.	AT+HEARTTP	33
4.54.	AT+HEARTDT	33
4.55.	AT+HEARTTM	34
4.56.	AT+HEARTSORT	34
4.57.	AT+HEART	35
5.联系方式		37
6.免责声明		38
7 更新历史		39





1. 产品简介

WH-LTE-7S1 是有人物联网 2020 年推出的 CAT.1 产品。软件功能完善,覆盖绝大多数常规应用场景,用户只需通过简单的设置,即可实现串口到网络的双向数据透明传输并且支持自定义注册包,心跳包功能,支持 4 路 Socket 连接。

2. 指令介绍

该文档提供了WH-LTE-7S1支持的AT指令的详细说明。

启动 WH-LTE-7S1 并发出开机信息后,如果模块处于 AT 指令模式或者 CMD 模式下,模块将能接收并处理 AT 指令。

AT 指令为"问答式"指令,分为"问"和"答"两部分。"问"是指设备向模块发送 AT 命令,"答"是指模块给设备回复信息。

注: 指令中的字符均为大写字母。

表 1 符号说明

符号名称	含义	
<>	被包括的内容为必需项	
0	被包括的内容为非必需项	
{}	被包括的内容为此文档中特殊含义的字符串	
~	参数范围,例 A~B,参数的范围是从 A 到 B	
CMD	表示指令码	
OP	表示操作符	
PARA	表示参数	
CR 表示 ASCII 码中的"回车符",十六进制数表示为 0x0D		
LF 表示 ASCII 码中的"换行符",十六进制数表示为 0x0A		

2.1. 指令中"问"的格式

指令串: <AT+><CMD>[OP][PARA]<CR>

表 2 符号说明

命令码	含义	是否是必需项
AT+	AT 命令头	是
CMD	指令的功能属性	是
OP	操作符,如=,?,=?	否



公开

WH-LTE-7S1 AT 指令集

PARA	执行的参数	否
CR	回车,命令结束符	是

指令类型说明:

表 3 符号说明

类型	指令串格式	说明
0	<at+><cmd>?<cr></cr></cmd></at+>	执行该指令的动作或查询当前参数值
1	<at+><cmd><cr></cr></cmd></at+>	执行该指令的动作或查询当前参数值
2	<at+><cmd>=?<cr></cr></cmd></at+>	查询该指令中的参数的取值范围或类型
3	<at+><cmd>=<para><cr></cr></para></cmd></at+>	设置该指令的参数值

2.2. 指令中"答"的格式

注:指令的响应信息分为有回显和无回显两种。回显的含义是在输入指令的时候,模块会先把输入的内容返回来,然后再对该指令做出响应。无回显则是模块不会返回输入的内容,只对指令做出响应。在以下说明中,均以无回显模式为例。

命令串: [CR][LF][+CMD][OP][PARA][CR][LF]<CR><LF>[OK]<CR><LF>

表 4 符号说明

命令码	含义	是否是必需项
CR	回车符	是
LF	换行符	是
+CMD	响应头	否
OP	操作符,如:	否
PARA	返回的参数	否
CR	回车符	否
LF	换行符	否
CR	回车符	是
LF	换行符	是
OK	表示操作成功	否
CR	回车符	是
LF	换行符	是






3. AT 指令集

表 5 AT 指令集

表 5 AI 指令集			
序号	指令	功能描述	
通用指令			
01	AT+Z	重启模组	
02	AT+S	保存配置并重启	
03	AT+CLEAR	恢复出厂并重启	
04	AT+E	查询/设置回显使能	
05	AT+ENTM	退出配置模式	
06	AT+WKMOD	查询/设置工作模式	
07	AT+CMDPW	查询/设置命令密码	
08	AT+STMSG	查询/设置启动信息	
09	AT+RSTIM	查询/设置设备无数据重启时间	
10	AT+SDPEN	查询/设置套接字使能	
11	AT+CSQ	查询信号强度	
12	AT+SYSINFO	查询连接制式	
	信	息査询指令	
01	AT+VER	查询固件版本号	
02	AT+BUILD	查询固件编译时间	
03	AT+SN	查询 SN 码	
04	AT+IMEI	查询 IMEI 号	
05	AT+ICCID	查询 ICCID 码	
06	AT+CIP	查询本地 IP	
07	AT+CNUM	查询 SIM 卡电话号码	
08	AT+LBS	查询小区基站信息	
09	AT+LBSN	查询邻小区基站信息	
10	AT+CCLK	查询时间	
	串	口参数指令	
01	AT+UART	查询/设置串口参数	
02	AT+UARTFL	查询/设置串口打包长度	
03	AT+UARTFT	查询/设置串口打包时间	
	连	接参数指令	
01	AT+APN	查询/设置 APN 信息	
02	AT+SOCKA	查询/设置 socket A 参数	
03	AT+SOCKB	查询/设置 socket B 参数	
04	AT+SOCKC	查询/设置 socket C 参数	
05	AT+SOCKD	查询/设置 socket D 参数	
06	AT+SOCKAEN	查询/设置 socket A 使能	
07	AT+SOCKBEN	查询/设置 socket B 使能	
08	AT+SOCKCEN	查询/设置 socket C 使能	
09	AT+SOCKDEN	查询/设置 socket D 使能	

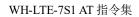



		-	
10	AT+SOCKALK	查询 socket A 连接状态	
11	AT+SOCKBLK	查询 socket B 连接状态	
12	AT+SOCKCLK	查询 socket C 连接状态	
13			
14	AT+SOCKASL	查询/设置 socket A 短连接使能	
15	AT+KEEPALIVEA	查询/设置 socket A 的 keepalive 参数	
16	AT+KEEPALIVEB	查询/设置 socket B 的 keepalive 参数	
17	AT+KEEPALIVEC	查询/设置 socket C 的 keepalive 参数	
18	AT+KEEPALIVED	查询/设置 socket D 的 keepalive 参数	
19	AT+SHORTATM	查询/设置 socket A 短连接超时时间	
20	AT+SOCKRSNUM	查询/设置 socket 最大重连次数	
21	21 AT+SOCKRSTIM 查询/设置 socket 重连时间间隔		
	注册包指令		
01 AT+REGEN 查询/设置注册包使能		查询/设置注册包使能	
02	02 AT+REGTP 查询/设置注册包内容类型		
03	AT+REGDT	查询/设置自定义注册信息	
04	AT+REGSND	查询/设置注册包发送方式	
05	AT+CLOUD	查询/设置有人云设备 ID 和密码	
	,	心跳包指令	
01	AT+HEARTEN	查询/设置心跳包使能	
02	O2 AT+HEARTTP 查询/设置心跳包的发送方式		
03	AT+HEARTDT 查询/设置心跳包数据		
04	AT+HEARTTM 查询/设置心跳包发送间隔		
05	AT+HEARTSORT	T+HEARTSORT 查询/设置心跳包数据类型	
06	AT+HEART	查询/设置心跳包参数	

3.1. 响应指令类型说明

表 6 符号说明

类型	指令串格式	说明
0	<cr><lf><ok><cr><lf></lf></cr></ok></lf></cr>	返回指令成功
1	<cr><lf><+CMD:><para><cr><lf><cr><lf><ok><cr><lf></lf></cr></ok></lf></cr></lf></cr></para></lf></cr>	返回当前参数

3.2. 常用指令错误码

表 7 错误码说明

α: α κ, του γ		
错误码	说明	
3	命令参数类型错误或缺少参数	
50	命令执行失败	
53	参数或者参数个数错误	
58	无效的命令或命令格式错误	





4. AT 指令详解

4.1. AT+Z

	说明	示例与备注
功能	重启模组	
指令说明	1	
查询	AT+Z{CR}{LF}	AT+Z
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	OK
设置	1	
参数	1	

4.2. AT+S

	说明	示例与备注
功能	保存配置并重启	
指令说明	1	
查询	AT+S{CR}{LF}	AT+S
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	OK
设置	1	
参数	1	

4.3. AT+CLEAR

	说明	示例与备注
功能	恢复出厂并重启	
指令说明	1	
查询	AT+CLEAR{CR}{LF}	AT+CLEAR
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	OK
设置	1	
参数	1	





4.4. AT+E

	说明	示例与备注
功能	查询/设置回显使能	
指令说明	AT+E=?{CR}{LF} {CR}{LF}+E: <on,off>{CR}{LF}{CR}{LF}OK{ CR}{LF}</on,off>	AT+E=? +E: <on,off> OK</on,off>
查询	AT+E{CR}{LF}或 AT+E?{CR}{LF} {CR}{LF}+E: <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+E? +E:ON OK
设置	AT+E= <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+E=ON OK
参数		
sta	回显状态 ON: 开启 OFF: 关闭	默认为 ON

4.5. AT+ENTM

	说明	示例与备注
功能	退出配置模式	
指令说明	1	
	AT+ENTM{CR}{LF}	AT+ENTM
旦例	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	OK
设置	1	
参数	1	

4.6. AT+WKMOD

	说明	示例与备注
功能	查询/设置工作模式	
指令说明	AT+WKMOD=?{CR}{LF} {CR}{LF}+WKMOD: <mode>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</mode>	AT+WKMOD=? +WKMOD: <cmd,net> OK</cmd,net>
查询	AT+WKMOD{CR}或 AT+WKMOD?{CR} {CR}{LF}+WKMOD: <mode>{CR}{LF}</mode>	AT+WKMOD? +WKMOD:NET





	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	
		OK
设置	AT+WKMOD= <mode>{CR}</mode>	AT+WKMOD=NET
Λ <u>π</u>	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	ОК
参数		
	工作模式	
mode	CMD: 指令模式	默认为 NET
	NET: 网络透传模式	

4.7. AT+CMDPW

	说明	示例与备注
功能	查询/设置命令密码	
指令说明	AT+CMDPW=?{CR}{LF} {CR}{LF}+CMDPW: <password>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</password>	AT+CMDPW=? +CMDPW:<1~10 bytes>
查询	AT+CMDPW{CR}或 AT+CMDPW?{CR} {CR}{LF}+CMDPW: <password>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</password>	AT+CMDPW? +CMDPW:usr.cn# OK
设置	AT+CMDPW= <password>{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</password>	AT+CMDPW=usr.cn# OK
参数		
password	命令密码 最多 10 个字节	默认为 usr.cn#

4.8. AT+STMSG

	说明	示例与备注
功能	查询/设置模组启动信息	
	AT+STMSG=?{CR}{LF}	AT+STMSG=?
指令说明	{CR}{LF}+STMSG: <welcome< td=""><td>+STMSG:<1~20 bytes></td></welcome<>	+STMSG:<1~20 bytes>
1月~ 近明	message>{CR}{LF}	
	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	OK
	AT+STMSG{CR}或 AT+STMSG?{CR}	AT+STMSG?
查询	{CR}{LF}+STMSG: <message>{CR}</message>	+STMSG:WH-LTE-7S1
	{LF}{CR}{LF}OK{CR}{LF}	





		OK
设置	AT+STMSG= <message>{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</message>	AT+STMSG= WH-LTE-7S1 OK
参数		
message	开机信息 最多 20 个字节	默认为 WH-LTE-7S1

4.9. AT+RSTIM

	说明	示例与备注
功能	查询/设置设备无数据重启时间	
指令说明	AT+RSTIM=?{CR}{LF} {CR}{LF}+RSTIM:<0,60~65535(s)>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}	AT+RSTIM=? +RSTIM:<0,60~65535(s)> OK
查询	AT+RSTIM{CR}或 AT+RSTIM?{CR} {CR}{LF}+RSTIM: <num>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</num>	AT+RSTIM? +RSTIM:1800 OK
设置	AT+RSTIM= <num>{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</num>	AT+RSTIM=1800 OK
参数		
num	重启时间,范围为: <0,60~65535(s)>	默认为 1800

4.10. AT+SDPEN

	说明	示例与备注
功能	查询/设置套接字使能	
指令说明	AT+SDPEN=?{CR}{LF} {CR}{LF}+SDPEN: <on,off>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</on,off>	AT+SDPEN=? +SDPEN: <on,off> OK</on,off>
查询	AT+SDPEN{CR}{LF}或 AT+SDPEN?{CR}{LF} {CR}{LF}+SDPEN: <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+SDPEN? +SDPEN:OFF OK
设置	AT+SDPEN= <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+SDPEN=ON





		OK
参数		
	套接字使能状态:	
sta	ON: 开启	默认为 OFF
	OFF: 关闭	

4.11. AT+CSQ

	说明	示例与备注
功能	查询信号强度	
指令说明	1	
查询	AT+CSQ{CR}{LF} {CR}{LF}+CSQ: <rssi>,<ber>{CR} {LF}{CR}{LF}OK{CR}{LF}</ber></rssi>	AT+CSQ +CSQ: 27,99 OK
设置	1	
参数		
rssi	信号质量: 0: -113 dBm or less 1: -111 dBm 2 30: -10953 dBm 31: -51 dBm or greater 99: not known or not detectable	
ber	误码率	

RSSI 值(单位 dBm, 也叫 ASU 值)与 CSQ 值的换算公式: RSSI = CSQ *2-113

4.12. AT+SYSINFO

	说明	示例与备注
功能	查询连接制式	
指令说明	1	
	AT+SYSINFO{CR}{LF} 或	AT+SYSINFO?
	AT+SYSINFO?{CR}{LF}	+SYSINFO:4,LTE
查询	{CR}{LF}+SYSINFO:{CR}{LF} <n>,<mode>{C</mode></n>	
	R}{LF}	ОК
	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	
设置	1	
参数		
	当前网络编号:	
n	0: 无网络	





	2: GPRS/GSM 网络	
	4: LTE 网络	
	当前网络名称,与当前网络编号对应:	
mada	No Network (无网络)	
mode	GSM/GPRS (2G 网络)	
	LTE (4G 网络)	

4.13. AT+VER

	说明	示例与备注
功能	查询固件版本号	
指令说明	1	
查询	AT+VER{CR}{LF}或 AT+VER?{CR}{LF} {CR}{LF}+VER: <version>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</version>	AT+VER? +VER:V1.1.01.000000.0000 OK
设置	I	
参数		
version	固件版本号	

4.14. AT+BUILD

	说明	示例与备注
功能	查询固件编译时间	
指令说明	1	
查询	AT+BUILD{CR}{LF}或 AT+BUILD?{CR}{LF} {CR}{LF}+BUILD: <time>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</time>	AT+BUILD? +BUILD:2020-3-16 18:22:25 OK
设置	1	
参数		
time	固件编译时间	

4.15. AT+SN

	说明	示例与备注
功能	查询模组的 SN 码	
指令说明	1	
査询	AT+SN{CR}{LF}或 AT+SN?{CR}{LF}	AT+SN?
旦州	{CR}{LF}+SN: <code>{CR}{LF}</code>	+SN: 00402420011300024522



ДЛ
http://h.usr.cn

	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	
		ОК
设置	1	
参数		
code	SN 码	

4.16. AT+IMEI

	说明	示例与备注
功能	查询模组的 IMEI	
指令说明	1	
查询	AT+IMEI{CR}{LF}或 AT+IMEI?{CR}{LF} {CR}{LF}+IMEI: <code>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</code>	AT+IMEI? +IMEI:864333040712457 OK
设置	1	
参数		
code	IMEI 码	


4.17. AT+ICCID

	说明	示例与备注
功能	查询模块的 ICCID 码	
指令说明	1	
查询	AT+ICCID{CR}{LF}或 AT+ICCID?{CR}{LF} {CR}{LF}+ICCID: <code>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</code>	AT+ICCID? +ICCID:8986003615195A57131 4 OK
设置	1	
参数		
code	ICCID 码	

4.18. AT+CIP

	说明	示例与备注
功能	查询当前连接本地 IP 地址	
指令说明	1	



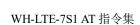



查询	AT+CIP{CR}{LF}或 AT+CIP?{CR}{LF} {CR}{LF}+CIP: <ip>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</ip>	AT+CIP? +CIP:10.1.167.22 OK
设置	1	
参数		
IP	当前 socket 对应的本地 IP 地址	

4.19. AT+CNUM

	说明	示例与备注
功能	查询本机的电话号码	
指令说明	1	
查询	AT+CNUM{CR}{LF}或 AT+CNUM?{CR}{LF} {CR}{LF}+CNUM: <number>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</number>	AT+CNUM? +CNUM: "","15112341234",129 OK
设置	/	
参数		
number	本机电话号码	

注意:不是所有卡都可以查到电话号码,必须卡商在发卡时将号码写入 SIM 卡当中,否则无法查询到电话号码。

4.20. AT+LBS

	说明	示例与备注
功能	查询小区基站信息	
指令说明	1	
查询	AT+LBS{CR}{LF}或 AT+LBS?{CR}{LF} {CR}{LF}+LBS: LAC= <lac tac="">,CID=<cid>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</cid></lac>	AT+LBS? +LBS: LAC = 333e, CID = 3357906 OK
设置	1	
参数		
LAC/TAC	小区号,2G 为 LAC,cat-1 为 TAC	
CID	基站号	

4.21. AT+LBSN

|--|





功能	查询邻小区基站信息	
指令说明	1	
查询	AT+LBSN{CR}{LF}或 AT+LBSN?{CR}{LF} {CR}{LF}+LBSN:{CR}{LF} TAC1= <tac lac="">,CellID1=<cid>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</cid></tac>	AT+LBSN? +LBSN: TAC1 = 5315, CellID1 = c744d07
设置	1	
参数		
TAC/LAC	小区号,2G 为 LAC,cat-1 为 TAC	
CID	基站号	

4.22. AT+CCLK

	说明	示例与备注
功能	查询时间	
指令说明	1	
查询	AT+CCLK{CR}{LF}或 AT+CCLK?{CR}{LF} {CR}{LF}+CCLK: " time"{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}	AT+CCLK? +CCLK: "20/06/19,20:05:19+32" OK
设置	1	
参数		
Time	时间	

4.23. AT+UART

	说明	示例与备注
功能	查询/设置串口参数	
		AT+UART=?
	AT+UART=?{CR}{LF}	+UART:<1200~230400>,<8>,<1
指令说明 指令说明	{CR}{LF}+UART:	,2>, <none,odd,even>,<non< td=""></non<></none,odd,even>
1月之 近边	<baud>,<data>,<stop>,<parity>,<flow>{CR}{L</flow></parity></stop></data></baud>	E>
	F}{CR}{LF}OK{CR}{LF}	
		OK
查询	AT+UART{CR}{LF}或 AT+UART?{CR}{LF}	AT+UART?
上	{CR}{LF}+UART: <baud>,<data>,<stop>,<pari< td=""><td>+UART:115200,8,1,NONE,NON</td></pari<></stop></data></baud>	+UART:115200,8,1,NONE,NON





	ty>, <flow>{CR}{LF}{CR}{LF}OK{CR}{LF}</flow>	Е
		ОК
	AT+UART= <baud>,<data>,<stop>,<parity>,<f< th=""><th>AT+UART=115200,8,1,NONE,N</th></f<></parity></stop></data></baud>	AT+UART=115200,8,1,NONE,N
设置	low>{CR}{LF}	ONE
	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	ОК
参数		
baud	波特率 1200~230400	默认为 115200
data	数据位	默认为8
data	8:8位数据	
	停止位	
stop	1: 1 位停止位	默认为1
	2: 2 位停止位	
	校验方式	
parity	NONE: 无校验	単われ ナ NONE
	ODD: 奇校验	默认为 NONE
	EVEN:偶校验	
flow	流控	默认为 NONE
IIOW	NONE: 无流控	

4.24. AT+UARTFL

	说明	示例与备注
功能	查询/设置串口打包长度	
指令说明	AT+UARTFL=?{CR}{LF} {CR}{LF}+UARTFL:<5~4096>{CR}{LF}{CR}{L F}OK{CR}{LF}	AT+UARTFL=? +UARTFL:<5~4096> OK
查询	AT+UARTFL{CR} 或 AT+UARTFL?{CR} {CR}{LF}+UARTFL: <len>{CR}{LF}{CR}{LF}O K{CR}{LF}</len>	AT+UARTFL? +UARTFL:1024 OK
设置	AT+UARTFL= <len>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</len>	AT+UARTFL=1024 OK
参数		
len	打包长度,范围 5~4096 字节, 默认 1024 字节	





4.25. AT+UARTFT

	说明	示例与备注
功能	查询/设置串口打包时间	
指令说明	AT+UARTFT=?{CR}{LF} {CR}{LF}+UARTFT:<50~500(ms)>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}	AT+UARTFT=? +UARTFT:<10~500(ms)> OK
查询	AT+UARTFT{CR} 或 AT+UARTFT?{CR} {CR}{LF}+UARTFT: <time>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</time>	AT+UARTFT? +UARTFT:50 OK
设置	AT+UARTFT= <time>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</time>	AT+UARTFT=50 OK
参数		
time	打包时间,范围 10~500(ms),默认 50ms	

4.26. AT+APN

	说明	示例与备注
功能	查询/设置 APN 信息	
指令说明	AT+APN=?{CR}{LF} {CR}{LF}+APN: <apn>,[username],[password] ,[auth]{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</apn>	AT+APN=? +APN: <apn>,[USERNAME],[P ASSWORD],[AUTH] OK</apn>
查询	AT+APN{CR}{LF}或AT+APN?{CR}{LF} {CR}{LF}+APN: <apn>,[username],[password] ,[auth]{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</apn>	AT+APN? +APN:CMNET,,,0 OK
设置	AT+APN= <apn>,[username],[password],[auth]{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</apn>	AT+APN=CMNET,,,0 OK
参数		
apn	APN,范围: 0~50 字节	默认 CMNET
username	用户名,可以为空,范围: 0~50 字节	默认为空
password	密码,可以为空,最多50个字节	默认为空
auth	鉴权方式: 0,1,2	默认为0





4.27. AT+SOCKA

	说明	示例与备注
功能	查询/设置 socketA 参数	
指令说明	AT+SOCKA=?{CR}{LF} {CR}{LF}+SOCKA: <protocol>,<address>,<port>{CR}{LF} {CR}{LF}</port></address></protocol>	AT+SOCKA=? +SOCKA: <tcp,udp>,<1~100 bytes>,<1~65535> OK</tcp,udp>
查询	AT+SOCKA{CR}或 AT+SOCKA?{CR} {CR}{LF}+SOCKA: <protocol>,<address>,<port>{CR}{LF} {CR}{LF} {CR}{LF}</port></address></protocol>	AT+SOCKA? +SOCKA:TCP,test.usr.cn,2317 OK
设置	AT+SOCKA= <protocol>,<address>,<port>{C R} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</port></address></protocol>	AT+SOCKA=TCP,test.usr.cn,23 17 OK
参数		
protocol	通信协议 TCP: TCP协议 UDP: UDP协议	默认 TCP
address	目标地址,支持域名,范围: 1~100 字节	默认为 test.usr.cn
port	目标端口,范围 1~65535	默认 2317

4.28. AT+SOCKB

	说明	示例与备注
功能	查询/设置 socketB 参数	
指令说明	AT+SOCKB=?{CR}{LF} {CR}{LF}+SOCKB: <protocol>,<address>,<port>{CR}{LF}{CR}{LF}OK{CR}{LF}</port></address></protocol>	AT+SOCKB=? +SOCKB: <tcp,udp>,<1~100 bytes>,<1~65535> OK</tcp,udp>
查询	AT+SOCKB{CR}或 AT+SOCKB?{CR} {CR}{LF}+SOCKB: <protocol>,<address>,<port>{CR}{LF}{CR}{LF}OK{CR}{LF}</port></address></protocol>	AT+SOCKB? +SOCKB:TCP,test.usr.cn,2317 OK
设置	AT+SOCKB= <protocol>,<address>,<port>{C R}{CR}{LF}OK{CR}{LF}</port></address></protocol>	AT+SOCKB=TCP,test.usr.cn,23 17 OK





参数		
	通信协议	
protocol	TCP: TCP 协议	默认 TCP
	UDP: UDP 协议	
address	目标地址,支持域名,范围: 1~100 字节	默认为 test.usr.cn
port	目标端口,范围 1~65535	默认 2317

4.29. AT+SOCKC

	说明	示例与备注
功能	查询/设置 socketC 参数	
指令说明	AT+SOCKC=?{CR}{LF} {CR}{LF}+SOCKC: <protocol>,<address>,<port>{CR}{LF} {CR}{LF} {CR}{LF}</port></address></protocol>	AT+SOCKC=? +SOCKC: <tcp,udp>,<1~100 bytes>,<1~65535> OK</tcp,udp>
查询	AT+SOCKC{CR}或 AT+SOCKC?{CR} {CR}{LF}+SOCKC: <protocol>,<address>,<port>{CR}{LF} {CR}{LF}</port></address></protocol>	AT+SOCKC? +SOCKC:TCP,test.usr.cn,2317 OK
设置	AT+SOCKC= <protocol>,<address>,<port>{C R} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</port></address></protocol>	AT+SOCKC=TCP,test.usr.cn,23 17 OK
参数		
protocol	通信协议 TCP: TCP协议 UDP: UDP协议	默认 TCP
address	目标地址,支持域名,范围: 1~100 字节	默认为 test.usr.cn
port	目标端口,范围 1~65535	默认 2317

4.30. AT+SOCKD

	说明	示例与备注
功能	查询/设置 socketD 参数	
指令说明	AT+SOCKD=?{CR}{LF} {CR}{LF}+SOCKD: <protocol>,<address>,<port>{CR}{LF} {CR}{LF} {CR}{LF}</port></address></protocol>	AT+SOCKD=? +SOCKD: <tcp,udp>,<1~100 bytes>,<1~65535> OK</tcp,udp>





	AT+SOCKD{CR}或 AT+SOCKD?{CR}	AT+SOCKD?
查询	{CR}{LF}+SOCKD: <protocol>,<address>,<po< td=""><td>+SOCKD:TCP,test.usr.cn,2317</td></po<></address></protocol>	+SOCKD:TCP,test.usr.cn,2317
旦炯	rt>{CR}{LF}	
	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	OK
	AT+SOCKD= <protocol>,<address>,<port>{C</port></address></protocol>	AT+SOCKD=TCP,test.usr.cn,23
设置	R}	17
火 且	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	
	JOINTE JOINTONNEL J	OK
参数		
	通信协议	
protocol	TCP: TCP 协议	默认 TCP
	UDP: UDP 协议	
address	目标地址,支持域名,范围: 1~100 字节	默认为 test.usr.cn
port	目标端口,范围 1~65535	默认 2317

4.31. AT+SOCKAEN

	说明	示例与备注
功能	查询/设置 socket A 使能	
指令说明	AT+SOCKAEN=?{CR}{LF} {CR}{LF}+SOCKAEN: <on,off>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</on,off>	AT+SOCKAEN=? +SOCKAEN: <on,off> OK</on,off>
查询	AT+SOCKAEN{CR}或 AT+SOCKAEN?{CR} {CR}{LF}+SOCKAEN: <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+SOCKAEN? +SOCKAEN:ON OK
设置	AT+SOCKAEN= <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+SOCKAEN=ON OK
参数		
sta	SocketA 使能状态 ON: 使能 OFF: 禁止	默认为 ON

4.32. AT+SOCKBEN

说明	示例与备注
----	-------





功能	查询/设置 socketB 使能	
指令说明	AT+SOCKBEN=?{CR}{LF} {CR}{LF}+SOCKBEN: <on,off>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</on,off>	AT+SOCKBEN=? +SOCKBEN: <on,off> OK</on,off>
查询	AT+SOCKBEN{CR}或 AT+SOCKBEN?{CR} {CR}{LF}+SOCKBEN: <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+SOCKBEN? +SOCKBEN:OFF OK
设置	AT+SOCKBEN= <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+SOCKBEN=OFF OK
参数		
sta	SocketB 使能状态 ON: 使能 OFF: 禁止	默认为 OFF

4.33. AT+SOCKCEN

	说明	示例与备注
功能	查询/设置 socket C 使能	
指令说明	AT+SOCKCEN=?{CR}{LF} {CR}{LF}+SOCKCEN: <on,off>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</on,off>	AT+SOCKCEN=? +SOCKCEN: <on,off> OK</on,off>
查询	AT+SOCKCEN{CR}或 AT+SOCKCEN?{CR} {CR}{LF}+SOCKCEN: <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+SOCKCEN? +SOCKCEN:ON OK
设置	AT+SOCKCEN= <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+SOCKCEN=ON OK
参数		
sta	SocketC 使能状态 ON: 使能 OFF: 禁止	默认为 OFF





4.34. AT+SOCKDEN


	说明	示例与备注
功能	查询/设置 socketD 使能	
指令说明	AT+SOCKDEN=?{CR}{LF} {CR}{LF}+SOCKDEN: <on,off>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</on,off>	AT+SOCKDEN=? +SOCKDEN: <on,off> OK</on,off>
查询	AT+SOCKDEN{CR}或 AT+SOCKDEN?{CR} {CR}{LF}+SOCKDEN: <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+SOCKDEN? +SOCKDEN:OFF OK
设置	AT+SOCKDEN= <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+SOCKDEN=OFF OK
参数		
sta	SocketD 使能状态 ON: 使能 OFF: 禁止	默认为 OFF

4.35. AT+SOCKALK

	说明	示例与备注
功能	查询 socket A 连接状态	
指令说明	1	
查询	AT+SOCKALK{CR}或 AT+SOCKALK?{CR} {CR}{LF}+SOCKALK: <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+SOCKALK? +SOCKALK:Connected OK
设置	1	
参数		
sta	Socket A 连接状态 connected: 已连接 disconnected: 未连接	

4.36. AT+SOCKBLK

	说明	示例与备注
功能	查询 socketB 连接状态	

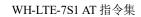



指令说明	1	
查询	AT+SOCKBLK{CR}或 AT+SOCKBLK?{CR} {CR}{LF}+SOCKBLK: <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+SOCKBLK? +SOCKBLK:connected OK
设置	1	
参数		
	SocketB 连接状态	
sta	connected: 已连接	
	disconnected: 未连接	

4.37. AT+SOCKCLK

	说明	示例与备注
功能	查询 socket C 连接状态	
指令说明	1	
查询	AT+SOCKCLK{CR}或 AT+SOCKCLK?{CR} {CR}{LF}+SOCKCLK: <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+SOCKCLK? +SOCKCLK:Connected OK
设置	1	
参数		
sta	Socket C 连接状态 connected: 已连接 disconnected: 未连接	

4.38. AT+SOCKDLK

	说明	示例与备注
功能	查询 socketD 连接状态	
指令说明	1	
查询	AT+SOCKDLK{CR}或 AT+SOCKDLK?{CR} {CR}{LF}+SOCKDLK: <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+SOCKDLK? +SOCKDLK:connected OK
设置	1	
参数		
sta	SocketD 连接状态 connected: 已连接 disconnected: 未连接	





4.39. AT+SOCKASL

	说明	示例与备注
功能	查询/设置 socket A 短连接使能	
指令说明	AT+SOCKASL=?{CR}{LF} {CR}{LF}+SOCKASL: <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+SOCKASL=? +SOCKASL: <long,short> OK</long,short>
查询	AT+SOCKASL{CR}或 AT+SOCKASL?{CR} {CR}{LF}+SOCKASL: <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+SOCKASL? +SOCKASL:LONG OK
设置	AT+SOCKASL= <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+SOCKASL=LONG OK
参数		
sta	连接方式 SHORT: 短连接 LONG: 长连接	默认为 LONG

4.40. AT+KEEPALIVEA

	说明	示例与备注
功能	查询/设置 socket A 的 keepalive 参数	
	AT+KEEPALIVEA=?{CR}{LF}	AT+KEEPALIVEA=?
指令说明	{CR}{LF}+KEEPALIVEA: <enable>,<idle>,<int< td=""><td>+KEEPALIVEA:<0,1>,<1~6553</td></int<></idle></enable>	+KEEPALIVEA:<0,1>,<1~6553
1月子 近边	erval>, <count>{CR}{LF}</count>	5>,<1~100>,<1~10>
	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	OK
	AT+KEEPALIVEA{CR}{LF} 或	
	AT+KEEPALIVEA?{CR}{LF}	AT+KEEPALIVEA?
查询	{CR}{LF}+KEEPALIVEA: <enable>,<idle>,<int< td=""><td>+KEEPALIVEA:1,60,15,3</td></int<></idle></enable>	+KEEPALIVEA:1,60,15,3
	erval>, <count>{CR}{LF}</count>	OK
	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	
	AT+KEEPALIVEA= <enable>,<idle>,<interval< th=""><th>AT+KEEPALIVEA=1,60,15,3</th></interval<></idle></enable>	AT+KEEPALIVEA=1,60,15,3
设置	>, <count>{CR}{LF}</count>	
	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	OK
参数		



WH-LTE-7S1 AT 指令集 http://h.usr.cn


enable	是否使能,范围	· 0,1	默认 1
idle	心跳周期,范围	: 1~65535	默认为60
interval	发送间隔,范围	: 1~100	默认为 15
count	重试次数,范围	: 1~10	默认为3

4.41. AT+KEEPALIVEB

	说明	示例与备注
功能	查询/设置 socket B 的 keepalive 参数	
	AT+KEEPALIVEB=?{CR}{LF}	AT+KEEPALIVEB=?
指令说明 指令说明	{CR}{LF}+KEEPALIVEB: <enable>,<idle>,<int< td=""><td>+KEEPALIVEB:<0,1>,<1~6553</td></int<></idle></enable>	+KEEPALIVEB:<0,1>,<1~6553
1月子 近边	erval>, <count>{CR}{LF}</count>	5>,<1~100>,<1~10>
	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	OK
	AT+KEEPALIVEB{CR}{LF} 或	
	AT+KEEPALIVEB?{CR}{LF}	AT+KEEPALIVEB?
查询	{CR}{LF}+KEEPALIVEB: <enable>,<idle>,<int< td=""><td>+KEEPALIVEB:1,60,15,3</td></int<></idle></enable>	+KEEPALIVEB:1,60,15,3
	erval>, <count>{CR}{LF}</count>	OK
	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	
	AT+KEEPALIVEB= <enable>,<idle>,<interval< td=""><td>AT+KEEPALIVEB=1,60,15,3</td></interval<></idle></enable>	AT+KEEPALIVEB=1,60,15,3
设置	>, <count>{CR}{LF}</count>	
	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	OK
参数		
enable	是否使能,范围: 0,1	默认 1
idle	心跳周期,范围: 1~65535	默认为60
interval	发送间隔,范围:1~100	默认为 15
count	重试次数,范围: 1~10	默认为3

4.42. AT+KEEPALIVEC

	说明	示例与备注
功能	查询/设置 socket C 的 keepalive 参数	
	AT+KEEPALIVEC=?{CR}{LF}	AT+KEEPALIVEC=?
指令说明	{CR}{LF}+KEEPALIVEC: <enable>,<idle>,<int< td=""><td>+KEEPALIVEC:<0,1>,<1~6553</td></int<></idle></enable>	+KEEPALIVEC:<0,1>,<1~6553
相ぞ此男	erval>, <count>{CR}{LF}</count>	5>,<1~100>,<1~10>
	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	OK
查询	AT+KEEPALIVEC{CR}{LF} 或	AT+KEEPALIVEC?
	AT+KEEPALIVEC?{CR}{LF}	+KEEPALIVEC:1,60,15,3
	{CR}{LF}+KEEPALIVEC: <enable>,<idle>,<int< td=""><td>OK</td></int<></idle></enable>	OK
	erval>, <count>{CR}{LF}</count>	OK

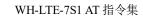




	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	
	AT+KEEPALIVEC= <enable>,<idle>,<interval< th=""><th>AT+KEEPALIVEC=1,60,15,3</th></interval<></idle></enable>	AT+KEEPALIVEC=1,60,15,3
设置	>, <count>{CR}{LF}</count>	
	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	OK
参数		
enable	是否使能,范围: 0,1	默认 1
idle	心跳周期,范围: 1~65535	默认为 60
interval	发送间隔,范围: 1~100	默认为 15
count	重试次数,范围: 1~10	默认为3

4.43. AT+KEEPALIVED

	说明	示例与备注
功能	查询/设置 socket D 的 keepalive 参数	
	AT+KEEPALIVED=?{CR}{LF}	AT+KEEPALIVED=?
指令说明	{CR}{LF}+KEEPALIVED: <enable>,<idle>,<int< td=""><td>+KEEPALIVED:<0,1>,<1~6553</td></int<></idle></enable>	+KEEPALIVED:<0,1>,<1~6553
1日 マ 202777	erval>, <count>{CR}{LF}</count>	5>,<1~100>,<1~10>
	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	OK
	AT+KEEPALIVED{CR}{LF} 或	
	AT+KEEPALIVED?{CR}{LF}	AT+KEEPALIVED?
查询	{CR}{LF}+KEEPALIVED: <enable>,<idle>,<int< td=""><td>+KEEPALIVED:1,60,15,3</td></int<></idle></enable>	+KEEPALIVED:1,60,15,3
	erval>, <count>{CR}{LF}</count>	OK
	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	
	AT+KEEPALIVED= <enable>,<idle>,<interval< td=""><td>AT+KEEPALIVED=1,60,15,3</td></interval<></idle></enable>	AT+KEEPALIVED=1,60,15,3
设置	>, <count>{CR}{LF}</count>	
	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	OK
参数		
enable	是否使能,范围: 0,1	默认 1
idle	心跳周期,范围: 1~65535	默认为60
interval	发送间隔,范围: 1~100	默认为 15
count	重试次数,范围: 1~10	默认为3

4.44. AT+SHORTATM

	说明	示例与备注
功能	查询/设置 socket A 短连接超时时间	
	AT+SHORTATM=?{CR}{LF}	AT+SHORTATM=?
指令说明	{CR}{LF}+SHORTATM:<1~65535(s)>{CR}{LF	+SHORTATM:<1~65535(s)>
	}{CR}{LF}OK{CR}{LF}	

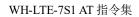




		OK
	AT+SHORTATM{CR} 或	AT+SHORTATM?
 	AT+SHORTATM?{CR}	+SHORTATM:10
11 四	{CR}{LF}+SHORTATM: <time>{CR}{LF}</time>	
	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	OK
	AT+SHORTATM= <time>{CR}</time>	AT+SHORTATM=10
设置	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	
		OK
参数		
time	socket A 短连接超时时间,范围: 1~65535s	默认 10s

4.45. AT+SOCKRSNUM

	说明	示例与备注
功能	查询/设置 SOCKET 最大重连次数	
指令说明	AT+SOCKRSNUM=?{CR}{LF} {CR}{LF}+SOCKRSNUM: <num>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</num>	AT+SOCKRSNUM=? +SOCKRSNUM:<1~65535(s)> OK
查询	AT+SOCKRSNUM{CR}或 AT+SOCKRSNUM?{CR} {CR}{LF}+SOCKRSNUM: <num>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</num>	AT+SOCKRSNUM? +SOCKRSNUM:60 OK
设置	AT+SOCKRSNUM= <num>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</num>	AT+SOCKRSNUM=60 OK
参数		
num	Socket 连接最大重连次数,范围 1~65535s	默认 60

4.46. AT+SOCKRSTIM

	说明	示例与备注
功能	查询/设置 socket 重连时间间隔	
指令说明	AT+SOCKRSTIM=?{CR}{LF} {CR}{LF}+SOCKRSTIM: <time>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</time>	AT+SOCKRSTIM=? +SOCKRSTIM:<1~65535(s)> OK
査询	AT+SOCKRSTIM{CR}或 AT+SOCKRSTIM?{CR} {CR}{LF}+SOCKRSTIM: <time>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</time>	AT+SOCKRSTIM? +SOCKRSTIM:5

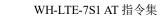



		OK
设置	AT+SOCKRSTIM= <time>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</time>	AT+SOCKRSTIM=60 OK
参数		
time	Socket 连接重连时间间隔,范围 1~65535s	默认 5s

4.47. AT+REGEN

	说明	示例与备注
功能	查询/设置注册包使能	
指令说明	AT+REGEN=?{CR}{LF} {CR}{LF}+REGEN: <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+REGEN=? +REGEN: <on,off> OK</on,off>
查询	AT+REGEN{CR}或 AT+REGEN?{CR} {CR}{LF}+REGEN: <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+REGEN? +REGEN:OFF OK
设置	AT+REGEN= <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+REGEN=OFF OK
参数		
sta	注册包使能状态 ON: 开启 OFF: 关闭	默认 OFF

4.48. AT+REGTP

	说明	示例与备注
功能	查询/设置注册包内容类型	
指令说明	AT+REGTP=?{CR}{LF} {CR}{LF}+REGTP: <type>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</type>	AT+REGTP=? +REGTP: <iccid,imei,sn,use R,CLOUD></iccid,imei,sn,use
查询	AT+REGTP{CR}{LF}或 AT+REGTP?{CR}{LF} {CR}{LF}+REGTP: <type>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</type>	AT+REGTP? +REGTP:USER





		OK
设置	AT+REGTP= <type>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</type>	AT+REGTP=USER OK
参数		
type	注册数据类型 ICCID: ICCID 码 IMEI: IMEI 码 SN: SN 码 USER: 自定义数据 CLOUD: 有人云	默认为 USER

4.49. AT+REGDT

	说明	示例与备注
功能	查询/设置自定义注册信息	
指令说明	AT+REGDT=?{CR}{LF} {CR}{LF}+REGDT: <data>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</data>	AT+REGDT=? +REGDT:<1~300 bytes>
查询	AT+REGDT{CR}或 AT+REGDT?{CR} {CR}{LF}+REGDT: <data>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</data>	AT+REGDT? +REGDT:77777772E7573722E6 36E OK
设置	AT+REGDT= <data>{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</data>	AT+REGDT=7777772E757372 2E636E OK
参数		
data	自定义注册包数据,最长 300 字节, hex 输入	默认 7777772E7573722E636E, 用 ASCII 码表示则 www.usr.cn (10 字节)

4.50. AT+REGSND

	说明	示例与备注
功能	查询/设置注册包发送方式	
指令说明	AT+REGSND=?{CR}{LF}	AT+REGSND=?
1日学 妃 叻	{CR}{LF}+REGSND: <type>{CR}{LF}</type>	+REGSND: <link,data,link&< td=""></link,data,link&<>






	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	DATA>
		ок
查询	AT+REGSND{CR}或 AT+REGSND?{CR} {CR}{LF}+REGSND: <type>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</type>	AT+REGSND? +REGSND:LINK OK
设置	AT+REGDT= <type>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</type>	AT+REGSND=LINK OK
参数		
type	注册宝发送方式 LINK:连接发送注册包 DATA:数据携带注册包 LINK&DATA:同时支持链接发送和数据携带。	默认为 LINK

4.51. AT+CLOUD

	说明	示例与备注
功能	查询/设置有人云设备 ID 和密码	
指令说明	AT+CLOUD=?{CR}{LF} {CR}{LF}+CLOUD: <data>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</data>	AT+CLOUD=? +CLOUD:<20 bytes>,<8 bytes>
查询	AT+CLOUD{CR}或 AT+CLOUD?{CR} {CR}{LF}+CLOUD: <id>,<password>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</password></id>	AT+REGDT? +CLOUD:, OK
设置	AT+CLOUD= <id>,<password>{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</password></id>	AT+CLOUD=123456789012345 67890,12345678 OK
参数		
<id>></id>	设备 ID 号, 20 字节	
<password></password>	设备密码,8字节	

4.52. AT+HEARTEN

	说明	示例与备注
功能	查询/设置心跳包使能	

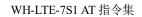




指令说明	AT+HEARTEN=?{CR}{LF} {CR}{LF}+HEARTEN: <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+HEARTEN=? +HEARTEN: <on,off> OK</on,off>
查询	AT+HEARTEN{CR}或 AT+HEARTEN?{CR} {CR}{LF}+HEARTEN: <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+HEARTEN? +HEARTEN:ON OK
设置	AT+HEARTEN= <sta>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</sta>	AT+HEARTEN=ON OK
参数		
sta	心跳包使能状态 ON: 开启 OFF: 关闭	默认 ON

4.53. AT+HEARTTP

	说明	示例与备注
功能	查询/设置心跳包的发送方式	
指令说明	AT+HEARTTP=?{CR}{LF} {CR}{LF}+HEARTTP: <type>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</type>	AT+HEARTTP=? +HEARTTP: <com,net> OK</com,net>
查询	AT+HEARTTP{CR}或 AT+HEARTTP?{CR} {CR}{LF}+HEARTTP: <type>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</type>	AT+HEARTTP? +HEARTTP:NET OK
设置	AT+HEARTTP= <type>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</type>	AT+HEARTTP=NET OK
参数		
type	心跳包发送方式 COM:心跳包发向串口 NET:心跳包发向网络	默认为 NET

4.54. AT+HEARTDT

	说明	示例与备注
功能	查询/设置心跳包数据	

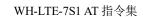



指令说明	AT+HEARTDT=?{CR}{LF} {CR}{LF}+HEARTDT: <data>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</data>	AT+HEARTDT=? +HEARTDT:<1~300bytes>	
查询	AT+HEARTDT{CR}或 AT+HEARTDT?{CR} {CR}{LF}+HEARTDT: <data>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</data>	AT+HEARTDT? +HEARTDT:7777772E7573722 E636E OK	
设置	AT+HEARTDT= <data>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</data>	AT+HEARTDT=7777772E7573 722E636E OK	
参数			
data	自定义心跳包数据,最长 300 字节, hex 输入	默认 7777772E7573722E636E, 用 ASCII 码表示则 www.usr.cn (10 字节)	

4.55. AT+HEARTTM

	说明	示例与备注	
功能	查询/设置心跳包发送间隔		
指令说明	AT+HEARTTM=?{CR}{LF} {CR}{LF}+HEARTTM: <time>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</time>	AT+HEARTTM=? +HEARTTM:<1~65535(s)> OK	
查询	AT+HEARTTM{CR}或 AT+HEARTTM?{CR} {CR}{LF}+HEARTTM: <time>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</time>	AT+HEARTTM +HEARTTM:30 OK	
设置	AT+HEARTTM= <time>{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</time>	AT+HEARTTM=30 OK	
参数			
time	心跳包时间,范围: 1~65535s	默认为 30s	

4.56. AT+HEARTSORT

		说明	示例与备注
--	--	----	-------





功能	查询/设置心跳包数据类型	
		AT+HEARTSORT=?
	AT+HEARTSORT=?{CR}{LF}	+HEARTSORT: <iccid,imei,sn< td=""></iccid,imei,sn<>
指令说明	{CR}{LF}+HEARTSORT: <type>{CR}{LF}</type>	,USER>
	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	
		OK
	AT+HEARTSORT{CR}{LF}或	AT+HEARTSORT?
查询	AT+HEARTSORT?{CR}{LF}	+HEARTSORT:USER
	{CR}{LF}+HEARTSORT: <type>{CR}{LF}</type>	
	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	OK
	AT+HEARTSORT= <type>{CR}{LF}</type>	AT+HEARTSORT=USER
设置	{CR}{LF}OK{CR}{LF}	
	torther torther t	OK
参数		
	数据类型	
	ICCID: ICCID 码	
type	IMEI: IMEI 码	默认为 USER
	SN: SN码	
	USER: 自定义数据	

4.57. AT+HEART

	说明	示例与备注	
功能	查询/设置心跳包全部参数		
指令说明	AT+HEART=?{CR}{LF} {CR}{LF}+HEART: <hearten>,[hearttp,[heartsort,[hearttm,[heartdt]]]]{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</hearten>	AT+HEART=? +HEART: <on,off>,[<net co="" m="">,[<iccid imei="" sn="" user="">,[< time>,[<user_data>]]]] OK</user_data></iccid></net></on,off>	
查询	AT+HEART{CR}或 AT+HEART?{CR} {CR}{LF}+HEART:: <hearten>,<hearttp>,<heartsort>,<hearttm>,<heartdt>{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</heartdt></hearttm></heartsort></hearttp></hearten>	AT+HEART +HEART:ON,NET,USER,30,777 7772E7573722E636E OK	
设置	AT+HEART= <hearten>,[hearttp,[heartsort,[hearttm,[heartdt]]]]{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}</hearten>	AT+HEART=ON,NET,USER,30, 7777772E7573722E636E OK	
参数			
hearten	心跳包使能,范围: <on,off></on,off>	默认为 ON	





hearttp	心跳包发送方式,范围: <com,net></com,net>	默认为 NET	
boortoort	心跳包发送数据类型,范围:	默认为 USER	
heartsort	<iccid,imei,sn,user></iccid,imei,sn,user>	款认为 USER	
hearttm	心跳包发送间隔,范围: 1~65535s	默认为 30s	
		默认 7777772E7573722E636E,	
heartdt	用户心跳包数据,范围: <1~300bytes>	用 ASCII 码表示则 www.usr.cn	
		(10 字节)	





5.联系方式

公 司:济南有人物联网技术有限公司

地 址: 山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 11 层

网址: http://www.usr.cn

客户支持中心: http://h.usr.cn

邮 箱: sales@usr.cn

电 话: 4000-255-652 或者 0531-88826739

有人定位: 万物互联使能者 工业物联网通讯专家

有人愿景: 成为工业物联网领域的生态型企业

有人使命: 连接价值 价值连接

价值观: 天道酬勤 厚德载物 共同成长 积极感恩

产品理念: 简单 可靠 价格合理

企业文化: 联网的事情找有人





6.免责声明

本文档提供有关 WH-LTE-7S1 系列产品的信息,本文档未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外,我公司概不承担任何其它责任。并且,我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性,适销性或对任何专利权,版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改,恕不另行通知。





7.更新历史

文件版本	更新内容	更新时间
V1.0.00	初版	2020-3-12
V1.0.02	增加 CNUM 说明,修改串口范围 1200~230400	2020-9-15
V1.0.3	增加 CSQ 转换 RSSI 说明,版本号格式调整,其他错误修正	2020-11-17