

平台端与 LM700 离线办案操作手册

- 适用范围：GS8000 集中管理平台、LM700 谈话主机
- 演示平台：**http://39.106.62.72**
- 文档目标：完成设备接入、RTMP 推流、平台下发办案，以及网络中断时的设备本机离线办案、材料回传和平台归档。

1. 角色与流程

角色	主要职责
平台管理员	预建设备、创建并下发案件、创建会话、核验材料、办结归档。
办案人员	在审讯室按平台会话手动开始和结束录像与笔录，核对并上传材料。
运维人员	保证平台 HTTP、RTMP 和设备网络可达；处理设备离线、推流失败与材料上传失败。

flowchart LR

A[平台创建案件] --> B[下发 LM700]

B --> C[平台创建办案会话]

C --> D[现场人员手动开始硬盘录像]

D --> E[笔录、录像和音频材料]

E --> F[设备上传平台]

F --> G[平台核验、办结、归档]

H[网络中断] --> I[LM700 新建本机案件]

I --> J[本机录像与笔录]

J --> K[网络恢复]

K --> F

流程原则

- 平台下发案件：平台是案件和会话的权威来源；会话开始、结束均由现场人员在平台工作台手动执行。
- 设备本机案件：网络中断时可独立创建、录像和制作笔录；恢复网络后再将选定材料上传平台。
- 录像模式为“硬盘录制”时不需要光盘操作。只有选择“硬盘+光盘同步录制”时才进入光盘刻录与校验流程。
- 录像、笔录和材料必须对应同一案件与会话。不要把历史案件材料上传到新案件。

2. 使用前检查


1. 平台浏览器能访问 **http://39.106.62.72**。
2. LM700 能访问平台 **80/TCP** 与 RTMP **1935/TCP**。
3. 平台“设备管理”中已经预建设备，记录设备 ID 和一次性生成的接入密钥。
4. 平台与 LM700 的系统时间均为中国标准时间（UTC+8）。
5. 开始办案前，确认 LM700 没有其他正在录像或刻录的任务。

接入密钥等同设备身份凭据。不得写入截图、会议纪要或非受控的聊天记录；泄露后应在平台重新生成并同步更新设备。

3. 平台登录与设备预建设

3.1 登录平台

打开 <http://39.106.62.72>，输入平台管理员账号密码并登录。

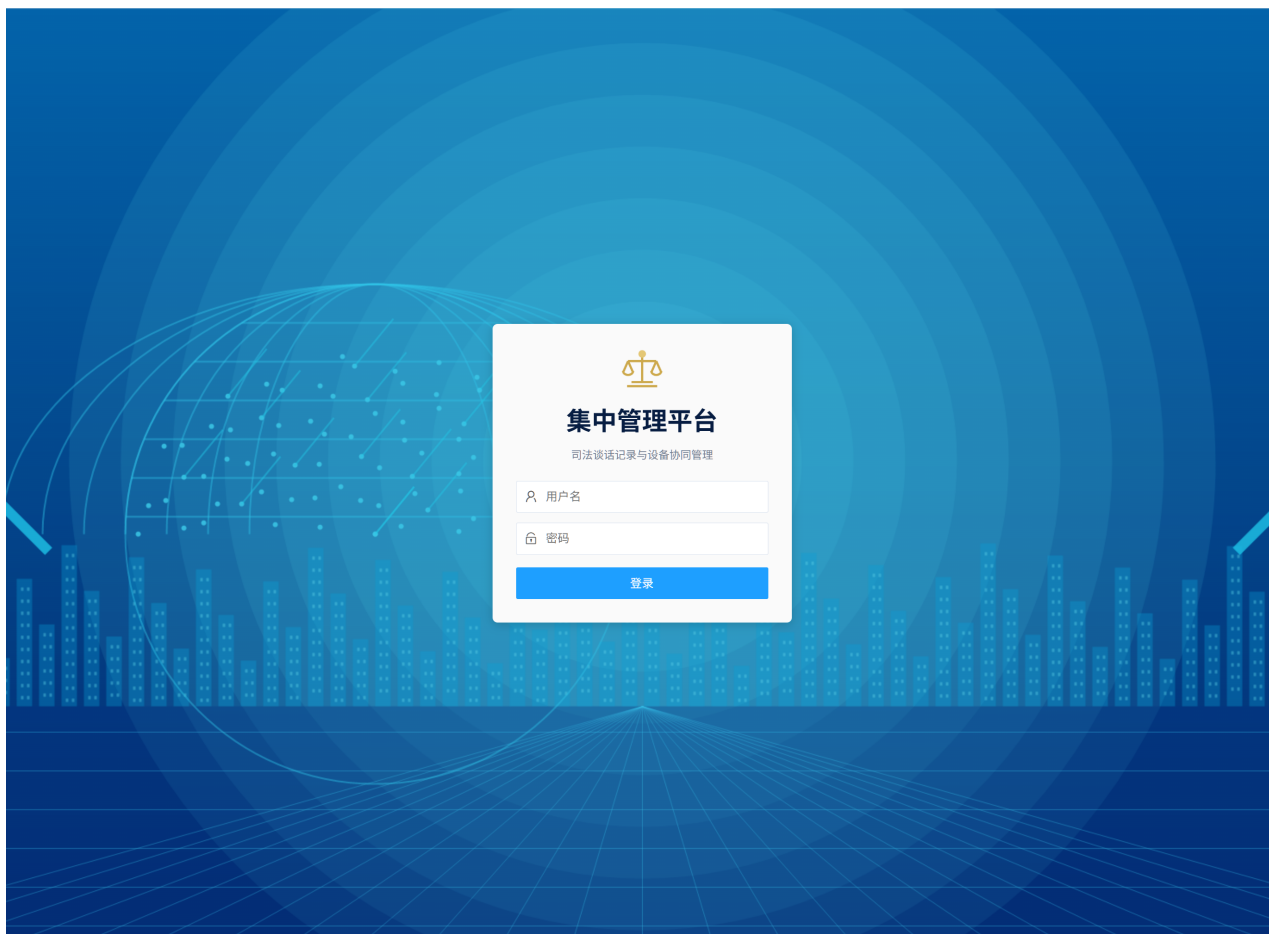

平台登录

3.2 预建设设备

在平台进入“设备管理”，新增或核对 LM700：

字段	填写规则
设备 ID	与 LM700 “平台配置” 中的设备 ID 完全一致，例如 LM700-192-168-0-234 。
设备名称	便于识别的名称，例如“LM700 谈话主机”。
设备地址	设备管理地址；平台需要发起自动录像控制时，必须能访问设备 8070 端口。
启用接入	必须开启。
接入密钥	预建设设备后保存；设备端必须填写同一密钥。

保存后等待设备心跳。设备显示“在线”后再下发案件。

4. LM700 接入演示平台

在 LM700 的“软件配置 -> 平台配置”中填写并保存。红框为必须核对的字段。

启用平台

开启

平台协议

GS8000

平台地址

http://39.106.62.72

设备 ID

LM700-192-168-0-234

设备名称

LM700 谈话主机 (192.168.0.234)

设备接入密钥

👁

心跳间隔(秒)

30

保存

刷新

设备平台接入关键配置

红框字段	示例 / 规则
平台地址	http://39.106.62.72。不要额外填写 /api。
设备 ID	与平台预建设备 ID 完全一致。
设备接入密钥	使用平台预建设备时生成的密钥；截图中必须打码。
心跳间隔	推荐 30 秒，允许范围为 10-3600 秒。

验证方法：点击“保存”，等待一个心跳周期；回到平台“设备管理”，检查设备状态为在线、最近心跳时间刷新。若设备离线，先检查地址、设备 ID、密钥和防火墙。

5. 配置 LM700 向平台 RTMP 推流

在 LM700 的“软件配置 -> 平台推流”中开启平台推流、高清流和标清流，然后填写 RTMP 地址。

启用平台推流

开启

高清流

开启

高清 RTMP 地址

rtmp://39.106.62.72/live/hd

标清流

开启

标清 RTMP 地址

rtmp://39.106.62.72/live/sd

保存

刷新

RTMP 推流关键配置

字段	演示配置
启用平台推流	开启
高清流	开启，rtmp://39.106.62.72/live/hd
标清流	开启，rtmp://39.106.62.72/live/sd

保存后，平台可在“实时预览”或“拉流接入”中核验 **live/hd**、**live/sd** 是否在线。若需要多台设备同时推流，必须使用不同的流名，例如 **live/LM700-01_hd**、**live/LM700-02_hd**，避免后推流覆盖先推流。

6. 平台功能说明与案件状态

6.1 案件管理页面功能

页面元素	用途	操作人	完成判据
案件录入	创建案件并立即指定目标设备	平台管理员	案件列表出现新记录。
设备接收	查看设备是否收到平台下发案件	平台管理员	接收状态由“待接收”变为“已接收”。

页面元素	用途	操作人	完成判据
会话准备	进入案件工作台创建会话	平台管理员	会话显示“待开始”，等待现场人员手动开始。
设备办理	查看进行中会话及回传证据	平台管理员、办案人员	会话状态显示“进行中”或“已结束”。
查询与状态筛选	按案件编号、名称、承办单位或状态定位案件	所有平台操作人员	列表只显示目标案件。
办案工作台	查看案件全貌并进行人工编排	平台管理员	可见会话、命令、材料和审计轨迹。

平台案件状态按以下顺序变化：■■■■ -> ■■■■ -> ■■■■ -> ■■■■ -> ■■■■。设备接收、会话状态和材料回传均会记录在审计轨迹中。状态已进入“已归档”后，不应再添加会话或修改作为证据的源材料。

6.2 一次完整人工编排的准备清单

在点击“创建案件”前，办案人员应准备下列信息。建议在纸质受案登记或业务系统中核对后再录入，避免后续修改编号和人员信息。

信息	是否必填	填写说明
目标设备	是	只能选择已启用设备；自动控制录像时，平台必须能到达其 8070 控制端口。
案件名称	是	用“人员 + 事项 + 办案类别”描述，例如“张某涉嫌合同诈骗案询问”。
案件编号	建议填写	全局唯一；不填写时由平台自动生成，但不利于与外部业务编号对照。
案件类型	是	刑事、行政或其他。
办案类别	是	谈话、询问、讯问、辨认或其他；会话类型默认继承此值。
承办部门、案由	建议填写	用于检索、归档和审计。
被办案人、办案人员、记录人	建议填写	会自动带入创建会话表单，仍可按实际会话修订。
办案地点	建议填写	用于确定实际办案场所和材料审计。
笔录模板	是	从目标 LM700 已同步的模板中选择；没有模板时先处理设备模板同步。

7. 平台端详细操作：从建案到会话

7.1 创建并下发案件

1. 登录平台，选择左侧“案件管理”。
2. 点击“创建案件”。在“下发设置”选择目标设备与案件类型。
3. 在“案件信息”填写案件编号、办案类别、案件名称、案件索引、办案部门和案件案由。
4. 在“人员与安排”填写被问话人、记录人、问话人一/二及所属单位、办案地点、问话次数和预期时间。
5. 从“笔录模板”下拉框选择模板。列表为空时，不要提交；返回设备确认模板已经同步。
6. 点击“创建并下发”。系统提示成功后关闭窗口。
7. 在案件列表按编号查询，确认案件状态为“已下发”，并确认“已下发设备”栏显示目标 LM700。

如果未能下发：

- 状态为“待下发”：在该案件的操作栏点击“下发设备”，选择在线且已启用的 LM700 后提交。
- 已下发但设备未显示：进入“办案工作台 -> 查看设备接收”，先确认接收状态；设备端点击“刷新案件”。
- 不要重新创建同编号案件来解决接收延迟；这会导致编号冲突或重复材料。

7.2 核对设备接收

1. 在案件行点击“办案工作台”。
2. 点击“查看设备接收”。
3. 检查目标设备的“设备状态”“下发时间”“接收时间”。
4. 只有设备状态为“已接收”或“办理中”后，才可点击“创建办案会话”。

接收状态	含义	人工动作
待接收	平台已下发，设备尚未确认	检查设备在线状态，在设备端刷新案件。
已接收	LM700 已获得案件基本资料	可以创建会话。
办理中	设备已将会话启动回执给平台	不再重复创建同一会话。
已完成	设备办理已完成	进入材料核验、办结和归档。

7.3 创建办案会话

1. 在案件工作台点击“创建办案会话”。
2. 选择谈话房间。选择房间后，设备下拉框会仅显示该房间可用且已接收案件的设备；不关联房间时直接选择已接收设备。
3. 填写会话编号。建议格式为“案件编号 + 第几次 + 类别”，例如“2026 刑侦询字第 001 号第一次询问”。留空时由平台自动生成。
4. 选择会话类型。应与实际办案方式一致：讯问、询问、辨认或其他。
5. 选择录像模式：无光盘演示或日常硬盘留存选择“仅硬盘录制”；只有确需同步刻盘时选择“光盘与硬盘同步录制”。
6. 核对办案场所、被办案人、办案人员、记录人、主持人员和参与人员摘要。
7. 点击“创建会话”。返回工作台后，在“办案会话”页签确认会话状态为“待开始”。

7.4 会话字段使用说明

字段	填写规则	对后续功能的影响
谈话房间	选择实际地点对应房间	用于房间占用和关联设备筛选。
办案设备	选择实际录制的 LM700	决定平台控制目标与材料归属。
会话编号	同一案件内唯一	用于命令、笔录、录像与审计关联。
录像模式	硬盘或硬盘+光盘	决定启动/停止命令和是否进入光盘校验。
参与人员摘要	可记录补充参与人员与事项	用于案件审计，不替代正式笔录。

7.5 现场人工开始与结束

会话创建后不设置计划时间，也不会自动下发开始或停止命令。现场办案人员在审讯室确认人员、场所和设备无误后，在“办案会话”表格中点击“开始”；办案结束后点击“结束”。每次操作后必须切换到“设备命令”页签确认命令状态：

命令状态	含义	操作
queued	已入队等待执行	等待并刷新工作台。
succeeded	设备已成功执行	核对会话转为“进行中”，并在设备预览页确认录像时间。
failed	设备拒绝或网络失败	查看“异常信息”，修复后由现场人员重新发起。
skipped / cancelled	会话状态已变化或旧定时命令被停用	不要重复处理旧命令，查看当前会话的最新命令。

会话进行中时，点击“停止会话”会创建停止命令。硬盘模式成功停止后会话为“已结束”；光盘同步模式会先进入“封盘校验中”，必须在“光盘证据”页签确认校验完成后再视为结束。

8. 平台工作台页签：逐项核验方法

页签	显示内容	办案人员应做什么
办案会话	会话类型、人员、地点、实际时间、状态	核对编号、状态和实际开始/结束时间。
设备回传音视频	录像/录音、来源流、时间、完整性、SHA-256	确认存在真实文件，时间范围与会话一致。
光盘证据	光驱、刻录状态、进度、主哈希、校验哈希	仅光盘模式使用；进度未到 100% 不得归档。
设备命令	开始/停止命令、时间、尝试次数、异常信息	发生自动启动或停止异常时首先查看此页。
设备回传资料	笔录、录像、录音、附件及 SHA-256	预览或下载抽查；确认标题中可识别案号和材料类型。

页签	显示内容	办案人员应做什么
审计轨迹	创建、下发、接收、会话、上传、归档动作	用于追溯谁在何时执行何种操作。

人工核验顺序：先看“办案会话”是否已结束，再看“设备命令”是否全部成功，再看“设备回传音视频”和“设备回传资料”是否齐全，最后检查“审计轨迹”。任一项异常时不应办结归档。

9. LM700 设备端功能说明与详细操作

设备端办案工作台显示平台下发案件、本机创建案件和七阶段流程。



LM700 办案工作台

9.1 工作台区域与按钮

区域/按钮	用途	使用时机
当前案件	同时展示需要继续处理的本机与平台案件	日常办案。
平台下发	只看平台发来的案件	核验接收和会话。

区域/按钮	用途	使用时机
本机创建	只看脱网时创建的离线案件	网络恢复前后核对本地材料。
历史案件	查询已办结或已归档记录	调阅，不作为新材料上传来源。
刷新案件 / 刷新会话	从平台重新拉取案件和会话	平台刚下发、刚创建会话或刚开始/结束后。
进入预览控制	打开音视频画面和硬盘录像控制	平台会话开始后或需要授权人工录制时。
在线笔录 / 继续笔录	按绑定模板制作笔录	办案过程中。
材料核验	检查案件、模板、会话和设备状态	停止录像后、上传前。
历次笔录与音视频	汇总本案本机材料	上传前逐项核对。
选择材料上传平台	将本机材料上传到当前平台	网络恢复、材料确认无误后。

9.2 执行平台下发案件

1. 点击“平台下发”，选中目标案件。
2. 核对“案件来源”为平台下发，“案件标识”为正确案号，“当前阶段”为会话准备或开始办案。
3. 在“办案会话”区域核对会话类型、录像模式、被办案人、办案人员、记录人和地点。
4. 现场人员在平台手动点击“开始”后刷新案件。会话为“进行中”时，系统应自动打开预览控制，但不会重复启动录像。
5. 在预览控制页确认“正在录像”、开始时间和录像时长持续变化。
6. 录像期间制作笔录。不要从另一案件打开笔录模板，也不要切换到不相关本机案件。
7. 办案结束时在平台手动点击“结束”；刷新工作台，确认会话为“已结束”。

9.3 授权人工开始硬盘录像

适用条件：平台已创建会话，且现场人员已在平台点击“开始”。设备端手动录制仅用于受控补充操作，应始终使用正确的案件号和会话号。

1. 在正确的平台下发案件详情点击“进入预览控制”。
2. 核对页面地址或案件状态区显示的案件编号、会话编号和录像模式。
3. 点击“手动开始录制”。
4. 看到按钮变为“正在录像”、开始时间出现、录像时间递增后，返回或刷新案件工作台。
5. 平台工作台的“办案会话”与“设备命令”应显示进行中/已执行；若未变化，记录设备开始时间并联系平台管理员核对会话状态。

停止规则：优先由平台停止。确需人工停止时点击“停止录像”，再确认按钮恢复“开始录像”。停止后不得立即删除本机录像或关闭案件，应先核验材料。

9.4 设备端笔录与材料核验

1. 选择案件后点击“在线笔录”或“继续笔录”。

- 2. 确认打开的模板与办案类别一致，填写问答、记录人和必要事项。
- 3. 保存并退出后点击“历次笔录与音视频”。
- 4. 核对每项材料的会话号、文件名、创建时间和文件大小；笔录、录像和音频应属于当前案件。
- 5. 点击“材料核验”。若提示设备仍在录像或刻录，先按会话状态完成停止或等待校验，不能上传不完整材料。

10. 设备离线办案：完整人工操作

离线办案用于平台网络不可用，但 LM700 本地硬盘、摄像头和笔录模板仍可使用的情况。离线案件与平台下发案件不同：它先只存在设备上，平台不会在离线期间显示其“已接收”“办理中”或“已归档”。

10.1 新建离线案件

- 1. 在设备工作台点击“新建本机案件”。
- 2. 输入唯一案件编号。建议前缀加 **OFFLINE-** 或当天日期，避免与平台已有案号冲突。
- 3. 填写案件名称、类别、承办单位、被办案人、办案人员、记录人、地点及笔录模板。
- 4. 保存后在“本机创建”列表选中该案件，检查来源显示“本机创建”。

10.2 进行离线录像和笔录

- 1. 点击“进入预览控制”。
- 2. 确认当前无其他录像、刻录任务；如有正在进行的未知任务，不要直接停止，应先确认归属。
- 3. 点击“开始录像”，确认按钮变为“正在录像”、时长开始增长。
- 4. 使用“在线笔录”创建或继续笔录；办案中可按需补充笔录。
- 5. 办理结束时点击“停止录像”，等待按钮恢复“开始录像”。
- 6. 回到工作台点击“材料核验”和“历次笔录与音视频”，确认本案材料数量、时间和名称正确。

10.3 网络恢复后的材料上传

- 1. 先在“平台配置”确认平台地址、设备 ID、密钥和心跳开启；等待设备显示平台同步成功。
- 2. 在设备工作台选择正确的本机案件，点击“选择材料上传平台”。
- 3. 在材料清单只勾选本次案件产生的笔录、录像、录音和附件；不要勾选历史案件文件。
- 4. 提交上传，等待成功提示。若出现待重试任务，不要重新复制或改名文件，使用“重试上传”。
- 5. 到平台按案件号查询，打开工作台的“设备回传资料”，核对上传数量和 SHA-256。
- 6. 平台管理员创建/核对对应会话、完成材料归属检查后，才可办结归档。

11. 办结、归档与回放操作

11.1 办结前的四项核对

核对项	通过标准	不通过时处理
会话	已结束；开始、结束时间合理	检查设备命令和设备工作台。
录像	有真实录像条目、文件大小和哈希	没有文件则不能以“已录像”结案。

核对项	通过标准	不通过时处理
笔录	当前案件的笔录版本可下载/预览	回设备检查模板保存或重新上传。
审计	创建、下发、接收、开始、停止、上传记录连续	记录缺失时先查命令或网络异常。

11.2 归档

1. 确认案件状态为“已办结”。
2. 回到案件列表，在操作栏点击“归档”。
3. 提交后状态变为“已归档”。
4. 再次打开工作台，在“设备回传资料”中抽查笔录、录像和附件下载或预览。
5. 在“录像回看”检索案件对应时间范围。仅当存在真实文件时，才将回放结果记录为通过。

归档后不得修改已作为证据的源文件、哈希或版本。发现材料错误时，应按业务制度新建补正材料和审计记录，而不是覆盖旧归档文件。

12. 异常处理手册

现象	先看哪里	标准处理
设备离线	平台设备管理、LM700 平台配置	核对地址、设备 ID、密钥和心跳；确认 80/TCP 可达。
设备收到案件但没有会话	平台“查看设备接收”	设备接收后，平台必须点击“创建办案会话”。
点击开始后没有录像	平台“设备命令”、LM700 服务状态	查看开始命令错误；硬盘录像任务可由平台先停止后重启；未知光盘刻录不得强行中断。
停止后按钮未复位	预览控制页	刷新页面；页面会读取设备运行状态同步按钮。
需要调整办案时间	现场办案流程	会话没有计划时间；按实际开始和结束操作，并在审计中保留实际时间。
平台没有收到离线材料	设备待重试上传、平台回传资料	恢复网络后重试上传；保留设备本机原文件。
回放为空或大小为 0	平台回传音视频、录像回看	不能宣称已录像；核对设备实际录制和媒体绑定。
平台无法控制公网设备	网络与设备地址	平台必须通过 VPN/专线或端口映射到设备 8070 ；仅设备能访问平台不足以自动控制录像。

13. 单案人工编排记录单

每办理一案，建议由平台管理员和设备办案人员共同填写以下记录：

项目	记录
案件编号 / 名称	
目标 LM700 / 设备 ID	
会话编号 / 类型	
录像模式	
实际开始 / 结束	
开始、停止命令状态	
笔录文件名 / 哈希	
录像文件名 / 哈希	
材料核验人 / 时间	
归档人 / 时间	
异常及处置	

14. 最终交接检查单

- ☐ 平台地址可访问，管理员账号可登录。
- ☐ LM700 平台接入已启用，设备 ID 与接入密钥匹配。
- ☐ 平台设备状态为在线，心跳时间持续更新。
- ☐ 高清、标清 RTMP 地址正确，平台能看到预期流。
- ☐ 平台下发案件能在 LM700 “平台下发” 列表出现。
- ☐ 设备接收状态变为 “已接收” 后才创建会话。
- ☐ 会话人员、地点和录像模式已核对。
- ☐ 现场人员手动开始、结束命令均在平台 “设备命令” 中成功。
- ☐ LM700 录像时长增长，停止后按钮恢复 “开始录像”。
- ☐ 笔录、录像、录音均在 “历次笔录与音视频” 中核对。
- ☐ 离线本机案件可创建、录像、制作笔录并在网络恢复后上传。
- ☐ 平台能核验材料、办结归档，并且仅对真实存在的录像提供回看。