

MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IT

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS UK

MANUEL D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN FR

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO ES



MP – DUAL- PH/RX

MP – DUAL- PH/REG



#### **ITALIANO**



#### **Avvertenze**

Leggere attentamente le avvertenze sotto elencate in quanto forniscono tutte le indicazioni necessarie per la sicurezza di installazione, uso e manutenzione

- Al momento del ricevimento assicurarsi dell'integrità della pompa e di tutte le sue componenti, in caso di anomalie avvisare immediatamente il personale qualificato prima di compiere qualsiasi operazione.
- Il presente manuale è da conservare con estrema cura per eventuali altre consultazioni.
- Prima di effettuare l'installazione della pompa accertarsi che i dati riportati nella targhetta adesiva posta sulla pompa corrispondano a quelli dell'impianto elettrico.
- Non manovrare l'apparecchiatura con mani o piedi bagnati.
- Non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici.
- L'apparecchiatura deve essere manovrata da personale qualificato.
- Qualora venissero riscontrate anomalie durante il funzionamento della pompa, interrompere l'alimentazione e rivolgersi ai nostri centri di assistenza per eventuali riparazioni.
- È indispensabile per un corretto funzionamento della pompa utilizzare parti di ricambio o accessori originali.
   PERLE si solleva da qualsiasi responsabilità per quanto riguarda eventuali guasti dovuti a manomissioni o utilizzo di ricambi e accessori non conformi.
- L'impianto elettrico deve essere conforme alle normative vigenti nel paese dove esso è realizzato.

La temperatura ambiente di utilizzo non deve superare i 45 °C. La temperatura minima dipenderà dal liquido da dosare che deve rimanere alla stato fluido.



#### Normative di riferimento

Le nostre pompe vengono costruite secondo le normative generali vigenti ed in conformità alle seguenti direttive europee:

- 2004/108/CE "compatibilità elettromagnetica"
- 2006/95/CE "direttiva di bassa tensione"

Ciò premesso riteniamo che per ottenere un elevata affidabilità e una duratura funzionalità della pompa sia necessario seguire attentamente quanto riportato sul presente manuale in modo particolare per quel che riguarda la manutenzione.

PERLE declina da ogni responsabilità per qualunque intervento sull'apparecchiatura eseguito da personale non qualificato.

#### **ENGLISH**

## Warnings

Please read carefully the instructions given below, as they supply you with all the needed information, necessary for installation, use and maintenance.

- Once you receive the pump check out for the pump integrity and all of its components, in case of any anomalies, please consult a skilled staff before making any operation.
- This manual has to be preserved with care in order to be consulted as needed.
- Before installing the pump make sure that the electrical data reported on the pumps' label correspond to those of your electrical plant.
- Do not operate on the pump with wet hands or feet
- Do not leave the equipment exposed to the action of atmospheric agents.
- The equipment has to be operated by skilled persons.
- In case of an improper functioning of the pump switch off and contact our technical assistance for any reparation request.
- For a correct functioning it is necessary to use original spare parts and original PERLE accessories. declines whatever responsibility in reference to break down due to tampering or the use of not original spare parts and accessories.
- The electrical plant has to be in conformity with the rules of the country where it is realised.

The usage room temperature can't over take 45° C. The minimum temperature depends on the chemical that must remain in the liquid state.

## Design standard

Our pumps are built accordingly to the current general standards endowed with CE mark in conformity with the following European directives:

- 2004/108/CE "regarding "electromagnetic compatibilities"
- 2006/95/CE regarding "low voltages",

Granted this we think that in order to obtain an high trustworthiness and a lasting functioning of the pump it is necessary to follow with attention our manual particularly in reference to the maintenance.

PERLE declines all responsibility in reference to any intervention on the equipment from a non skilled staff.

#### **FRANÇAIS**

#### **Avertissement**



Il est indispensable de se familiariser avec ce document pour des raisons de sécurité de l'installation, de l'opérateur et du SAV.

- Ce manuel doit être conservé après installation pour des consultations ultérieures.
- A réception du matériel, veuillez vous assurer que la pompe est en état de fonctionnement et qu'elle est complète; en cas de problème contacter un technicien qualifié avant de tenter toute intervention.
- Avant de commencer l'installation veuillez vérifier que les données électriques indiquées sur l'étiquette de la pompe soient compatibles avec le réseau électrique présent.
- Ne jamais intervenir sur l'appareil avec les mains et/ou pieds mouillés ou pieds nus.
- Ne pas laisser l'appareil ouvert et exposé aux agents externes.
- Toutes interventions sur ces appareils doivent être faites par du personnel qualifié.
- En cas de problèmes ou d'anomalies en cours de fonctionnement, débrancher l'appareil et contacter le SAV.
- Il est très important de toujours utiliser les pièces détachées d'origine.
- La société PERLE se dégage de toutes responsabilités dans le cas d'utilisation de pièces ou de matériaux non conformes et/ou incompatibles avec ces appareils.
- L'ensemble de l'installation électrique doit être conforme aux normes locales en vigueur.

La température ambiante d'utilisation ne doit pas dépasser 45 degrés celsius. La température min. dépend du liquide à doser qui doit toujours rester à l'état fluide.

## Normes & Références



Nos pompes sont réalisées suivant les normes générales de rigueur et de fonctionnement définies par les directives européennes:

- 2004/108/CE «compatibilité électromagnétique» CE
- 2006/95/CE «directive sur la basse tension»

Pour obtenir les meilleurs résultats il est important de se rapporter toujours à ce manuel.

La Société PERLE se dégage de toutes responsabilités dans la mesure ou du personnel non qualifié interviendrait sur ces appareils.

#### **ESPANOL**

#### Advertencias

Es muy importante leer atentamente las advertencias ya que proporcionan todas las indica-ciones concernientes a la seguridad de instalación, uso y mantenimiento.

- Guardar debidamente este manual para consultas futuras.
- Al recibir la bomba dosificadora asegurarse que esta completa con los accesorios corres-pondientes; en caso de cualquier anomalía consultar a su distribuidor antes de cualquier otra operación.
- Antes de conectar la bomba verificar que las características indicadas en la placa de iden-tificación de la bomba coinciden con las de la instalación eléctrica.
- No tocar el aparato con las manos o pies mojados, húmedos o descalzos.
- No dejar el aparato expuesto a los agentes atmosféricos.
- El equipo tiene que ser instalado y puesto en marcha por parte de un técnico especialista.
- En caso de malfuncionamiento de la bomba, apagarla, no manipularla y consultar a su distribuidor o centro de asistencia técnica para cualquier reparación.
- Es indispensable para un correcto funcionamiento de la bomba utilizar recambios origina-les.
- El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad ante casos debidos a mala manipu-lación o utilización de repuestos y accesorios que no sean conformes.
- La instalación eléctrica deberá ajustarse a la normativa vigente en el país en que se reali-ce,la instalación.

Temperatura ambiente máx.de 45°C. La temperatura mínima dependerá del líquido a dosificar que debe permanecer en estado fluido.

#### Normas de referencia

Nuestras bombas están construidas según la normativa vigente y la marca CE, conforme a las siguientes directivas europeas:

- 2004/108/CE compatibilidad electromagnética
- 2006/95/CE directiva de baja tensión

Para obtener una buena duración y fiabilidad de la bomba es necesario seguir este manual sobre todo en lo que corresponde al mantenimiento.

PERLE no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier intervención sobre el equipo efectuado por personal que no esté cualificado.

# I ACCESSORI IN DOTAZIONE F ACCESSOIRES FOURNIS

## UK STANDARD SUPPLIED ACCESSORIES E ACCESORIOS SUMINISTRADOS










- \* Filtro di asprazione
- **UK** \*Foot valve
- **F** \*Filtre d'aspiration
- E \*Filtro de aspiración
- \*Valvola iniezione
- **UK** \*Injection valve
- F \*Clapet d'injection
- \*Válvula de inyección
- I \*2m tubo aspirazione PVC
- UK \*2m PVC sunction hose
- F \*2m de tuyau d'aspiration (PVC)
- E \*2m tubo de aspiración (PVC)
- I \*2m tubo mandata PE
- UK \*2m PE delivery hose
- \* 2m de tuyau de refoulement (PE)
- E \* 2m tubo de impulsión (PE)

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



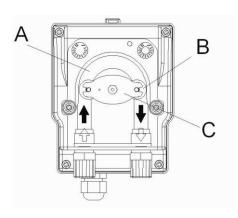

Il principio di funzionamento della pompa peristaltica si fonda sulla pressione e successivo rilascio del tubo (A) ad opera del rullino (B) montato sul porta-rullini (C). Questo a sua volta è messo in movimento dal motore. La duplice azione di pressione e rilascio del tubo genera una forza di aspirazione lungo lo stesso che fa adescare il liquido e lo guida in mandata. La portata dipende dalla velocità del motore e dalla sezione del tubo.

UK

The functioning principle of the peristaltic pump is based on the pressure and release of the hose (A) by the roller holder (C). which is moved by the motor. The double action of pressure and release of the hose generates a suction force along the hose that sucks the chemical and pushes it to the output. The flow depends on the speedy of rotation of the motor and on the diameter of the hose.

틝.

El principio de funcionamiento de la bomba peristáltica se funda en la presión y la liberación del tubo (A) montado sobre unos rodillos (B) y portarrodillo (C). La presión y liberación del tubo con la rotación de los rodillos, aspira el líquido y lo empuja hacia delante. El caudal depende de la velocidad del motor y de la sección del tubo.

F

La pompe se fonde sur le principe de fonctionnement des pompes péristaltiques qui exploitent l'élasticité d'un tuyau (A), qui, écrasé le long d'une paroi par un rouleau (B), monté sur un rotor (porte-rouleau (C)), provoquant une dépression à l'intérieur du tuyau et de ce fait aspire le liquide à doser. Un deuxième rouleau, au moment où le premier se dégage du tuyau, écrase lce dernier de sorte que ce liquide précédemment aspiré soit porté en refoulement au dehors de la pompe.

<sup>\* 1</sup>pz →MP DUAL pH/REG

<sup>\* 2</sup>pz→ MP DUAL pH/RX



- I Norme generali .Eseguire l'installazione come segue:
- Usare le 2 viti di fissaggio fornite per appendere DUAL alla parete. 215mm è la distanza tra i fori da praticare alla parete
- Al di sopra del livello del liquido da dosare, ad un'altezza massima di 1,5 metri. In caso di necessità di posizionare la pompa al di sotto del livello del liquido (sotto battente), onde evitare problemi di sifone, utilizzare sempre la valvola d'iniezione o una valvola di contropressione.
- Non installare la pompa al di sopra del serbatoio in presenza di liquidi che emanano esalazioni, a meno che esso non risulti chiuso ermeticamente.
- Ad una temperatura massima di 45 °C, in ambiente asciutto e facilmente accessibile ad operatore per effettuare la manutenzione periodica.

## UK General rules. Install the pump:

- Use the 2 screws provided to hang DUAL on the wall. 215mm is the distance between the holes in the wall. At a suitable height above the chemical up to a maximum height of 1.5 meters. If it's necessary to install the pump under the level of the chemical, you need to use an injection valve or an anti siphon valve.
- Do not install the pump over the tank in presence of liquids that emanate fumes unless it is hermetically closed.
- At maximum temperature of 45°C, in a ventilated place and easily accessible by an operator for periodical maintenance.
- **F** Normes generales- Utilisez les 2 vis fournies pour accrocher DUAL sur le mur. La distance entre les trous dans le mur est de 215mmm. Monter l'appareil au maximum 1,5 mètres au dessus du niveau du bidon de produit à doser et en cas de nécessité de positionner la pompe en dessous du niveau du liquide, afin d'éviter des problèmes de siphon, utilisez toujours un clapet d'injection ou un clapet de contre-pression.
- -Ne pas installer la pompe au dessus du bac contenant les liquides desquels se dégagent des vapeurs coorosives.
- -Montez l'appareil dans un local bien aéré ne dépassant pas 45 °C et dans une position qui facilite l'accès du SAV

## **E** Normas generales. Montar la bomba:

- Utilice siempre los 2 tornillos de DUAL para colgar en la pared. 215mm es la distancia entre los agujeros en la pared sobre el muro
- por encima del nivel del líquido que se va a dosificar dentro del límite máximo de 1,5 metros, si la instalación necesita de colocar la bomba por debajo del nivel del líquido y para evitar problemas de sifón, utilizar siempre la válvula de inyección o una válvula anti-retorno.
- nunca instalar la bomba dosificadora sobre el depósito o directamente sobre su vertical, en el caso de líquidos que emanan vapores agresivos, a menos que dicho depósito esté herméticamente cerrado.
- en un lugar seco a una temperatura máxima de 45° C y fácilmente accesible para efectuar las operaciones de mantenimento.

I	COLLEGAMENTO ELETTRICO BRANCHEMENT ELECTRIQUE
F	BRANCHEMENT ELECTRIQUE

	<b>ELECTRIC CONNECTION</b>
Ε	CONEXIÓN ELÉCTRICA

Verificare che l'impianto di terra sia perfettamente funzionante e corrispondente alle normative vigenti.	Accertarsi della
presenza di un interruttore differenziale ad alta sensibilità (0.03 A). Verificare che i valori di targa della pompa s	siano compatibili
con quelli della rete elettrica. Connettere i fili di alimentazione elettrica all'impianto elettrico e verificare I	'accensione del
display. Non installare mai la pompa direttamente in parallelo a carichi induttivi (es.: motori) ma se necessario	usare un "relè"
(teleruttore). All'interno della pompa sono presenti due protezioni : un varistore ed un fusibile.	


Ensure the power supply earthing system is fully functional and corresponding to laws. A high sensitivity differential switch (0.03A) is also recommended. Check that the nominal values of the pump are compatible with those of the electric plant. Connect the electrical cable to the power supply and check the lightining of the display. Never install the pump in parallel to inductive loads (eg motors), but, if this is strictly necessary, use a "relay". Inside the pump there are two protections: a varistor and a fuse.

Vérifiez que le système de mise à la terre est bien efficace et correspondante aux normes en vigueur. Un interrupteur différentiel à haute sensibilité (0,03 A) est également recommandé. Vérifiez que les valeurs nominales de la pompe soient compatibles avec celles du réseau. Branchez les fils d'alimentation électrique au réseau et vérifiez l'affichage du display de la pompe. Ne jamais installer la pompe en parallèle produisant des charges inductives (p.ex. moteurs) mais, si vous avez vraiment besoin, utiliser un «relais». À l'intérieur de la pompe, il ya deux protections: un éclateur et un fusible.

El Controlar que el sistema de puesta a tierra es completamente funcional y que corresponde a las leyes. También asegurarse de la presencia de un interruptor diferencial de sensibilidad 0.03 A. Verificar que los valores nominales de la bomba son compatibles con los de la red eléctrica. Conecte los cables de alimentación eléctrica a la red y controlar que la pantalla de la bomba está iluminada. Nunca instale la bomba en paralelo a las cargas inductivas (motores, por ejemplo), pero, si es estrictamente necesario, utilice un "relé" Dentro de la bomba hay dos protecciones: un varistor y un fusible

# I COLLEGAMENTO IDRAULICO F BRANCHEMENT HYDRAULIQUE

UK HYDRAULIC CONNECTION E CONEXIÓN HIDRÁULICA

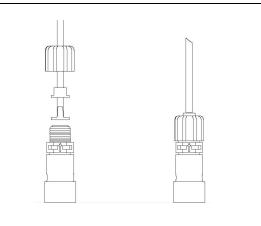

## Filtro di fondo

Collegare il tubo di aspirazione in PVC (trasparente) al filtro di fondo avendo cura di inserire nel tubo prima la ghiera, poi il ferma tubo ed infine il cono, quest'ultimo dentro il tubo, fino in fondo. Avvitare la ghiera ed inserire il filtro di aspirazione sul fondo del contenitore che contiene il prodotto chimico da dosare. Nel caso di utilizzo della sonda di livello (optional), essa va collegata al filtro per mezzo della staffa in dotazione.

#### UK Foot filter

Connect the suction tube (PVC soft cristal) to the foot filter that is supplied, having care to insert in the hose, first the nut then the hose guard and finally the hose connection, this last one inside the hose until the end. Screw the nut and put the foot filter into the liquid suction lift tank. The level probe (optional) has to be connected to the filter through the support that is supplied.


## F Filtre d'aspiration

Lier le tuyau d'aspiration (PVC Cristal moelleux) au filtre de fonde en dotation. linsérer dans le tuyau premier l'embout, puis le tuyau arrêté et finalement le cône, ce dernier dans le tuyau, au point d'au bout. Visser l'embout et insérer le filtre d'aspiration sur le fond du récipient qui contient le produit chimique à doser. Dans le cas d'utilisation de la sonde de niveau, il faut la lier au filtre à travers l'étrier en dotation.

## E Filtro de aspiración

Conectar el tubo de aspiración (PVC transparente) al filtro suministrado teniendo cura de insertar en el tubo primero la tuerca, luego el firme tubo y por fin el cono, este último dentro del tubo, hasta el final. Atornillar la tuerca e insertar el filtro de aspiración sobre el fondo del contenedor que contiene el producto químico que dosificar. En el caso de empleo de la sonda de nivel (optional), ella va unido al filtro a través del estribo en dotación.

Rev 1.0 Cod. 00.008.572 6

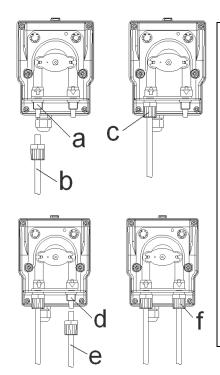

Aspirazione: Collegare il tubo di aspirazione (b) al raccordo di aspirazione (a).

Serrare la ghiera (c).

Mandata: Collegare il tubo di mandata (e) al raccordo di mandata (d).

Serrare la ghiera (f).

**Suction:** Connect the suction hose (b) to the suction nipple (a). Tighten nut (c). **Delivery:** Connect the delivery hose (e) to the delivery nipple (d). Tighten nut (f).


**F** Aspiration: Lier le tuyau d'aspiration (b) au raccord d'aspiration (a).

Fermer l'embout (c).

Refoulement: Lier le tuyau de refoulement (e) au raccord de refoulement (d).

Fermer l'embout (f).

**E Aspiración:** Conectar el tubo (b) al record de aspiración (d). Cerrar la tuerca (c). **Impulsión:** Conectar el tubo (e) al record de impulsión (d). Cerrar la tuerca (f).

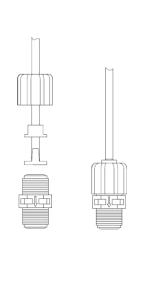

Valvola d'iniezione: Il collegamento della pompa all'impianto deve essere fatto sempre e comunque tramite la valvola di iniezione in dotazione. Dopo aver applicato sulla condotta dell'impianto da trattare un raccordo 1/2" Gf nel punto dove effettuare l'iniezione del prodotto, guarnire la valvola di iniezione con del teflon e inserirla nella tubazione. Svitare la ghiera, far passare il tubo di mandata (Polietilene rigido), attraverso di essa, quindi il ferma tubo ed infine inserire il tubo fino in fondo sull'attacco conico. Bloccare il tutto serrando bene la ghiera. Collegare l'altra estremità del tubo alla mandata della pompa (raccordo di mandata D) ripetendo le operazioni come descritto per l'aspirazione.

Injection valve: The connection of the pump to the plan has to be always done by the provided injection valve. After having applied to the tube of the plant a 1/2" Gf nipple in the point of the injection of the chemical, put some teflon around the threading of the injection valve and screw it in the tube. Unscrew the nut and purge the delivery Polyetylene hose through it, then the hose guard and finally push the hose into the conic connection rotating until the end. Screw the nut. Connect the other end of the Polyetylene hose to the delivery nipple of the pump (the delivery nipple D) following the same instruction of the suction part.

F Clapet d'injection: Il faut faire le branchement de la pompe à l'installation toujours avec le clapet d'injection en dotation. Après avoir appliqué sur la conduite de l'installation à traiter un raccord 1/2" Gf dans le point où effectuer l'injection du produit, équipez le clapet d'injection avec du téflon et l'introduire dans la conduite Dévissez l'embout, faire passer le tuyau de refoulement (Polyéthylène rigide), à travers celui-ci, insérez le tuyau fin au bout sur l'attaque conique. Bloquez le tout en serrant bien l'embout. Liez l'autre extrémité du tuyau au refoulement de la pompe (raccord de refoulement D) en répétant les opérations comme décrit pour l'aspiration.

**E** Válvula de inyección: La conexión de la impulsión de la bomba a la instalación tiene que hacerse siempre a través de la válvula de inyección, en dotación. Después de haber aplicado sobre el conducto de la instalación a tratar un racor 1/2" Gf en el punto dónde efectuar la inyección del producto, colocar teflón a la válvula de inyección y roscarla en la tubería. Destornillar la tuerca, hacer pasar el tubo de impulsión (Polietileno rígido), por de ella por lo tanto el adaptador y por fin insertar hasta el final el tubo sobre el ataque cónico. Bloquear apretando firmemente la tuerca. Conectar el otro extremo del tubo de impulsión a la impulsión de la bomba (record de impulsión D) repitiendo la operación como se indica arriba.



#### I ATTENZIONE!!!!!!!

Prima di effettuare qualsiasi operazione di messa in servizio della pompa è necessario prendere visione delle schede tossicologiche di sicurezza del prodotto da dosare al fine di definire i comportamenti ed i dispositivi di sicurezza individuai (D.P.I) più idonei.

UK Bel

## )!!!!!!!!!

Bel / d of operation on the pump it is necessary to read with attention the Safety toxicological data sheets of the dosed chermon with the purpose to define the behaviors and the safety devices that must to be followed.

## F ATTENTION!!!!!!!!

Avant d'effectuer une mise en service de la pompe, il est nécessaire de prendre connaissance des fiches toxicologiques de sûreté du produit à doser afin de définir les comportements et les dispositifs de sûreté individuelle les plus indiqués.

## E ATENCIÓN!!!!!!!!

Antes de efectuar cualquiera operación de misa en servicio de la bomba es necesaria examinar las fichas toxicológicas de seguridad del producto que dosificar para definir los comportamientos y los aparatos de seguridad localicé más idóneos.

MANUTENZIONE PERIODICA
F ENTRETIEN PÉRIODIQUE

# UK PERIODIC MAINTENANCE E MANTENIMIENTO PERIÓDICO

#### Norme generali

Le operazioni periodiche di manutenzione sono di fondamentale importanza sia per il buon funzionamento della pompa che per la durata della stessa nel tempo. Vanno effettuate in modo sistematico e scrupoloso rispettando alla lettera i consigli che sono riportati di seguito.

- Controllare periodicamente il livello del serbatoio contenente la soluzione da dosare, onde evitare che la pompa funzioni a vuoto
- Controllare che nei tubi di aspirazione e mandata non ci siano impurità di alcun tipo perché potrebbero causare un danneggiamento al tubo del corpo pompa e allo stesso tempo un'anomalia nella portata.
- Controllare regolarmente il funzionamento della pompa, soprattutto per liquidi particolarmente aggressivi, e lo stato del filtro, il cui intasamento può provocare la diminuzione della portata.

#### UK General maintenance comments

Regular maintenance is essential if the pump has to give good service over a long period.

The following advice should be strictly followed:

- Periodically check the chemical tank level to avoid that the pump operates without liquid.
- Check the suction and delivery hoses in which the presence of some impurity could cause a damage of the pump head hose and a low flow in the same time.
- Check regularly the functioning of the pump especially when it doses aggressive chemicals and the state of the filter whose clogging can decrease the flow.

## F Normes générales


Les opérations périodiques d'entretien sont très importantes pour le bon fonctionnement de la pompe ainsi que pour la durée de vie de celle-ci. Il faut les effectuer de manière systématique et méticuleuse, en suivant les conseils suivants.

- Contrôlez périodiquement le niveau du réservoir qui contient la solution à doser, afin d'éviter que la pompe ne marche à vide.
- Contrôlez que les tuyaux d'aspiration et de refoulement ne contiennent pas d'impuretés, parce que celles-ci pourraient endommager le tuyau du corps de la pompe et engendrer une anomalie dans le refoulement.
- Contrôlez régulièrement le fonctionnement de la pompe, en contrôlant l'état du filtre de la chambre d'analyse, dont l'engorgement peut causer la diminution du débit.

## **E** Normas generales

Las operaciones periódicas de mantenimiento son de fundamental importancia para un correcto funcionamiento de la bomba y para la duración de la misma en el tiempo. Deben ser efectuadas de manera sistemática y respetando escrupulosamente los siguientes consejos.

- Controlar periódicamente el nivel del depósito que contiene la solución a dosificar, para evitar que funcione con el depósito vacio.
- Controlar que en el tubo de aspiración y de impulsión no haya impurezas ya que podría causar un deterioro en el tubo de cuerpo de la bomba.
- Controlar regularmente el funcionamiento de la bomba, sobretodo en liquidos particularmente agresivos, y el estrado del filtro de fondo.

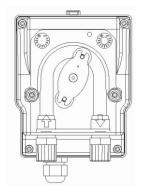

## I Stoccaggio della pompa dopo l'uso

Al momento di stoccare il dispositivo dopo l'uso dosare acqua pulita per sciacquare il tubo e posizionare il portarullino nella posizione di figura girandolo in senso orario. Riferirsi alla figura a lato.

## UK Pump storage

When you want to store the pump (in winter for example) you have to protect the peristaltic hose. It is recommended to dose clean water to avoid the chemical attack of the hose when the pump is stored. Rotate the roller holder in clockwise sense to move the pump to the position of the figure in fact it is recommended to not leave pressed the hose near the suction part.

## F Hivernage de la pompe

Le tube de la pompe est l'élément à protéger lors de la mise en hivernage de l'installation.

Il est préférable de pomper de l'eau claire pour rincer le tube pour éviter l'attaque chimique au repos.

Afin de ne pas presser le tube dans la partie qui aspire le produit veuillez, si nécessaire tourner le porte galet dans le sens horaire pour l'orienter comme indiqué.

## E Mantenimiento de la bomba

El tubo de la bomba es el elemento que hay que proteger en el momento del paro de funcionamiento de la instalación. Es preferible bombear aqua clara para enjuagar el tubo y evitar el ataque químico al descanso. Con el fin de no dañar el tubo en la parte por la que aspira el producto, si es necesario girar el portarrodillo se debe hacer en el sentido horario para orientarla como indicada.

I | SOSTITUZIONE PARTI DI NORMALE USURA

UK REPLACING WORN PARTS

F SUBSTITUTIONS DES PARTIES SOUMISES À USURE E SUSTITUCIONES DE LAS PARTES DE USO NORMAL



- Prima di qualsiasi intervento scollegare la pompa dalla rete di alimentazione!
- **UK** Before any kind of operation on the pump disconnect it from the power supply!
- Avant d'effectuer opération quelconque de la pompe est nécessaire de couper l'alimentation electrique!
- Antes de efectuar cualquiera operación de la bomba es necesaria desconectar la bomba de la red de alimentación!



#### I Sostituzione fusibile.

Procedere come segue: 1)Svitare le 8 viti di fissaggio della cassa con un giravite taglio a croce. 2) Aprire la parte anteriore e posteriore. 3) Sostituire il fusibile che è ben visibile sul circuito. 4)Rimontare il tutto.

#### UK Fuse replacement.

Proceed as follows:


1) Unscrew the 8 fixing screws of the box. 2) Open the front and the back part of the box. 3). Replace the fuse that is well visible. 4) Assemble all the parts


#### F Remplacement du fusible.

Procéder de la manière suivante: 1) Décrochez l'appareil du mur.2) Dévisser les 8 vis au dos du boîtier .retirer la face avant 3) Remplacer le fusible qui est bien visible sur le circuit. 4) Remonter le tout.

#### E Sustitución fusible

Proceder como sigue: 1)Destornillar los 8 tornillos de fijación de la caja. 2) Abrir la parte anterior y posterior. 3) Sustituir el fusible que se puede ver en el circuito. 4) Montar de nuevo todas las partes.






**UK** Remove the transparent cover unscrewing the two crews of the frontal cover. Take off the old hose completely releasing the left connector, turning the roller holder in the direction of the circular arrow so that the hose is freed up to the right connector.

F Enlever le couvercle transparent en dévissant les deux vis. Enlever ll'ancien tuyau en débloquant d'abord le raccordement de gauche, en tournant dans le sens de la flèche le porte galet de façon à libérer le tuyau jusqu'au raccordement de droite.Ne jamais tourner à contre sens

E Remover la tapadera transparente destornillándo las dos tornillos sobre la fachada. Sacar el viejo tubo desbloqueando primera el racor de izquierda, girando en el sentido de la flecha el portarodillo de modo que liberar el tubo hasta el racor de derecha.

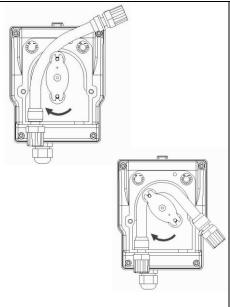


Inserire il raccordo di sinistra del nuovo tubo, nella propria sede, facendo attenzione che la parte arrotondata si posizioni verso l'interno. Girare il portarullini in senso orario in modo che il tubo occupi la propria sede naturale

Insert the left connector into the relative housing and verify that the round part of it will take his position towards the back of the pump. Turn clockwise the roller holder so that the hose will take is natural position in the pump head.

F Insérer le raccordement de gauche du nouveau tuyau, dans le propre siège, en faisant attention que la partie arrondie se positionne vers l'intérieur. Tourner le porte-rouleau en sens horaire de façon que le tuyau occupe le propre siège naturel.Ne jamais tourner à contre-sens

E Introducir el racor de la izquierda en su sede. Girar el portarrodillo en el sentido de la flecha circular acompañando el tubo en la cabeza de la bomba.

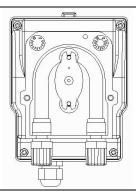

I Inserire il raccordo di destra nella propria sede e rimontare il coperchio avvitando le due viti del frontale

**UK** Insert the right connector into the relative housing and fix the cover screwing the two screws.

F Insérer le raccord de droite dans son siège. Présenter le couvercle sur la pompe et visser les deux vis du frontail

E Introducir el racor de la derecha en su sede. Colocar la tapa de la bomba atornillándo las dos tornillos.

I	PROBLEMATICHE PIU COMUNI
F	PROBLÉMATIQUES COURANTES

UK	COMMONLY REPORTED PROBLEMS
Ε	PROBLEMÁTICAS MÁS COMUNES

## I LA POMPA NON SI ACCENDE ED IL LED VERDE ON RIMANE SPENTO.

#### Soluzione:

- **1.** Controllare che il collegamento alla rete elettrica sia effettuato in modo corretto rispettando quanto indicato sulla targhetta identificativa della pompa.
- 2. Controllare l'integrità del fusibile.
- 3. Sostituire la scheda elettronica

#### LA POMPA FUNZIONA CORRETTAMENTE MA NON INIETTA LIQUIDO NELL'IMPIANTO

#### Soluzione:

- 1. Controllare il livello del prodotto nella tanica
- 2. Controllare che il filtro di fondo non sia intasato.
- 3. Controllare che la valvola di iniezione non sia intasata.

#### PERDITE DI LIQUIDO DAL CORPO POMPA

#### Soluzione:

Controllare l'integrità del tubo peristaltico.

#### UK THE PUMP DOES NOT FUNCTION AND THE GREEN LED IS NOT LIT.

#### **Solutions**

- 1. Check that the electrical connection is correctly made.
- 2. Check that the fuse has not blown
- 3. Replace the electronic circuit with a new one.

## THE PUMP FUNCTION CORRECTLY BUT NO LIQUID IS INJECTED IN THE PLANT

#### Solutions

- 1. Check the product level in the tank.
- 2. Check the foot filter which could be closed.
- 3. Check the injection valve is not closed.

#### CHEMICAL LEAKS FROM THE DOSING HEAD.

#### Solutions

Check the integrity of the peristaltic tube.

#### F LA POMPE NE S'ALLUME PAS ET LE LED VERT EST ÉTEINT

#### Solution:

- 1. Contrôlez que le raccordement au réseau électrique est effectué correctement, comme c'est indiqué sur la petite plaque identificatrice de la pompe.
- 2. Contrôlez le fusible.
- 3. Changez la carte électronique.

## LA POMPE FONCTIONNE CORRECTEMENT MAIS N'INJECTE PAS DE LIQUIDE DANS L'INSTALLATION.

#### Solution

- 1. Contrôlez le niveau du produit dans le bac.
- 2. Contrôlez que le filtre de fond n'est pas obstrué.
- 3. Contrôlez que le clapet d'injection n'est pas obstrué.

## FUITES DE LIQUIDE DU CORPS DE LA POMPE

#### Solution:

Contrôlez l'étanchéité et l'état du tube péristaltique.

## E LA BOMBA NO SE ENCIENDE Y EL LED VERDE PERMANECE APAGADO

#### Solución

- **1.** Controlar que la conexión a la red eléctrica este efectuada de manera correcta respetando lo indicado sobre la placa identificativa de la bomba.
- 2. Controlar la integridd del fusible.
- 3. Sustituir el circuito electrónico.

Rev 1.0 Cod. 00.008.572

## LA BOMBA FUNCIONA CORRECTAMENTE PERONO INYECTA LÍQUIDO ENLA INSTALACIÓN Solución

- 1. Controlar el nivel del producto en el depósito de acumulación.
- 2. Controlar que el filtro de aspiración no esté obstruido.
- 3. Controlar que la válvula de inyección no esté obstruida.

## PÉRDIDAS DE LÍQUIDO DESDE EL CUERPO DE LA BOMBA Solución

Controlar la integridad del tubo peristáltico.

#### **ITALIANO**

#### CLAUSOLA DI GARANZIA

La Perle S.r.l., garantisce le pompe di sua fabbricazione per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di consegna al primo utente.

Entro i suddetti termini, la Perle si impegna a fornire gratuitamente pezzi di ricambio di quelle parti che a giudizio della stessa, o di un suo rappresentante autorizzato, presentino difetti di fabbricazione o di materiale, oppure ad effettuarne la riparazione direttamente o a mezzo di officine autorizzate. Rimane comunque esclusa qualsiasi altra responsabilità ed obbligazione per altre spese, danni e perdite dirette o indirette derivanti dall'uso o dalla impossibilità di uso delle pompe, sia totale che parziale.

La riparazione o la fornitura sostitutiva non prolungherà, ne rinnoverà la durata del periodo di garanzia.

Rimangono, tuttavia, a carico dell'utente le spese di montaggio e smontaggio delle pompe dall'impianto, spese di trasporto e materiali di consumo (filtri, valvole, etc.).

Gli obblighi della Perle, previsti ai paragrafi precedenti, non sono validi nel caso in cui:

- Le pompe non vengano usate in conformità con le istruzioni della Perle s.r.l., riportate sul libretto di uso e manutenzione;
- Le pompe vengano riparate, smontate o modificate da officine non autorizzate dalla Perle;
- Si sia fatto uso di ricambi non originali Perle;
- Gli impianti di iniezione siano danneggiati da prodotti non idonei:
- Gli impianti elettrici vadano in avaria a causa di fattori esterni tipo sovratensioni, scariche elettriche di qualsiasi genere, etc.

Allo scadere dei periodo di 24 mesi dalla data di consegna della pompa , la Perle si riterrà sciolta da ogni responsabilità e dagli obblighi di cui ai paragrafi precedenti.

La presente garanzia, decorrente dal 1° Gennaio 2006, annulla e sostituisce ogni altra garanzia, espressa od implicita, e non potrà essere modificata se non per iscritto.

#### **ENGLISH**

#### WARRANTY CERTIFICATE

The Pumps manufactured by Perle are warranted to be free from defects in workmanship and material for 24months of operation starting from the delivery date to the first purchaser.

Within the above stated period Perle will supply free of charge any part that upon examination by Perle or by an authorised dealer, is disclosed to have been defective in workmanship or material, or at its option, it will repair the parts directly or through authorized workshops. It remains anyway excluded from whatever responsibility and obligation for others costs, damages and direct or indirect losses that come from the use or the not use availability, either total or partial. They remain anyway at charge of the purchaser the costs of plan pumps mounting and disassembling, transport cost and using materials (filters, valves, and so on). Perle' duties, as above are not valid when:

- -The pumps are not used according to the Perle S.r.l. instructions as in the operating manual and maintenance instructions.
- -The pumps are repaired, disassembled, modified by workshops not authorized from Perle.
- -They have used not original Perle spare parts.
- -The injections plans are damaged by products that are not suitable.
- -The electronic plans have been damaged because of external causes such as whatever type of over tensions.

At the end of the 24 months from the delivery date, Perle S.r.l will be free from any liability and from all the duties as above. This guarantee, that starts from the 1<sup>st</sup> January 2006, nullifies and substitutes whatever guarantee, expressed or implicit, and can not be modified but in writing.

## **FRANÇAIS**

#### **CERTIFICAT DE GARANTIE**

La S.té Perle S.r.l. garantit les pompes de sa production pour une durée de 24 mois à compter de la date de livraison au premier utilisateur.

Pendant ces périodes de garantie Perle fournira gratuitement les pièces reconnues défectueuses par elle même ou par un de ses agents agréés.

La S.té Perle ou ses agents agréés sont les seuls habilités à effectuer le démontage (partiel ou total) d'une pompe dans le cadre de la garantie.

Toute autre responsabilité et obligation pour frais divers, dommages et pertes directes ou indirectes dérivant de l'emploi ou de l'impossibilité d'emploi des pompes, soit totale soit partielle, est exclue.

La réparation ou la livraison des pièces en remplacement ni prolonge ni renouvelle la durée de la période de garantie: les frais de démontage et remontage des pompes de leur application et les éventuelles frais de transport, sont exclues. La garantie n'est pas reconnue pour les pièces de consommation comme : clapets, membrane et accessoires. Les obligations Perle citées ci-dessus ne sont pas valables si:

- Les pompes ne sont pas utilisées conformément aux instructions Perle indiquées sur le livret d'emploi et entretien.
- Les pompes sont réparées, démontées, ou modifiées par des ateliers non agréés par Perle.
- On a utilisé, pour la réparation d'une pompe, des pièces de rechange non distribuées par Perle.
- Les systèmes d'injection sont endommagés par l'emploi de produits impropres ou non compatibles.
- Les avaries des installations électroniques sont causées par des problèmes extérieurs tels que les chutes de tension, foudroiements, etc.

A l'échéance des périodes de garantie ci-dessus mentionnées, la Perle se considérera déliée de toute responsabilité et des obligations citées ci-dessus.

Cette garantie, valide à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2006, annule et remplace toute autre garantie, explicite ou implicite, et pourra être modifiée seulement par écrit.

#### **ESPANOL**

#### PARTIDA DE GARANTIA

Perle garantiza las bombas de su fabricación para un periodo de 24 meses a partir de la fecha de entrega a el premiero usuario.

Dentro de susodichos términos, la Perle se compromete a reponer gratuitamente las piezas de recambios de las partes que a juicio de Perle o de su agente mandatario, haben fallas de fabricación o de material, o a efectuar la reparación directamente o por medio de oficinas autorizadas.

Los gastos da transporte y da embalaje de las piezas de recambios repuesta gratuitamente, son a cargo del usuario.

De todos modos es exclusa cualquier otra responsabititad y obligacion para otras costas, daños y pérdida directa o indirecta que se originan del uso o de la imposibilitad de uso de bombas, tanto si total como si parcial.


La fiparacion o la entrega sustitutiva no se prolongera tampoco renovera la duracion de el periodo de garantia. Sin embargo son a costa de el usuario las costas de montaje y de demontaje de las bombas desde la instalacion, costo de transporte y materials de consumo (filtres, valvulas, etc.).


Las obligacionas de la Perle, previstos a los paragrafos precedentes no son validas en el caso en quien:

- -las bombas no vienen usadas segun las instructiones de laPerle, como se puede veer en el manual de instalacion, uso y mantenimiento.
- -Las bombas son reparadas, denontadas o modificadas de la parte de oficinas qui no son autorizadas de la Perle.
- -Los usuarios haben usado repuestos que no son originales Perle.
- -Los impiantos de injection son dañados de productos que no son idoneos.
- -Los impiantos electricos van en averia a cusa de factores externos come sovratensiones, descargaa electricas de cualquier causa, etc.

A el termino de 24 meses de la fecha de entrega de las bombas, la Perle sera suelta de toda responsabititad y de las obligaciones como arriba.

La presente garantia, que empeza de el primero de jenero 2006, anula y va a sustituir cualquier garantia, expresada o implicida, y podra ser modificada suelo para escrito.

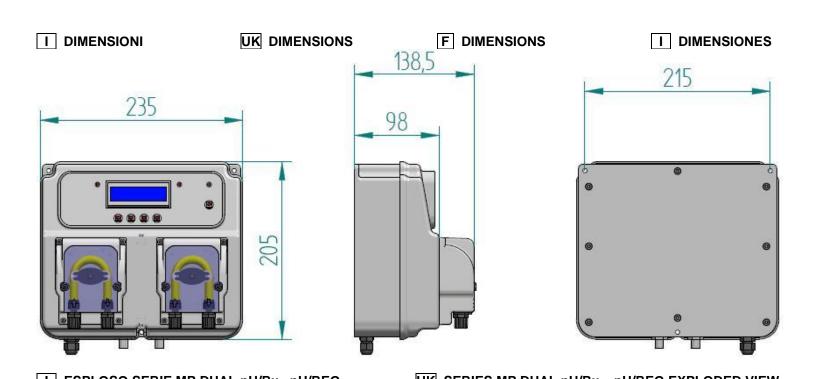


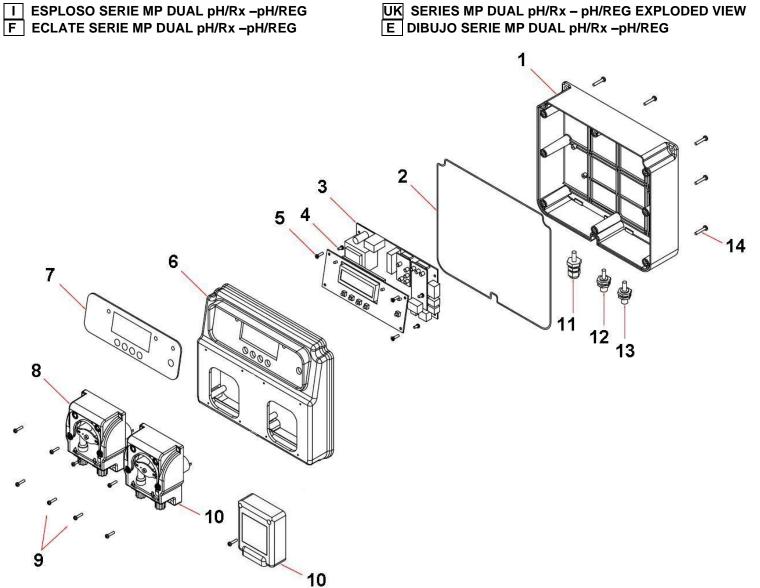

POS	DESCRIZIONE / <b>DESCRIPTION</b>	Pz/Pcs	COD
1	CASSA ME_DUAL/ <i>ME_DUAL box</i>	1	00.010.165
2	GUARNIZIONE/ gasket	1	00.027.032
	CIRCUITO MP_DUAL-pH/Rx/ <i>MP_DUAL-pH/Rx circuit</i>	1	11.001.651
3	CIRCUITO MP_DUAL-pH/CL/ <i>MP_DUAL-pH/CL circuit</i>	1	
4-5	VITI TC+2.9X6.5 / <b>TC+2.9x6.5 screws</b>	8	00.030.005
6	CASSA FRONTALE MP_DUAL	1	00.010.167
	POLICARBONATO MP_DUAL – pH/Rx / <b>MP_DUAL- pH/Rx policarbonate</b>	1	00.006.240
7	POLICARBONATO MP_DUAL – pH/REG / <b>MP_DUAL- pH/REG policarbonate</b>	1	00.006.241
8	POMPA PERISTALTICA PH/ <b>pH <i>Peristaltic Pump</i></b>	1	-
9	N°8 VITI TC+2.9X16/ <b>8pcs TC+2.9X16 screws</b>	8	00.030.003
	POMPA PERISTALTICA RX/ <i>Rx peristatic pump</i> PRESA RX 230V/ <i>RX 230V PLUG</i>	1	- 00.050.052+053
	PRESSACAVO PG7 / <b>PG7 cable clamp</b>	1	00.050.062
11	GHIERA PG7 / <b>PG7 nut</b>	1	00.050.063
12-13	BNC+CAVO/ <i>bnc+cable</i>	2	00.050.006
14	VITI TC+3.5X19/ <i>TC+3.5X19 screws</i>	8	00.030.000

I ESPLOSO SERIE MP2
F ECLATE SERIE MP2

UK SERIES MP2 EXPLODED VIEW E DIBUJO SERIE MP2

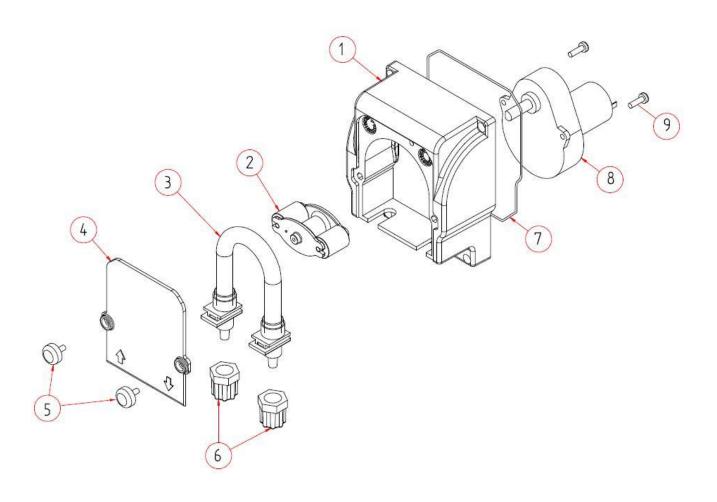

POS	DESCRIZIONE / <b>DESCRIPTION</b>	PZ/PCS	COD
1	Testa peristaltica // tête péristaltique / Peristaltic head	1	11.010.015
2	Portarullini completo // support de rouleau complet /Complete roller holder	1	11.010.401
3	Tubo peristaltica <i>II tuyau péristaltique /Peristaltic ho</i> se	1	11.005.002
3+6	Tubo peristaltica completo // tuyau péristaltique complet /Complete peristaltic hose	1	RR.005.003
4	Vetrino peristaltica // couvercle de la tête péristaltique/ Peristaltic pump head cover	1	00.010.302
5	Manopola M 3x8 // <b>M3x8 Vis</b> / M 3x8 Knob	2	00.038.001
6	Ghiera // <b>écrou /</b> Nipple	2	00.014.000
7	OR 98,05x1.78 NBR	1	00.027.013
8	Motore// Moteur / Motor diam 6 , 20rpm 230Vac	1	00.002.406
9	Vite M3x20// <b>M3x20 vis /</b> M3x20 screw	2	00.034.019





PERLE