FAQ0040 Variables en escandallos

En este documento vamos a ir indicando los valores que toman las variables según el entorno o el escandallo en que se encuentran. En el documento "WP2006.3.083 – Escandallos", disponible en nuestra pagina web www.prefsuite.com, se recoge las posibles instrucciones a ejecutar.

1. En el vínculo de herraje\Conector de herraje

Este escandallo se asocia a los elementos hoja del modelo. Tiene sentido para generar el herraje de las hojas (principalmente generará materiales y mano de obra). No está diseñado para disparar opciones. Este escandallo también presenta mensajes con la instrucción "MENSAJE".

Tomaremos esta hoja como ejemplo, para que se entienda cada uno de los valores explicados en este apartado.

Todas estas variables estan disponibles en escandallos lanzados tanto desde el vinculo de herraje como en el conector de herraje. Hay que destacar que si una hoja en el modelo tiene activo el vinculo de herraje, para ésta no se ejecutarán las lineas del conector de herraje activo. Es decir, el vinculo de herraje deshabilitará las lineas ejecutadas en el conector de herraje.

En concreto, las variables son:

L: Ancho de la hoja a canal de herraje. Para nuestro ejemplo: L=685,40;

A: Alto de la hoja a canal de herraje. Para nuestro ejemplo: A=1932,40;

N: Numero de tramos asociados al hueco donde se le incluye el vinculo de herraje. Para nuestro ejemplo: N=4;

NR: Numero de tramos rectos asociados al hueco donde se incluye el vinculo de herraje. En nuestro ejemplo: NR=4;

NC: Numero de tramos curvos asociados al hueco donde se incluye el vinculo de herraje. En nuestro ejemplo: NC=0;

L1, L2,...Ln: Longitud de cada tramo del hueco (medida exterior). L1 comenzará por el tramo

inferior, y continuará asignando los tramos en sentido contrario a las agujas del reloj. En nuestro ejemplo: L1=725,00; L2=1972,00; L3=725,00; L4=1972,00;

A1, A2,...An: Ángulos que se forman en el hueco donde está asignado el vínculo de herraje. A1 comenzará en el ángulo inferior derecha, y asignará siguiendo el orden en sentido contrario a las agujas del reloj. En nuestro ejemplo: A1=90,00; A2=90,00; A3=90,00; 00; A4=90,00;

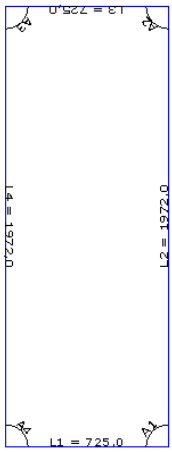

P: perímetro del hueco asociado. En nuestro ejemplo: P=5394,00;

I1, I2,...In: Longitud de cada tramo asociado al hueco a medida interior, (a hueco de luz). I1 comenzará por el tramo inferior, y continuará asignando los tramos en sentido contrario a las agujas del reloj. En nuestro ejemplo: I1=645,80;I2=1826,40;I3=645,80;I4=1826,40;

AM: Altura de la maneta. En nuestro ejemplo: AM=986,00;

HL: hole level. Nivel de descuento asociado al hueco (usado frecuentemente para modelos de tipo corredera o similar). En nuestro ejemplo: HL=0;

MW y **MH**: medidas de la línea matriz del hueco. La línea matriz aquí tiene el mismo significado que en el caso de valorar los vidrios según línea matriz, es decir, en lugar de poner en estas variables las medidas del hueco, son las medidas de la línea matriz, que la determinan los delimitadores y el contorno (se busca la medida hacia afuera hasta encontrar algún delimitador o el contorno directamente). En nuestro ejemplo, MW=750,00;MH=2000,00;

TW: Total Hole Weight. Indica la suma del peso de la perfilería y del vidrio aplicado en el hueco donde esta habilitado el vínculo de herraje. Para que se presente esta información, se debe haber definido previamente en PrefWise el peso por metro (en el caso de la perfilaría) o por metro cuadrado (en el caso de los vidrios) de los materiales. En nuestro ejemplo, TW=4,769; (Si el hueco tiene huecos clónicos asociados, también se sumarán en esta variable, para el hueco principal).

PW: Partial Weight. Indica el peso del propio hueco como tal. Si el hueco tiene huecos clónicos, no se sumará el peso del hueco/s clónico/s asociado/s en PW.

PA: Glass Weight. Indica el peso del vidrio contenido en el hueco donde está habilitado el vínculo de herraje. Para que se presente esta información, se debe haber definido previamente en PrefWise el peso por metro cuadrado de dichos vidrios. En nuestro ejemplo, PA= 2,334;

MD: Model Depth, indica el espesor total del modelo. Este dato es calculado en base a la altura de los perfiles y los descuentos en Z entre ellos. Podemos ver visualmente este valor en secciones como una cota de profundidad activando la variable global “GenerateDepthDimension”.

2. En el vínculo de persiana

En este punto se recogen todas las variables que se encuentran en el escandallo global de persiana, escandallo de paños, escandallo de ejes, y escandallo de cajón partido, dentro del vínculo de persiana. Tiene sentido para generar todos los elementos de la persiana (principalmente generará materiales y mano de obra). No está diseñado para disparar opciones. Este escandallo presentará mensajes con la instrucción "MENSAJE".

En escandallo global de persiana.

L: Ancho modelo.

A: Alto modelo.

Lc: Longitud total de todos los cajones + desplazamientos a derecha e izquierda.

Dc **:** Desplazamiento del cajón hacia arriba (lo que está separado del contorno).

Si sólo tiene un cajón la persiana: (dado que si tiene más de uno, esta información estará disponible en el escandallo de cajón partido).

Di: Desplazamiento izquierda.

Dd: Desplazamiento derecha.

Ac: Altura del cajón.

Escandallo Paños.

Dc: Desplazamiento del cajón hacia arriba (lo que está separado del contorno).

L: Ancho del paño.

Se entiende como ancho del paño:

(Ancho del hueco de persiana) – (ancho de guías asignadas a este hueco de persiana) = Ancho del paño

Si sólo tiene un cajón la persiana:

A: Alto del paño.

Np: Número actual de paño.

Ac: Altura del cajón al que pertenece ese paño.

Di: Desplazamiento izquierda.

Dd: Desplazamiento derecha.

Ac: Altura del cajón.

Si tiene más de un cajón:

Di: Desplazamiento izquierda del cajón situado más a la izquierda.

Dd: Desplazamiento derecha del cajón situado más a la derecha.

Escandallo Ejes.

Dc: Desplazamiento del cajón hacia arriba (lo q está separado del contorno).

Ne: Número actual de eje.

Di: Desplazamiento izquierda del cajón al que pertenece ese eje.

Dd: Desplazamiento derecha del cajón al que pertenece ese eje.

Pp: Peso de todos los paños que arrastra ese eje.

L: Ancho del eje.

A: Alto de la ventana.

Si sólo tiene un cajón la persiana:

Di: Desplazamiento izquierda.

Dd: Desplazamiento derecha.

Ac: Altura del cajón.

Escandallo Cajón Partido.

Nb: Número actual de cajón.

L: Ancho del modelo.

A: Alto del modelo.

Ac: Altura del cajón.

Lc: Ancho del cajón (sin desplazamientos).

Di: Desplazamiento izquierda del cajón actual.

Dd: Desplazamiento derecha del cajón actual.

3. En el vínculo de mallorquina

Este escandallo se asocia a los elementos marco u hoja no acristalado del modelo. Tiene sentido para generar todo lo relacionado con la mallorquina (principalmente materiales y mano de obra). No está diseñado para disparar opciones. Este escandallo también presentará mensajes con la instrucción "MENSAJE". Las variables enviadas a este escandallo son:

L: Ancho del hueco donde va asociada la mallorquina.

A: Alto del hueco donde va asociada la mallorquina.

En relación a este vinculo, puede encontrar más informacion en el documento "WP2006.3.064 - Vínculo de Mallorquina", disponible en nuestra pagina web www.prefsuite.com.

4. En el escandallo global

Este escandallo tiene sentido para generar materiales y/o mano de obra, en función de la informacion general del modelo, y no en base a un elemento en particular. No está diseñado para

disparar opciones. Este escandallo presentará mensajes con la instrucción “MENSAJE”. Las variables enviadas a este escandallo son:

L: Ancho del modelo (contorno).

A: Alto del modelo (contorno).

L1, L2, ...Ln: Indica el valor de las subcotas verticales a eje de la matriz, si tuviese.

A1, A2,... An: Indica el valor de las subcotas horizontales a eje de la matriz, si tuviese.

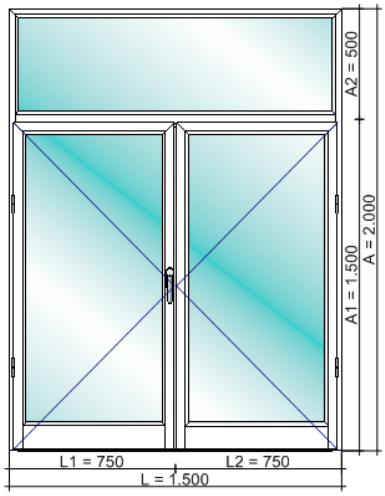

5. En el vínculo común

Este vinculo esta disponible en cada elemento del modelo. Su uso es para la generación de materiales\mano de obra. No se recomienda su uso para disparar opciones. Las variables disponibles son:

L1, L2,...Ln: Longitud de cada tramo del hueco (medida exterior). L1 comenzará por el tramo inferior, y continuará asignando los tramos en sentido contrario a las agujas del reloj.

A1, A2,...An: Ángulos que se forman en el hueco donde está asignado el vínculo de herraje. A1 comenzará en el ángulo inferior derecha, y asignará siguiendo el orden en sentido contrario a las agujas del reloj.

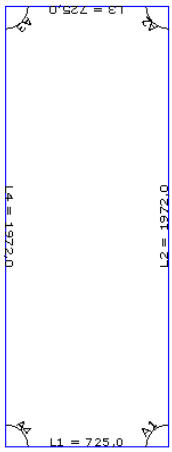

En caso de que el elemento sea un vidrio, se pasarán a este escandallo una serie de variables específicas para este tipo. Estas variables estan recogidas en el documento “WP2008.2.096 - Variables en elementos”.

HL: hole level. Nivel de descuento asociado al hueco (usado frecuentemente para modelos de tipo corredera o similar).

MD: Model Depth, indica el espesor total del modelo. Este dato es calculado en base a la altura de los perfiles y los descuentos en Z entre ellos. Podemos ver visualmente este valor en secciones como una cota de profundidad activando la variable global “GenerateDepthDimension”.

6. En el vínculo constructivo

Los escandallos constructivos son los que modifican la geometría del diseño a nivel de generación de perfiles y sus medidas. En dichos escandallos no se pueden utilizar instrucciones de generación de material como BARRA; PIEZA... sino establecer opciones y medidas (esto ultimo, reservado únicamente para el vinculo constructivo asignado al contorno del modelo). No está diseñado para presentar mensajes al usuario. Las variables disponibles son:

L1, L2,...Ln: Longitud de cada tramo del hueco (medida exterior). L1 comenzará por el tramo inferior, y continuará asignando los tramos en sentido contrario a las agujas del reloj.

A1, A2,...An: Ángulos que se forman en el hueco donde está asignado el vínculo de herraje. A1 comenzará en el ángulo inferior derecha, y asignará siguiendo el orden en sentido contrario a las agujas del reloj.

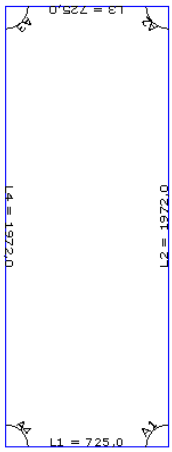

En caso de que el elemento sea un vidrio, se pasarán a este escandallo una serie de variables específicas para este tipo. Estas variables estan recogidas en el documento “WP2008.2.096 - Variables en elementos”.

Nueva variable:
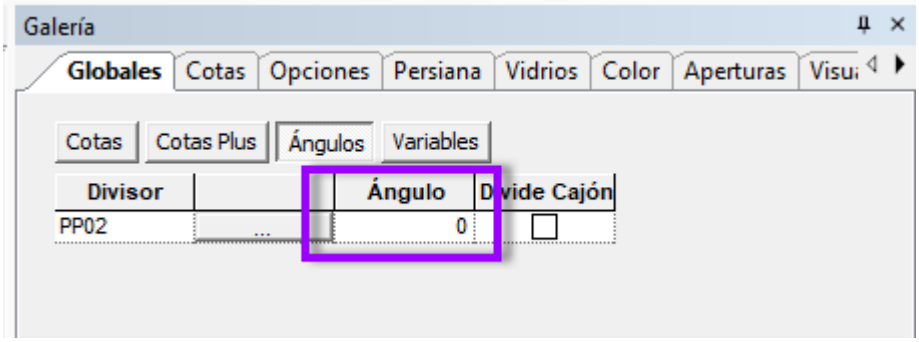
AD: hace referencia al ángulo del divisor.