elvo

MANUAL DE INSTALACIÓN

Purificador de caño elvo·

Lo instalas tú en 5 minutos. Sin electricidad, sin obras y sin gasfitero.




01 · ANTES DE EMPEZAR

Qué incluye la caja

- Purificador con el núcleo ya instalado
- Derivador con la manguera ya conectada al purificador
- Adaptador de jebe, ya puesto en el derivador
- Llave para cambiar el núcleo
- Lo instalas tú en 5 minutos
- Sin electricidad, sin obras y sin gasfitero
- Pensado para agua de red potable

02 · ASÍ QUEDA INSTALADO


Conoce las piezas

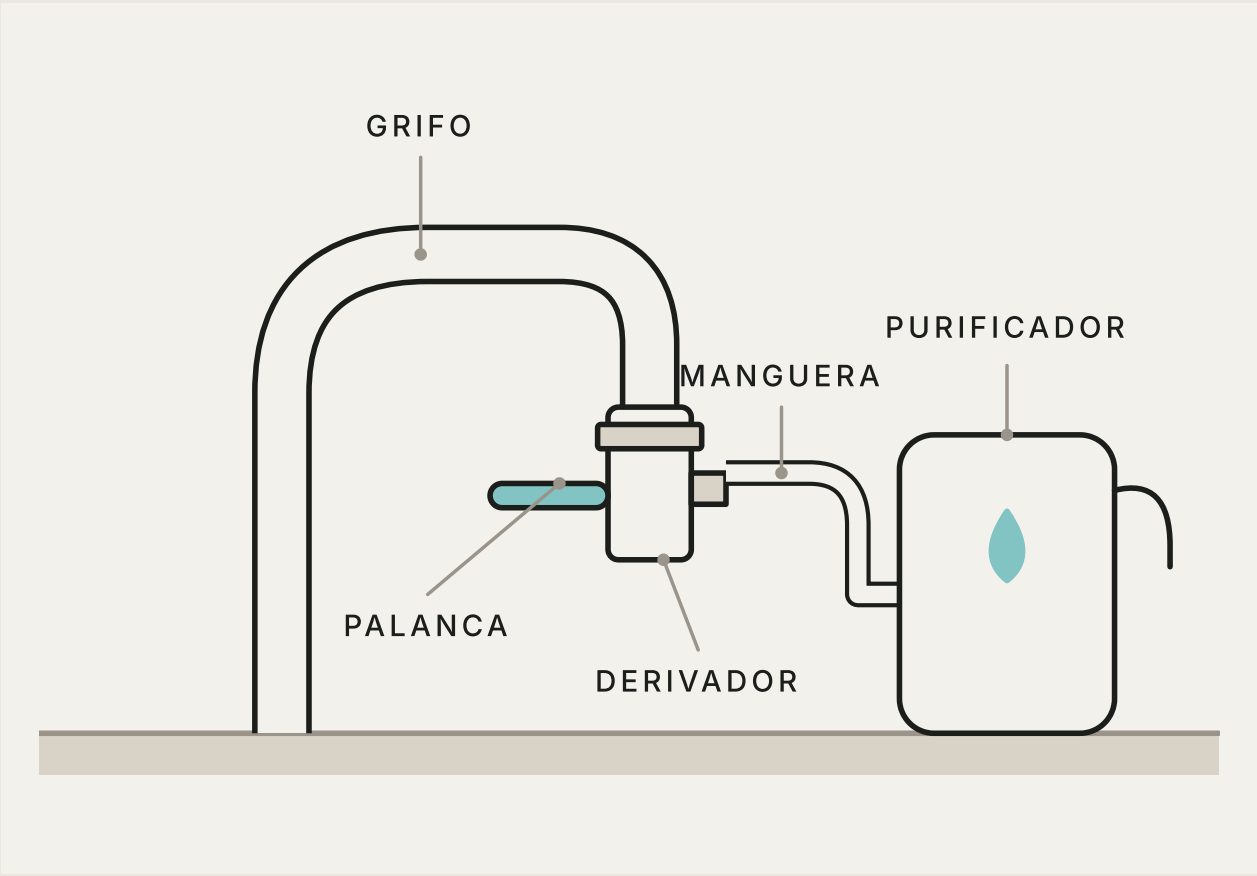

El derivador se coloca en la boca de tu grifo. De él sale la manguera hacia el purificador, que queda sobre la mesada. La palanca del derivador decide si sale agua purificada o agua del caño.

Cinco pasos


1

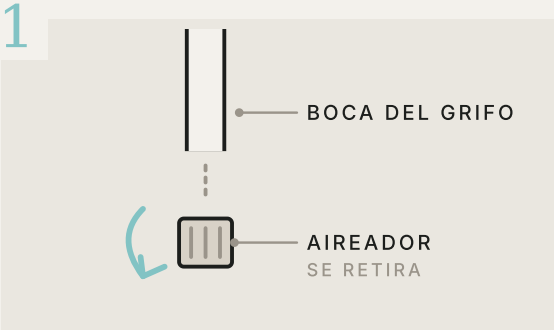

Retira el aireador

Si tu grifo tiene aireador, gíralo con la mano hasta sacarlo. Si no tiene, pasa al paso 2.


2

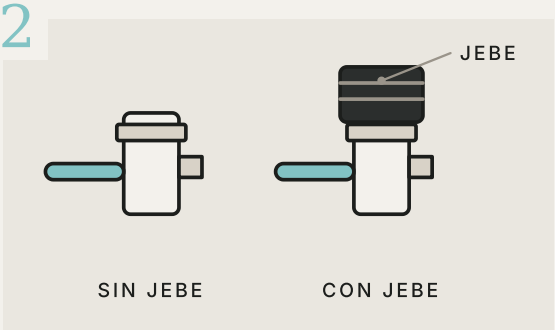

Define si usas el jebe

Si el derivador se conecta directo a la boca del grifo, quítale el jebe. Si tu grifo lo requiere, déjalo puesto.

3

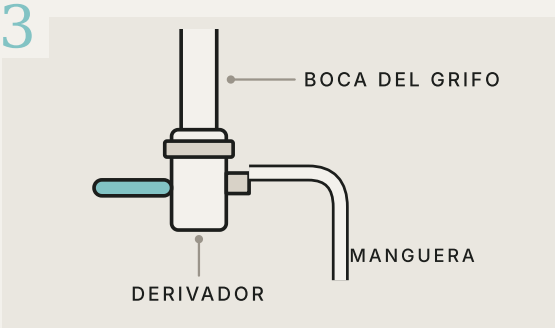

Coloca el derivador

Enrosca el derivador en la boca del grifo, o ajusta el jebe al diámetro de tu caño. Apriétalo con la mano.

4



Ubica el purificador


La manguera ya viene conectada entre el derivador y el purificador. Déjalo sobre la mesada, junto al grifo.

5


Elige el tipo de agua con la palanca

La primera vez que gires la palanca requiere un poco de fuerza.

HORIZONTAL: AGUA PURIFICADA

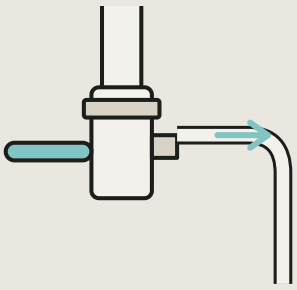

VERTICAL: AGUA DEL CAÑO

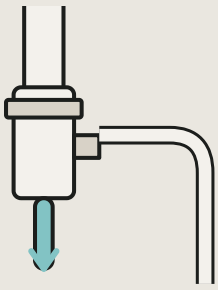

04 · CAMBIO DEL NÚCLEO

Cada 18 meses

El núcleo dura 18 meses de uso normal. Te avisamos por WhatsApp cuando toque cambiarlo.

1



Desenrosca

Desenrosca el purificador con la llave que viene en la caja.

2



Abre el núcleo nuevo

Retira el film del núcleo de repuesto.

3



Colócalo

Sin importar el lado: funciona de ambos lados.

4



Enrosca de nuevo

Vuelve a enroscar el purificador.

5



Deja correr 10 minutos

Antes de usar, deja correr el agua 10 minutos: es la purga y activación de los filtros.

SOPORTE

WhatsApp
929 190 100

SI NO ENCAJA EN TU CAÑO

Te devolvemos tu dinero.

GARANTÍA

1 año. Además, 30 días de prueba.

Pensado para agua de red potable. Los resultados dependen de la calidad del agua de entrada y del cambio oportuno del núcleo.