elvo.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Purificador de caño elvo·

Modelos elvo· Nativo y elvo· Vivo



Lee este manual antes de instalar y usar el producto, y consérvalo para consultas futuras.

ÍNDICE

1. Información importante 2

2. Contenido del paquete y componentes 3

3. Especificaciones técnicas 3

4. Precauciones: qué hacer y qué no hacer 4

5. Instalación 5

6. Uso y cambio del núcleo 7

7. Mantenimiento 8

8. Solución de problemas 8

9. Garantía y soporte 9

1. INFORMACIÓN IMPORTANTE

> **Antes de empezar.** El núcleo del purificador viene con un film de protección. Hay que retirarlo antes de conectar el purificador, y hacer una purga de 10 minutos después de instalarlo.

Símbolos de este manual

✅	Hacer: acción recomendada.
❌	No hacer: acción que se debe evitar.

Resumen del producto

El purificador de caño elvo· se conecta al grifo de la cocina mediante un derivador y se coloca sobre la mesada. No requiere electricidad, obras ni gasfitero. Se instala en unos 5 minutos. El núcleo dura 18 meses de uso normal y te avisamos por WhatsApp cuando toque cambiarlo.


Pensado para agua de red potable. Los resultados dependen de la calidad del agua de entrada y del cambio oportuno del núcleo.

2. CONTENIDO DEL PAQUETE Y COMPONENTES

En la caja

Pieza	Cant.
Purificador con núcleo instalado	1
Derivador con manguera conectada y jebe puesto	1
Adaptador de doble rosca C	1
Llave para cambiar el núcleo	1

Núcleos adicionales según tu plan. No incluido: un destornillador, necesario para ajustar el jebe.

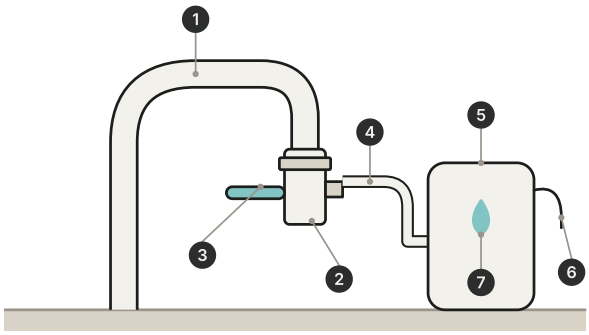

Nombre de los componentes

N.º	Componente	Descripción
1	Grifo (no incluido)	
2	Derivador (by pass)	con jebe puesto, o sin jebe según tu grifo
3	Palanca del derivador	horizontal: agua purificada; vertical: agua del caño
4	Manguera	ya viene conectada entre el derivador y el purificador
5	Purificador	se coloca sobre la mesada
6	Caño del purificador	por donde sale el agua purificada
7	Núcleo	dentro del purificador; viene con film que se debe retirar

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Valor
Tipo de producto	Purificador de caño para mesada
Modelos	elvo· Nativo, elvo· Vivo
Alimentación eléctrica	No requiere
Agua de entrada	Agua de red potable
Medidas del purificador	25 cm de alto x 6 cm de ancho
Tiempo de instalación	5 minutos aproximadamente
Purga inicial	10 minutos de agua corriendo
Duración del núcleo	18 meses de uso normal
Conexión al grifo	Derivador con jebe ajustable, o adaptador de doble rosca C
Temperatura del agua	Mínima 2 °C, máxima 35 °C
Presión de uso	0,5 a 3 bar (máxima soportada: 6 bar)
Caudal promedio	1 L/min

4. PRECAUCIONES: QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER

Hacer

- Retira el film del núcleo antes de conectar el purificador.
- Usa agua de red potable, entre 2 y 35 °C y con presión de 0,5 a 3 bar.
- Haz la purga de 10 minutos después de instalar y después de cada cambio de núcleo.
- Gira la palanca a horizontal para obtener agua purificada.
- Usa la llave que viene en la caja para desenroscar el purificador.
- Cambia el núcleo a los 18 meses de uso normal, o cuando te avisemos por WhatsApp.
- Coloca el purificador sobre la mesada, junto al grifo.

No hacer

- No instales el purificador sin retirar antes el film del núcleo.
- No uses el purificador sin haber hecho la purga.
- No lo conectes a agua que no sea de red potable sin consultarnos.
- No lo uses con agua fuera de 2 a 35 °C ni con presión superior a 3 bar.
- No sigas usando el mismo núcleo después de sus 18 meses de uso normal.
- No uses el jebe si tu grifo se conecta directo a la boca.


Importante. La palanca en vertical entrega agua del caño, sin pasar por el purificador. Para beber, usa la palanca en horizontal.

Límites de uso. Temperatura del agua de 2 a 35 °C. Presión de uso de 0,5 a 3 bar; presión máxima soportada de 6 bar.

5. INSTALACIÓN

Tiempo aproximado: 5 minutos. No requiere electricidad ni gasfitero. Herramienta necesaria: un destornillador (no incluido), solo si usas el jebe.

5.1 Prepara el purificador

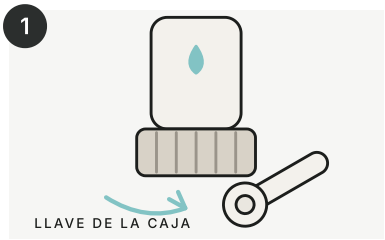

Desenrosca
Desenrosca el purificador con la llave que viene en la caja.



Retira el film
Saca el film del núcleo.




Vuelve a enroscar
Enrosca el purificador de nuevo.

5.2 Elige la conexión al grifo (paso 4)


Revisa si tu grifo tiene aireador y elige una de estas opciones.

CON AIREADOR

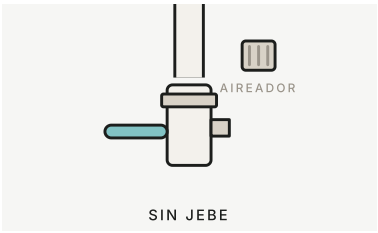

Probablemente se conecta directo. Retira el aireador girándolo con la mano y quítale el jebe al derivador.


SIN AIREADOR, CAÑO HUECO

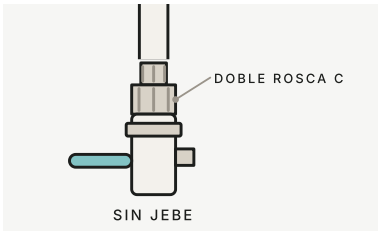



Usa el adaptador de doble rosca C. El lado más grande va hacia el derivador, sin jebe.

SIN AIREADOR

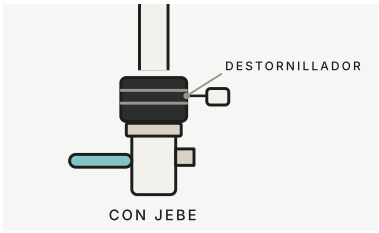




Usa el jebe del derivador. Se ajusta o afloja con un destornillador (no incluido) para adaptarlo al caño.

5. INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

5.3 Conecta y activa

5

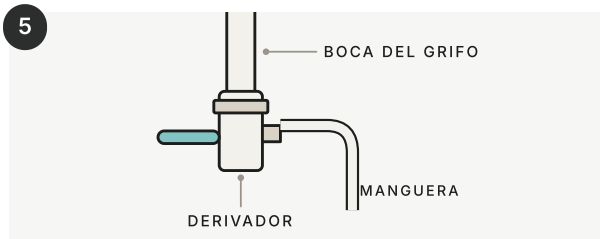

Coloca el derivador

Enrosca el derivador en la boca del grifo, directo o con la doble rosca C. Si usas el jebe, ajústalo al caño con el destornillador.

6



Ubica el purificador


La manguera ya viene conectada entre el derivador y el purificador. Déjalo sobre la mesada, junto al grifo.

7


Elige el tipo de agua con la palanca

La primera vez que gires la palanca requiere un poco de fuerza.

HORIZONTAL: AGUA PURIFICADA

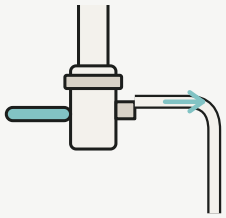

VERTICAL: AGUA DEL CAÑO

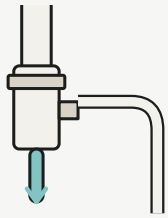

8



Purga: 10 minutos

Una vez instalado, con la palanca en horizontal, deja correr el agua por el purificador durante 10 minutos. Es la purga que activa el núcleo. Después ya puedes usarlo.

No omitas la purga. Antes de la purga, el núcleo no está activado.

6. USO Y CAMBIO DEL NÚCLEO


6.1 Uso diario

Palanca del derivador	Resultado
Horizontal	Agua purificada: el agua pasa por el purificador y sale por su caño.
Vertical	Agua del caño, sin purificar.

6.2 Cambio del núcleo

El núcleo dura 18 meses de uso normal. Te avisamos por WhatsApp cuando toque cambiarlo. Necesitas el núcleo de repuesto y la llave que viene en la caja.

1

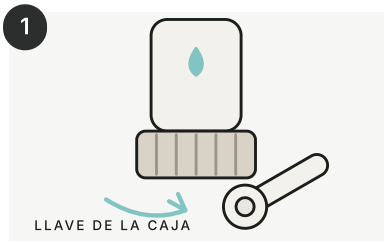


Desenrosca
Desenrosca el purificador con la llave de la caja.

2



Abre el núcleo nuevo
Retira el film del núcleo de repuesto.

3

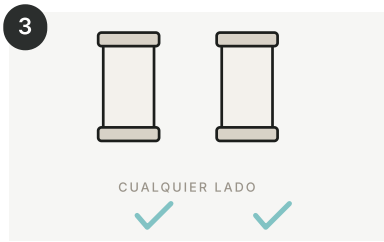

Colócalo
Sin importar el lado: funciona de ambos lados.

4



Enrosca de nuevo
Vuelve a enroscar el purificador.

5



Haz la purga
Antes de usar, deja correr el agua 10 minutos: es la purga y activación de los filtros.

7. MANTENIMIENTO

Cuándo	Qué hacer
Al instalar	Retirar el film del núcleo y hacer la purga de 10 minutos.
Uso diario	Palanca en horizontal para agua purificada.
Cada 18 meses	Cambiar el núcleo (te avisamos por WhatsApp). Hacer la purga de 10 minutos después del cambio.
Limpieza exterior	Se puede lavar o limpiar con un paño húmedo.

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Qué hacer
No sale agua purificada	La palanca está en vertical.	Gira la palanca a horizontal.
La palanca cuesta moverse	Es normal la primera vez.	Gírala con un poco de fuerza.
El agua sale con sabor u olor al empezar	Falta la purga o el film sigue puesto.	Verifica que retiraste el film y deja correr el agua 10 minutos.
El derivador no encaja en mi grifo	El tipo de boca del grifo es distinto.	Revisa las tres opciones de la sección 5.2. Si no encaja, te devolvemos tu dinero.
Hay una fuga en la conexión del grifo	El derivador o el adaptador no está bien enroscado, o el tornillo del jebe está flojo.	Cierra el grifo y reajusta la conexión. Si usas el jebe, aprieta el tornillo con un destornillador.
Sale poca agua por el purificador	La palanca no está del todo en horizontal, la manguera está doblada, la presión de entrada es menor a 0,5 bar, el núcleo superó los 18 meses o no se hizo la purga.	Revisa en ese orden. Si sigue igual, escríbenos por WhatsApp.
Recibí el aviso de WhatsApp	Se cumplieron los 18 meses de uso normal.	Cambia el núcleo (sección 6.2).

9. GARANTÍA Y SOPORTE

Cobertura	Detalle
Garantía	1 año.
Prueba	30 días. Si no encaja en tu caño, te devolvemos tu dinero.
Qué cubre	Defectos de fabricación y de materiales durante 1 año desde la compra, con el comprobante de compra.
Qué no cubre	Daños por mal uso, golpes o caídas; instalación indebida o modificaciones al equipo; uso fuera de los límites de agua de este manual (temperatura y presión); desgaste normal del núcleo, que es un consumible de 18 meses de duración.
Cómo reclamar	Escríbenos por WhatsApp al 929 190 100.

Soporte

> **WhatsApp: 929 190 100**
> Escríbenos si algo no queda claro durante la instalación o el cambio del núcleo.

Pensado para agua de red potable. Los resultados dependen de la calidad del agua de entrada y del cambio oportuno del núcleo.

elvo.

elvo.pe