


6C-MINI

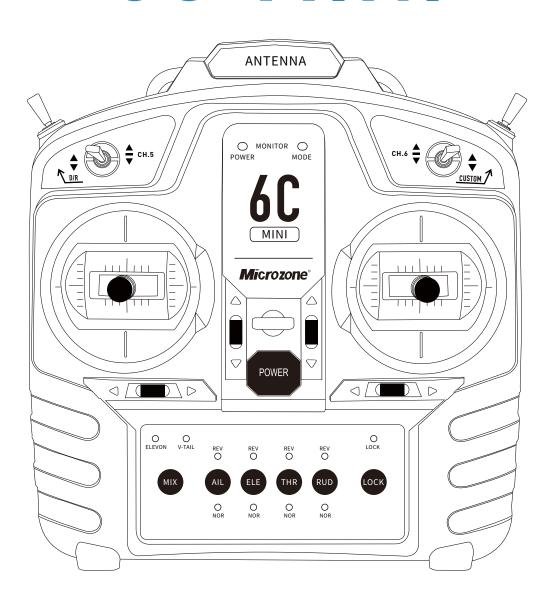


产品说明书

使用前请阅读说明书




遥控器功能解析



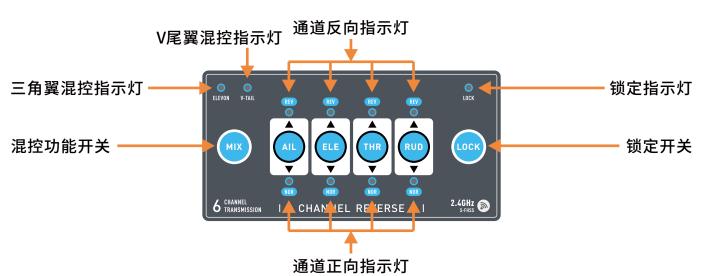

AIL:副翼通道正反设置(CH.1) ELE:升降通道正反设置(CH.2) THR:油门通道正反设置(CH.3) RUD:方向通道正反设置(CH.4)



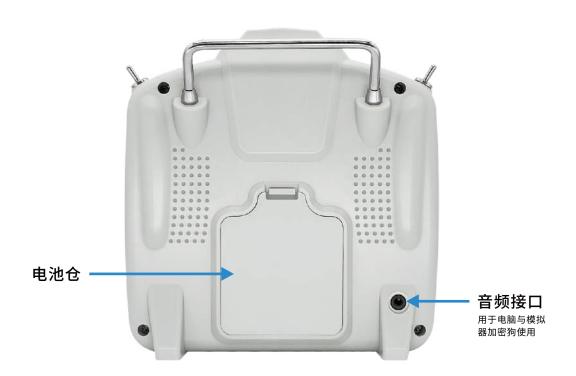







接收机功能解析

MC6RE-V2

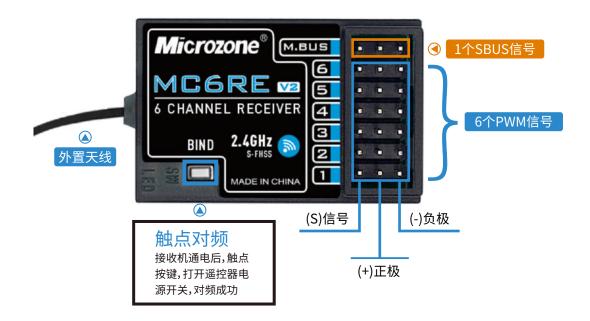

MC7RB-V2

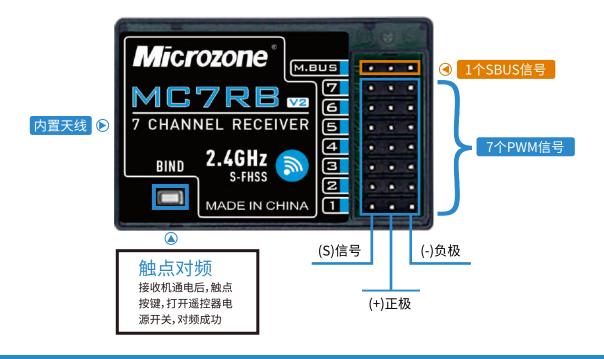



遥控器规格参数

型号	6C-MINI
颜色	灰白色
通道数量	6
适用机型	固定翼、车、船、多轴、割草机、智能农用机械
控制范围	>800m
频率范围	2401 - 2478MHz
摇杆动态范围	80%-120%
微调方式	电子式微调
发射功率	≤100mw
输入电压	DC4.5-9V
调制模式	FSK
遥控器供电要求	4节5号电池或2节锂电池
低电压报警	有
模拟接口(PPM)	有
通道正反向指示	支持
失控保护设置	支持
LED指示	支持
支持接收机	MC6RE-V2、MC7RB-V2、MC6RE、MC7RB、MC9002、E6R-E
尺寸	160*80*165mm
重量	470g



接收机规格参数


型号	MC6RE-V2	MC7RB-V2
颜色	茶色透明	茶色透明
应用	固定翼、多轴、车、船	固定翼、多轴、车、船
通道输出	6个PWM信号,1个SBUS信号	7个PWM信号,1个SBUS信号
频段	2401MHz-2478MHz	2401MHz-2478MHz
接收距离	>800m	>800m
接收机供电电压	DC:4.5-6V	DC4.5-6V
SBUS信号	支持	支持
对频方式	触点对频	触点对频
恢复性能	快速恢复信号	快速恢复信号
失控保护设置	支持	支持
支持遥控器	6C-MINI、C7-MINI、8B-MINI、 Classic-10	6C-MINI、C7-MINI、8B-MINI、 Classic-10
天线类型	外置天线	内置天线
天线长度	110mm	1
尺寸(长宽高)	37*23*13 (mm)	42*30*13 (mm)
重量	7g	7g



详细说明

供电:

DC4-8.4V,可使用4节5号电池安装到电池仓内,如下图,

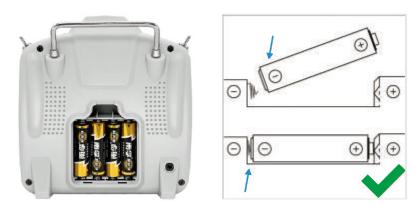

或者使用2节锂电池插入电池仓插孔,如下图,



也可使用外接电源连接到遥控器右侧的DC电源插口,如下图,使用外接电源时请 先拆除遥控器电池仓里的电池。





初次使用:

第一次拆包使用时,请将发射机和接收机进行对频,对频成功以后发射机和接收机进行短距离的距离测试,手拿发射机离接收机10到15米距离,在摇动发射机的摇杆,观察模型是否受发射机控制,如果受控制表示发射机和接收机工作正常。

对频:

遥控器关机,接收机通电以后,按下接收机上的对频按键,指示灯快闪,表示接收机进入对频模式,如下图,然后开启遥控器,接收机指示灯变为长亮,接收机正常接收信号。

以MC6RE-V2示例







功能设置

通道反向:

长按(AIL、ELE、THR、RUD)任意一个键1秒以上切换方向,方向指示灯下方亮为正向,指示灯上方亮为反向,如下图。

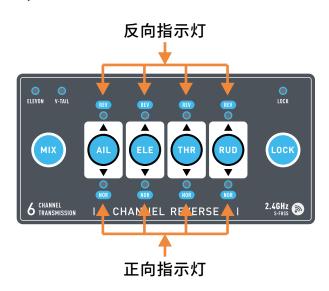


以通道1为例,当反向指示灯到下边的时候,由左到右拨动摇杆,舵机将由左至右摆动(图①),当反向指示灯到上面的时候,再由左到右拨动摇杆时,舵机将由右至左摆动(图②)。

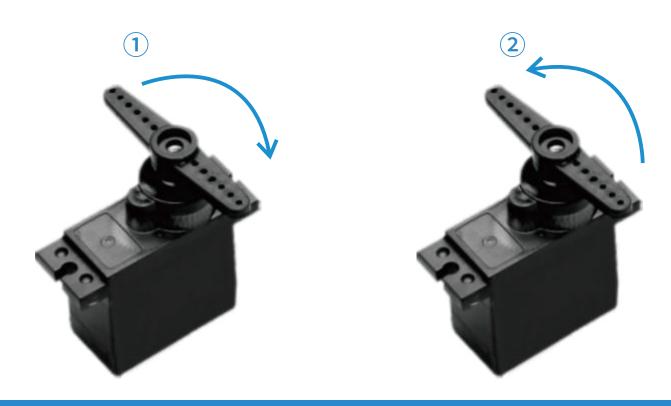




微调开关:

下边左微调开关对应通道4,右边微调开关对应通道1;上边左微调开关,左手模式对应通道3,右手模式对应通道2;上边右微调开关,左手模式对应通道2,右手模式对应通道3;如下图。

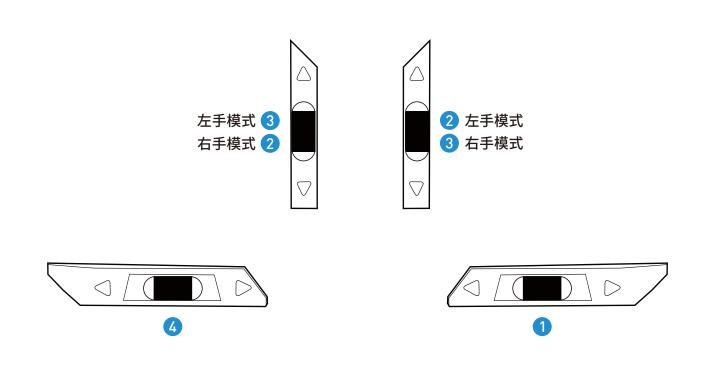

混控:


开机后按(MIX)键3秒切换混控模式,混控灯左灯亮为1/2混控,右灯亮为2/4混控,如下图,两灯灭为无混控。

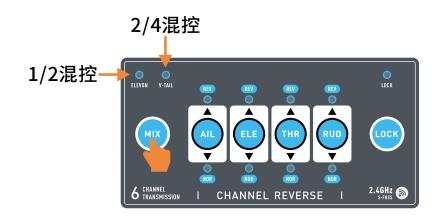



左右手切换:

开机前按住(AIL+ELE)键再开机,切换左右手;左手模式时左边摇杆上下控制通道3;右手模式时右边摇杆上下控制通道3;如下图。

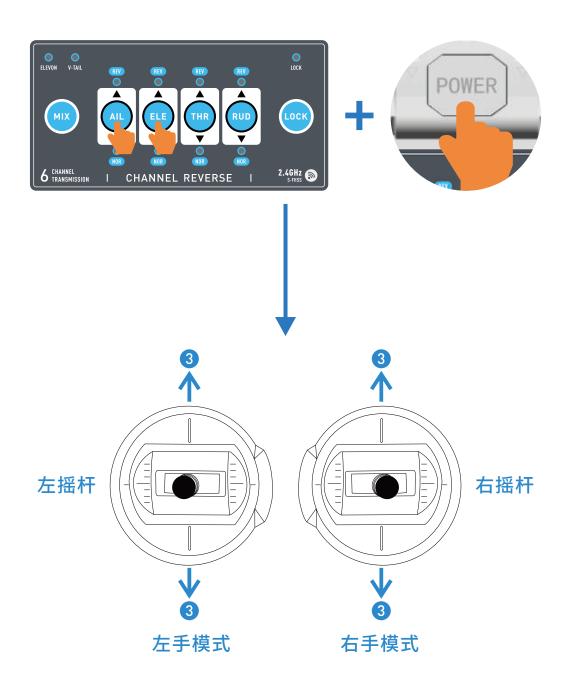


D/R开关:

大小舵角切换开关, 大舵角信号输出为100%,即1000-2000, 小舵角输出为50%,即1250-1750。




按键锁定:

开机后按(LOCK)键3秒锁定,锁定后锁定灯亮,微调/混控/反向键不可用。

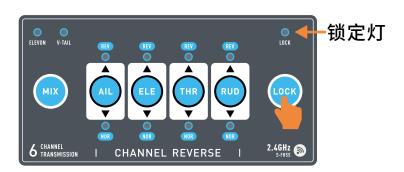

失控保护设置:

开机后按(AIL+RUD)键发送失控保护值,如下图,设置当接收机与遥控器失联后,接收机输出的值。

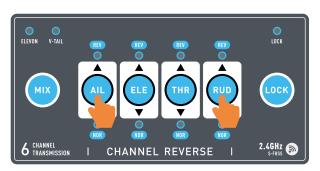

默认失控保护和自定义失控保护切换:

出厂为默认失控保护值,即第三通道失控保护值900,其他通道1500;长按接收机上的对频按键15秒以上,接收机指示灯闪烁,可切换到用户自定义失控保护。


以MC6RE-V2示例






行程设置:

开机后按(ELE+THR)键进入设置(图①),拨动相应通道的微调开关(图③),增加或减小行程量,再按(ELE+THR)键退出设置(图②)。

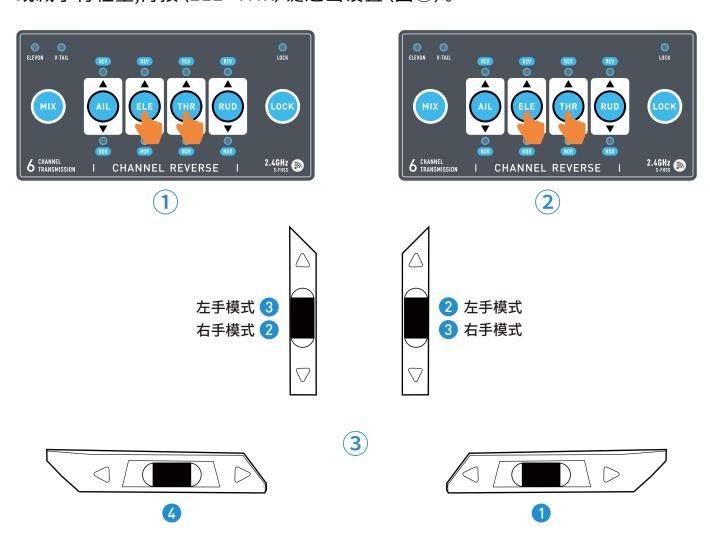

射频切换:

开机后按(ELE+RUD)键切换兼容模式,如下图,默认6C迷你模式,切换后为标准6C模式。

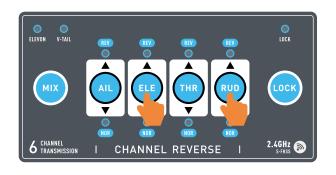




SW功能选择:

开机后按(THR+RUD)键切换SW键功能,如下图;

行程量切换:当功能打开时输出自定义的行程量,关闭时还原;

通道2锁定:打开时通道2锁定当前值,回中后上拉加一档,下拉减一档,上下各有5

个档位。

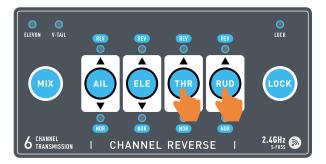


低压报警:

4节干电池低于4V报警, 2S锂电池低于7V报警。

恢复出厂设置:

开机后按(MIX+AIL)键重置,如下图,除摇杆校准值外所有设置还原。

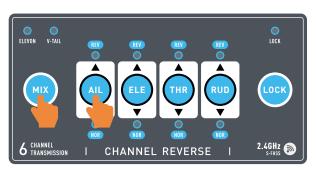

无动作关机:

在非速度锁定状态下,遥控器无动作15分钟后自动关机,在速度锁定状态下不会自动关机。


安全关机建议:

为了保证航模和自身安全,在航模电机停止运行后,先关闭模型电源,然后再关闭发射机电源。




摇杆校准方法:


发射机关机状态下,用两根手指同时按住(AIL+THR)键再按开机键进入校准,如下图;

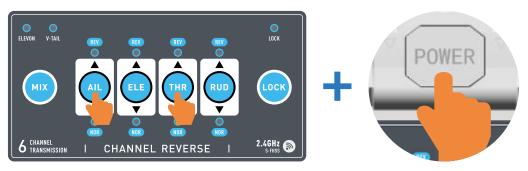


此时,电源灯与模式灯出现交替闪烁,并伴有滴滴响,

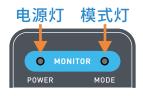

最大幅度摆动两个摇杆,如下图,

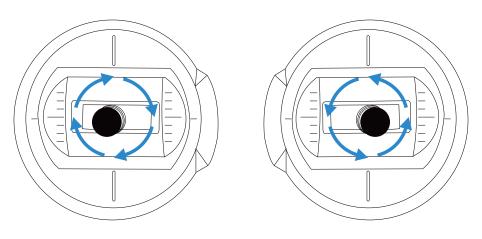

然后两个摇杆居中,如下图,

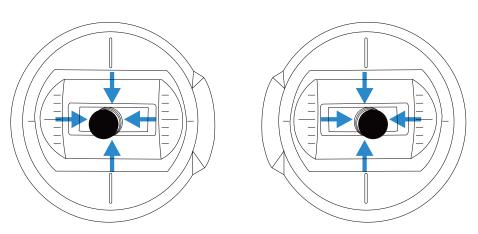




两个摇杆居中后,再拨动D/R开关完成校准,此时电源灯与模式灯长亮,摇杆校准完成。



PPM模拟器信号:

PPM信号每20ms一帧数据,以低电频开始,第一个上升沿到第二个上升沿的时长为通道1数据,第二个上升沿到第三个上升沿时长为第通道2数据,如此类推,如下图。

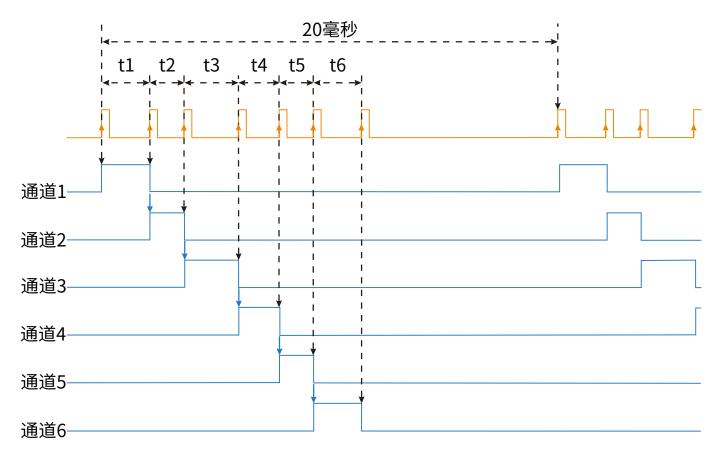



标配清单

包装盒*1,遥控器*1,接收机*1;

标配接收机:MC6RE-V2/MC7RB-V2;

兼容接收机:MC6RE、E6R-E、MC7RB、MC9002。

注意事项

在开始使用遥控器之前仔细阅读以下相关注意事项!

- 1.本产品不是玩具,不适合12岁以下的儿童使用,成人应将本产品放在儿童接触不到的地方,并在儿童在场的情况下操作本产品时要小心。
- 2.请不要在晚上、雷雨天气、雪天、低能见度、等恶劣天气环境使用。
- 3.请不要在雨雪或有水的地方使用;如果雨水进入遥控器内部,电路会出现短路,而无法使用。
- 4.信号干扰可能导致遥控器失控;干扰影响比较大的地方如以下:
- A.移动电话信号发射塔附近
- B.高压电线和通信广播天线附近
- C.军事雷达发射塔附近
- D.无线通信复杂和人活动商业道路
- E.通航水域
- 5.请不要在人感到疲倦、不舒服、喝酒、服食麻醉、兴奋药品之后,使用本产品,否则是严重伤害自己或他人的行为。
- 6.2.4G无线波段是完全不同于之前所使用的低频无线电波段;请在使用时确保模型产品在您的视线范围内飞行,大的障碍物会阻断无线信号从而导致遥控器和模型失控。
- 7.在使用前必须确保遥控器和模型安装正确,同时所有舵机动作方向和操控方向一致,否则可能会让模型 发生严重损坏。
- 8.当遥控距离持续较远的时候,有可能发生失控的可能,请适当缩短控制距离;遥控器电池电压不够,发射机无信号发出,会导致失控;所以当遥控器"POWER"频闪并有报警时请尽快更换新电池。
- 9.在停止使用遥控器时,请务必切断接收机电源,然后关闭遥控器;如果先关闭遥控器电源,接收机仍在工作,将有可能导致模型失控或引擎持续工作,从而发生严重事故。
- 10.遥控器使用不当可能会导致操作者或他人严重伤害,甚至死亡;为了确保您和他人、设备的安全,请仔细阅读本指南并按照要求进行操作。
- 11.我公司的2.4G无线发射系统需要的遥控器和接收机是成对使用的,其他公司产品是无法连接我公司产品使用的。