

Systemair

Corrigo Regin seria E28X

Оглавление

Systemair	1
Описание решаемой задачи	3
Настройка рабочего места.....	4
Инсталляция E-tool.....	4
Использование Java	4
Настройка параметров подключения по локальной сети.	8
Настройка контроллера	12
Настройка IP контроллера. Последовательность шагов:	12
Загрузка веб-сайта в котроллер.....	18
Проверка корректности подключения	22
Ошибки	28
Application Blocked by Java Security	28
Превышено время ожидания ответа от web-сайта	28
Окно ввода пароль отсутствует (вход через браузер).....	29
Пароль не соответствует (вход через браузер).....	30

Описание решаемой задачи

Необходимо настроить контроллеры Systemair серии E28 для возможности удаленного управления по локальной сети.

Задача состоит из 2 основных блоков:

- Настройка рабочего места
- Настройка контроллера

Настройка рабочего места

Инсталляция E-tool

Загружаем приложение с [сайта](#) производителя.

Устанавливаем на компьютер, предназначенный для настройки контроллеров.

Уточняем у обслуживающей организации пароль от Системной учетной записи.


Чаще всего – 1111 или 2222 или 3333.

Если при попытке залогинится под учетной записью вы НЕ получаете сообщение о ошибке – значит пароль корректный.

Использование Java

1. Проверяем наличие Java: Пуск – Панель Управления

Если в системе Java установлена, то ее можно увидеть в списке настройки параметров компьютера.

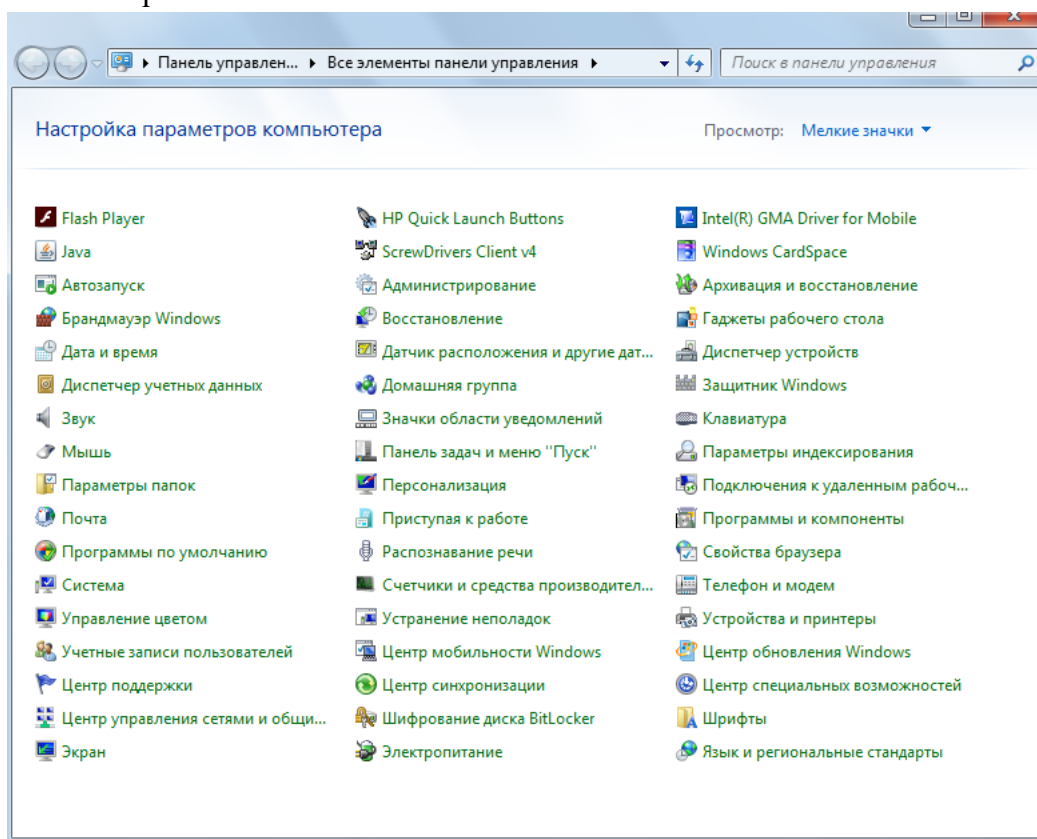

Если не установлена, то заходим на официальный сайт и загружаем [версию](#) совместимую с вашей ОС. Инсталлируем и перезагружаем ОС.

2. Подключение Java к браузеру

Рекомендуется использовать Internet Explorer или FireFox. Chrome и Opera .
Chrome и Opera не используют Java.

Шаги по активации использования Java в браузере

Internet Explorer:


- Сервис
- Управление надстройками
- Панели инструментов и расширения
- Oracle - Java Plug-In - **Включить** (если java установлена)

FireFox:


1. Откройте браузер Mozilla Firefox или перезапустите его, если он уже запущен
2. В меню Firefox выберите **Tools** (Сервис), затем нажмите **Дополнения**
3. В окне управления дополнениями выберите **Плагины**
4. Нажмите на подключаемый модуль **платформы Java (TM)** (для Windows) или **подключаемый модуль апплета Java** (для ОС Mac X), чтобы выбрать его
5. Убедитесь, что выбран параметр **Запрашивать активацию** или **Активировать всегда**. В более ранних версиях Firefox нажмите кнопку **Включить** (если отображается кнопка **Отключить** это означает, что Java уже включена)

3. Добавление IP адресов исключений для Java. Последовательность шагов:

- Заходим в настройки Java: Пуск – Панель Управления
- Переходим на вкладку Security и нажимаем Edit Site List

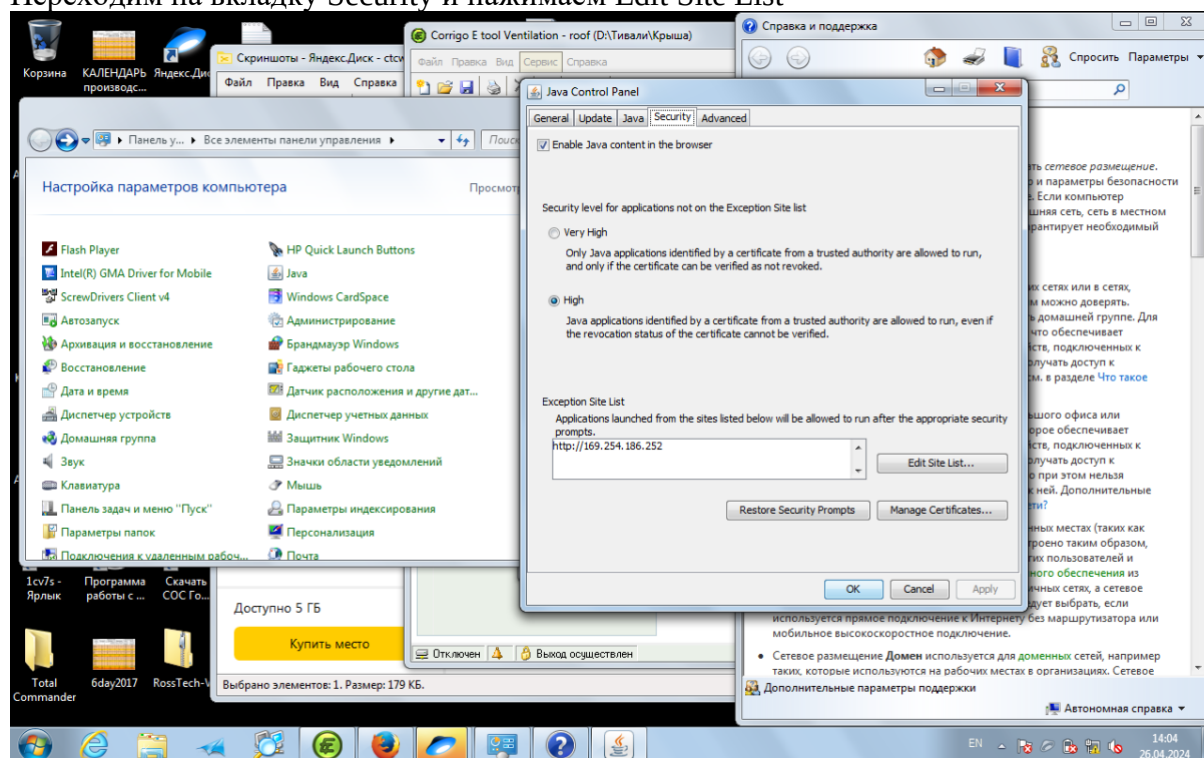


- Нажимаем Add

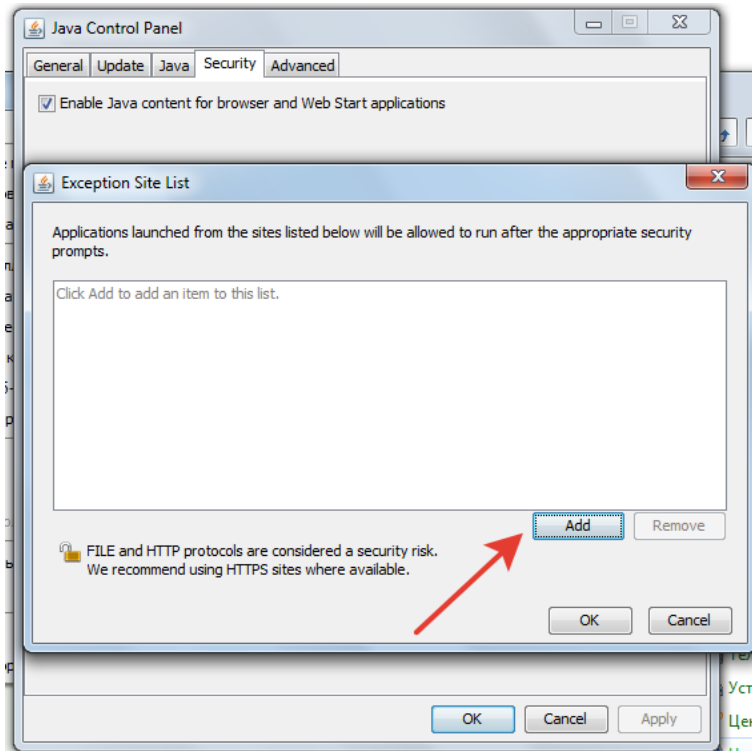


- Вводим адрес вида <http://169.254.61.xxx> и нажимаем Enter


- В окне Security Warning нажимаем кнопку Continue

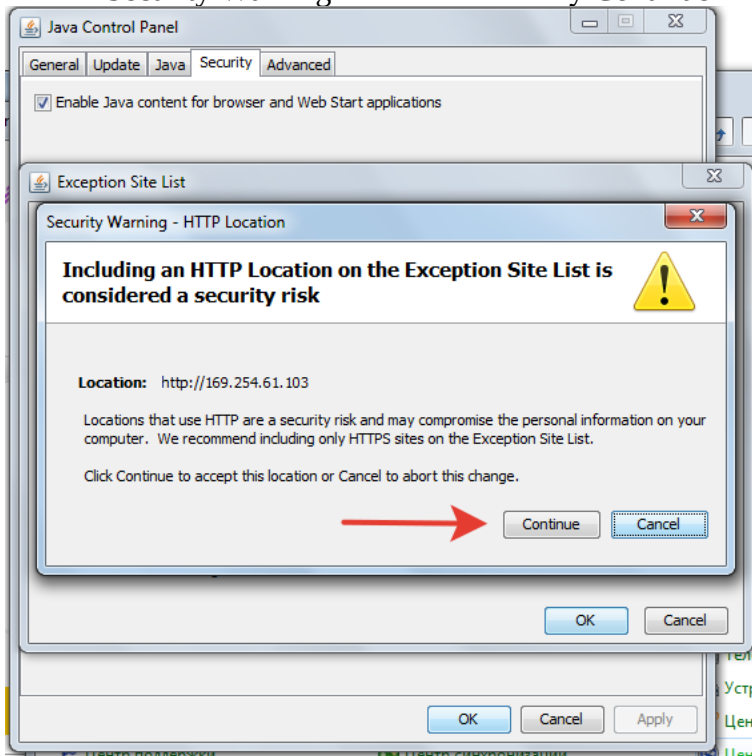

- Нажимаю Ок

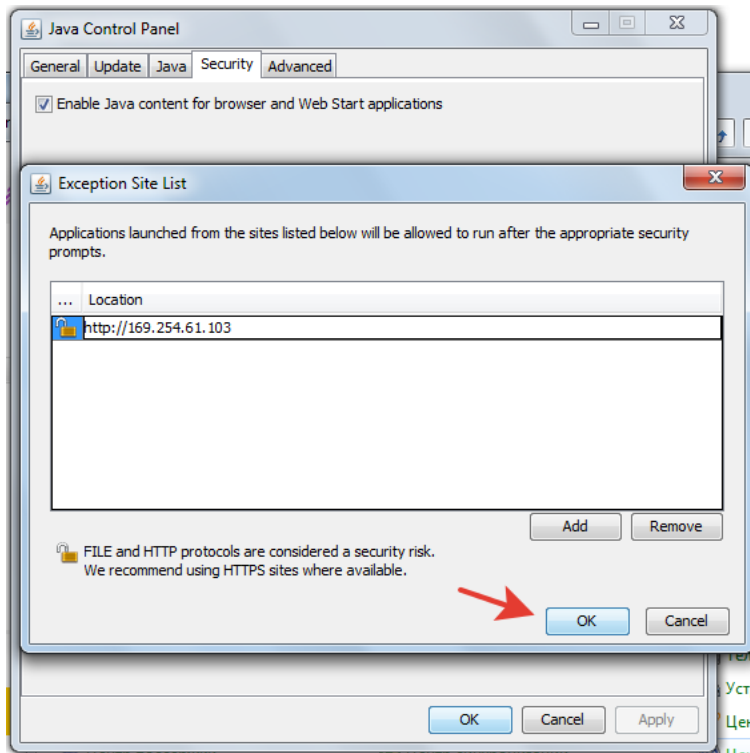

- Нажимаем Apply

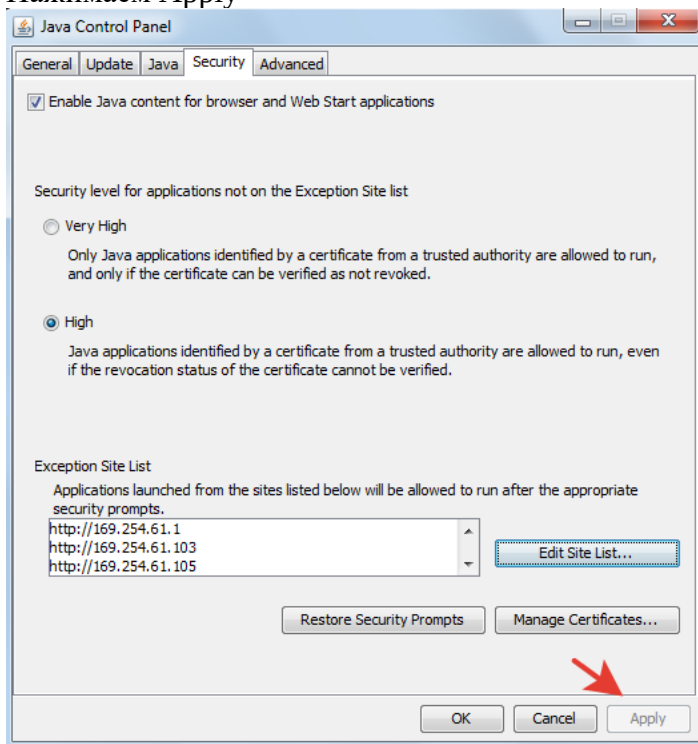


- Перезагружаем компьютер

Настройка параметров подключения по локальной сети.


Последовательность действий по настройке сетевого подключения:

- Определяем общий доменный IP address.
Например 169.254.61.xxx, где xxx заменяется на адрес конкретного устройства.
- Определяем адрес для текущего компьютера (с которого будет происходить управление). Например 169.254.61.255
- Задаем адрес для текущего компьютера


Пуск – Панель Управления – Центр управления сетями и общим доступом

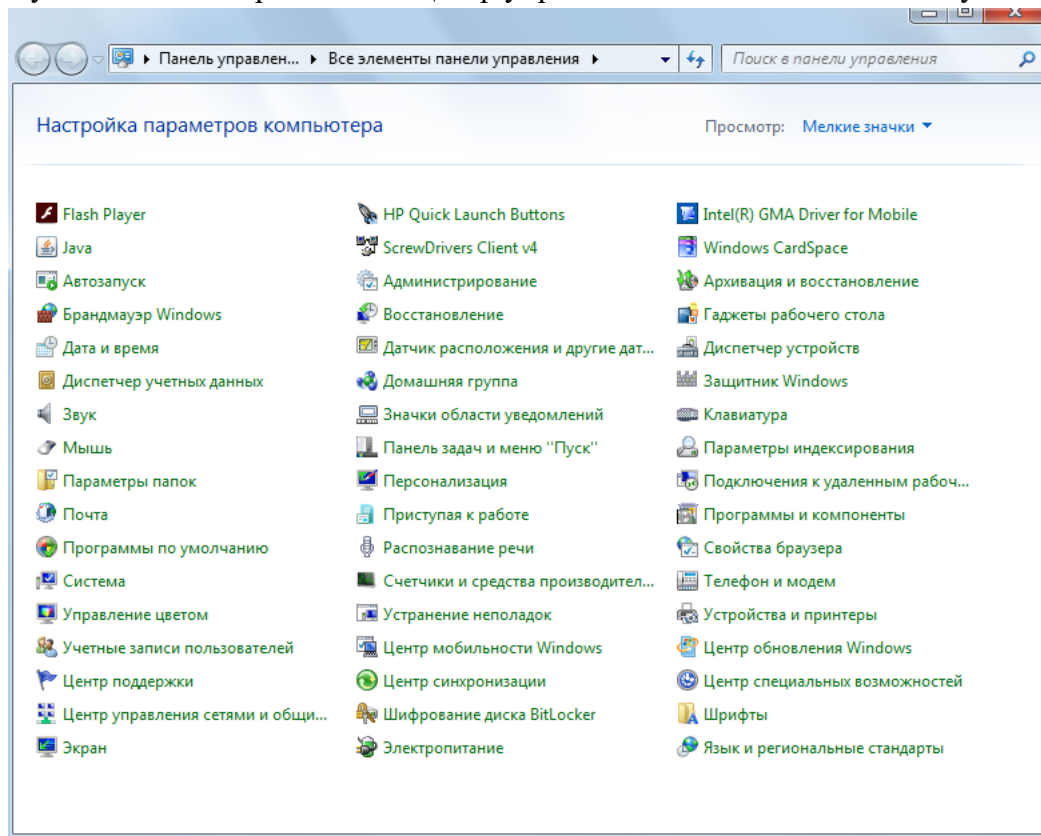


Изменение параметров адаптера

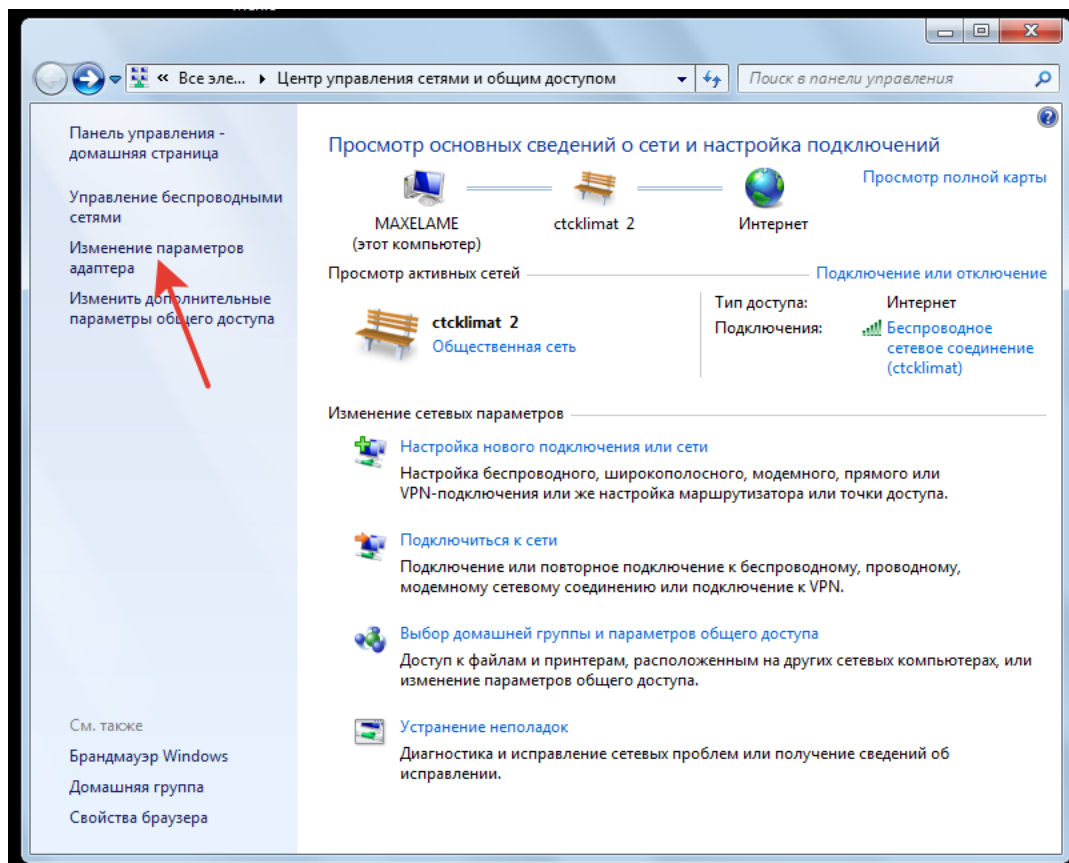


Подключение по локальной сети

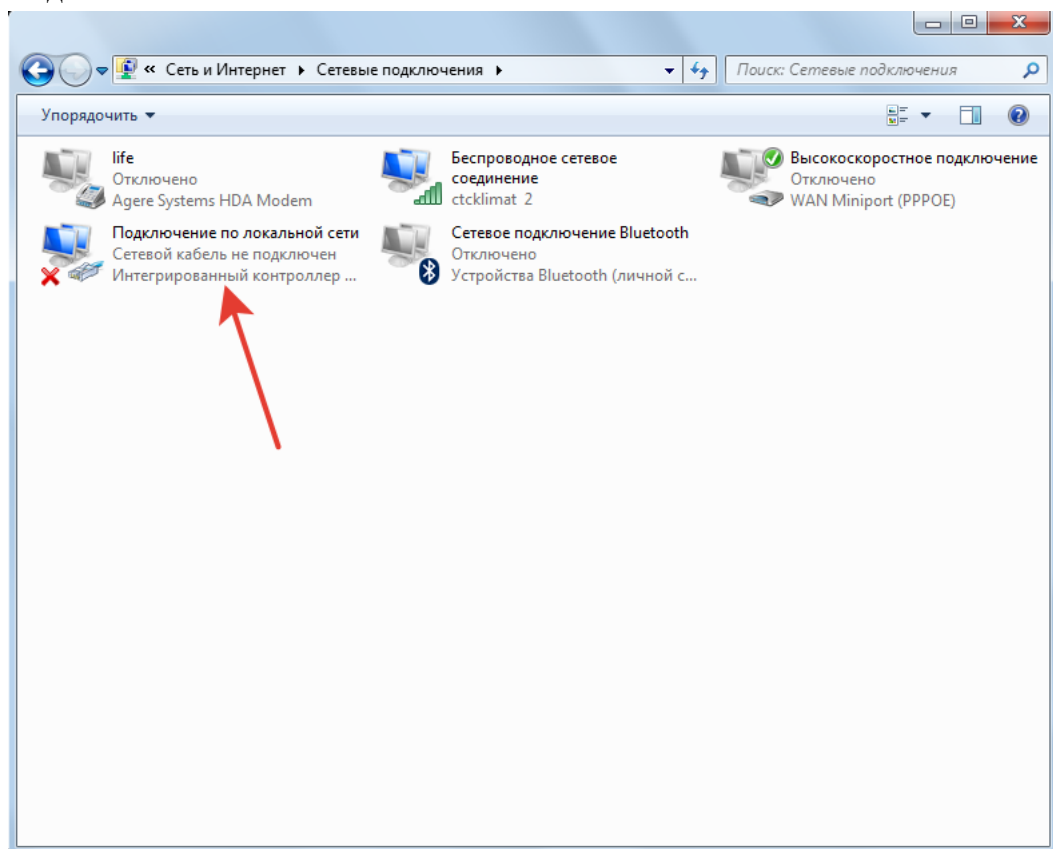

Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) - Свойства

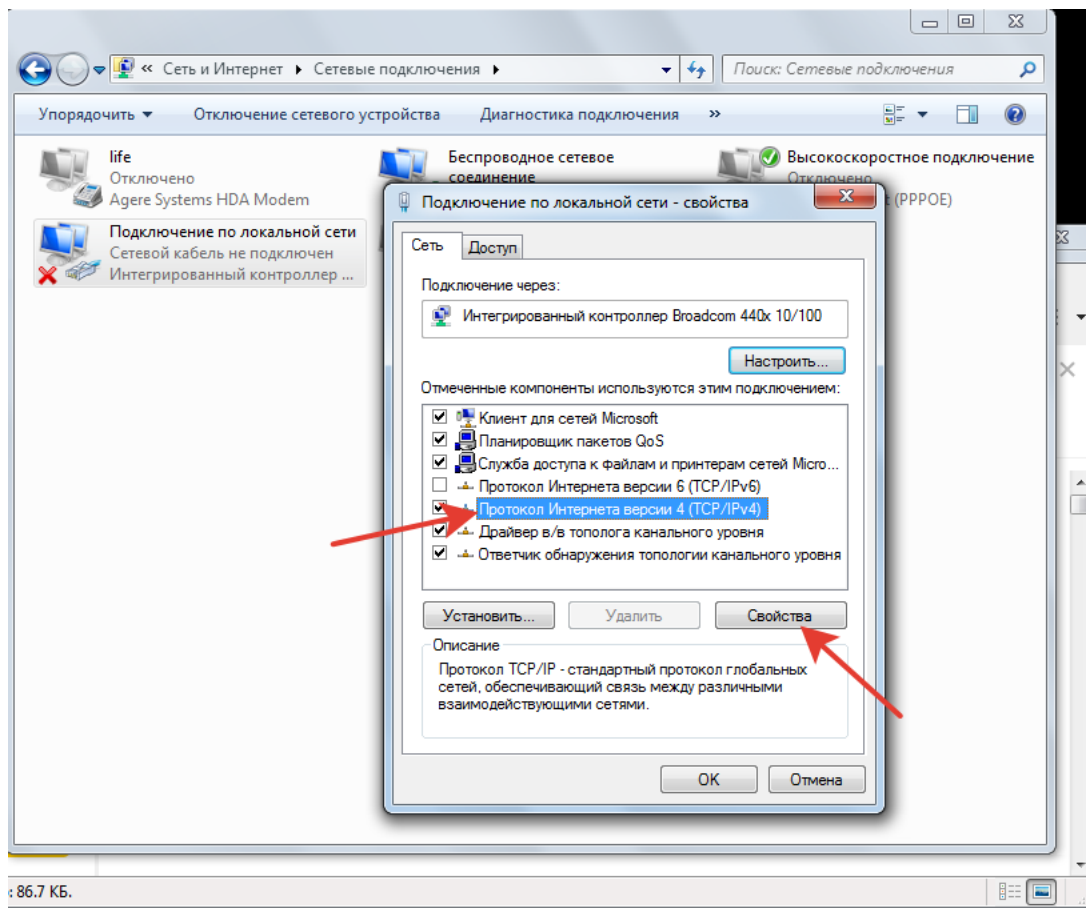


Использовать следующий IP-адрес – Заполняем по примеру.
В качестве адреса Основного шлюза и DNS-сервер указываем адрес объединяющего роутера (текущего или будущего).

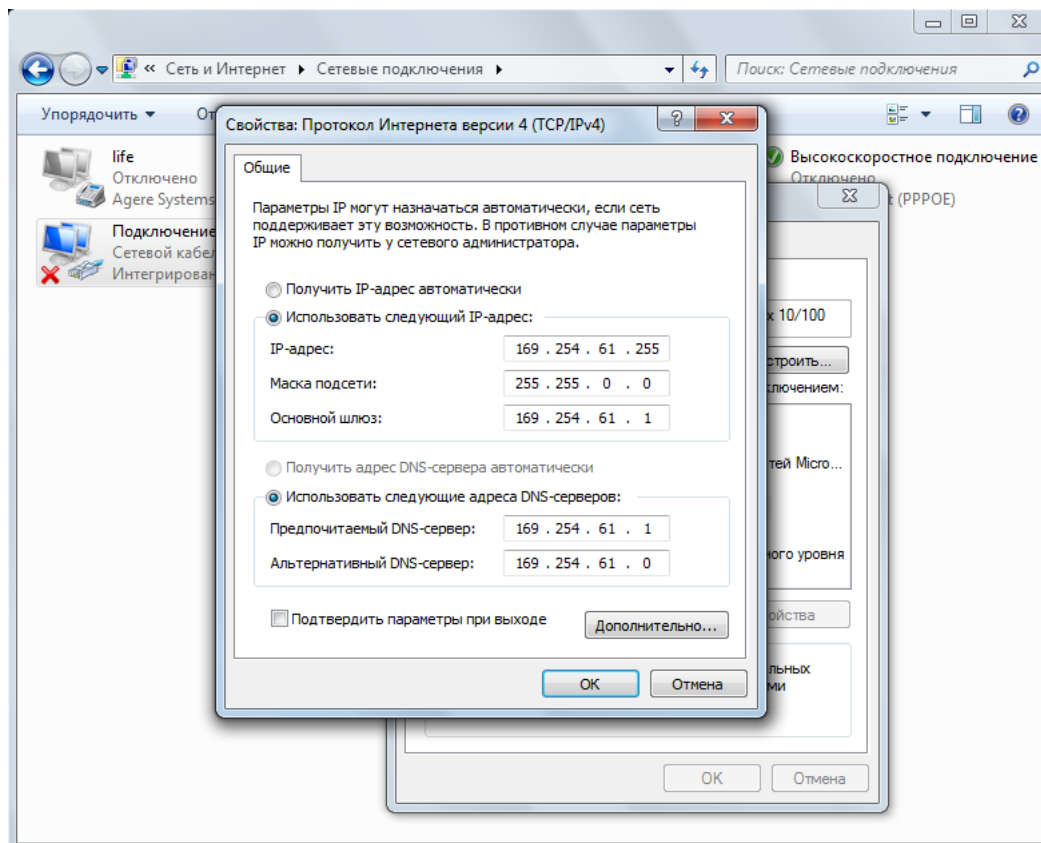


Настройка контроллера

Настройка IP контроллера. Последовательность шагов:


- Запускаем E Tool
- Заходим Сервис – Параметры порта

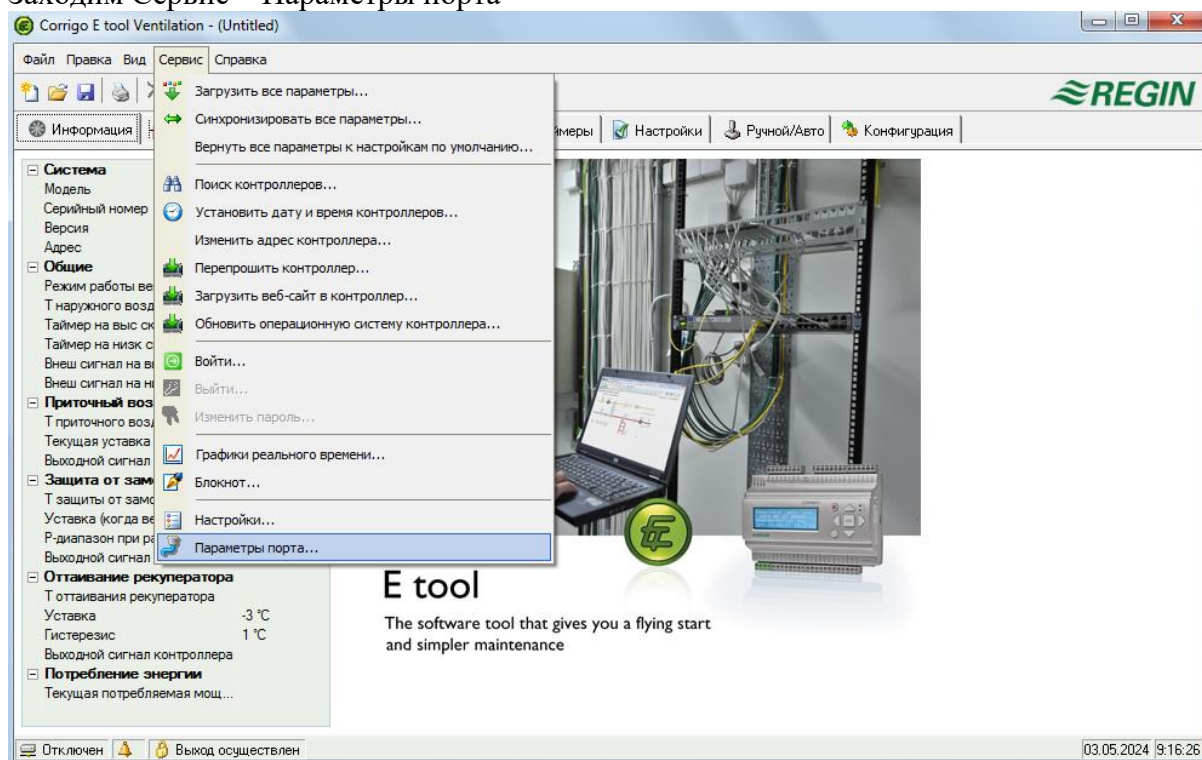


- Выбираем Использовать TCP/IP порт этого контроллера

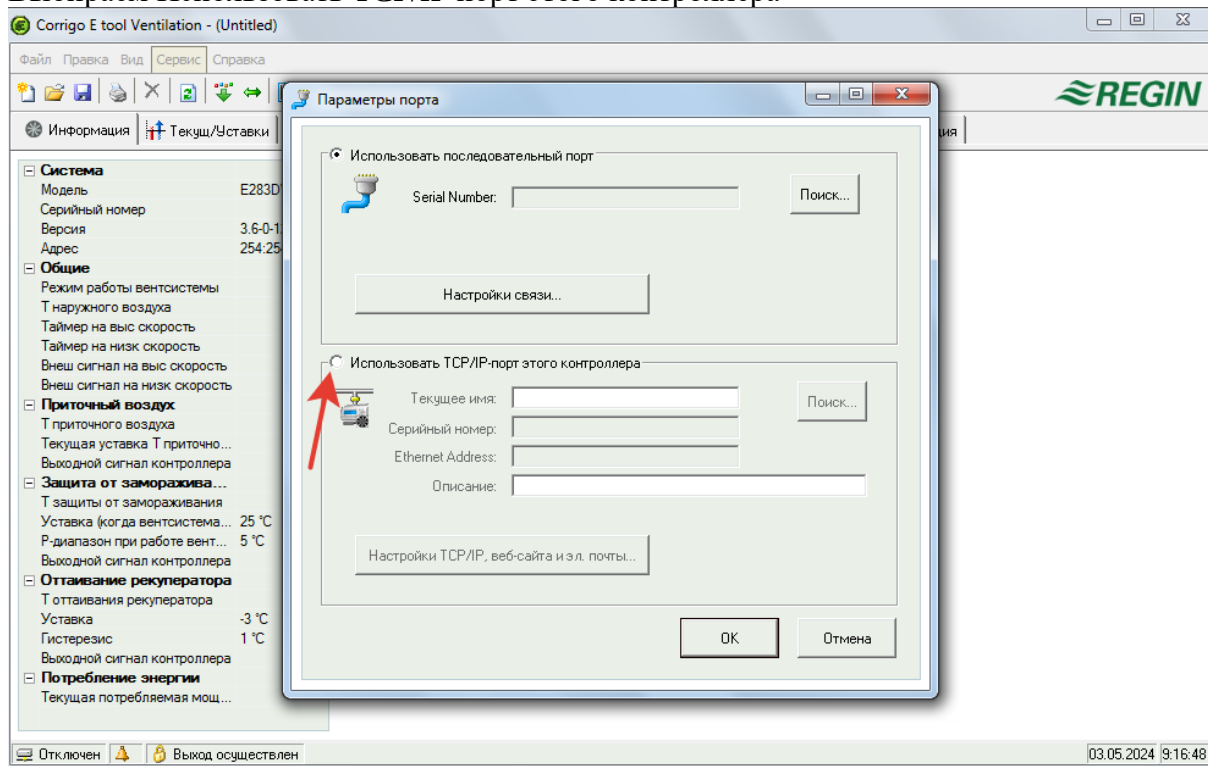


- При успешном поиске появляются Серийный номер и Ethernet Address

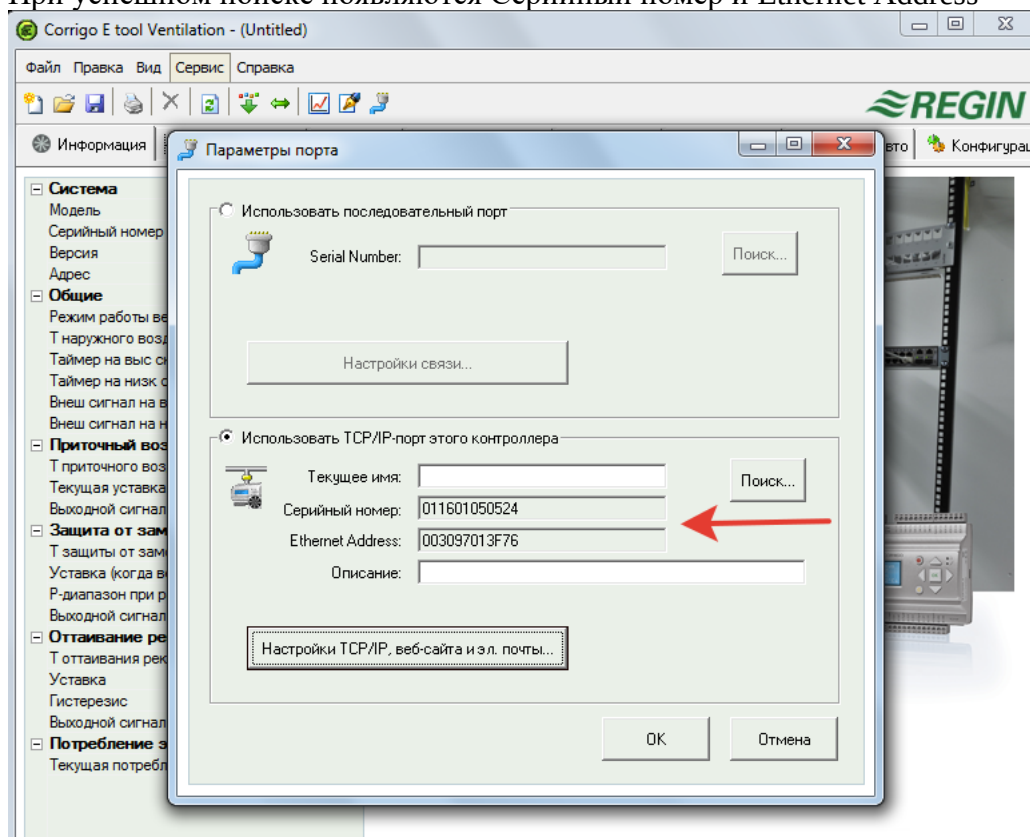

- Нажимаем Настройки TCP/IP, веб-сайта и эл. почты

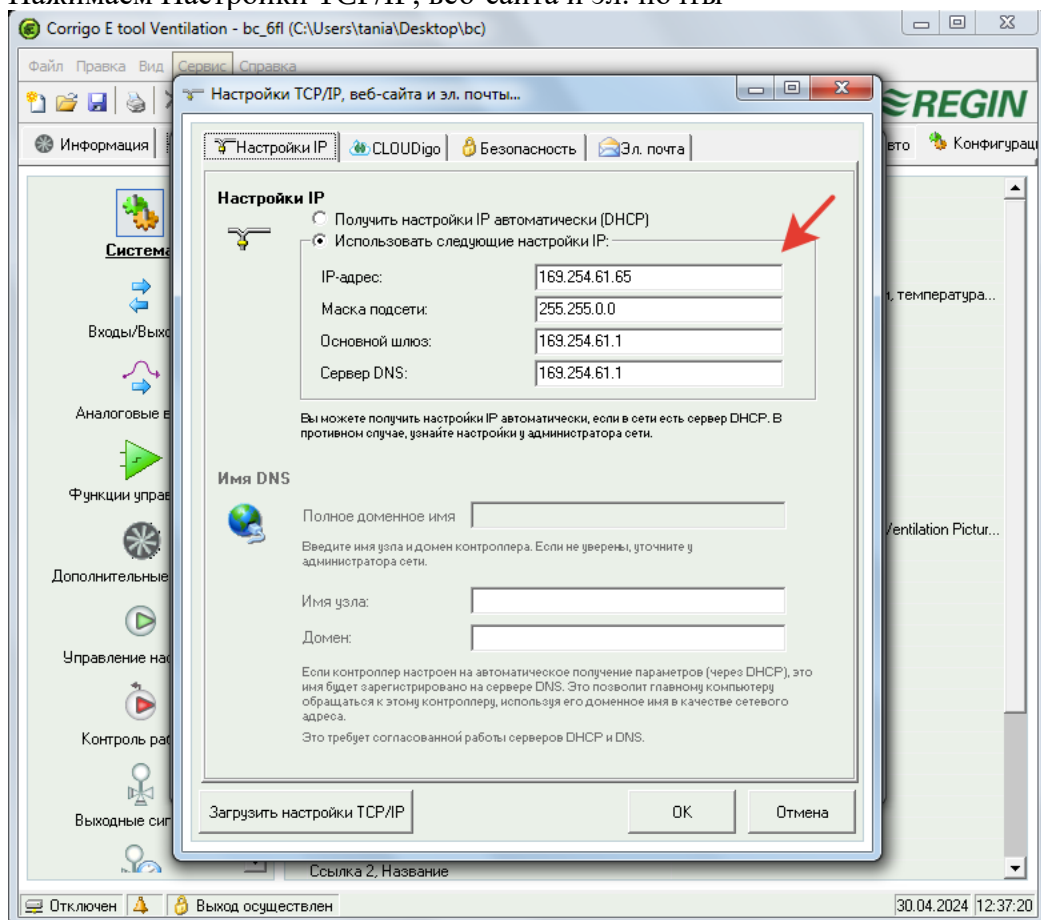


- Заполняем параметры настройки IP и нажимаем Загрузить настройки TCP/IP
Получаем подтверждение о успешной загрузке настроек

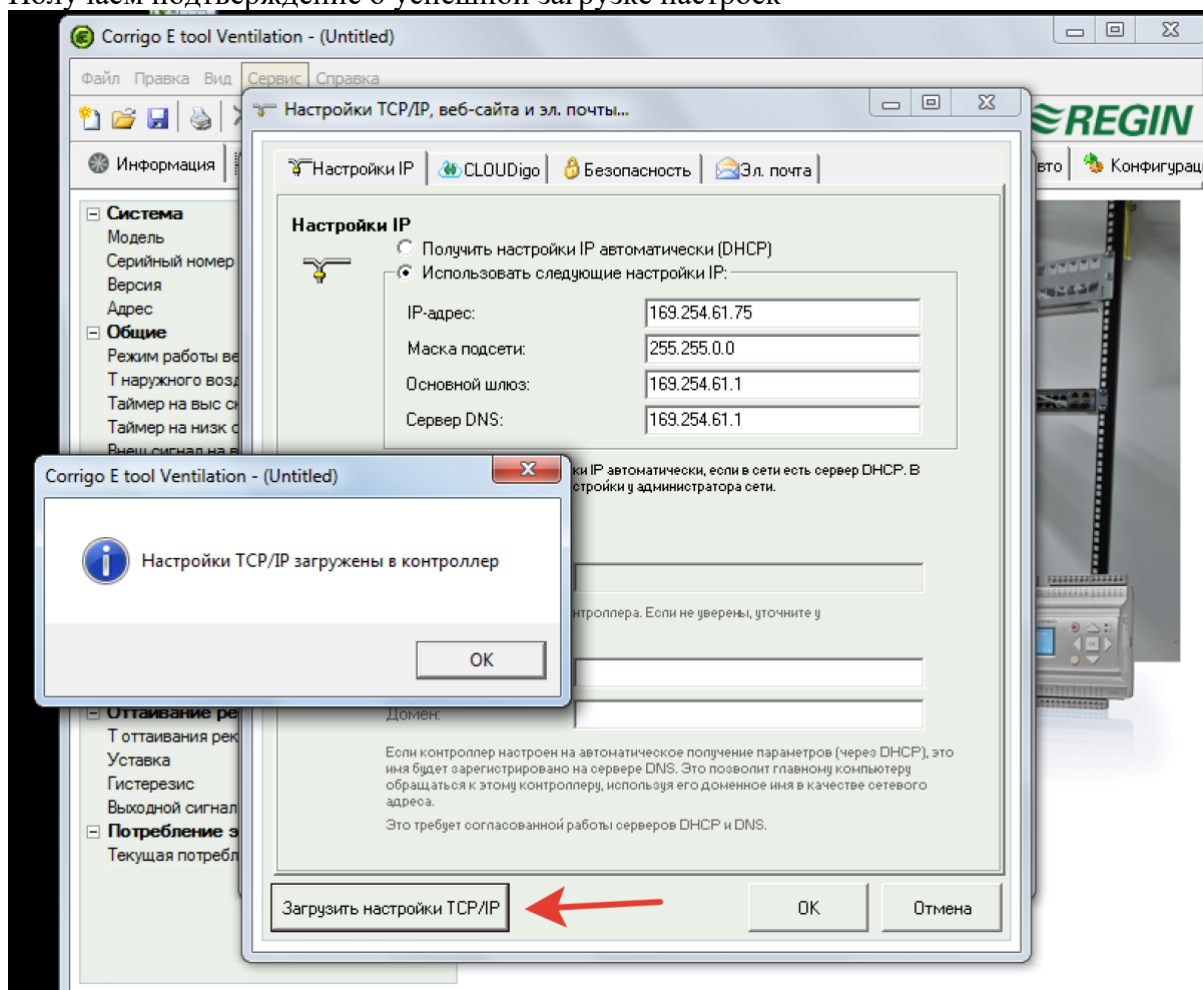


- Переходим на вкладку Безопасность
Задаем пароль для входа через web-интерфейс и нажимаем Загрузить настройки

TCP/IP

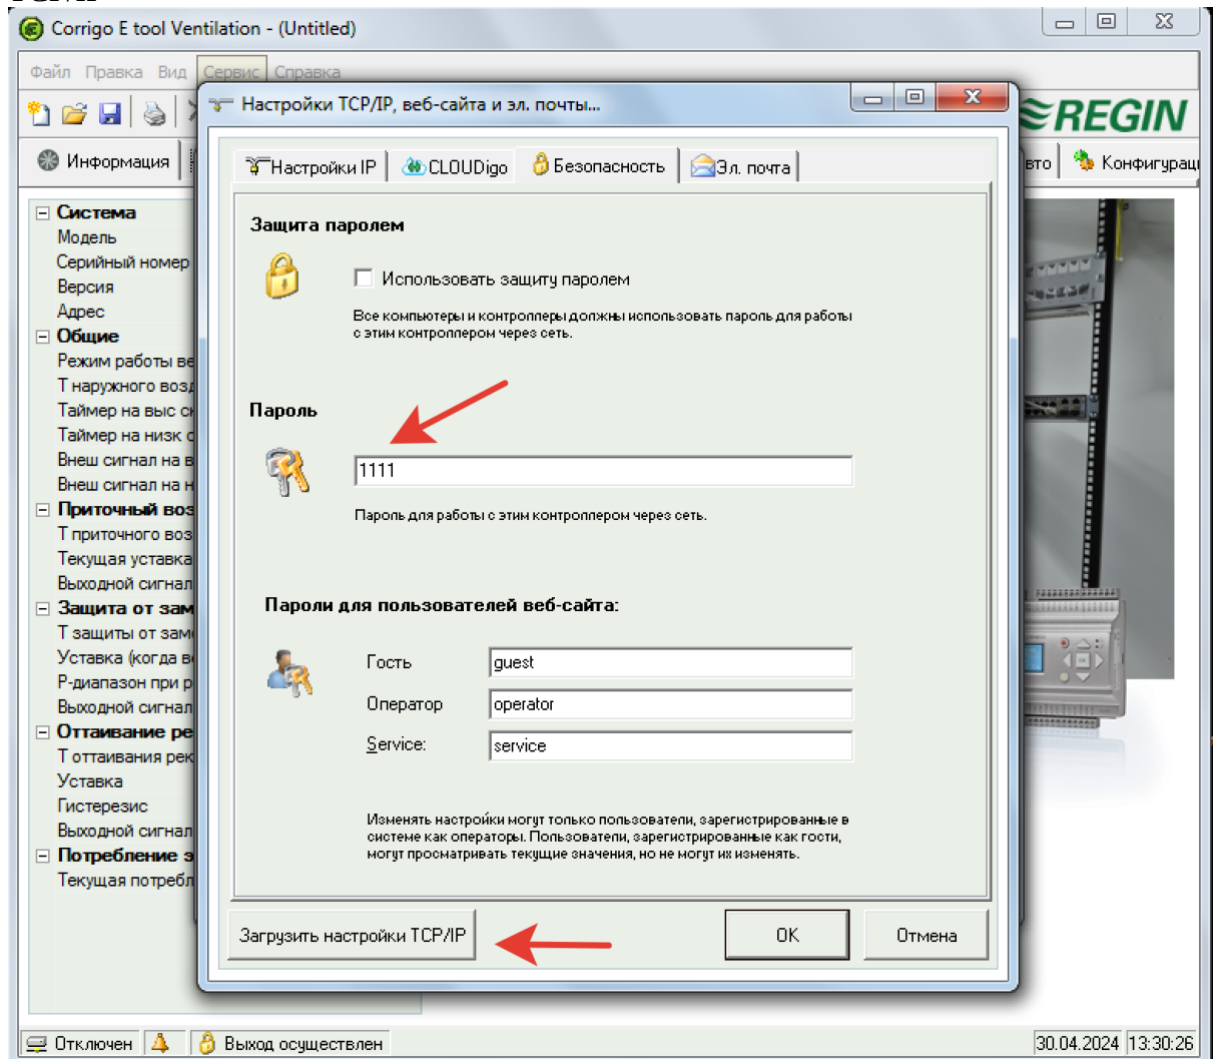


- Добавляем адрес контроллера в исключения для Java приложений - [описание](#)

- Проверяем корректность IP адреса через поиск на вкладке Параметры порта

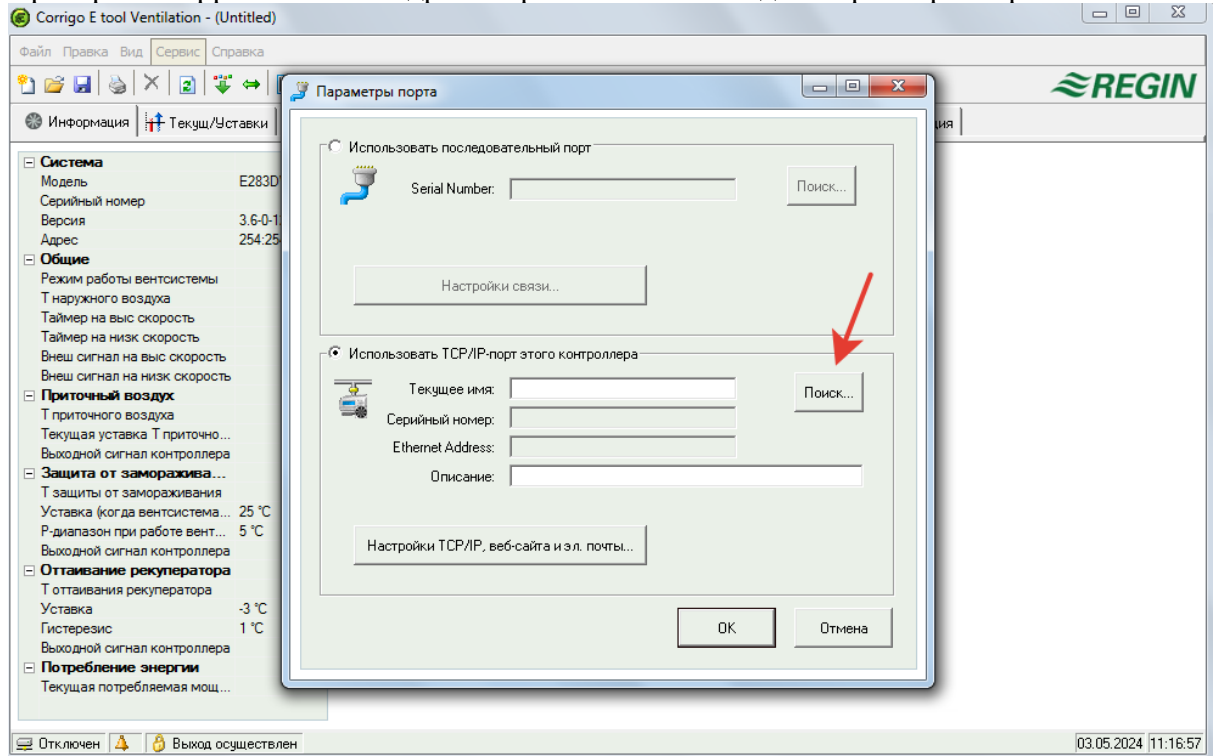

- При успешной конфигурации получаем сообщение вида:

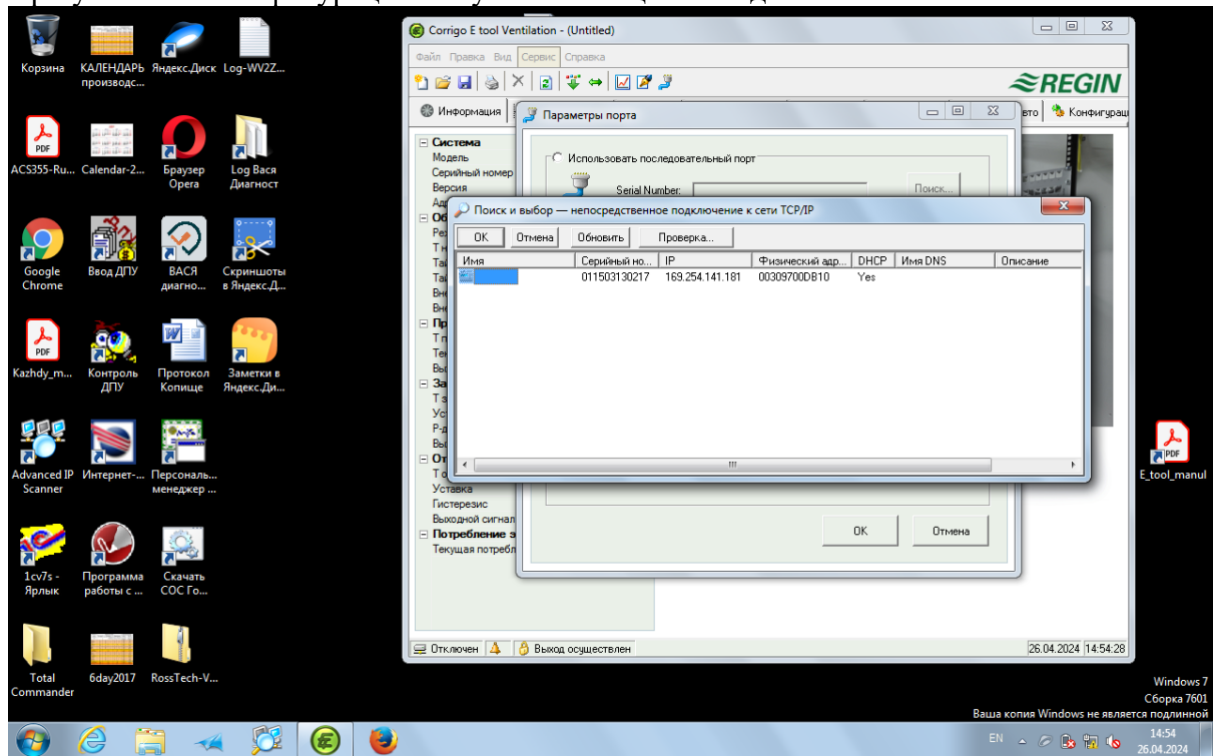


Загрузка веб-сайта в контроллер

При попытке войти на веб-сайт контроллера через браузер мы можем получить ошибку – [превышено время ожидания ответа](#)


В большинстве случаев ошибка устраняется повторной инициализацией веб-сайта контроллера.

Последовательность шагов:


- Запускаем E Tool
- Заходим Сервис – Загрузить веб-сайт в контроллер

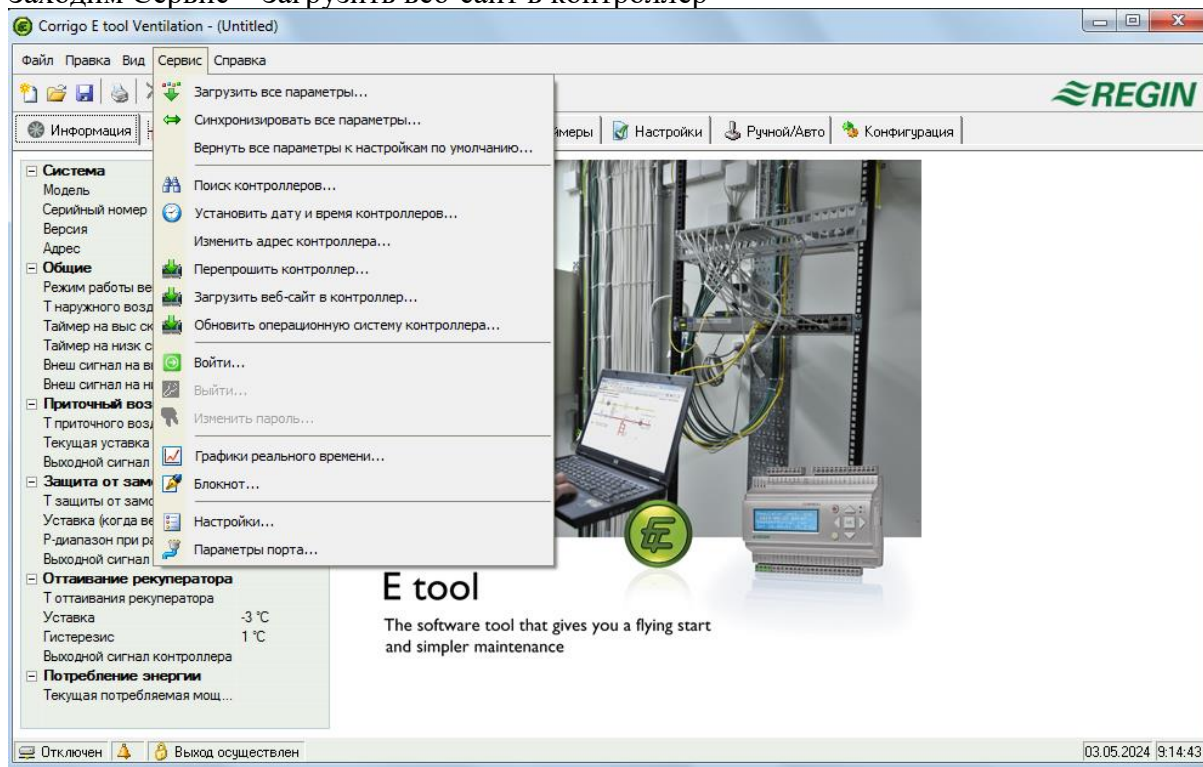


- Появляется предупреждения – Нажимаем Ok

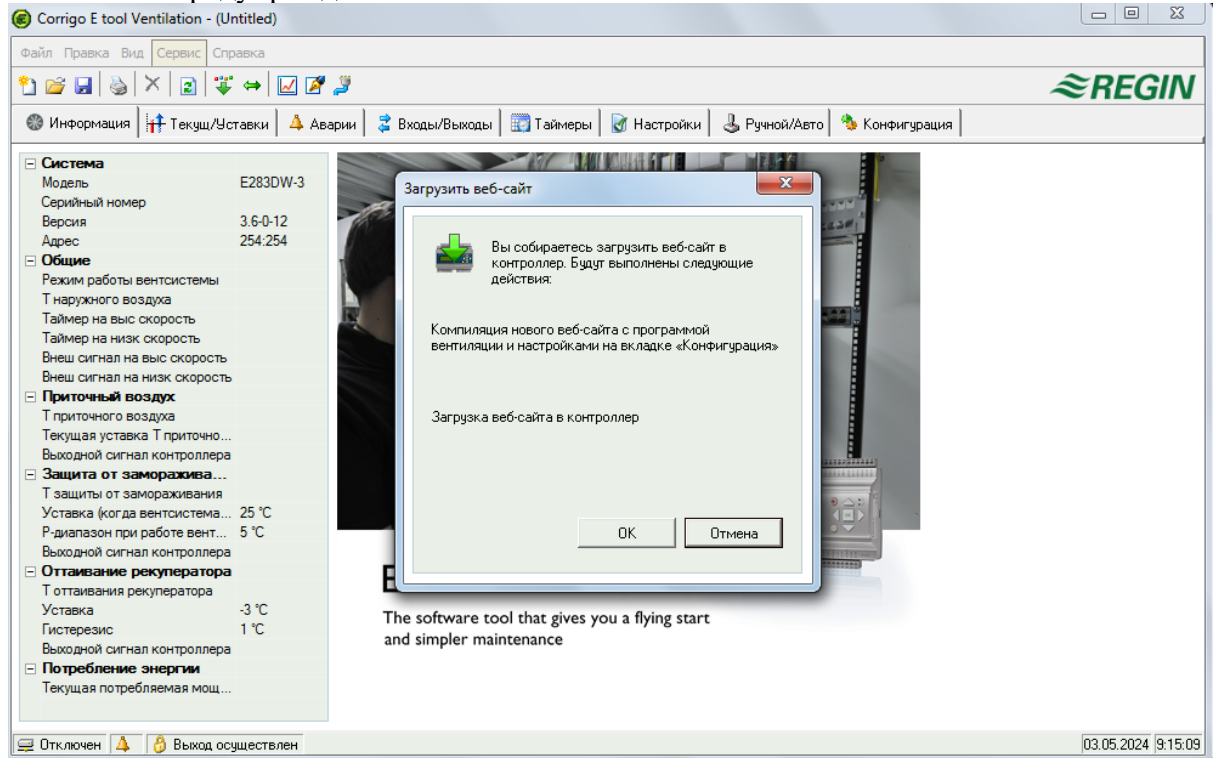


- Если контроллер не найден (не было сконфигурировано подключения по IP), то возможно следующее сообщение

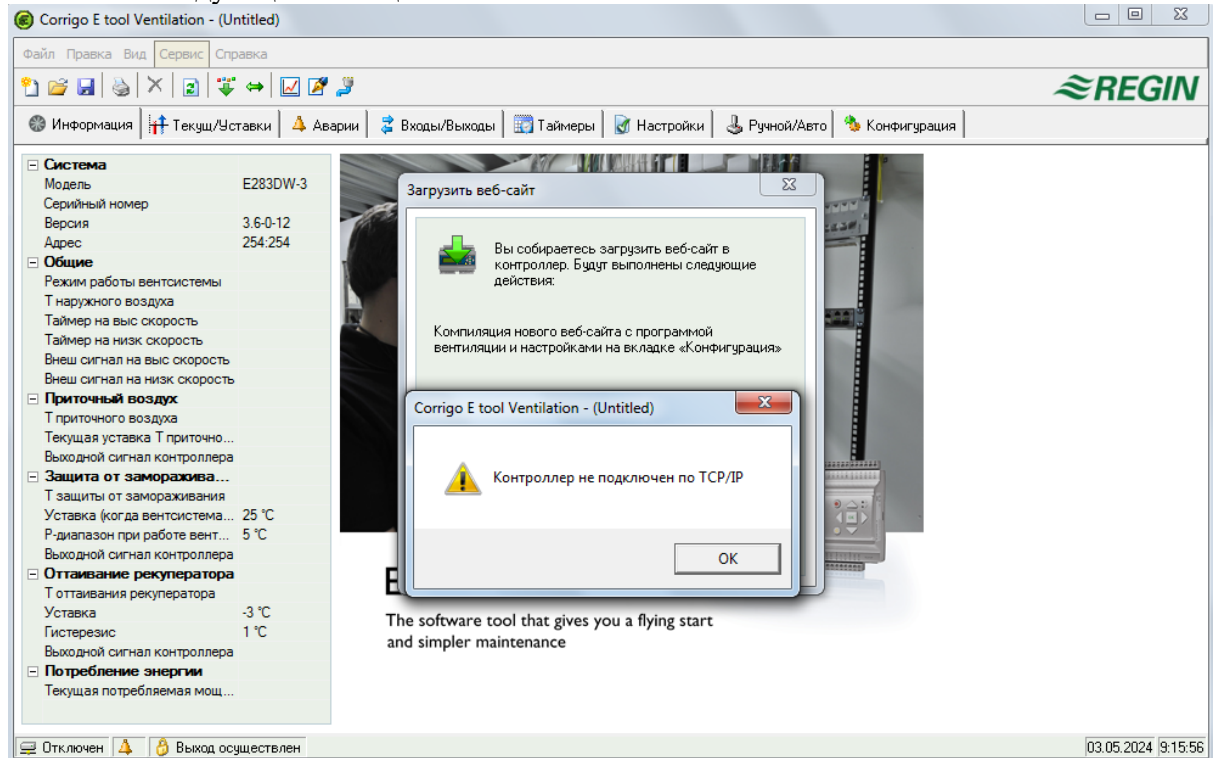


- Если ли подключение найдено, то мы получаем запрос на вход под учетной записью Системный

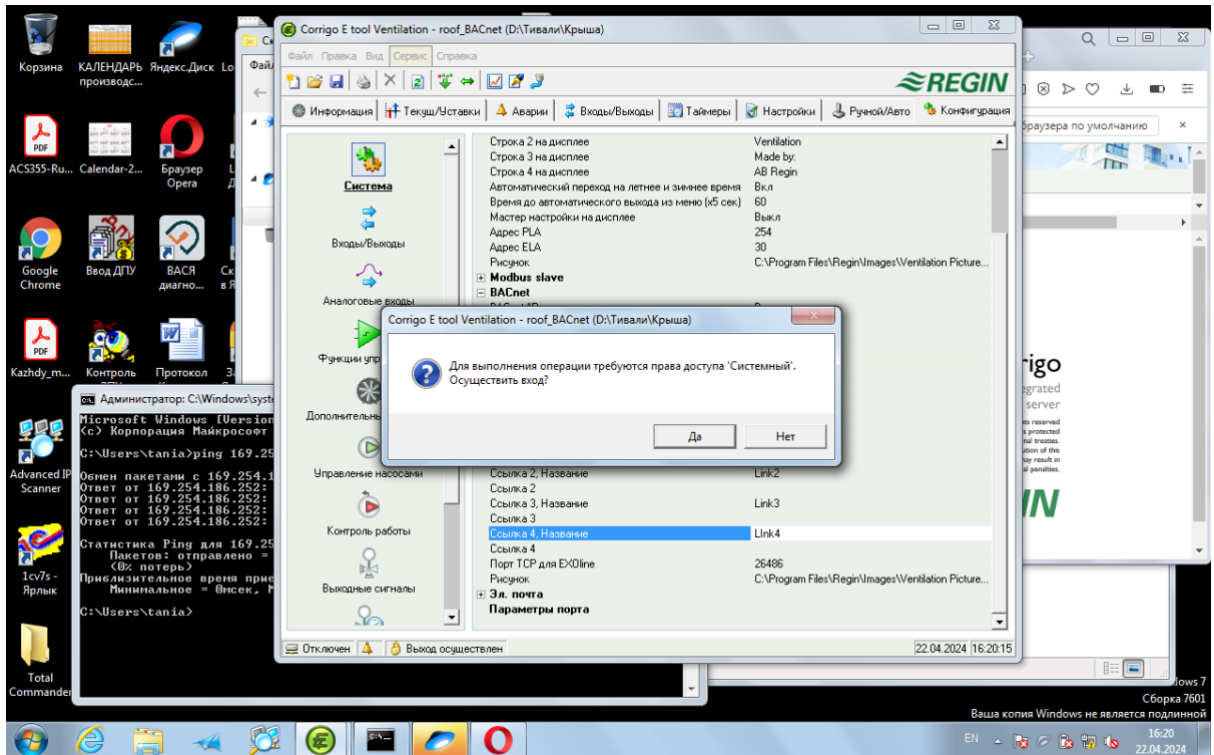


- Водим пароль от учетной записи
Вероятнее всего это может быть 1111 или 2222 или 3333
Данный пароль можно изменить через панель доступа к установке

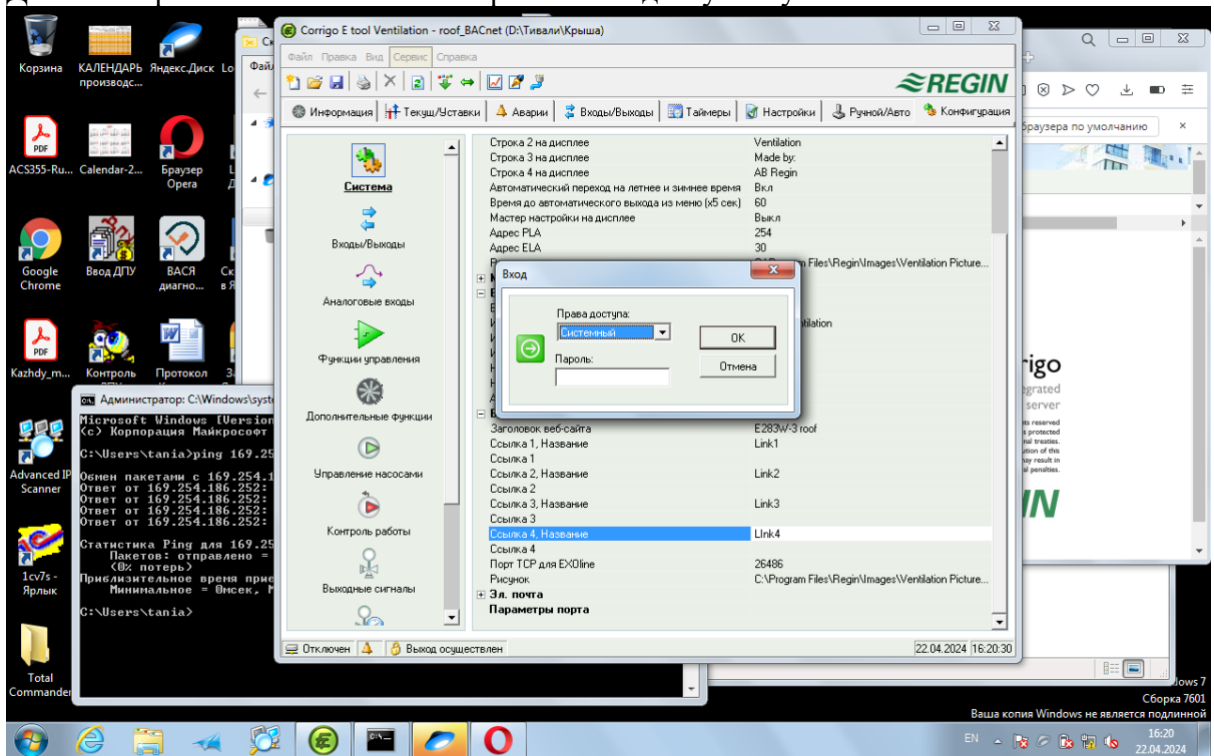

- Если пароль введен верно, то выполняется загрузка веб-сайта

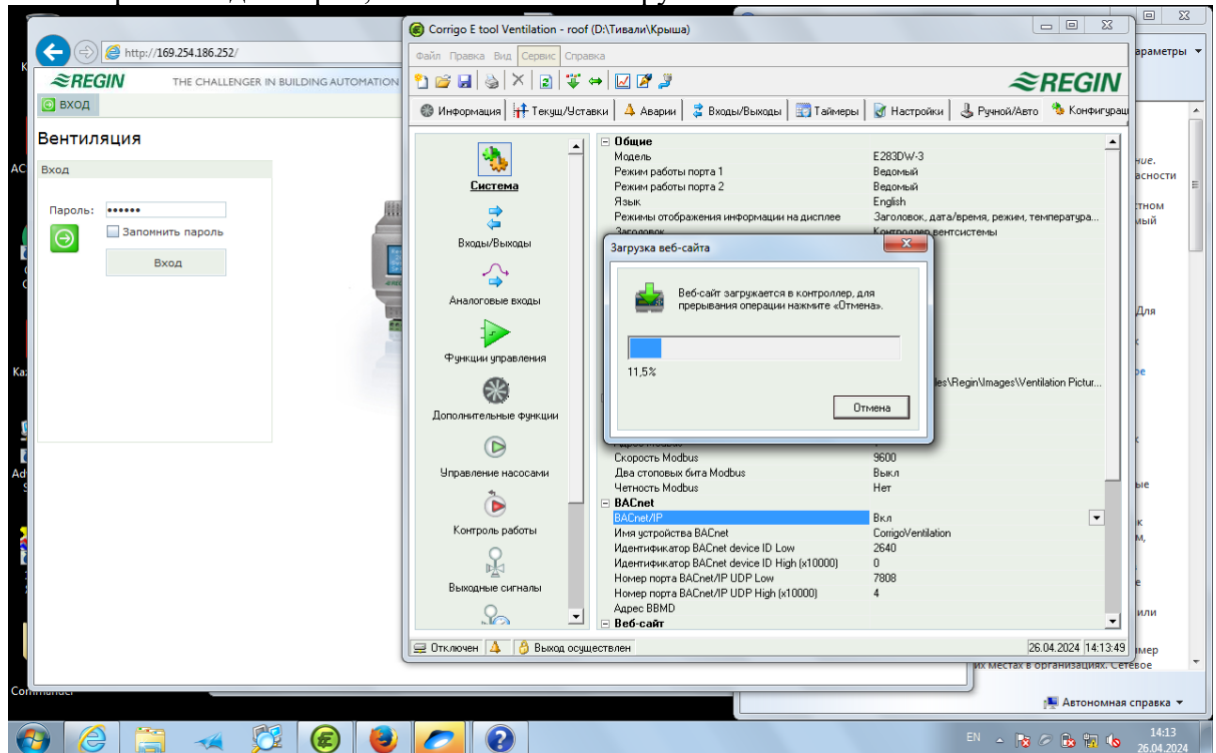

- По завершению получаем подтверждение

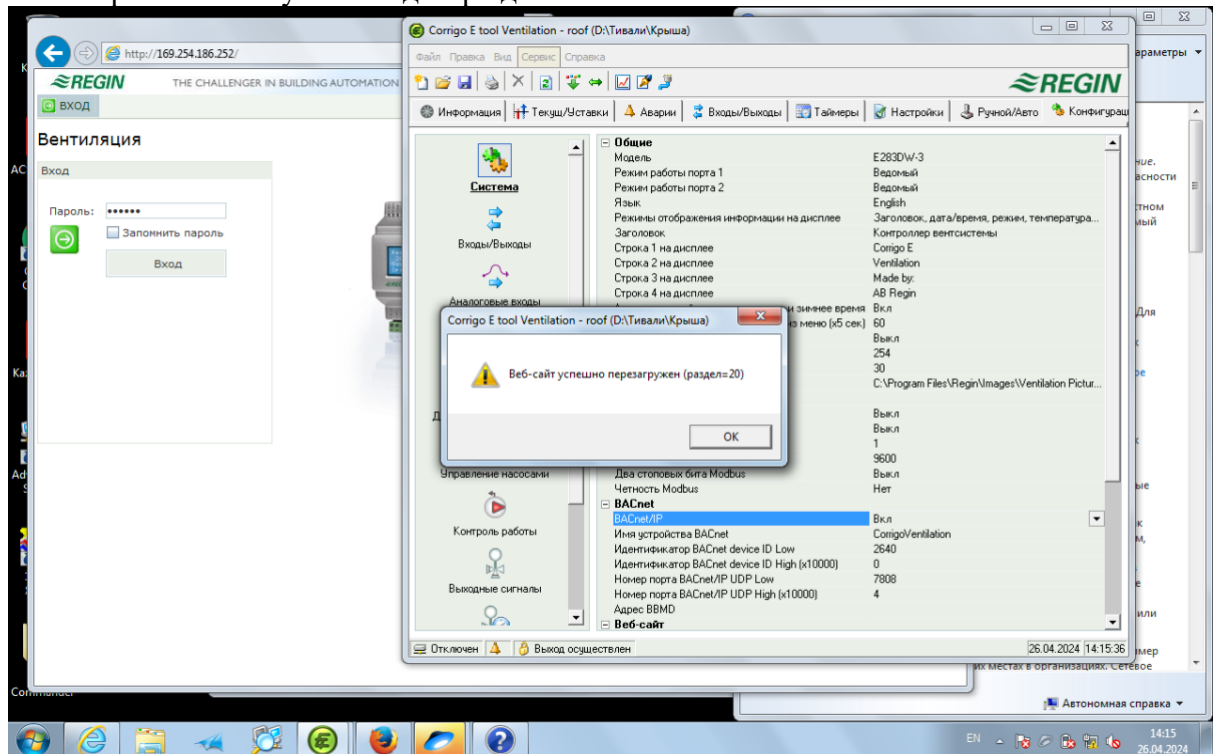

- Переходим к параметрам порта и проверяем конфигурацию IP подключения - [ссылка](#)

Проверка корректности подключения


Последовательность шагов:

- В строке адреса браузера вводим IP адрес веб-сайта контроллера
Если все настройки выполнены правильно, то видим окно




- Используем пароль заданный при конфигурации IP соединения и ожидаем ответа от веб-сайта контроллера
Принимаем ответственность за риск использования приложения (галочка I


асцепт ...) и нажимаем Run

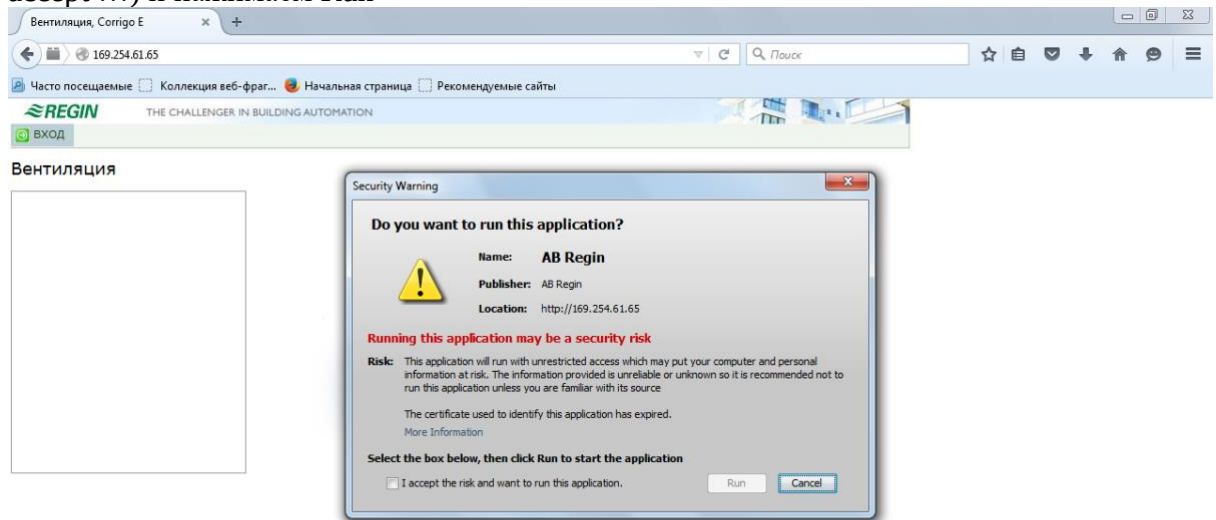


- Повторно запускаем приложение нажимая Run в открывшемся окне

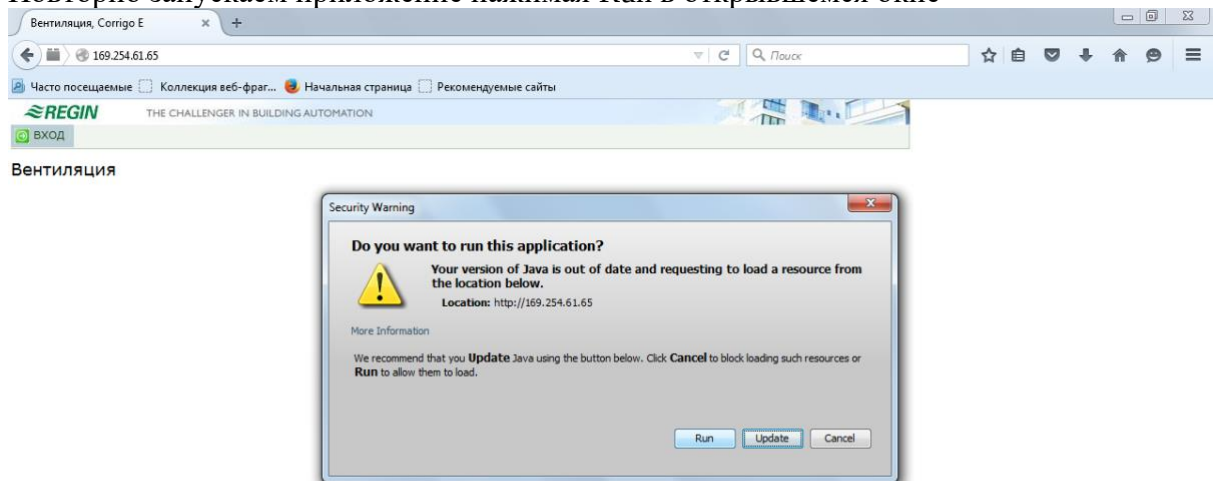

- Ждем загрузки, иногда нужно повторно запустить приложение
- В результате должны получить окно вида:

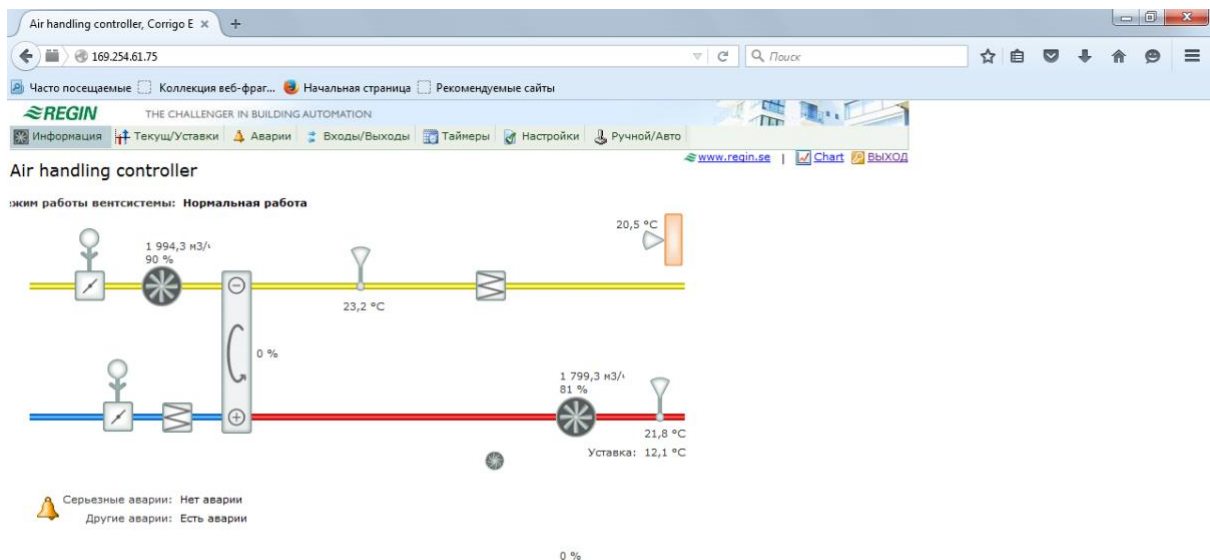

Переключаясь по вкладкам можем просматривать параметры и управлять установкой

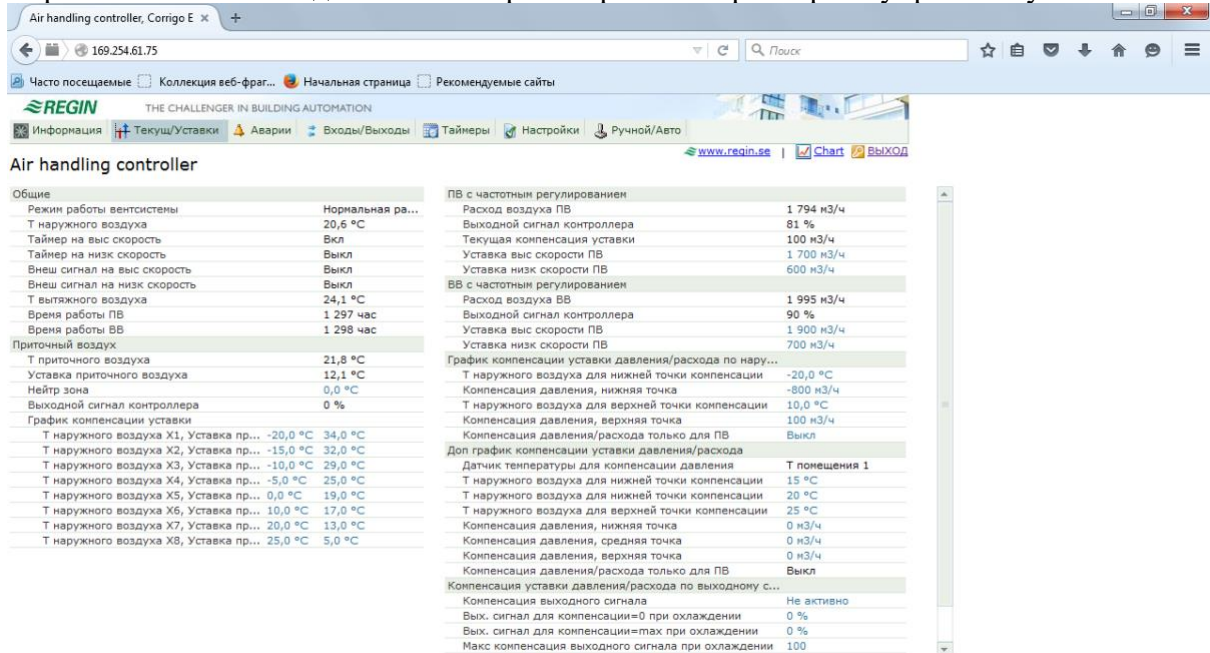

Air handling controller, Corrigo E

169.254.61.75

Поиск

Часто посещаемые

Коллекция веб-фраг...

Начальная страница

Рекомендуемые сайты

REGIN

THE CHALLENGER IN BUILDING AUTOMATION

Информация

Текущ/Уставки

Аварии

Входы/Выходы

Таймеры

Настройки

Ручной/Авто

www.regin.se

Chart

Выход

Air handling controller

Классы аварий

Все классы

Класс A

Класс B

Класс C

События

Показать статусы

Все статусы

Нет аварий

Заблокирована

Подтверждена

Отменена

Активная

Подтвердить

Заблокировать

Разблокировать

Авария

ПВ неисправен

Класс B

Нет аварий

ВВ неисправен

Класс B

Нет аварий

Насос утилизатора неисправен

Класс B

Нет аварий

Фильтр нуждается в замене 1

Класс B

Авария

Диф. манометр ПВ

Класс B

Нет аварий

Защита от замораж (дискр. вход)

Класс A

Нет аварий

Пожарная тревога

Класс A

Нет аварий

Внешний запрет на включение

Класс C

Нет аварий

Внешняя авария

Класс B

Нет аварий

Отклонение Т приточного воздуха

Класс B

Нет аварий

Высокая Т приточного воздуха

Класс B

Нет аварий

Низкая Т приточного воздуха

Класс B

Нет аварий

Высокая Т вытяжного воздуха

Класс B

Нет аварий

Низкая Т вытяжного воздуха

Класс B

Нет аварий

Перегрев ТЭНов

Класс A

Нет аварий

Низкий КПД

Класс B

Нет аварий

Датчик наружной Т неисправен

Класс B

Нет аварий

Нет вращения утилизатора

Класс B

Нет аварий

Ошибка датчика контроля ПВ

Класс C

Нет аварий

Ошибка датчика контроля ВВ

Класс C

Нет аварий

Ручное управление вентсистемой

Класс C

Нет аварий

Ручное регулирование Т приточной

Класс C

Нет аварий

Ручное управление ПВ

Класс C

Нет аварий

Ручное управление утилизатором

Класс C

Нет аварий

Ручное упр насосом утилизатора

Класс C

Нет аварий

Неиспр батарея контроллера

Класс A

Нет аварий

Датчик приточной Т неисправен

Класс B

Нет аварий

Датчик вытяжной Т неисправен

Класс B

Нет аварий

Датчик выбросной Т неисправен

Класс B

Нет аварий

Датчик давления ПВ неисправен

Класс B

Нет аварий

EN

12:56

30.04.2024

Air handling controller, Corrigo E

169.254.61.75

Поиск

Часто посещаемые

Коллекция веб-фраг...

Начальная страница

Рекомендуемые сайты

REGIN

THE CHALLENGER IN BUILDING AUTOMATION

Информация

Текущ/Уставки

Аварии

Входы/Выходы

Таймеры

Настройки

Ручной/Авто

www.regin.se

Chart

Выход

Air handling controller

Аналоговые входы

A11

Т приточного воздуха (°C)

21,7

A12

Т вытяжного воздуха (°C)

23,2

A13

Т наружного воздуха (°C)

20,7

A14

Т выбр. воздуха (°C)

24,2

UA11

Давление ВВ (Па)

535,3

UA12

Давление ПВ (Па)

371,7

UA13

Не используется

0,0

UA14

Не используется

0,0

Дискретные входы

D11

Контроль фильтра 1

Вкл

D12

Не используется

Выкл

D13

Контроль вращения утилизатора

Выкл

D14

Пуск на высокой скорости

Выкл

D15

Пожарная тревога

Выкл

D16

Внешний запрет на включение

Выкл

D17

Контроль ВВ

Вкл

D18

Контроль ПВ

Вкл

UD11

Не используется

Выкл

UD12

Не используется

Выкл

UD13

Не используется

Выкл

UD14

Не используется

Выкл

Аналоговые выходы

AO1

Управление ВВ

9,0

AO2

Управление ПВ

8,1

AO3

Не используется

0,0

AO4

Управление охладителем Y3

0,0

AO5

Управление утилизатором Y2

0,0

Дискретные выходы

DO1

Утилизатор

Выкл

DO2

Клапан приточного воздуха

Вкл

DO3

Не используется

Выкл

DO4

Пуск насоса охладителя

Выкл

DO5

Охладитель

Выкл

DO6

сигнал уменьшения

Выкл

DO7

Аварийные сигналы

Вкл

EN

12:56

30.04.2024

Air handling controller, Corrigo E

169.254.61.75

Поиск

Часто посещаемые

Коллекция веб-фраг...

Начальная страница

Рекомендуемые сайты

REGIN

THE CHALLENGER IN BUILDING AUTOMATION

Информация

Текущ/Уставки

Аварии

Входы/Выходы

Таймеры

Настройки

Ручной/Авто

www.regin.se

Chart

Выход

Air handling controller

Высокая скорость	Запуск	Остан...	Запуск	Остан...	Праздничные дни	Начальн...	Конечна...
Понедельник	08:00	19:00	00:00	00:00	Праздничные дни 1	1 янв	2 янв
Вторник	08:00	19:00	00:00	00:00	Праздничные дни 2	8 мар	8 мар
Среда	08:00	19:00	00:00	00:00	Праздничные дни 3	1 мая	1 мая
Четверг	08:00	19:00	00:00	00:00	Праздничные дни 4	9 мая	9 мая
Пятница	08:00	19:00	00:00	00:00	Праздничные дни 5	13 мая	14 мая
Суббота	00:00	00:00	00:00	00:00	Праздничные дни 6	3 июл	3 июл
Воскресенье	00:00	00:00	00:00	00:00	Праздничные дни 7	7 ноя	8 ноя
Праздники	00:00	00:00	00:00	00:00	Праздничные дни 8	25 дек	25 дек
Низкая скорость	Запуск	Остан...	Запуск	Остан...	Праздничные дни 9	1 янв	1 янв
Понедельник	00:00	00:00	00:00	00:00	Праздничные дни 10	1 янв	1 янв
Вторник	00:00	00:00	00:00	00:00	Праздничные дни 11	1 янв	1 янв
Среда	00:00	00:00	00:00	00:00	Праздничные дни 12	1 янв	1 янв
Четверг	00:00	00:00	00:00	00:00	Праздничные дни 13	1 янв	1 янв
Пятница	00:00	00:00	00:00	00:00	Праздничные дни 14	1 янв	1 янв
Суббота	00:00	00:00	00:00	00:00	Праздничные дни 15	1 янв	1 янв
Воскресенье	00:00	00:00	00:00	00:00	Праздничные дни 16	1 янв	1 янв
Праздники	00:00	00:00	00:00	00:00	Праздничные дни 17	1 янв	1 янв
					Праздничные дни 18	1 янв	1 янв
					Праздничные дни 19	1 янв	1 янв
					Праздничные дни 20	1 янв	1 янв
					Праздничные дни 21	1 янв	1 янв
					Праздничные дни 22	1 янв	1 янв
					Праздничные дни 23	1 янв	1 янв
					Праздничные дни 24	1 янв	1 янв

EN

12:56

30.04.2024

Air handling controller, Corrigo E

169.254.61.75

Поиск

Часто посещаемые

Коллекция веб-фраг...

Начальная страница

Рекомендуемые сайты

REGIN

THE CHALLENGER IN BUILDING AUTOMATION

Информация

Текущ/Уставки

Аварии

Входы/Выходы

Таймеры

Настройки

Ручной/Авто

www.regin.se

Chart

Выход

Air handling controller

Настройки контроллера

Приточный воздух

Р-диапазон

33 °C

I-время

100 с

ПВ с частотным регулированием

Р-диапазон регулирования расхода

750 м³/ч

I-время

40 с

Мин управляющий сигнал

0 %

ВВ с частотным регулированием

Р-диапазон регулирования расхода

750 м³/ч

I-время

40 с

Мин управляющий сигнал

0 %

Настройки аварий

Общие

Гистерезис аварии

0,2

ПВ неисправен

Класс

В

Задержка

300 с

Остановить вентиляцию при активной ав...

Да

Текст аварийного сообщения

ПВ неисправен

ВВ неисправен

Класс

В

Задержка

300 с

Остановить вентиляцию при активной ав...

Да

Текст аварийного сообщения

ВВ неисправен

Насос утилизатора неисправен

Класс

В

Задержка

120 с

Остановить вентиляцию при активной ав...

Нет

Текст аварийного сообщения

Насос утилизатора неисправен

Фильтр нуждается в замене 1

Класс

В

Задержка

300 с

Остановить вентиляцию при активной ав...

Нет

Текст аварийного сообщения

Фильтр нуждается в замене 1

Диф. манометр ПВ

Класс

В

Задержка

5 с

Остановить вентиляцию при активной ав...

Нет

Текст аварийного сообщения

Диф. манометр ПВ

Защита от замораживания (дискр. вход)

Класс

А

Задержка

0 с

EN

12:57

30.04.2024

Air handling controller, Corrigo E x

169.254.61.75

Часто посещаемые Коллекция веб-фраг... Начальная страница Рекомендуемые сайты

REGIN THE CHALLENGER IN BUILDING AUTOMATION

Информация Текущ/Уставки Аварии Входы/Выходы Таймеры Настройки Ручной/Авто

www.regin.se | Chart Выход

Air handling controller

Приточный воздух		Вентиляционная установка	
Режим	Авто	Режим	Авто
Выходной сигнал контроллера	0 %	Режим	Нормальная работа
ПВ с частотным регулированием		Приточный вентилятор	
Режим	Авто	Режим	Авто
Выходной сигнал контроллера	81 %	Высокая скорость	Вкл
ВВ с частотным регулированием		Низкая скорость	Вкл
Режим	Авто	Вытяжной вентилятор	
Выходной сигнал контроллера	90 %	Режим	Авто
Утилизатор		Высокая скорость	Вкл
Режим	Авто	Низкая скорость	Вкл
Выходной сигнал контроллера	0 %	Насос утилизатора	
		Режим	Авто
		Насос	Выкл
		Клапан приточного воздуха	
		Режим	Авто
		Клапан	Открыто
		Грунтовой теплообменник	
		Режим	Авто
		Выход	Вкл


EN 12:57 30.04.2024

Параметры выделенные синим цветом доступны для редактирования.

Ошибки


Application Blocked by Java Security

Сообщение вида

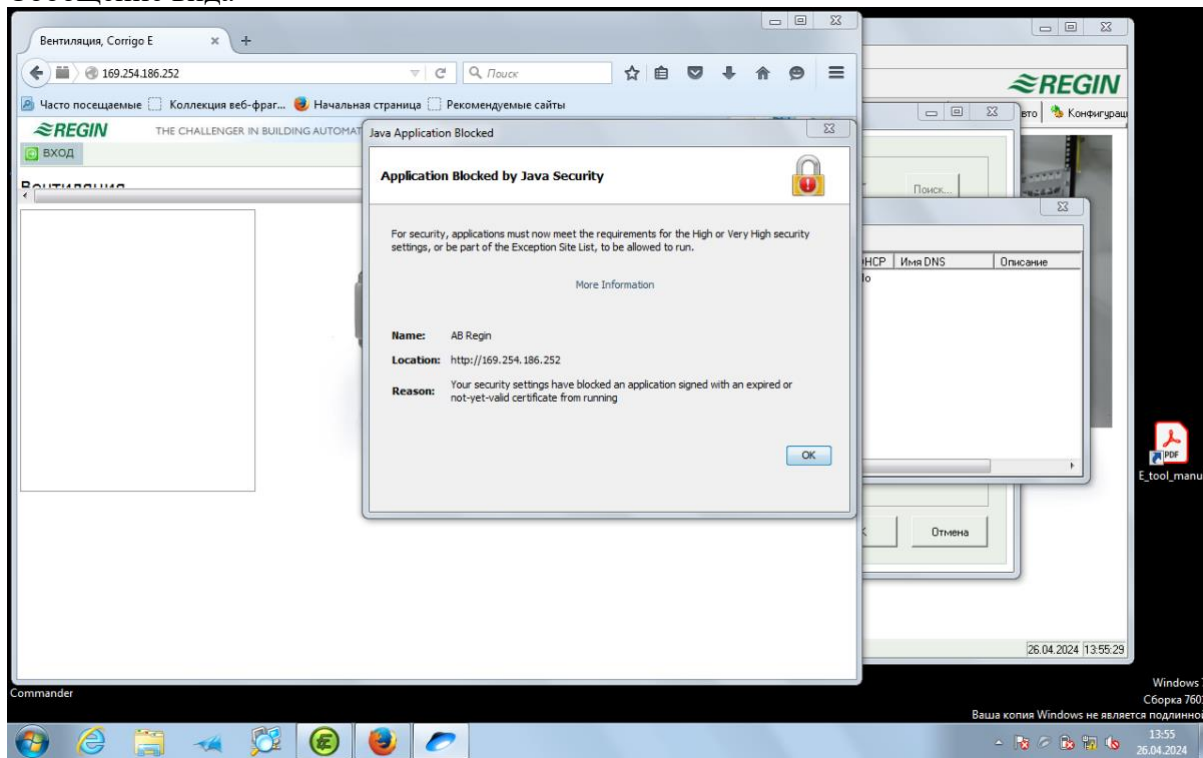

Для устранения ошибки необходимо добавить адрес в список исключений Java - [описание](#)


Превышено время ожидания ответа от web-сайта

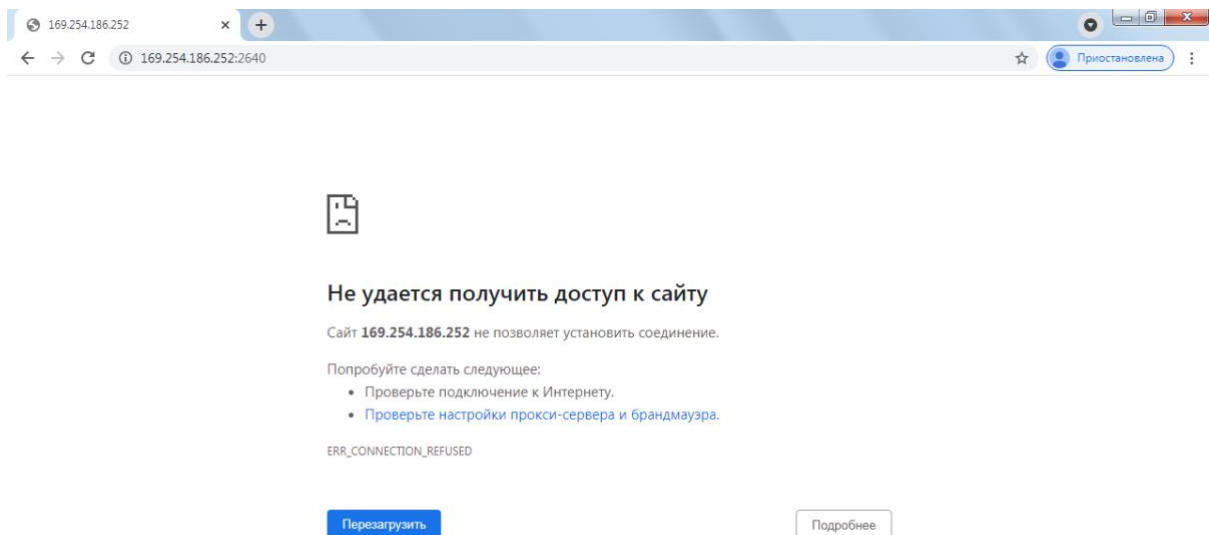

По введенному IP адресу отсутствует устройство.

Решение – [конфигурирование контроллера](#)


Окно ввода пароль отсутствует (вход через браузер)

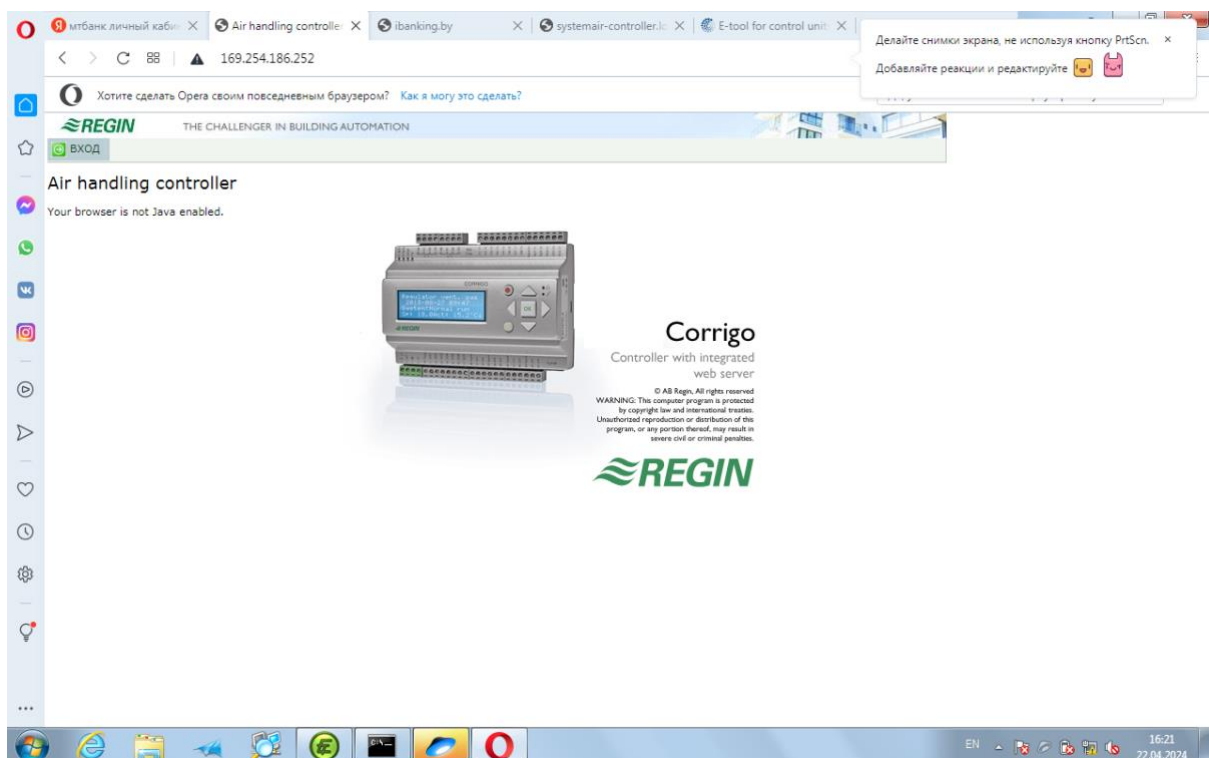

Причина – браузер не поддерживает или не сконфигурирован на использование Java.

[Описание настройки](#)

Пароль не соответствует (вход через браузер)

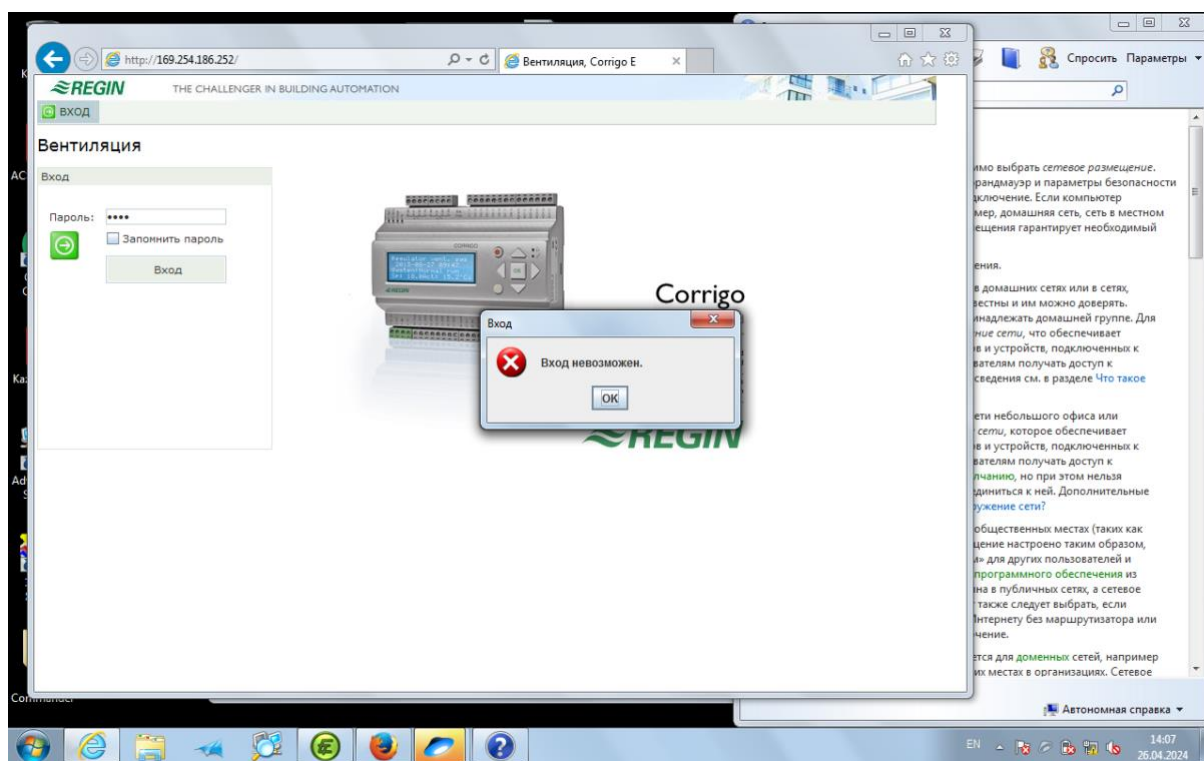

Решение – [конфигурирование контроллера](#)