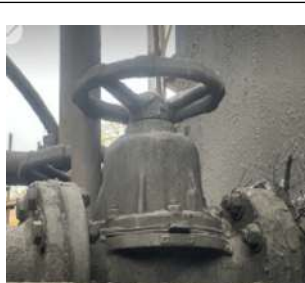


 ANGLOGOLD ASHANTI	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	09-01-25		
					Revisão	Rev.03		
	Equipamento: 0550DT01				Área	550 - USTULAÇÃO II		
					Página	01		
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Distribuidor de Alimentação	1	0550BP01A	Acionamento elétrico da solenoide	E	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a solenoide. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Retire a bobina de alimentação da solenoide. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Bobina de alimentação da solenoide	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Energizar a solenoide. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	2	0550VN01	Válvula manual de ar	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fech e a válvula. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento manual da válvula de ar na plataforma de recebimento de concentrado	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	3	0550VN02	Válvula Manual de Alimentação	H		Acionamento da válvula.		
	4	0550VN03	Válvula Manual de Descarga	H		Acionamento da válvula.		
	5	0550BP01B	Acionamento eletrico da solenoide	E	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a solenoide. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Retire a bobina de alimentação da solenoide. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Bobina de alimentação da solenoide	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Energizar a solenoide. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	6	0550VN04	Válvula manual de ar	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fech e a válvula. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento manual da válvula de ar na plataforma de recebimento de concentrado	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	7	0550VN05	Válvula Manual de Alimentação	H		Acionamento da válvula.		
	8	0550VN06	Válvula Manual de Descarga	H		Acionamento da válvula.		
	9	0550BP01C	Acionamento eletrico da solenoide	E	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a solenoide. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Retire a bobina de alimentação da solenoide. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Bobina de alimentação da solenoide	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Energizar a solenoide. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	10	0550VN07	Válvula manual de ar	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fech e a válvula. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento manual da válvula de ar na plataforma de recebimento de concentrado	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	11	0550VN08	Válvula Manual de Alimentação	H		Acionamento da válvula.		
	12	0550VN009	Válvula Manual de Descarga	H		Acionamento da válvula.		
	13	0550BP01D	Acionamento eletrico da solenoide	E	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a solenoide. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Retire a bobina de alimentação da solenoide. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Bobina de alimentação da solenoide	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Energizar a solenoide. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	14	0550VN10	Válvula manual de ar	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fech e a válvula. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento manual da válvula de ar na plataforma de recebimento de concentrado	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	15	0550VN11	Válvula Manual de Alimentação	H		Acionamento da válvula.		
	16	0550VN012	Válvula Manual de Descarga	H		Acionamento da válvula.		
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa					Aprovador: Raquel Cecilio Fonseca			
Elaborador: Marco Aurélio Brito					Validação: Anderson Alves Cunha			

Início

Cadeado Individual - Cor Vermelho
Cadeado de Sistema - Cor Azul
Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
Cadeado de Transferência - Cor Preto