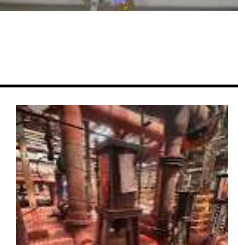
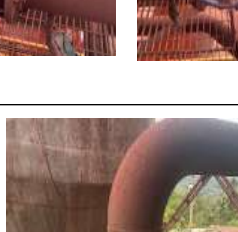
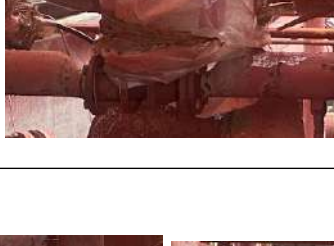
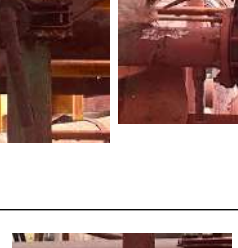
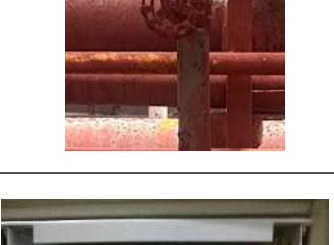


		Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	09-01-25	
		Equipamento: 0551TA03				Revisão	Rev.03	
						Área	551 - LAVAGEM DE GASES - USTULAÇÃO II	
						Página	01	
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA						Engº Manut.: Raquel Cecilio Fonseca		
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Torre Umidificadora	1	0551BP03A	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0551BP03A	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	2		Válvula Pneumática de Alimentação	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fecher a válvula.	Acionamento da válvula de sucção da bomba	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio.	
	3		Válvula pneumática de descarga	H	4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento manual da válvula de descarga da bomba	3. Abrir a válvula de ar. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	4	0551BP03R	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0551BP03R	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	5		Válvula Pneumática de Alimentação	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fecher a válvula.	Acionamento da válvula de sucção da bomba	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio.	
	6		Válvula pneumática de descarga	H	4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento manual da válvula de descarga da bomba	3. Abrir a válvula de ar. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	7	0551BP04A	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0551BP04A	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	8		Válvula Pneumática de Alimentação	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fecher a válvula.	Acionamento da válvula de sucção da bomba	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio.	
	9		Válvula pneumática de descarga	H	4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento manual da válvula de descarga da bomba	3. Abrir a válvula de ar. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	10	0551BP04B	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0551BP04B	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	11		Válvula Pneumática de Alimentação	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fecher a válvula.	Acionamento da válvula de sucção da bomba	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio.	
	12		Válvula pneumática de descarga	H	4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento manual da válvula de descarga da bomba	3. Abrir a válvula de ar. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	13	0551BP04R	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0551BP04R	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	14		Válvula Pneumática de Alimentação	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fecher a válvula.	Acionamento da válvula de sucção da bomba	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio.	
	15		Válvula pneumática de descarga	H	4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento manual da válvula de descarga da bomba	3. Abrir a válvula de ar. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	16	0550SO01	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0550SO01	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	17	0551TV01	Válvula automática de Controle de Temperatura Alta noTopo da Torre Umidificadora	H	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fecher a válvula de alimentação.	Acionamento manual da válvula de água	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio.	
	18	0551VN02	Válvula manual de Controle de Temperatura Alta noTopo da Torre Umidificadora		4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.		3. Abrir a válvula de alimentação de água. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	19	0551VN03	Válvula manual By Pass da 0551TV01					
	20	0551LV02	Válvula automática de Controle de Nível	H	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fecher a válvula de alimentação.	Acionamento manual da válvula de água	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio.	
	21	0551VN06	Válvula manual de Controle de Nível		4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.		3. Abrir a válvula de alimentação de água. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	22	0551VN07	Válvula manual By Pass da 0551LV02					
	23	0590BP15A	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa).	CCM da Área 590. Gaveta TAG 0590BP15A	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	24	0590-VN-12	Válvula Manual de Alimentação - Superior	H	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fecher a válvula. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento da válvula.	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	25	0590-VN-13	Válvula Manual de Alimentação - Intermediária					
	26	0590-VN-14	Válvula Manual de Alimentação - Inferior					
	27	0590-VN-15	Válvula Manual de Descarga	H	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa).	Acionamento da válvula.		
	28	0590BP15R	Gaveta de alimentação elétrica				1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	29	0590-VN-12	Válvula Manual de Alimentação - Superior					
	30	0590-VN-13	Válvula Manual de Alimentação - Intermediária				1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	31	0590-VN-14	Válvula Manual de Alimentação - Inferior					
	32	0590-VN-15	Válvula Manual de Descarga					
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa						Aprovador: Raquel Cecilio Fonseca		
Elaborador: Marco Aurélio Brito						Validação: Anderson Alves Cunha		

Início

Cadeado Individual - Cor Vermelho
Cadeado de Sistema - Cor Azul
Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
Cadeado de Transferência - Cor Preto