AngloGold Ashanti

Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia

Data	09-01-25
Revisão	Rev.03
Área	*551 - LAVAGEM DE GASES - USTULAÇÃO II*
Página	*01*

Equipamento: 0551TQ02

PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA

Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca

Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Tanque de Recirculação	1	0551BP01A	Gaveta de alimentação eletrica	E	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Certifique que o equipamento não esteje operando. **3.**Extrair a gaveta e chicote de comando. **4.** Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. **5.** Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0551BP01A	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. **3.** Inserir a gaveta e chicote de comando. **4.** Comunicar o desbloqueio.	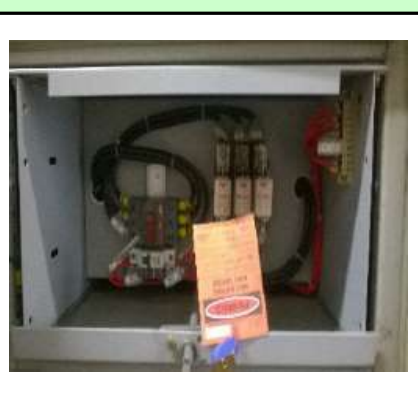
	2		Válvula Pneumática de Alimentação	PN	**1**. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. **2**. Certifique que o equipamento não esteje operando. **3**.Feche a válvula. **4**. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. **5**. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento da válvula de sucção da bomba	**1**. De posse da cheve do cadeado identifique a valvula. **2**. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. **3**. Abrir a válvula de ar. **4**. Comunicar o desbloqueio.	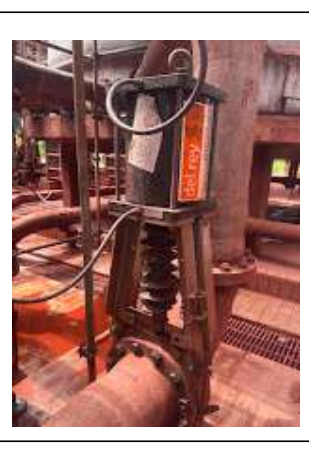
	3		Válvula pneumática de descarga	H		Acionamento manual da válvula de descarga da bomba		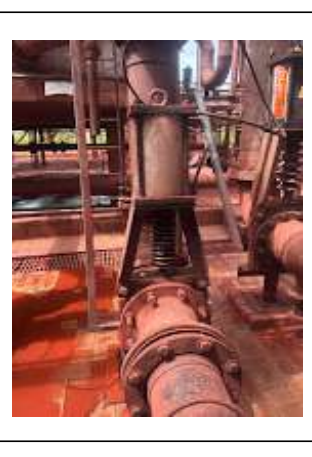
	4	0551BP01R	Gaveta de alimentação eletrica	E	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Certifique que o equipamento não esteje operando. **3.**Extrair a gaveta e chicote de comando. **4.** Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. **5.** Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0551BP01R	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. **3.** Inserir a gaveta e chicote de comando. **4.** Comunicar o desbloqueio.	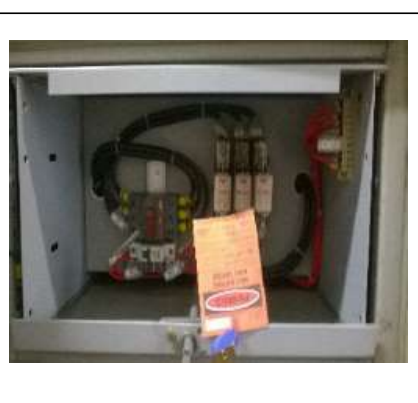
	5		Válvula Pneumática de Alimentação	PN	**1**. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. **2**. Certifique que o equipamento não esteje operando. **3**.Feche a válvula. **4**. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. **5**. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento da válvula de sucção da bomba	**1**. De posse da cheve do cadeado identifique a valvula. **2**. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. **3**. Abrir a válvula de ar. **4**. Comunicar o desbloqueio.	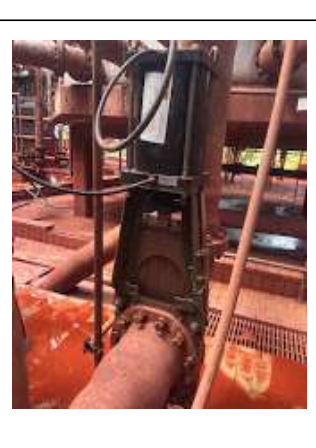
	6		Válvula pneumática de descarga	H		Acionamento manual da válvula de descarga da bomba		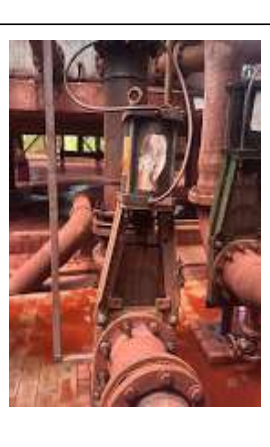
	7	0551BP02A	Gaveta de alimentação eletrica	E	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Certifique que o equipamento não esteje operando. **3.**Extrair a gaveta e chicote de comando. **4.** Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. **5.** Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0551BP02A	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. **3.** Inserir a gaveta e chicote de comando. **4.** Comunicar o desbloqueio.	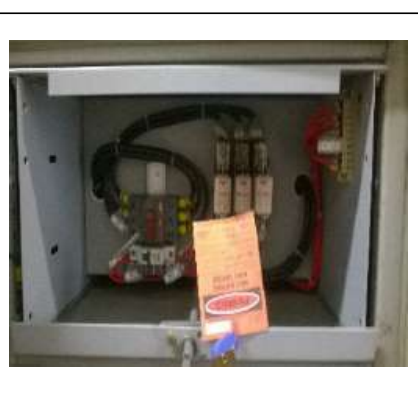
	8		Válvula Pneumática de Alimentação	PN	**1**. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. **2**. Certifique que o equipamento não esteje operando. **3**.Feche a válvula. **4**. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. **5**. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento da válvula de sucção da bomba	**1**. De posse da cheve do cadeado identifique a valvula. **2**. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. **3**. Abrir a válvula de ar. **4**. Comunicar o desbloqueio.	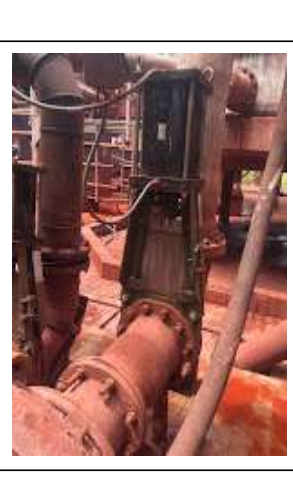
	9		Válvula pneumática de descarga	H		Acionamento manual da válvula de descarga da bomba		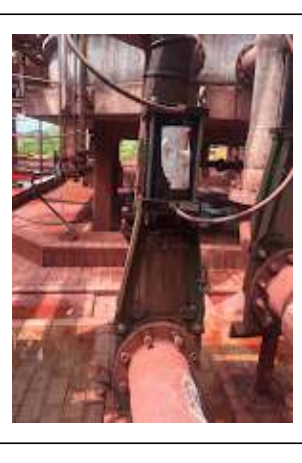
	10	0551BP02R	Gaveta de alimentação eletrica	E	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Certifique que o equipamento não esteje operando. **3.**Extrair a gaveta e chicote de comando. **4.** Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. **5.** Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0551BP02R	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. **3.** Inserir a gaveta e chicote de comando. **4.** Comunicar o desbloqueio.	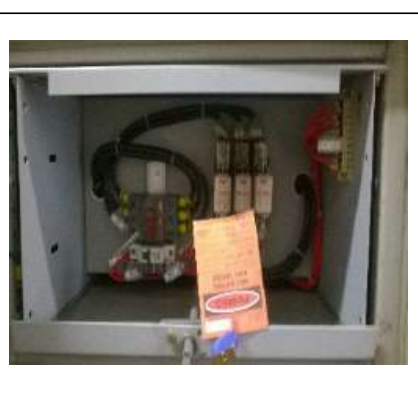
	11		Válvula Pneumática de Alimentação	PN	**1**. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. **2**. Certifique que o equipamento não esteje operando. **3**.Feche a válvula. **4**. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. **5**. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento da válvula de sucção da bomba	**1**. De posse da cheve do cadeado identifique a valvula. **2**. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. **3**. Abrir a válvula de ar. **4**. Comunicar o desbloqueio.	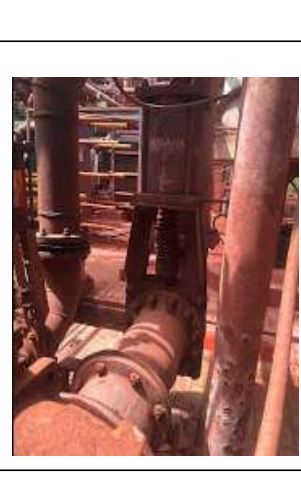
	12		Válvula pneumática de descarga	H		Acionamento manual da válvula de descarga da bomba		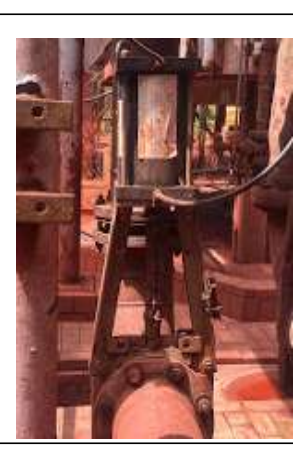
	13	0551BP03A	Gaveta de alimentação eletrica	E	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Certifique que o equipamento não esteje operando. **3.**Extrair a gaveta e chicote de comando. **4.** Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. **5.** Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0551BP03A	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. **3.** Inserir a gaveta e chicote de comando. **4.** Comunicar o desbloqueio.	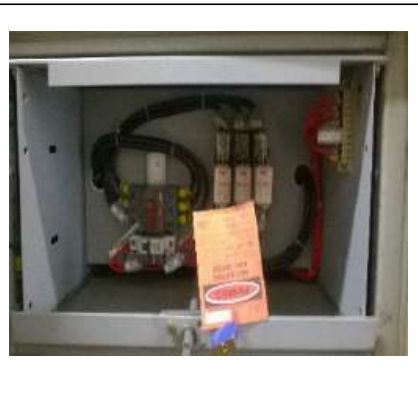
	14		Válvula Pneumática de Alimentação	PN	**1**. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. **2**. Certifique que o equipamento não esteje operando. **3**.Feche a válvula. **4**. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. **5**. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento da válvula de sucção da bomba	**1**. De posse da cheve do cadeado identifique a valvula. **2**. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. **3**. Abrir a válvula de ar. **4**. Comunicar o desbloqueio.	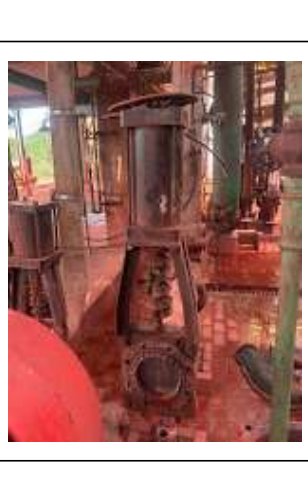
	15		Válvula pneumática de descarga	H		Acionamento manual da válvula de descarga da bomba		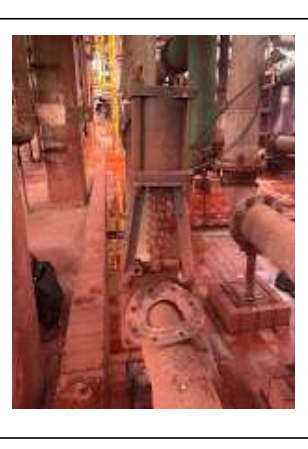
	16	0551BP03R	Gaveta de alimentação eletrica	E	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Certifique que o equipamento não esteje operando. **3.**Extrair a gaveta e chicote de comando. **4.** Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. **5.** Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0551BP03R	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. **3.** Inserir a gaveta e chicote de comando. **4.** Comunicar o desbloqueio.	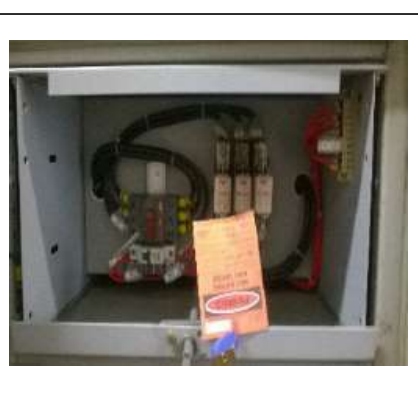
	17		Válvula Pneumática de Alimentação	PN	**1**. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. **2**. Certifique que o equipamento não esteje operando. **3**.Feche a válvula. **4**. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. **5**. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento da válvula de sucção da bomba	**1**. De posse da cheve do cadeado identifique a valvula. **2**. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. **3**. Abrir a válvula de ar. **4**. Comunicar o desbloqueio.	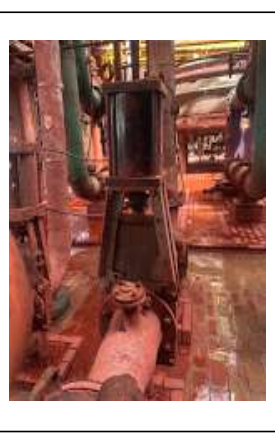
	18		Válvula pneumática de descarga	H		Acionamento manual da válvula de descarga da bomba		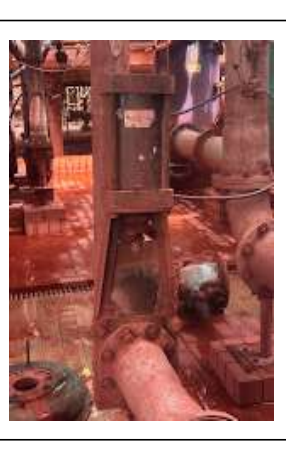
	19	0551BP04A	Gaveta de alimentação eletrica	E	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Certifique que o equipamento não esteje operando. **3.**Extrair a gaveta e chicote de comando. **4.** Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. **5.** Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0551BP04A	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. **3.** Inserir a gaveta e chicote de comando. **4.** Comunicar o desbloqueio.	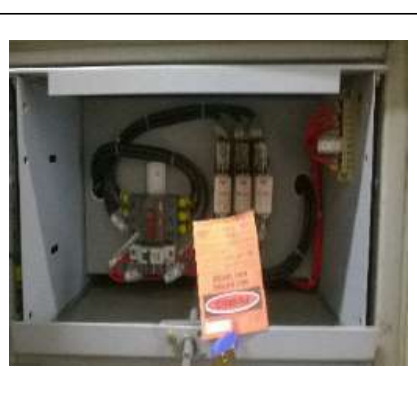
	20		Válvula Pneumática de Alimentação	PN	**1**. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. **2**. Certifique que o equipamento não esteje operando. **3**.Feche a válvula. **4**. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. **5**. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento da válvula de sucção da bomba	**1**. De posse da cheve do cadeado identifique a valvula. **2**. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. **3**. Abrir a válvula de ar. **4**. Comunicar o desbloqueio.	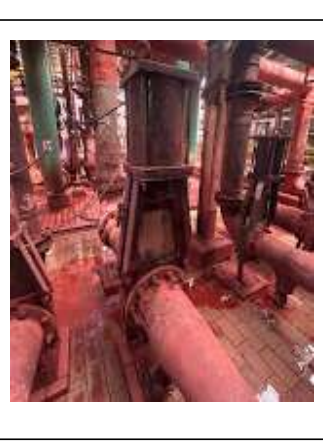
	21		Válvula pneumática de descarga	H		Acionamento manual da válvula de descarga da bomba		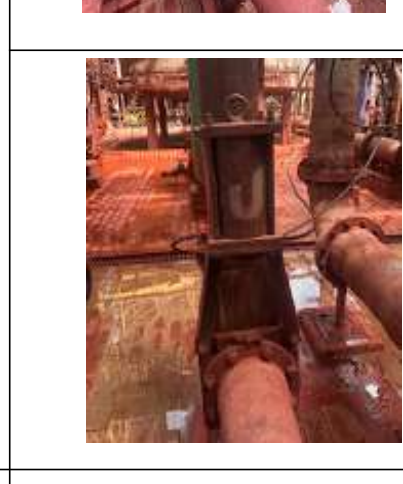
	22	0551BP04B	Gaveta de alimentação eletrica	E	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Certifique que o equipamento não esteje operando. **3.**Extrair a gaveta e chicote de comando. **4.** Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. **5.** Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0551BP04B	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. **3.** Inserir a gaveta e chicote de comando. **4.** Comunicar o desbloqueio.	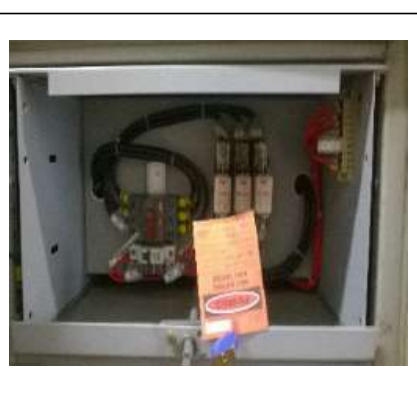
	23		Válvula Pneumática de Alimentação	PN	**1**. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. **2**. Certifique que o equipamento não esteje operando. **3**.Feche a válvula. **4**. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. **5**. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento da válvula de sucção da bomba	**1**. De posse da cheve do cadeado identifique a valvula. **2**. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. **3**. Abrir a válvula de ar. **4**. Comunicar o desbloqueio.	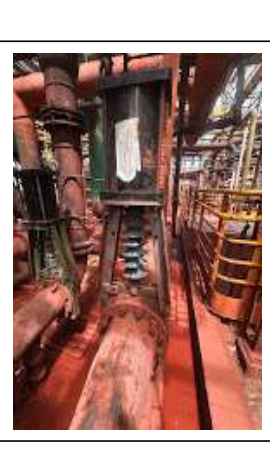
	24		Válvula pneumática de descarga	H		Acionamento manual da válvula de descarga da bomba		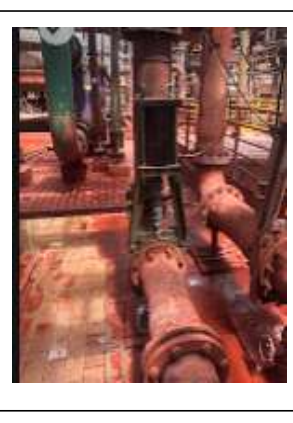
	25	0551BP04R	Gaveta de alimentação eletrica	E	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Certifique que o equipamento não esteje operando. **3.**Extrair a gaveta e chicote de comando. **4.** Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. **5.** Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0551BP04R	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. **3.** Inserir a gaveta e chicote de comando. **4.** Comunicar o desbloqueio.	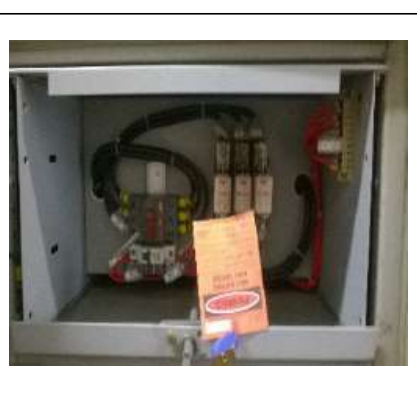
	26		Válvula Pneumática de Alimentação	PN	**1**. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. **2**. Certifique que o equipamento não esteje operando. **3**.Feche a válvula. **4**. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. **5**. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento da válvula de sucção da bomba	**1**. De posse da cheve do cadeado identifique a valvula. **2**. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. **3**. Abrir a válvula de ar. **4**. Comunicar o desbloqueio.	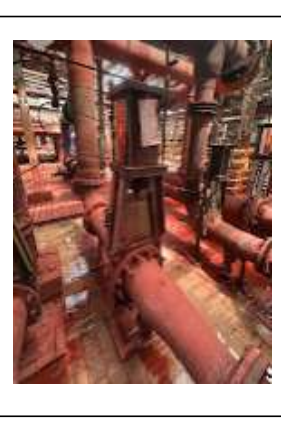
	27		Válvula pneumática de descarga	H		Acionamento manual da válvula de descarga da bomba		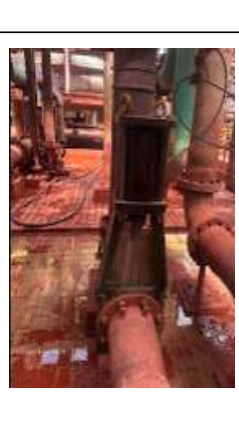
	28	0551TV01	Válvula automática de Controle de Temperatura Alta noTopo da Torre Umidificadora	H	**1.** De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. **2.** Certifique que o equipamento não esteje operando. **3.**Feche a válvula de alimentação. **4.** Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. **5.** Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento manual da válvula de água	**1.** De posse da cheve do cadeado identifique a valvula. **2.** Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. **3.** Abrir a válvula de alimentação de água. **4.** Comunicar o desbloqueio.	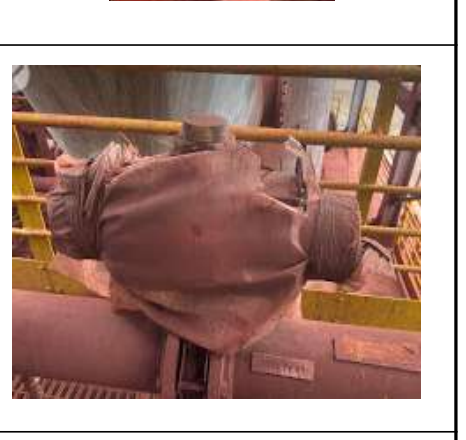
	29	0551VN02	Válvula manual de Controle de Temperatura Alta noTopo da Torre Umidificadora					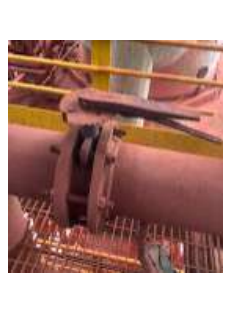 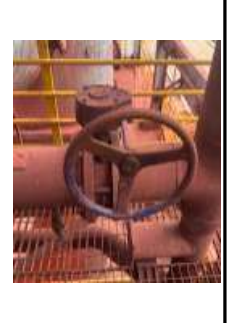
	30	0551VN03	Válvula manual By Pass da 0551TV01					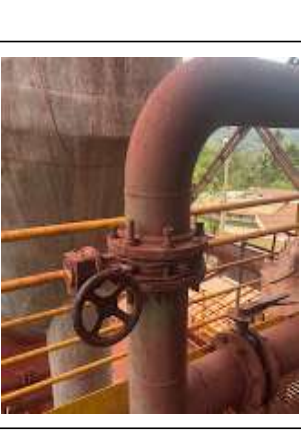
	31	0551PV01	Válvula automática de Controle de Pressão baixa na linha de descarga das bombas de água ácida	H	**1.** De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. **2.** Certifique que o equipamento não esteje operando. **3.**Feche a válvula de alimentação. **4.** Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. **5.** Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento manual da válvula de água	**1.** De posse da cheve do cadeado identifique a valvula. **2.** Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. **3.** Abrir a válvula de alimentação de água. **4.** Comunicar o desbloqueio.	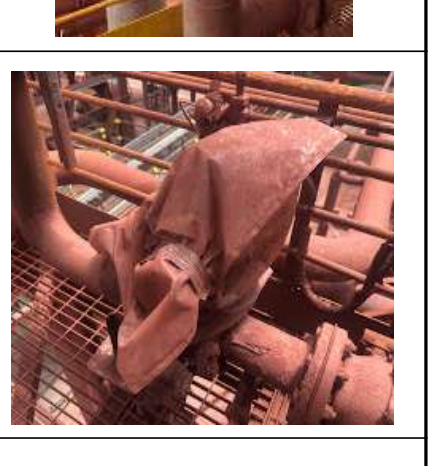
	32	0551VN04	Válvula manual de Controle de Pressão baixa na linha de descarga das bombas de água ácida					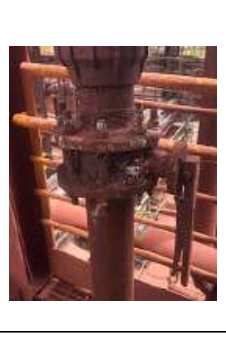 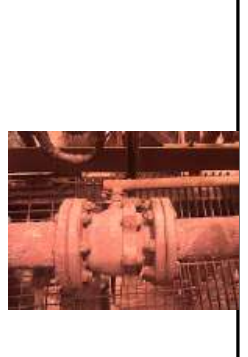
	33	0551VN05	Válvula manual By Pass da 0551PV01					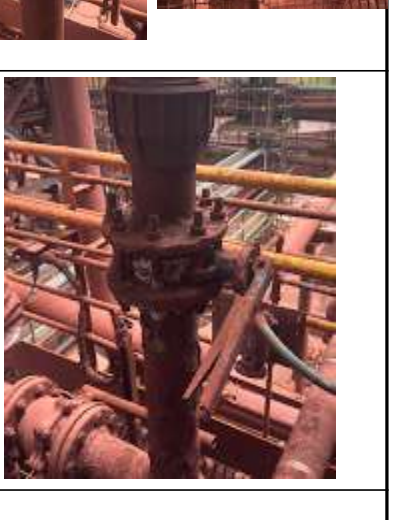
	34	0551LV02	Válvula automática de Controle de Nível	H	**1.** De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. **2.** Certifique que o equipamento não esteje operando. **3.**Feche a válvula de alimentação. **4.** Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. **5.** Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento manual da válvula de água	**1.** De posse da cheve do cadeado identifique a valvula. **2.** Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. **3.** Abrir a válvula de alimentação de água. **4.** Comunicar o desbloqueio.	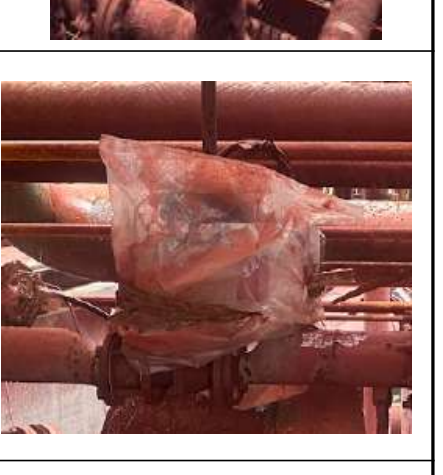
	35	0551VN06	Válvula manual de Controle de Nível					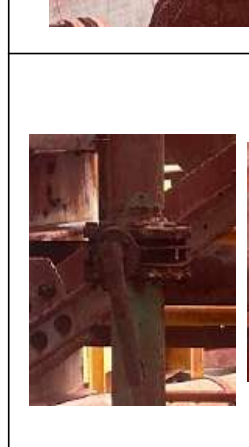 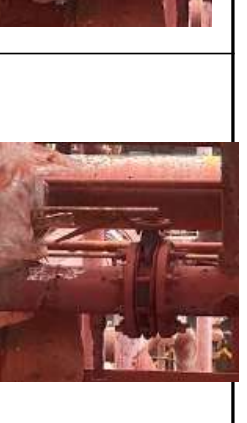
	36	0551VN07	Válvula manual By Pass da 0551LV02					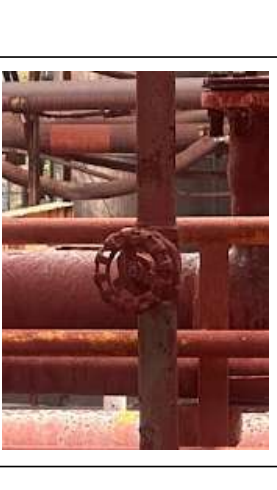
	37	0590BP15A	Gaveta de alimentação eletrica	E	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Certifique que o equipamento não esteje operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. **4.** Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. **5.** Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa).	CCM da Área 590. Gaveta TAG 0590BP15A	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. **3.** Inserir a gaveta e chicote de comando. **4.** Comunicar o desbloqueio.	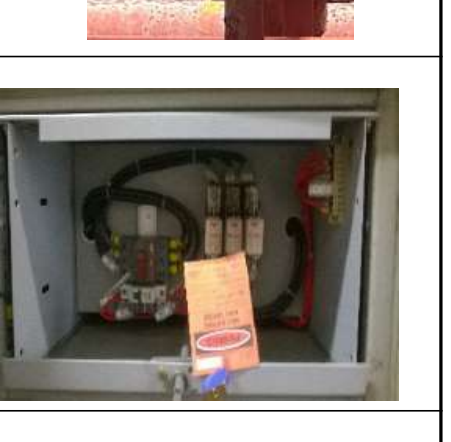
	38	0590-VN-12	Válvula Manual de Alimentação - Superior	H	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteje operando. 3.Feche a válvula. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento da válvula.	1. De posse da cheve do cadeado identifique a valvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula. 4. Comunicar o desbloqueio.	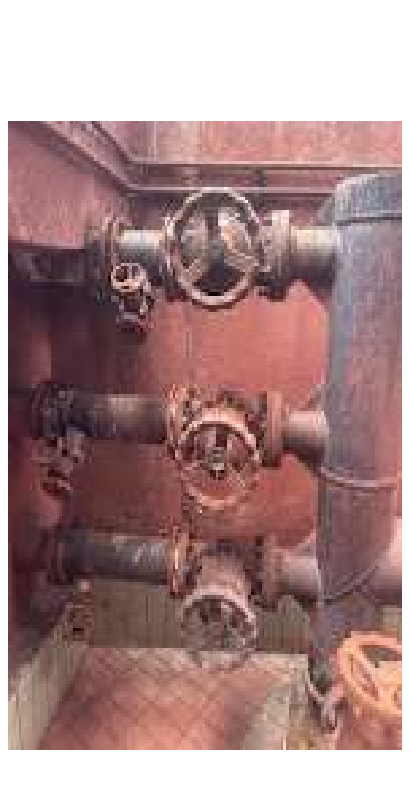
	39	0590-VN-13	Válvula Manual de Alimentação - Intermediária					
	40	0590-VN-14	Válvula Manual de Alimentação - Inferior					
	41	0590-VN-15	Válvula Manual de Descarga					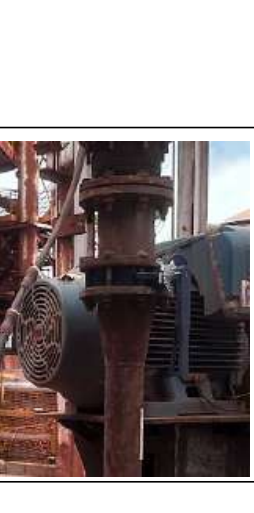
	42	0590BP15R	Gaveta de alimentação eletrica	E	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Certifique que o equipamento não esteje operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. **4.** Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. **5.** Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa).	CCM da Área 590. Gaveta TAG 0590BP15R	**1.** De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. **2.** Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. **3.** Inserir a gaveta e chicote de comando. **4.** Comunicar o desbloqueio.	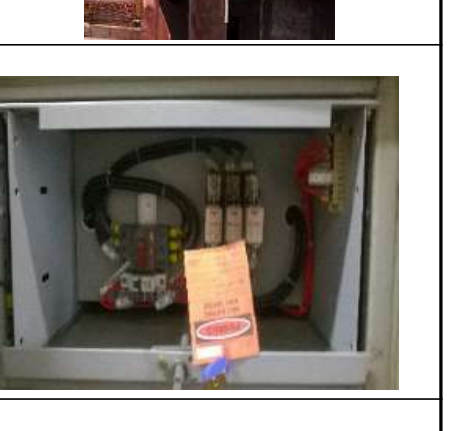
	43	0590-VN-12	Válvula Manual de Alimentação - Superior	H	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteje operando. 3.Feche a válvula. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento da válvula.	1. De posse da cheve do cadeado identifique a valvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula. 4. Comunicar o desbloqueio.	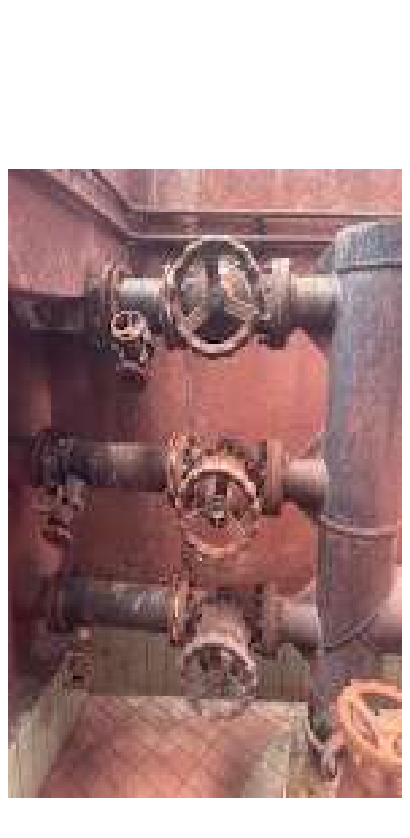
	44	0590-VN-13	Válvula Manual de Alimentação - Intermediária					
	45	0590-VN-14	Válvula Manual de Alimentação - Inferior					
	46	0590-VN-15	Válvula Manual de Descarga					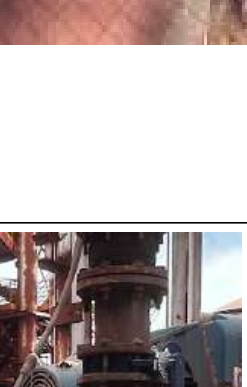

Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:

Tanque de drenagem 0551TQ01 deve ser bloqueado, drenado e suas válvulas de dreno devem permenecer abertas

Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:

TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: **E**-elétrica **H**-Hidráulica **T**-térmico **PN**-pneumática **M**-Mecânica **PO**-Potencial **Q**-Química **R**- Radioativa

Elaborador: Marco Aurélio Brito

Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca

Validação: Anderson Alves Cunha

Início

Cadeado Individual - Cor Vermelho
Cadeado de Sistema - Cor Azul
Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
Cadeado de Transferência - Cor Preto