※ 출고시 마스터 비밀번호: 5678

1회용 모드 (93) 개인용 모드 (96)

Innovation of Digital Product

"ਂਂਂਂਂਂਂਂਂ ₩트 입력

Miles (a)

www.milre.com

※ 주요 사용 모드

★ "버튼을 누르면



l. 마스터 비밀번호 변경방법

"#" 버튼을 3초간 누름

Miles 00

새로운 마스터 비밀번호 입력

3초간 누름

2. 마스터 디지털키 등록방법

마스터 번호 및 마스터 디지털케

개인보관함의 새로운 잠금 방식 디지털 로커록!

📆 MI-1200 주요기능 및 사용설명

디지털 로커록은 사용형태에 따라 크게 2가지 사용방법으로 구분됩니다.

■ 1회용 모드: 사용자가 자주 바뀌는 사물함에 사용 (병원, 골프장, 도서관,등)

비밀번호 1회사용 후 자동삭제 방식

비밀번호 디지털키 사용여부에 따라 5가지 모드중 선택가능(모드91~95)

■ 개인용 모드: 개인용 사물함에 사용 (개인 사물함, 기숙사,등)

개인용 비밀번호를 등록 후 사용 방식 비밀번호 디지털키 사용여부에 따라 4가지 모드 중 선택가능(모드96~99)

관리자 기능

모드 변경: 사용형태에 따라 1회용모드(5개), 개인용모드(4개) 제품 모드설정

(모드번호란? 각 모드별로 부여된 고유 번호)

마스터 번호 및 마스터 디지털키 변경

- 마스터 번호는 제품에 항시 셋팅된 번호이며 마스터 번호가 설정되어야 제품이 동작하게 되며, 모든 설정 및 사용을 통제하게 됩니다.
- 마스터 번호는 변경 가능하며, 마스터 디지털키를 등록하면 마스터 키 또한 똑같은 권한을 같게 됩니다. (마스터 디지털키 등록은 3개까지 등록 가능)
- 제품 사용정지 기능: 관리자가 로커록 사용을 일시 중지시켜야 할 경우 사용

알아두기

출고시 모드번호: 1회용 모드 (93)

출고시 비밀번호: 0000

("※"→ 0000 → "※" 순으로 사용)

■ 모드분류

모드	모드 번호	분류				
		비밀번호	디지털 키	자동/수동	마스터 비밀번호/ 디지털키	비고
1회용 모드	91	0	X	X	0	4자리
	92	0	0	X	0	4자리, 디지털키
	93	0	X	X	0	4~12자리
	94	X	0	X	0	디지털키
	95	0	0	X	0	4~12자리,디지털키
개인용 모드	96	0	X	0	0	4~12자리
	97	X	0	0	0	디지털키(15개까지 등록가능)
	98	0	0	0	0	4~12자리, 디지털키(15개까지 등록가능)
	99	X	X	0	0	마스터 비밀번호
0:작동 X:작동안함						

모드번호에 따른 사용방법

- 모드번호 91,92: 4자리수의 비밀번호 사용

- 모드번호 93,95,96,98 : 4~12자리 비밀번호 / "※ "버튼을 눌러 사용

알아두기

모드를 변경할 경우

입력된 모든 기능은 자동으로 삭제되며 비밀번호, 디지털키, 자동잠김기능은 다시 등록하여 사용해야 합니다. (단, 마스터 비밀번호 및 마스터 디지털키는 그대로 사용가능 합니다.)

■ 모드 설정방법: (예:93번의 경우)



"RES" 버튼을


3초간 눌러 주세요.



"마스터 비밀번호" 입력

(출고시 5678)



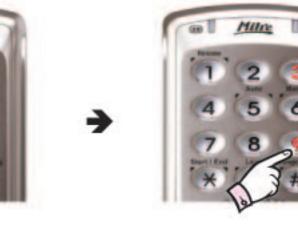

모드넘버"93"입력

■ 1회용모드 (모드91~95번)

1회용모드 사용방법

(1회용 모드에서는 비밀번호와 디지털키를 등록하지 않고 사용할 수 있습니다.)

1. 모드번호 91~92번 잠금방법

2. 모드번호 91~92번 여는방법



원하는 임의의 번호 4자리 입력 (예: 1234)



잠금시 비밀번호 입력 (예: 1234)

5. 개인용 비밀번호로 여는방법(모드96,98에서만 가능)



잠금시 비밀번호 입력

(예: 123456)

열림이 됩니다. 6. 개인용 디지털키로 여는방법(모드97,98에서만 가능)



등록 된 개인용 디지털키를 접촉부에 접촉합니다.

7. 자동/수동 잠금모드 설정방법

"(#)" → 개인용 비밀번호 & 디지털키 접촉 → "(#)" → 자동잠김"(⑤)" → 또는 수동잠김"(⑥)"



"毋" 버튼 입력

자동잠김

"#" 버튼 입력

설정은 "⑤"







"#" 버튼 입력 개인용 비밀번호 & 디지털키 접촉



설정은 "⑥"

8. 비밀번호 사용제한 및 해제방법(모드91~98번)

"#" \rightarrow 마스터 비밀번호 & 마스터 디지털키 접촉 \rightarrow "#" \rightarrow 비밀번호 사용제한" \bigcirc " 또는 사용해제 " \bigcirc "







마스터 비밀번호 &

마스터 디지털키 접촉






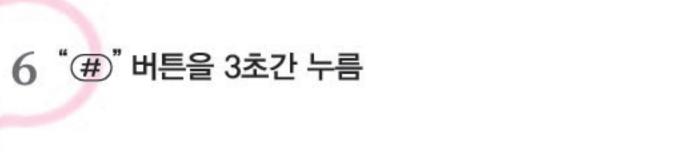

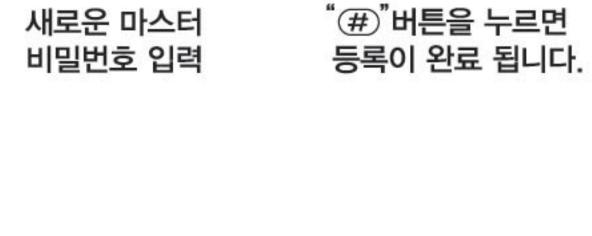

1회용 모드

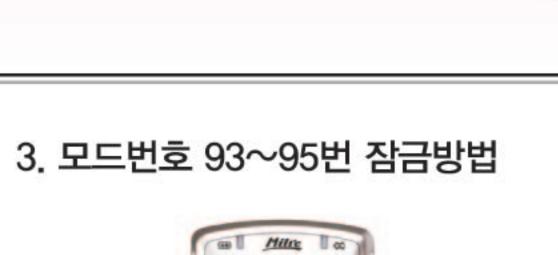

"※" 버튼 입력



4~12자리 사이의

원하는 임의의 번호 입력

4. 모드번호 93~95번 여는방법



잠금시 비밀번호 입력

"※" 버튼 입력 (예: 123456)

5-1. 디지털키로 잠금방법 5-2. 디지털키로 여는방법

5. 디지털키 사용방법(모드번호 92,94,95 에서만 사용가능)



디지털키 접촉부에 디지털키가 접촉하면 잠기게 됩니다.




디지털키 접촉부에 디지털키를 접촉하면 열리게 됩니다. 디지털키를 사용 하여야 합니다.)



(이경우 디지털키는 반드시 잠금 시 사용한



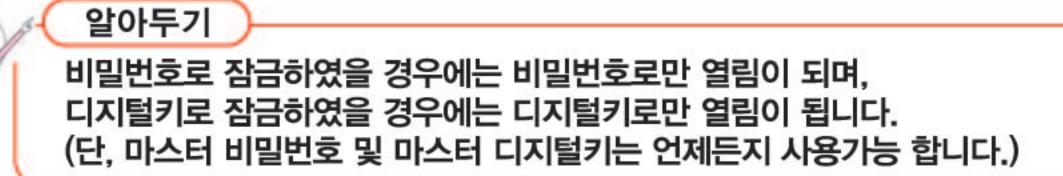

■ 개인용모드 (모드96~99번)

개인용모드 사용방법

Milre systek Co.,Ltd.

(개인용 모드에서는 디지털키와 비밀번호 모두 등록 후 사용 가능합니다.) 1. 개인용 비밀번호 등록방법(모드96,98번에서만 등록 가능)



"RES" 버튼을 눌러 주세요.



원하는 임의의 번호 입력



Miles 0

개인용 모드

2. 개인용 디지털키 등록방법(모드97,98번에서만 등록 가능)



디지털키를 접촉부에

"※" 버튼을 누르시면 등록이 완료됩니다.

2-1 여러개 디지털키 등록방법 (15개 까지 등록가능)

"RES" 버튼을 누릅니다 → 디지털키를 접촉부에 접촉합니다. → "삐릭삐릭" 동작음 후에 또다른 디지털키를 같은 방법으로 연속하여 접촉합니다.(15개까지 등록가능) → 마지막 디지털키를 접촉 후에 "※ "버튼을 누르면 등록이 완료 됩니다.

접촉합니다.

3. 등록된 개인용 디지털키 삭제방법

"RES" 버튼을

눌러 주세요.



"RES" 버튼을

눌러 주세요.

잠금이 됩니다.

"#" 버튼을 3초간 누르면 삭제됩니다. (등록된 모든 디지털키 삭제됨)

4. 수동으로 잠금하는 방법(모드96~99번): 잠금모드가 수동으로 설정한 경우



"②" 버튼을 누르면

마스터 번호 및

마스터 디지털키



Innovation of Digital Product www.milre.com

Milite 00





4. 마스터 디지털키 변경방법



"#" 버튼 입력

7 8 9
Start (End Cork Charge Saffing # 0 #



마스터 비밀번호 & 마스터 디지털키 접촉

Hills 0

"#" 버튼 입력 새로 등록할 마스터 디지털키 접촉



마스터 디지털키를 변경 또는 추가등록할 시에는 이전의 등록된 키도 같이 등록해야 합니다. (주의: 새롭게 등록하거나 추가 등록할 경우 이전의 등록된 마스터 디지털키는 모두 자동으로 삭제 됩니다.)

5. 마스터 비밀번호 및 마스터 디지털키 삭제 방법



"*#*" 버튼을 3초간 누름

Milne 00

"#" 버튼을 3초간 누름

5-1. 마스터 디지털키 삭제 방법



마스터 디지털키 접촉

Miles 0

"#" 버튼을 3초간 누르면

Mile 00

마스터 비밀번호가 삭제 됩니다.



마스터 비밀번호 입력



"#" 버튼을 3초간 누르면 마스터 디지털키가 삭제 됩니다.

■ 기타 기능

1. 동작상태 표시 기능 1회용 모드 – 파란색 램프가 "깜빡" 거림 개인용 모드 - 파란색 램프가 동작시 점등




2. 자동되잠김 기능(모든 모드에서 작동) 비밀번호 디지털키를 사용하여 해정시킨 후 문을열지 않으면 7초뒤에 자동으로 되잠김 되는 기능

어두운 밤에도 사용이 가능하도록 번호판에 조명이 되므로 야간에 버튼구별이 용이

3. 비밀번호 5회 입력 오류시 경보음 발생기능 비밀번호 5회 입력 오류시 경보음을 울린 후 1분간 동작정지 기능 4. 무단침입시 비상경보 기능

제품이 잠긴상태로 강제로 파손하여 열면 경보음 발생 5. 번호판 백라이트 기능

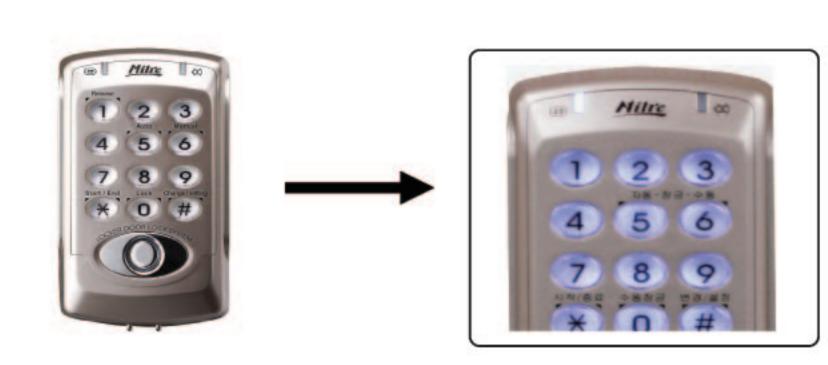

"※"또는 "#" 버튼을 누르면 백라이트가 작동 됩니다.

6. 저전압 경고

제품 사용중 저전압 상태가 되면, 제품사용시 경보음 발생과 함께 저전압 경보등이 깜빡 입니다.

7. 외부 비상전원 사용방법 건전지 교체시기가 지나서 내부 건전지로 더 이상

제품이 동작하지 않으면 외부 비상전원 공급단자에 9V 사각건전지 (6LF22)를 잘 접촉하고 비밀번호 또는 디지털키를 접촉하여 문을 열 수 있습니다.




새로운 마스터 #"버튼을 누르면 비밀번호 재입력 등록이 완료됩니다. 마스터 디지털키



"#" 버튼 입력

등록이 완료됩니다.

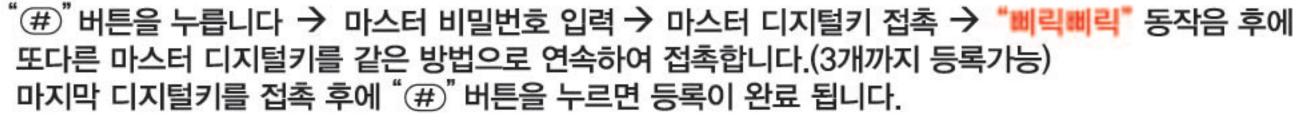

3. 마스터 디지털키로 마스터 비밀번호 변경방법

마스터 비밀번호

2-1 마스터 디지털키 등록은 3개까지 가능

: 마스터 비밀번호는 절대 잊어버리면 안됩니다.

(마스터 비밀번호를 잊어버리게 되면 마스터기능은 더이상 사용하실 수 없게 됩니다.)

마스터 비밀번호 & 마스터 디지털키 접촉



"毋" 버튼을 3초간 누름 마스터 디지털키 접촉



기타사항





