
# Starlink Masonry Routing Kit

ENGLISH / FRANÇAIS / ESPAÑOL / DEUTSCH / ITALIANO / PORTUGUÊS / PORTUGUÊS (BRASIL) / POLSKI / TÜRKÇE / Ελληνικά / NEDERLANDS / DANSK

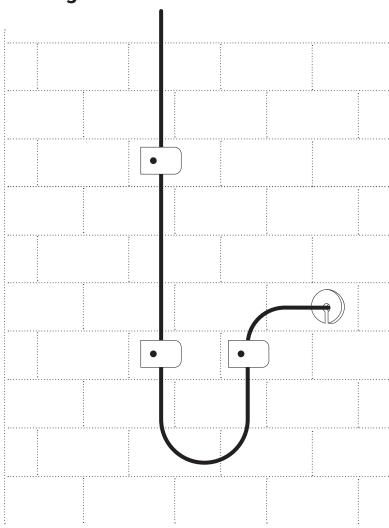

If you are uncomfortable with any part of the installation process, do not attempt - contact a professional to install your Starlink. Starlink is a responsible for injury or damage caused to property due to the installation process.

Please be aware that inclement weather (e.g., heavy rain, snow, or wind) can affect your sate internet connection, potentially leading to slo speeds or a rare outage.

The Starlink will detect and melt snow that falls directly on it; however, accumulating snow around the Starlink may block the field of view. We recommend installing Starlink in a location that ablocks snow build-up and other obstructions from blocking the field-up and other obstructions.

If your Starlink App displays a "Motors Stuck" alert, your Starlink may be mounted in a way that it cannot reach its optimal angle to connect with the satellites. We advise mounting your Starlink within 5 degrees of vertical. Mounting your Starlink in a horizontal position (e.g., on the side of your chimney), will not allow it to operate.

## INSTALLATION CONDITIONS

△ WARNING! The Starlink router/power supply is rated for both indoor and outdoor use. See Regulatory Notices in your Starlink internet kit for information on environmental specifications of your Starlink and accessories.

△ WARNING! Mounts are not designed for high winds or hurricane / tornado wind loads. Tetherin should be usedin all cases to prevent failure in an unexpected wind event. CAEETY NOTICES

⚠ WARNING! To reduce the risk of injury, electric shock, or fire, follow basic safety precautions,

- Make sure the product's power is disconnected before accessing, moving, or installing the containing mover of the product's power is disconnected before accessing, moving, or installing the containing moving parts when powered on the same product of the proving the product with a damagned or product of the proving the product of the proving the product. On the product of the proving the product of the pro
- Do not operate this product if you notice crackling, hissing, popping sounds, a strong odor, or smoke coming from any parts of the system. Turn off the system, disconnect from power source, and contact Starlink technical support for

- A WARNING! To avoid injury to persons and damage to properly when def filling, take caution and damage to properly when def filling, take caution and to when the person of the person of the definition of the de

# LIGHTNING PROTECTION

LIGHTHING PROTECTION
If Stallnik is used in a lightning prone area, an external lightning protect, etc.) may reduce ground rud, surge protector, etc.) may reduce product susceptibility to lightning. For added product susceptibility to lightning. For added to the control of th

The warranty does not cover damage due to:
Lightning, electrical surges, fires, floods, hall, windstorms, earthquakes, meteors, solar storms, dinosaurs or other forces of Nature.
Accident, misuse, abuse or alterations.
Improper or neglected maintenance.

For more safety, regulatory, labeling, and disposal information, refer to the Regulatory Notices in the main internet kit.

The information contained herein is subject to change without notice. SpaceX shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

#### FRANÇAIS

Si vous n'étes pas à l'aise avec l'une des étapes d'installation de votre antenne Starlink, demandez l'aide d'un professionnel. Starlink n'est pas responsable des dommages corporels ou des dommages causés à votre propriété par l'installation du produit.

L'antenne Starlink détectera la neige tombée directement sur sa surface et la fera fondre. Cependant, les accumulations de neige autour de lappareil peuvent entraires son champ de vision. Nous recommandons d'installier l'antenne Starlink et d'autour autre élément ne viendra bloquer son champ visuel.

Si votre application Starlink affiche l'alerte 
\* Moteurs bloqués », votre antenne Starlink est 
peut-être installée d'une fapon qui l'empéche 
d'atteindre l'angle optimal pour se connecter aux 
satellités. Nous vous recommandons d'installer 
votre antenne Starlink à un angle de 5° à la 
verticale. Si vous installer votre antenne Starlink 
dans une position horizontale (par exemple, sur le 
côté de votre cheminée), elle ne fonctionner pas 
colé de votre cheminée), elle ne fonctionner pas

## CONDITIONS D'INSTALLATION

AVERTISSEMENT I Le routeur/la source d'alimentation électrique de l'antenne Starlink est conqué) pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Consultez les avis relatifs à la réglementation dans le kit internet Starlink poblerir des informations sur les spécifications environnementales de votre antenne Starlink et des accessoires.

# AVIS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

À AVERTISSEMENT! Pour réduire les risq blessure, de décharge électrique ou d'incer respectez les précautions élémentaires de sécurité suivantes, notamment :

- decented survivates, notamment:

  Apriare curso de entre l'intérence fitativis
  (plaiss Dispi McFallarice ») hors tensions avant de
  (plaiss dispi McFallarice ») de plaiss de
  (plaiss dispi McFallarice ») de
  (plaiss dispi
- applicables. Évitez d'utiliser ce produit en cas d'orage. Il existe un risque de chocs électriques liés à la foudre.
- N'utilisez pas ce produit si vous remarquez t crépitement, siffement, bruit d'éclatement, un odeur intense ou si vous voyez de la furmée qui s'échappe du système. Éteignez le système, débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le support technique de Starlink pour obtenir de l'aid.

- obteni de Taile.

  AVERTISSEMENT I Pour éviter de provoquer des bissusses ou des dommages à la propriét les toutes des bissusses ou des dommages à la propriét les differentaires de séculier suivantes, octamient :

   Prodègic convernablement vou year, vos mains :

   Prodègic convernablement vou seu, vos mains :

   Prodègic convernablement vou peut, vos mains :

   Prodègic convernablement vou peut, vos mains :

   Prodègic convernablement vou peut, vos mains :

   Prodègic convernablement vou peut :

   Prodègic convernablement :

   Prodègic convernablemen

Protection control is fourtier.
Sil antenne Starlink est utilisée dans une zone
sujette à la foude, no système acterne die go de
masse, dispositif antisutencion, etc.) peut réduit
masse, dispositif antisutencion, etc.) peut réduit
au suvinebilité du produit à la fouste. Pour une
melleure protection en cas d'arage, oul orque je lorge
produit est laise sais surveillauce ou multisée
produit est laise sais surveillauce ou multisée
prise de courant CA du produit et déconnectez le
claike d'antenne. Ces premet d'évirler
l'endommagement du produit en cas de
foundement ou de carcharge décrirque.

La garantie ne couvre pas les dommages dus aux événements suivants : Foudre, suchange électrique, incendie, inondation, gréle, tempête de vent, tremblement de terre, météons, tempête colaire, dinosaure et autres - Accident, mauvaise utilisation, abus ou altérations.

- Accident, mauvaise utilisation, altérations.
   Entretien incorrect ou négligé.

Pour en savoir plus sur la sécurité, la réglementation, l'étiquetage et la mise au rebut, consultez les Avis réglementaires dans le kit Internet principal.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. Spacex ne pourra être tenue responsable de toute erreur technique ou de rédaction ou de toute omission que pourrait contenir ce document.

#### ESPAÑOL

Si no se siente cómodo con alguna parte del proceso de instalación, no la intente hacer por su cuenta - contacte a un profesional para que instale su Starlink. Starlink no se responsabiliza de las lesiones o los daños materiales causados por el proceso de instalación.

Tenga en cuenta que las inclemencias del tiempo (p. ej., lluvia fuerte, nieve, o viento) pueden afectar la conexión a su internet satelital, lo que podría provocar lenitudes en las velocidades o, en raras ocasiones, un apagón.

La antena Starlink detectará y derretirá la nieve que cae directamente en ella; zin embargo, la acumulación de nieve alrededor de la antena podría bloquear el campo de visión. Recomendamos instalar la antena en una ubicación donde no se acumula nieve in haya otras obstrucciones que biloquea nel campo de visión.

osoquerie e campo de visation.

Si su aplicació Starlink muestra una alerta de 
Motores Atascados', es posible que su antena 
Starlink esté instalada de una manera en la que no 
le permite alcanzar su ánquio óptimo para 
conectarse a los astéllites. Aconseigmos instalar 
la antena con no más de 6 grados de inclinación 
vertical. Mortando su antena en una posición 
vertical de (p. -), a lun aposición 
permitifi que opere correctamena) no 
permitifi que opere correctamena.

# CONDICIONES DE INSTALACIÓN

▲ ADVERTENCIA: El router y la fuente de alimentación de Starlink están preparados para su uso tanto en interiores come en exteriores. Consulte las Notificaciones sobre normativas en su kt de internet de Starlink para obtener información sobre las especificaciones ambientales de su Starlink y sus accesoros.

△ ADVERTENCIA: Los soportes no están diseñados para cargas de vientos fuertes, huracanes o tornados. Se deberá utilizar anciaje en todos los casos para evitar fallos en caso de vientos imprevistos.

## AVISOS DE SEGURIDAD

▲ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, descargas eléctricas, o incendios, siga las precauciones básicas de seguridad, entre otras:

- regione any ex-sub-clockée basicas de séguritad,
  regione de product del producto ful el producto del producto esté descoulcentada autate de trasilidad,
  accessée na seriema Strainful (también interpretation) de la seriema Strainful (también interpretation de la seriema Strainful (también interpretation) de la consciona de la conscion

No utilice este producto si detecta ruidos de chisporroteo, pitidos, golpeteo, olor intenso o hangue el sistema, desconéctelo del sistema Apague el sistema, desconéctelo de la fuente de poder y pónguse en contacto con el servicio de asistencia tecinica de Starlinik para obtener ayuda.

- asstencia tercina de Statinik para otherer yeals.

  ADVERTENCIA per entiral resiones y dandos materiales al taladra: tenga cuidado y aga los comateriales al taladra: tenga cuidado y aga los comos de la casa de la comateria de la casa de la cas

Protección contra rayos rayos, conviene instalar una sona propensa a los rayos, conviene instalar una sistema externo de protección contra rayos (pararrayos, da barra desiria postelladad de que el producto atraiga rayos. Para mayor protección charante las tomeradas, o cuando su Stanin no ce susada por largos periodos de su sistema no cesa susada por largos periodos de la parel y desconecie el cable de la anema. Esto los puede prevent que el producto sea dafado por regory y abortenamen en las lineas electricas.

La garantía del producto no cubre los daños

- a garantia del producto no cubre los usursos aussados por: Rayos, sobrecargas eléctricas, incendios, inundaciones, granizo, vendavales, terremoto meteoros, tormentas solares, dinosaurios u otras fuerzas de la naturaleza. Accidentes, uso indebido, abuso o alteracion Mantenimiento inadecuado o desatendido.
- Para obtener más información sobre seguridad, normativa, etiquetado y eliminación, consulte los Avisos reglamentarios del kit de internet principal.

La información en este documento está sujeta a modificación sin previo aviso. SpaceX no se responsabiliza de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

#### DEUTSCH

Wenn Sie sich bei einem Teil des Installationsprozesses unsicher sind, versuchen Sie nicht, ihn auszuführen - wenden Sie sich an einen Profi, um ihr Starlink zu installieren. Starlink ist nicht für Verietzungen oder Sechschäden verantwortlich, die durch die Installation verursacht werden.

Seien Sie sich bewusst, dass raues Wetter (z. B. starker Regen, Schnee oder Wind) Ihre Internetverbindungüber Sateill beeinträchtigen kann, was möglicherweise zu geringeren Geschwindigkeiten oder in seltenen Fällen zu einem Ausfalf führen kann.

Das Starlink wird Schnee, der direkt auf das Gerät fällt, erkennen und sofort schmelzen lassen. Schneenansmulungen und as Starlink jedoch können das Sichtfeld einschränken. Wir emgfehlen, das Starlink an einem Ott zu installieren, an dem sich kein Schnee und keine anderen Hinderinse an anzammeln können, die das Sichtfeld einschränken können, die das Sichtfeld einschränken können.

Wenn Ihre Starlink-App einen Alarm "Motoren blocklert" ausgibt, ist das Starlink möglicherweise blocklert ausgibt, ist das Starlink möglicherweise erreichen kann, um die Verbindung mit den stælltien herzustellen. Wir empfehen, Ihr Starlink maximal 5 Grad aus der Vertikalen zu installieren. Wenn Sie das Starlink horzondal installieren (z. B. an einer Seite Ihres Kamins), kann es nicht fünktlonieren.

## INSTALLATIONSBEDINGUNGEN

ACHTUNG! Der Router bzw. das Netzteil des Stafink ist für die Verwendung in Innen- und Außenräumen zertifiziert. Weitere informatione zu den Umgebungsspezifikationen für ihr Starlir und das Zubehör finden Sie in den Zulassungshinweisen in ihrem Starlink internet-Kit.

△ACHTUNG! Die Halter sind nicht für starke Winde oder Windlasten in Hurrikan-/ Tornado-Stärke ausgelegt. In allen Fällen sollten Halteseile verwendet werden, um Schäden bei unerwartet starken Winden zu verhindern.

ACHTUNG! Um das Verletzungs-, Stromschlag- oder Brandrisiko zu senken, befolgen Sie grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, einschließlichder Folgenden:

Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist, bevor Sie die Starlink-Satellitenantenne (oder "Dishy McFlatface") öffnen, bewegen oder installieren. Die Starlink-Antenne hat bewegliche Teile, wenn sie einenschafte ist.

McFaltance / Joffren, bewegen oder installener. 
Der Starlish-Alterna bewegliche Telle, wenn 
Stecken file das Netzkabell in eine Steckedosa. 
Netzkabel werden der Stecken des 
Netzkabel werden der Stecken sind das 
Netzkabel über mehr ab zolligen 
Anschlassatscher werfügt, stecken Sind das 
Netzkabel über mehr ab zolligen 
Anschlassatscher werfügt, stecken Sind das 
Netzkabel über mehr ab poligen 
Netzkabel über mehr ab poligen 
Netzkabel über mehr ab 
Netzkabel über mehr 
Netzkabel 
Netzkabel

Yerwenden Sie das Produkt nicht, wenn knisternde, zischende oder knallende Geräusch oder ein statker Greuch oder Rauch von Teilen des Systems ausgehen. Schalten Sie das System aus, ternenen Sie es von der Strompuelle und wenden Sie zich an den technischen Support von Starlink, um Hilfe zu erhalten.

um Hister zu ernatien.

AGATTUNGU Ihm Verletzungen von Personen und
Sachschalden beim Bichren zu vermeiden, ist Worsich
Sachschalden beim Bichren zu vermeiden, ist Worsich
Sicherheitsverfreihern zu befolgen:

1 Tragen Sis einem geeigneten Augen, Hand- und
Gesche Sichtzung bei Bichreit werden zu beschädigen. Das
Gesche Sichtzung bei der Westerneihern zu beschädigen. Das
Anbohren die eine Objekte kann zu einem frand, zu
Tod Bilterneiherlag, zu Verletzungen oder zum
Tod Bilterneiherlag, zu Verletzungen oder zum
Doß Bilterneiherlagen werden leichten Abgatterswinkel von

Tod führen.

Bohren Sie in einem leichten Abwärtswinkel von
innen nach außen und verwenden Sie genügend
Dichtungsmittel. Unsachgemäßes Bohren und
Abdichten kann zum Eindningen von Wasser
und/oder Ungeziefer und/oder zu Schäden
führen.

Biltzachutz

Biltzachuz

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Folgendes verursacht wurden: - Blitze, Überspannung, Feuer, Überschwemmungen, Hagel, Stürme, Erdbeben, Meteoritten, Sonnenstürme oder andere

Naturgewalten.

- Unfall, unsachgemäße Verwendung, missbräuchliche Nutzung oder Veränderunger

- Unsachgemäße oder unzureichende Wartung.

-Weitere Informationen zu Sicherheit, Vorschrif Kennzeichnung und Entsorgung finden Sie im Internet-Hauptkit in den Zulassungshinweisen

Die hierin enthaltenen Informationen können of Vorankündigung geändert werden. SpaceX haftetnicht für hierin enthaltene technische ode redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

In caso di dubbi su qualsiasi fase della procedura di installazione dell'antenna Starlink, rivolgersi ai professionista. Starlink non è responsabile per lesioni o danni alla propriettà causati durante la procedura di installazione.

Tenere presente che condizioni meteo avverse quali pioggia intensa, neve o vento possono influenzare la connessione a internet ed eventualmente rallentare la velocità o, in casi rari, causare interruzioni.

L'antenna Starlink rileverà e scioglierà la neve che cade direttamente su di essa. L'accumulo di neve intorno all'antenna potrebbe tutturais bloccarei campo visivo. Si raccomanda di installare l'antenna Starlink in una posizione in cui l'accumulo di neveo altre ostruzioni siano limitati e non blocchino il campo visivo.

Se sull'app Starlink viene visualizzato l'avviso "Blocco Moton", questo potrebbe essere causato dal montaggio dell'antenna che non è in grado di raggiungere la pozizione ottimale per connettersi ai satelliti. È consigliable imoratra l'antenna Starlink in verticale o all'massimo con un angolo inferiore a 5 gradi. Se l'antenna Starlink viene montata in pozizione orizzontale (per esempio, sul lato del carrino), non funzione al.

# CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

ATTENZIONEI Il router/l'alimentatore Starlink è certificato per l'uso in ambienti interni ed esterni. Consultare gli avvisi normativi nel kit Internet di Starlink per ulteriori informazioni sulle specifiche ambientali di Starlink e dei relativi accessori.

ATTENZIONE! I supporti non sono idonei per carichi di vento causati da uragani o tornado. Un ancoraggio adequato è consigliato per prevenire danni in caso di forte vento.

### AVVISI DI SICUREZZA

▲ ATTENZIONE! Per ridurre il rischio di lesioni, scosse elettriche o incendi, attenersi alle precauzioni di sicurezzadi base, tra cui:

- avocade eletrione o incende, atteneral alle prevention dei allocardo base, in sei cui preventioni di allocardo base, in sei collegata representationi di accurato base, in sei cui preventioni dei accurato base, in sei cui preventioni dei accurato dei accurato particolo dei productioni dei accurato particolo dei accurato dei accurato particolo dei accurato d
- Non utilizzare il prodotto nel caso in cui si noti Mon utilizzare il prodotto nel caso in cui si not un creptito, sibilio o scoppiettio, oppure un odore forte o fumo proveniente da qualsiasi parte del sistema. Spegnere il sistema, scollegarlo dalla fonte di alimentazione e contattare il supporto tecnico Starlink per ricevere assistenza.

tecnico Starlink per ricovere assistenza.

ALTTEZIONEN PER variate lasinistra percene denei alla propieta quando a paticano fori, con a paticano fori solicita del paticano del propieta del paticano fori solicita del paticano fori solicita del paticano fori solicita del paticano del paticano fori solicita del paticano fori la paticano fori solicita del paticano del paticano fori solicita del paticano de

Protezione da fulmini
Sel autenna Starlink viene utilizzata in ma zona
Sel autenna Starlink viene utilizzata in ma zona
protezione dal fulmini (parafulmini, pricchetto di
terra, salvavita, eco.) potrebbe nidurre la
suscettibilità del prodotto in affuniti. Per una
maggiora protezione durante una tempesta di
utilizzato per lumpi periodi di tempo, scollegare il
prodotto dalla presa di corrente a parete e
scollegare il caro del hartena in questo modo si
fulmini e da sovratensioni.

La garanzia non copre danni causati da:
Fulmini, sovratensioni, incendi, inondazioni,
grandine, bufere, terremoti, meteoriti, tempeste
solari o altri eventi naturali.
Incidenti, utilizzo improprio, abuso o alterazioni.
Manutenzione non corretta o non eseguita.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, sulle normative, sulle etichette e sullo smaltimento, fare riferimento agli Avvisi normativi contenuti nel kit principale.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. SpaceX non si assume alcuna responsabilità per errori oppure omissioni di natura tecnica o editoriale contenuti nel presente documento. Caso não se sinta confortável.

#### PORTUGUÊS

Caso não se sinta confortável com qualquer parte do processo de instalação, não experimente realizá-lo e contacte um profissional para instalar a Starlink A Starlink não é responsável por eventuais lesões ou danos materiais causados pelo processo de instalação.

Tenha em atenção que condições climatéricas rigorosas (por exemplo, chuva intensa, neve ou vento) podem afetar a sua ligação à internet por satélite, podendo resultar em velocidades mais baixas ou numa rara interrupçãodo serviço.

A Starlink deteta e derrete neve que cala diretamente sobre si mesma; no entanto, neve acumulada em redor da Starlink poderá bloquear campo de visão. Recomendamos a instalação da Starlink num local que evite a acumulação de neve e outras obstruções que possam bloquea o campo de visão.

Se a sua aplicação Starlink apresentar uma alerta "Motores Bloqueados", a Starlink poderá estar montada de uma forma que não permite ter o langulo morta permite para de la companio de la companio de la propriada de la companio de la companio de la semontar a Starlink numa posição horizontal (por exemplo, na parte lateral da chaminé), a mesma não funcionará.

#### CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

AVISO! O router/fonte de alimentação da Starlink está classificado tanto para utilização interior como para utilização exterior. Consulte as informações sobre as especificações ambientais da sua Starlink e respetivos acessórios nos Avita Regulamentares do seu kit da internet da Starlink

AVISO! Os suportes não estão concebidos par suportar rajadas de furacões ou tornados. Dever-utilizar sempre cabos de fixação para evitar uma falha caso haja rajadas de vento inesperadas.

#### AVISOS DE SEGURANCA

△ AVISO! Para reduzir o risco de lesões, choque elétrico ou incêndio, siga as precauções de segurança básicas, incluindo:

- Certifique-se de que a corrente do produto está desligada antes de aceder, mover ou instalar a Starlink (ou seja, a "Dishy McFlatface"). A Starlink contém peças móveis quando ligada à corrente
- abournette. Illimpreya quantos sgatal Ligue o cabo de limentação a uma tomada de CA que estiga sempre facilmente a cessivel. Se o cabo de alimentação torte uma facil ad 6 pisos, cabo de la finentação torte uma facil ad 6 pisos, ligação a terral). Utiliza espenso o transformador de CA o cabo comprados no SpacoX. Nos utiliza este produto com um caterna ou comprados no SpacoX.
- estiver danificado, substitus o antes de utilizar estas produto.

  estas producios estas estas estas estas producios estas producios de la composição de la transformador de CA entrar em contacto com a transformador de CA entrar em contacto com periodo de la composição de la composi de la composição de la composição de la composição de la composi
- Não opere este produto se constatar a presença de crepitações, sibilos, estalidos, um forte odor ou fumo a sair de qualquer peça do sistema. Desligue o sistema, desligue-o da fonte de alimentação e contacto e Serviço de Apoio ao cliente da Starlink para pedir assistência.

AVISO! Para evitar lesões e danos materials durante a perfuração, tenha cuidado e siga os procedimentos de segurança básicos, incluindo Utilize proteção apropriada nos olhos, mãos e rosto.

- official processor apropriata into similor, installador a canos de água durante a perfuração. A perfuração destes elementos pode da roigem a lincéndios, choques elétricos, ferimentos ou morte. Perfure num ánquol ligieramente descendente, do interior para o exterior da casa, e aplique bastante vedante. Uma perfuração ou setapem entrada de água e insetos.

Sistema para-raises
Se a Starlinin for utilizada numa área propensa à
queda de raio, un sistema para-raios externo
(para-raios, elétrodo de terra, protetor contra
un de produce de raios, maistema para-raios externo
(para-raios, elétrodo de terra, protetor contra
un de produce de raios de terra, protetor contra
un de produce de raios protecido durante uma tempestade com relâmpagos, para quando a antensa fare sem religilacio utilização
durante uma tempestade com relâmpagos, por
quando a antensa fare sem religilacio utilização
tormada de por de destigar que de de compositor de compositor de destigar que de compositor de composi

A garantia não abrange os danos causados po Raios, sobretensão na rede elétrica, incêndis inundações, granto, tempestades de vento, sismos, meteoros, tempestades solares, dinossauros ou outras forças da natureza. A cidente, utilização indevida, abuso ou alterações. Manutenção incorreta ou negligente.

Para obter mais informações sobre segurança, regulamentação, rotulagem e eliminação, cons os Avisos Regulamentares no kit principal da Internet.

As informações contidas neste documento esti sujeitas a alteração sem aviso prévio. O SpaceX não é responsável por erros técnicos ou editoria nem por omissões contidas neste documento.

#### PORTUGUÊS (BRASIL)

Se você não sente segurança para realizar algu parte do processo de instalação, não tente. Ent em contato com um profissional para instalar Starlink. A Starlink não se responsabiliza por leaões ou danos à propriedade causados pelo processo de instalação.

Esteja ciente de que o clima severo (como chuvas, neve ou ventos fortes) pode afetar a conexão de internet do satélite, possivelmente resultando em velocidades menores ou, raramente, em interrupções.

A Starlink detectará e derreterá a neve que cai diretamente sobre ela. Contudo, o acúmulo de neve ao redor da Starlink pode bloquear o campo de visão. Recomendamos instalar a Starlink em um local que evite que o acúmulo de neve e outras obstruções bloqueiem o campo de visão.

Se o aplicativo Starlink exibir uma aleta de 
"Motores parados", talvez a Starlink tenha sido 
se "Motores parados", talvez a Starlink tenha sido 
se de la consecta del consecta de la consecta del consecta de la consecta del consecta de la consecta de la consecta de la consecta del consecta de la consecta

#### CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

▲ ADVERTÊNCIA! Os suportes não foram projetados para ventos de furacão/tornado. Deve-se usar cabeamentos sempre para evitar acidentes em eventos inesperados com o vento.

#### AVISOS DE SEGURANÇA

▲ ADVERTÊNCIA! Para reduzir o risco de lesões choque elétrico ou incêndio, siga as precauções básicas de segurança, como:

- sadeas de segurança, como:

  Certifique- se de para se anequia de produto está desconecida antes de acresar, mover ou disconecida antes de acresar de acresar de la companio del la companio de la companio de la companio del la c
- Não coloque o produto em funcionamento se perceber estalos, zumbidos, estouros, cheiros fortes ou fumaça saindo de qualquer parte do sistema. Desigue o sistema, desconecte a fonto de energia e entre em contato com o suporte ao cliente da para obter sijuda.

ADVERTÊNCIA! Para evitar ferim

- A ADVERTENCIAL Para evitar ferimentos de secsosa edianos à propriedade, ap perfurar tome utidado e signo si procedimentos basicos de utidado e signo si procedimentos basicos de so costo. La proteção adequada para os olhos, as mãos e o rosto. A compara de la compara de la compara e o rosto. A perfuração destrica e trabaleção de signo, a fação elétrica e se dementos pode causar inclindios, choque, ferimentos ou morte. A perfuração destrica es elementos pode causar inclindios, choque, ferimentos ou morte. Perfuração destrica de casa e aparte interna para a parte externa da casa e aparte interna para a parte externa da casa e aparte para para esta esta de la perfuração e a vedação incorreia podem para de destrica de la dance.

Proteção contra raios Se o Statinis for usado em uma área sujeita a raios, um sistema externo de proteção contra raios (paíz-raios, barra de aterramento, protector raios (paíz-raios, barra de aterramento, protector suscerbiblidade do produto a raios. Para proteção adicional durante uma tempestade com relámpagos ou quando ele for destado sem supervisão e sem uso por longos períodos, desconecte o produto a tornada CA de desconec-co cabo da antena. Isao pode evitar danos ao produto causados por raios e ploco de mergia. ra proteção

- A garantia não abrange danos devido a:
  Relâmpagos, surtos elétricos, incêndios,
  inundações, granto, vendavais, terremotos,
  meteoros, tempestades solares, dinossauros ou
  outras forças da natureza.
  Acidente, uso indevido, abuso ou alterações.
  Manutenções inundequada ou negligenciada.

Para obter mais informações sobre segurança, regulamentações, etiquetas e descarte, consulte os ávisos regulamentares no kit de internet principal.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. O SpaceX não se responsabilizará por erros ou omissões técnicas ou editoriais contidos neste documento.

W przypadku wątpliwości dot. samodzielne realizacji jakiejkolwiek części montażu, nie podejmuj próby wykonania tej czynności. Skontaktuj się ze specjalistą w sprawie instanteny Starlink. Firma Starlink nie odpowia obrażenia calia ani za szkody materialne spowodowane procesem instalacji.

Pamiętaj, że wszelkie niekorzystne warunki pogodowe (np. obfite opady deszczu, śniegu lub wiatr) mogą wpływać na połączenie z internetem satelitarnym, powodują o spadek prędkości przesylu danych lub brak połączenia z siecią.

Antena Starlink wykrywa i roztapia spadający na nią śnieg, ale zaspy śnieżne wokół anteny Starlink mogą zaslaniac jej pole widzenia. Załeczamy zamontowanie anteny Starlink w miejscu, gdzie nie powstaną zaspy śnieżne ani nie pojewią się inne przeszkody zaslaniające pole widzenia.

Jacobsowy Zasianiające pote wiczenia.

Jeśli wapikacji Strainko pojawa ia jek pomnikat alarmowy, Sliniki Zabiokowane\*, cznacza to, że antena Starlink może być zamotowana w sposób uniemożliwiający ustawienie je pod optymalnym kątem w celu podaczenia z zasialmu. Zalecamy zamontowanie anteny Starlink w zakresie S stopni od jorou. Zamotowanie anteny Starlink w pozycji pocinemożnie jek przyklad za ścianie komina) uniemożnie jęd zdrałana.

## WARUNKI INSTALACJI

WAGUNTA INSTALLACIÓN

OSTREZENTE Router/zasilanie Starlink może
być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
bodynku. Aby uzyskać więce jinformacji
o środowisku użytkowania systemu Starlink oraz
jego akcesońow, należy zapoznać się
z informacjami prawnymi dołączonymi do zestawu
internetiowego.

△ OSTRZEŽENIE! Mocowania nie stanowią wystarczającego zabezpieczenia w razie huraganu lub tornada. Aby zapobiec awariiw razie wystąpienia niespodziewanych podmuchów wiatru należy zawsze stosować mocowanie linowe.

INFORMACJE DOTYCZACEBEZPIECZEŃSTWA

▲ OSTRZEŻENIE! Aby zminimali zować ryzyko obrażeń ciała, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, między innymi:

- podaru, nalezy přízestrzegolo podlatenovych zased z rzed udyzalezní orchogu do anteny úje stenky provincia z provincia z provincia z provincia z provincia z zanieni nastkaje jakoby upoenicá red provincia z zanieni nastkaje jakoby upoenicá vilezzeniu z asilaleza nastkoje u urchomienie vilezzeniu z asilaleza nastkoje u urchomienie skode z asilaleza podaje z do griadza zazalania skeli ikali z asilaleza podaje z provincia z pravincia skeli ikali z asilaleza podaje z prava vejouszkovy se vrtyk skeli ikali z asilaleza podaje z prava z vojuszkovy se vrtyk skeli ikali z asilaleza podaje z prava vejouszkovy se vrtyk skeli ikali z asilaleza z se celonogo i kabla z provny, kala dograća z zazaz se do prizadza spravny, kala dograća z zazaz se podaje z skeli kali z asilaleza je se to skeli z kontroli z skeli kali z asilaleza je se to skeli z kontroli z skeli kali z asilaleza je se to skeli z skeli kali z asilaleza pod skeli z skeli kali z asilaleza pod skeli z saliske skeli z skeli z zasilaze rodnika z pastaneza se dogi z trymor z dalo od skeli kali z asilaze skeli kali z asilaze skeli kali z saliske skeli z skeli z saliske skeli z skeli z saliske skeli z sali

I Nie wolno używać tego produktu w przypadku trzasków, spczenia lub trzeszczenia bądź pojawienia się slingog zapachu lub dymu wydobywającego się z jakiegokobniek elementu systemu. Wjęczyć system, odjączyć od źródła zystemu. Wjeczyć system, odjączyć od źródła zoboleżnym Starlink w celu uzyskania pomocy.

pirazo owaly (Nibi Inreph. IstaCol.
Chrona odgo-mow.
Jedii urządzenie Starinki, jest usytkowne w
Jedii urządzenie Starinki, jest usytkowne w
Jedii urządzenie Starinki, jest usytkowne w
Jedii urządzenie Starinki, jest usytkowne
Jedii urządzenie Jedii urządzenie Jedii urządzenie
Jedii urządzenie Jedii urządzenie
Jedii urządzenie Jedii urządzenie
Jedii urządzenie Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie
Jedii urządzenie

kemiejs-Lu-sy,

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:
spowodowanych:
wykudowanemu atmosfery-cumyn, zrapięciem wykudowanemu atmosfery-cumyn, zrapięciem wichują, trzęsieniem zienni, uderzeniem meteoryth, uddzaleniem zenetoryth, zenetoryth, uddzaleniem zenetoryth

Aby uzyskać dodatkowe informacje prawne, dotyczące bezpieczeństwa, oznaczeń i utyli należy się zapoznać z Informacjami prawny głównym zestawie internetowym.

Informacje zawarte w niniejszym dokumenci mogę ulec zmianie bez powiadomienia. Spai ponosi odpowiedzialności za błędy technicz redakcyjne lub pominięcia w niniejszym

#### TÜRKCE

Kurulum işleminin herhangi bir kısmında rahat değiliseniz denemeyin - Starlink'inizin kurulmat için bir profesyonel ile iletişime geçin. Starlink, kurulum işleminin mülkiyette yaratabileceği yaralanmadan veya hasardan sorumlu değildir.

Lütfen kötü hava koşullarının uydu internet bağlantırızı etkileyebileceğinin ve potansiyel olarak daha düşük hızlara veya nadir olarak bir kesintiye yol açabileceğinin farkında olun.

Starlink doğrudan üzerinde düşen karı algılar ve ertir; ancak Starlink etrafında biriken kar görüş alanını kapatabilir. Starlink'i kar birikmesinin folendiği ve görüş alanını kapatan diğer engellerden uzak bir konuma kurmanızı öneriyoruz.

Starlink Uygulamanızda bir "Motorlar Takildı" ikazı görüntülenires Starlink ichazımız uydulara bağlanmak için en uygun açıy ulaşımmyacında bağlanmak için en uygun açıy ulaşımmyacındı ikeyle 5 derecellik açı içinde monte etmenizi öneriyoruz. Starlink iriliz ytatya bir pozisyona monte etmek (ör. bacanızın yan tarafına) çalışmasına imkân tanımayacaktır.

#### KURULUM KOŞULLARI

∆ UYARII Starlink yönlendirici/güç kaynağı, hem iç mekan hem de dış mekan kullanımı için onaylıdır. Starlink ve aksesusıları hakkında çevre şartnameleri hakkında bilgi için Starlink internet kitinizdeki Düzenleyici Bildirimlere bakın.

▲ UYARİ! Montaj kaldeleri kasırga/fırtına rı yükleri için tasarlanmamıştır. Beklenmedik rüzgar etkinliğinde arızayı önlemek için her durumda iple bağlantı kullanılmalıdır.

## GÜVENI İK BİLDİRİMI ERİ

∆UYARI! Yaralanma, elektrik çarpması veya yangın riskini azaltmak için, aşağıdakiler dâh olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyur

- Samik Kazer stemd gilverilli Celentrienten syutsimik Kazer stemd gilverilli Celentrienten syutsimik deligen syiti Yabihy Mar-Elatrian')
  erigmeden, Chara harsket ettimmeden voya
  kazmadan fone simikin gilverilli keili deligenden
  spreals region.

  Samika syiti kazer simikin syiti kazer siyi kazer
  siyi kazer siyi kazer siyi kazer siyi kazer
  siyi kazer siyi kazer siyi kazer siyi kazer
  siyi kazer siyi kazer siyi kazer siyi kazer
  siyi kazer siyi kazer siyi kazer
  Sakoca sixtem ile siyiki ke verlen voya
  Sakoca kizer siyi kazer siyi kazer
  siyi kazer siyi kazer siyi kazer siyi kazer
  siyi kazer siyi kazer siyi kazer siyi kazer
  siyi kazer siyi kazer siyi kazer siyi kazer
  siyi kazer siyi kazer siyi kazer siyi kazer
  siyi kazer siyi kazer siyi kazer siyi kazer
  siyi kazer siyi kazer siyi kazer siyi kazer
  siyi kazer siyi kazer siyi kazer siyi kazer siyi kazer
  siyi kazer siyi kazer siyi kazer siyi kazer siyi kazer siyi kazer
  siyi kazer s

- Bu ürünü sistemin herhangi bir parçasında kırılma, tıslama, patlama sesleri, güçlü bir koku veya duman fark ederseniz çalıştırmayırı. Sistem kapatın, güç kaynağı bağlantısını kesin ve yardım için Starlink teknik desteği ile iletişime geçin.

- için Statinini kelnik destişi ile elektişine geçin. MUYABB Üben encadak kişilerin yaralılarmasırı ve mal hazarın örlemek için, aşağıdakler dahlı ve ve serile gerellik procedilerin etyür, testendi gerellik procedilerin etyür, testendi gerellik yaralı ve serile gerellik yaralı ve serile gerellik yaralı ve serile gerellik yaralı ve serile gerellik yaralı ve serile gerellik yaralı serile kalalışındak ve serile altarındak kaçımısının, belektir karalışındak ve serile serile gerellik yaralışının belektir ile kalalışındak ve serilen değirile biraz aşağıy prelli paşda delin ve doğu macumunu tamamının aşağımısının yaşının döğiril biraz aşağıy prellik yaşılışının aşılışının n aşılışının aşılışının aşılışının aşılış

Yildimm Koruma
Starlisk, yildirma eğilimli alanda kullarınlıras, haricili Starlisk, yildirma eğilimli alanda kullarınlıras, haricili Karlisk yildirma eğilimli Gantinen çabdığı, topraklama çoktuğu, aşırı gerilim korupucu vi.) türündin yildirma karşı hassasiyetini azalıtlabilir. Bir göle gürtülü eğilimle kirasında eki vazalıdı eki koruma çini veya bıraklıldığında, ifrilmi düvar A. Optimden çıkanın ve anın kalbicus boğlantısını kesin. Bi, ütrine yönelik yıldırmdan ve güç hattı anı gerilim artşılarından kayayıldıramı karın ördiyebilir.

Garanti asağıdakilerden kaynaklanan zararı

- Garanti aşağıdaklerden kaynaklanan zararı kaparamzı. Kaparamzı elektikled gerilim artışları, yangınlar, seller, dolu, ksarışalar, depremler, meteodriz, güneş firtinaları, dinozorlar veya diğer Doğa olayları. Kaza, kötüye kullanım, yanlış kullanım veya değişdikilder. Uygunsuz veya ihmal edilen bakım.

Daha fazla güvenlik, düzenleme, etiketleme ve imha bilgisi için, ana internet kitindeki Düzenleme Bildirimlerine bakın.

Burada verilen bilgiler, bildirim yapılmaksızın değişikliğe tâbidir. SpaceX, burada yapılan teknik veya editoryal hatalardan ya da ihmallerden dolayı yükümlü tutulmayacaktır.

#### Ελληνι

Αν δεν νιώθε τε άνετα με οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας εγκατάστασης, μην την επιχειρήσε τι «πιχειονρίστης με κάποιον ε επαγγελματία για τη εγκατάσταση του Starlink σας. Η Starlink δεν είναι υπευθύνη για τρασματισμούς η όλικες ζημίεις πον προκαλούνται από τη διαδικοία εγκατάστασης.

Έχετε υπόψη ότι η κακοκαιρία (π.κ. έντονη βρακόπτωση, χιονόπτωση ή άνεμος) μπορεί ν επηρεάσει τη σύνδεση του δορφόρου σας στ Διαδύκτου, προκαλώντας ενδεκομένως μείων ταχύτητας ή, σπανίως, διακοπή λειτουργίας.

Το Starlink ανιχνεύει και λιώνει το χιόνι που πέφτει πάνω του, ωστόσο, η συσσώρευση χιονιού γύρω από το Starlink μπορεί να μπλοκέρει το σπτικό πεδίο. Συνατσόμε να εγκαταστήσετε το Starlink σε θέση στην σποιά δεν παρατηρείται συσσώρευση χιονιού και δεν υπάρχουν άλλα εμπόδια στο σπτικό πεδίο.

εμπουσιού το στικτό πολιτίκε μερανίσει την ειδοποίηση «Κολλημένα Μοτέρ», μπορεί να έκτετ τοποθετήσι «Κολλημένα Μοτέρ», μπορεί να έκτετ τοποθετήσι το Stalnik με τρόπο ώστ νε υμην μπορεί να δημιουργήσει βέλτια τη γανία για να συνδεθεί με τοποθετήσετ το Stalniks υπό γανία έως δ' το να κατακόμογος. Στα συμβουλιστα το Stalnikó τος συσταθέση τέλ. στο Πάλι της καμινάδας), δεν θο μπορέσει να λειτοιργήσει.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο δρομολογητής/το τροφοδοτικό Starlink προορίζεται τόσο για εσωτερική σόσο και για «ξευτερική χρήση. Ανατρεξτε στις Ανακοινώσεις ρυθμιστικού καρακτήρα στο κιτ διαδικότου της Starlink για πληροφορίες σακτικά με τις περιβαλλοντικές προδιωγραφές του Starlink και των αξοσούρ τ

ΔΠΡΟΕΙΛΟΠΟΙΗΣΗΙ Οι βάσεις δεν είναι σχεδιασμένες για τα φορτία σνέμου πουλλώνες. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνεται πρόσδεση για την αποφυγή αυτοχίας περίπτωση απρόσμενων ανέμων.

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔηροειδοποιΗΣΗ! Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, ακολουθήστε τα βασικά μέτρα προφώλαξης-αοφαλείας που ακολουθούν, όπως:

- ακίδως, συνθεστε το να πριγω στον προσορμογέα τεγκλασσήμετου ρεύματος και το καλιώδιο τροφοδοιοίς ποιο παρέτοτα με το σελιώδιο τροφοδοιοίς ποιο παρέτοτα με το σέστετο τροφοδοιοίς ποιο περέτοτα με το σέστετο τροφοδοιοίς ποιο έται μιστοτία Τριμά. Αν το καλιώδιο τροφοδοιαίς έχει μιστοτία Τριμά. Αν το καλιώδιο τροφοδοιαίς έχει μιστοτία Τριμά, αντικαταστήστε το προτού χρησιμοποιήσετε «ποκείνς.
- καλαλών το ροφοδοσιας εκκι υποτει το ημια στιτατιστοτήστε το προτούο κρησιμοποίησετε στιτατιστοτήστε το προτούο κρησιμοποίησετε Κατά τη διάρκεια της λεττοορήσεις, μην αφήσετε έρθει οι επισφήμε το διάρμοι σος ή με μελικού προσορρογίας στο Αλλασούμενου ρεγέριστο συμμοκρόωντα με το όριο θεσοροσιούο συμμοκρόωντα με το όριο θεσοροσιούο συμμοκρόωντα με το όριο θεσοροσιούο γρόστες όπως αυτό πρόξονται από το εικούντα πρότεται συφάλείος. Με το πρότε πρότεται συφάλείος. Με το πρότε γράκτε το πρόξονται από το εικούντα γράκτε γράκτε στο πρόξοντα από το εικούντα γράκτε γράκτε στο πρόξοντα από το εικούντα γράκτε γράκτε διαθέσει το πρόξοντα από το εικούντα γράκτε γρακληζίας από κεραινό.

Μη θέαετε σε λειτουργία αυτό το προίδα, α παρατηρήσετε ήκους τριγμού, οφυρίγματος ή κρό του, κτένση οφιή η καινό από οποιοδήποτ μέρος του συστήματος. Απενεγροποίησε το ούστημα, αποσυνδέστε το από την πηγή τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τμήμα τεκνικής υποστήρεξης της Starlink για βοήθεια

- τενικνής συικοτήριξης της διαίπής νης Ισθήσεις Α. ΑΠΡΟΒΑΙΟΠΟΙΑΙ ΠΑΝ σω απροίχητε το συμμετικές βλάβες και λικάες ζημιάς κατέ τοι ή φετερροιή, αναίτε το ή φετερροιή του το κατέρεις το το σεικολικού κατά το το σεικολικού κατά το το σεικολικού κατά το το σεικολικού κατά το το σεικολικού κατά το το σεικολικού κατά το το σεικολικού κατά το το σεικολικού κατά το το σεικολικού κατά το ποριστικές το σεικολικού κατά το ποριστικές το σεικολικού μεταξικό το το ποριστικές το σεικολικού μεταξικός το ποριστικές το ποριστικές το το σεικολικού μεταξικός το ποριστικές το

περείσορηση νερού ή για τετ' μουν ή για θημά. Προσταθα από κερουνίος. Εξε το Οδιεπία κερισμότες το επερουής με δε το το Επιλειή κερισμοποιετία οι επερουής εντό αξιότετρου αναξιών η πιθούν της εκρουνίας. Για εξιότετρου αναξιών η πιθού το επιλειότετ της επιλειότεται της επιλειότεται της επιλειότεται της επιλειότεται της επιλειότεται της επιλειότεται της επιλειότεται το Επιλειότετα

- Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές από:

  Κεραυγούς, ηλεκτρικές υπερτάσεις, πυρκαγγές, πλημήρος, καλάζι, ανεμοθέκλικε, σεκορούς, μετεωρίτες, ηλειακές καταγιδίας, δεινόσουρους και άλλα στοικεία της φύσης.

  Ατίκημα, κατά γρίσης, κατάλαρτοι ή τροιποιώρεις.
  Ανατάλληλη ή αμελή συντήρηση.

Για περιοσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, τις ρυθμιστικές διατάζεις, την επισήμανση και την απόρριψη, ανατρέξτε στις Ανακοινώσεις ρυθμιστικού χαρακτήρα στο κύριο κιτ για το Διαδίκτυο.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση, ι SpaceX δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συνται λάθη ή παραλείψεις στο παρόν έγγραφο.

#### NEDERLANDS

Als u twijfelt over welk deel dan ook van het installatieproces, probeer het dan niet zelf, maar neem contact op met een professional om uw Starlink te installeren. Starlink is niet verantwoordelijk voor ver wondingen of materiele schade die wordt veroorzaakt door het installatieproces.

Onthoud dat barre weersomstandigheder (bijv. zware regenval, sneeuw of wind) de internetverbinding van de satelliet kan belinvloeden. Dit leidt mogelijk tot tragere snelheden of in zeldzame gevallen tot het uitvallen van de verbinding.

De Starlink detecteert en smelt sneeuw die i rechtstreeks op valt. Opeenhopende sneeuv rondom de Starlink kan echter het gezichtsv belemmeren. We raden aan de Starlink te installeren op een locatie die vrij is van sneeuwo

Als uw Starlink app een melding 'Motoren vast/ onbeweeglijk', geeft, is uw Starlink mogelijk zo gemonteerd dat het niet mogelijk is zijn optimal hoek te bereiken om verbinding te maken met de satellieten. We daviseren uw Starlink te montere binnen een hoek van 6 graden van verstuaal. positie (bijvoorbeel da and ez jilkant van de schoorsteen), kan deze niet functioneren.

## INSTALLATIEVOORWAARDEN

△ WAARSCHUWING! De Starlink is geschikt voor gebruik buitenshuis en binnenshuis. Lees de wettelijke kennisgevingen in uw Starlink-internetkit voor informatie over milieuspecificaties van uw Starlink en accessoires."

△WAARSCHUWING! Montagesystemen zijn niet ontworpen voor orkaan-/ tomado-windbelastingen.lin alle gevallen moet het montagesysteem extra worden vastgemaakt om storingen bij orwerwachte wind te voorkomen.

## VEILIGHEIDSKENNISGEVINGEN

- de gebruiker toegankelijk zijn, zoals gedefinieerd door toepasselijke velligheidsnormen. Vermijd het gebruik van dit product tijdens onweer. U kunt een elektrische schok krijgen van de bliksem.
- Gebruik dit product niet als u gekraak of een sissend of ploffend geluid hoort, of een sterke geur of rook opmerts tuit enig onderdeel van het systeem. Schakel het systeem uit, koppel het los van de voedingsbron en eem contact op met de technische ondersteuning van Starlink voor hulp.

technische ondersteuning van Estatink voor hijze. AwAARSCHWINDOO myerscoonlijk liested en malereile schude rijkens het boere in voordrame verden voordrame verden

Bilksembeveiliging brunkt in een gebied waar vaak bilksem voorkomt, kan een extern bilksem voorkomt, kan een extern bilksembeveiligingssysteem (bilksemafleider, aardingstaat, overspanningspeceliging, noorbook voor on de brook v

# garantie dekt schade met de volgende

- orzaken niet:
  Bliksem, spanningspieken, brand,
  overstromingen, hagel, stormen, aardbevingen,
  meteoren, zoonestormen, dinosaurussen of
  andere natuurkrachten.
  Ongelakken, verkeerd gebruik, misbruik of
  aanpassingen.
  Onjuist of verwaarloosd onderhoud.
- Raadpleeg de Wettelijke kennisgevingen in de hoofdinternetkit voor meer informatie over veiligheid, regelgeving, etikettering en verwijdering.

De in dit document opgenomen informatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. SpaceX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of hiaten in dit document.

Hvis du ikke føler dig tilpas med nogen del af installationsprocessen, skal du ikke forsøge at gøre det selv. Kontakt en professionel installate der kan sætte din Starlink op. Starlink er ikke ansvarlig for personskader eller skader på ejendom, der skyldes monteringen.

Vær opmærksom på, at hårde vejrforhold (f.eks. kraftig regn, sne eller vind) kan påvirke din internetforbindelse via satellit, hvilket kan føre til langsommere hastigheder eller en sjælden afbrydelse.

Starlink vil registrere og smelte sne, der falder direkte på den, men snefald omkring Starlink kan blokere udsynet. Vi anbefaler, at du installerer Starlink på et sted, hvor der ikke kan samle sig sne og andre forhindringer foran udsynet.

Hvis din Starlink-app viser advarslen "Motorerne sidder fast", kan din Starlink vaere monteret på en måde, der betyder, at den ikke kan nå sin optimale vinkel og få forbindelse til satellitterne. VI anbefaler at montere din Starlink i en vertikal vinkel inden for 8 grader. Hvis du monterer din Starlink i en hotisontal position (f.eks. på siden af din skorsten), vil den ikke kunne fungere.

## INSTALL ATIONS RETINGELSER

ADVARSELI Starlinks router/strømforsyning er mærket til både indendørs og udendørs brug. Se Juridiske meddelelser i dit Starlink-internetsæt for at få information om miljømæssige specifikatione for Starlink og tilbehør.

△ ADVARSELI Ophænget er ikke designet til at modstå vind af orkanstyrke. Tøjring bør i alle tilfælde anvendes for at undgå sammenbrud i tilfælde af pludselig vind.

# MEDDELELSER VEDRØRENDESIKKERHED

△ ADVARSEL! Du kan reducere risikoen for personskade, elektrisk stød eller brand ved at tage grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, f.eks.:

- spredictionspredictions and the street of th

- Brug ikke produktet, hvis du bernærker skratt hvæsen, haje lyde, stærk lugt eller rag fra nogen dele af systemet. Sluk for systemet, kobl det fra stremkilden, og kontakt Starlinks tekniske supp for at få hjælp.
- ▲ ADVARSEL! Undgå personskade og tingsk når du borer, ved at være forsigtig og følge grundlæggende sikkerhedsprocedurer, f.eks. Brug passende værnemidler til øjne, hænder
- Brug passende wernenssen ur syns, ansigt.
  Undgå stolper, el-ledninger og vandrør, når du borer. Boring i en af ovenstående kan medføre brand, stød, personskade eller dødsfald.
  Bør let nedad fra inderwaggen mod ydervæggen, og påfør grundigt tætningsmiddel. Ukorrekt boring og tætning kan medføre vand- og/eller insektindtrængning/-skade.

Lynsikring
Hvis Staffenkarvendes i et ermåde, hvor der ofte er
Hvis Staffenkarvendes i et ermåde, hvor der ofte er
Hvis Staffenkarvendes i et ermåde, hvor der
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et er
Hvis Staffenkarvendes i et

- iarantien dækker ikke skader som følge af: Lynnedslag, spændingsbølger, ildebrand, oversvørmelies, hagl, storm, jordskæly, meteorer, solstorm, dinosaurer eller andre naturkræfter. Ulykke, forkert brug, misbrug eller modificeringer. Forkert eller manglende vedligeholdelse.
- For flere oplysninger om sikkerhed, mærkning og bortskaffelse henvises til de juridiske meddelelse i det primære internetsæt.

Oplysningerne heri kan ændres uden forudgåe: varsel. SpaceX er ikke ansvarlig for tekniske ell redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

## SETUP / CONFIGURATION / CONFIGURACIÓN / SETUP / CONFIGURAZIONE / PREPARAÇÃO PREPARAÇÃO / KONFIGURACJA / KURULUM / PYOMIZH / SET-UP / KONFIGURATION



ļ



#### FNGI ISH

- Download the Starlink app on your phone.
- Before installation, use the
   "Check for Obstructions" tool in the app to identify the best location for uninterrupted service.
- 3. Setup your Starlink.
- After connecting, confirm your setup location is obstruction free by reviewing the data coming from your Starlink.
- Additional app features: customize settings, receive updates, trouble shoot issues, and contact Support.

## FRANÇAIS

- Téléchargez l'application Starlinks ur votre téléphone.
- Avant l'installation, utilisez l'outil« Rechercher des obstructions » dans l'application pour identifier le meilleur emplacement pour un service sans interruptions.
- 3. Configurez votre antenne Starlink
- Après l'avoir connectée, vérifiez que l'emplacement d'installation est dépourvu d'obstructions en examinant les données provenant de l'antenne Starlink.

#### FSPAÑOL

Descargue la aplicación Starlink en su teléfono.

- Antes de la instalación, utilice la herramient "Check for Obstructions" (Comprobar si hay Obstrucciones) de la aplicación para identificar la mejor ubicación para tener servicio sin interrupciones.
- 3 Configure su Starlink
- Después de conectarse, confirme que la ubicación de la instalación no tiene obstrucciones. Para ello, revise la información precedente de su Starlinic.
- Funciones adicionales de la aplicación: personalizar la configuración, recibir actualizaciones, solucionar problemas y contactar con el servicio de asistencia técnica.

- Laden Sie die Starlink-App auf Ihr Smartphone.
- Bestimmen Sie vor der Installation mit dem Tool "Auf Hindernisse prüfen" den optimalen Standort, unterbrechungsfreien Dienst zu
- 3. Richten Sie Ihr Starlink ein
- Bestätigen Sie nach der Verbindungsherstellung, dass der Installationsort frei von Hindernissen ist, indem Sie die Daten prüfen, die Sie über Ihr Starlink empfangen.

- 1. Scaricare l'app Starlink sul telefono.
- Prima dell'installazione, utilizzare lo strume "Check for Obstructions" (Ricerca ostacoli) presente nell'app per identificare la posizior migliore per un servizio senza interruzioni.
- 3. Configurare l'antenna Starlink.
- Dopo aver eseguito la connessione, verificare che la posizione di installazione non presenti ostacoli per la trasmissione, esaminando i dati provenienti dall'antenna Starlink.
- Ulteriori funzionalità dell'app: personalizzazi delle impostazioni, ricezione degli aggiornamenti, risoluzione dei problemi e comunicazione con l'Assistenza.

- Descarregue a aplicação Starlink para o seu telemóvel.
- Antes da instalação, utilize a ferramenta "Verificar obstruções" na aplicação para identificar omelhor local para um serviço sem interrupções.
- 3. Instale a sua Starlink.
- Depois de ligada, confirme que o local de colocação não tem obstruções, analisando os dados enviados pelasua Starlink.
- Funcionalidades adicionais da aplicação: personalizar definições, receber atualizações, resolver problemas e contactar apoio ao cliente.

## PORTUGUÊS (BRASIL)

- Baixe o aplicativo Starlink emseu celular.
- Antes da instalação, use a ferramenta "Verificar obstruções" no aplicativo para identificar o melhor local para obter um serviço contínuo.
- 3. Instale a Starlink.
- Depois de se conectar, confirme que não há obstruções no local de instalação, examinando os dados vindos da Starlink.
- Recursos adicionais do aplicativo: personalizar as configurações, receber atualizações, solucionar problemas e entrar em contato com o Suporte.

## POLSKI

- Pobierz aplikację Starlink na telefon.
- Przed instalacją użyj narzędzia do sprawdza przeszkód w aplikacji pomoże ono wybrać najlepsze miejsce, w którym nie wystąpią zaktócenia w korzystaniu z usługi.
- 3. Skonfiguruj antenę Starlink. Po nawiązaniu połączenia sprawdź dane pochodzące z anteny Starlink, aby upewnić się, że w miejscu montażu nie występują przeszkody.
- Dodatkowe funkcje aplikacji: dostosowanie ustawień, odbiór aktualizacji, rozwiązywanie problemów i kontakt z pomocą techniczną.

## TÜRKÇE

- Starlink uygulamasını telefonunuza indirin.
- 2. Kurulumdan önce, kesintisiz hizmet için er uygun konumu belirlemek üzere, uygulamadaki "Engelleri Kontrol Et" aracını kullanın.
- 3. Starlink'inizin kurulumunu yapın
- Bağlandıktan sonra, Starlink'inizden gelen veriyi inceleyerek, kurulum konumunuzda engel olmadığını doğrulayın.
- Ek uygulama özellikleri: ayarları özelleştirin güncellemeleri alma, sorunları giderme ve Destek ileiletişime geçme.

## Ελληνικά

- 1. Κατεβάστε την εφορμονή Starlink στο κινητό
- Πρεν από την εγκατάσταση, κρησιμοποιήστε το εργαλείο «Check for Obstructions» (Ελεγκος για εμπόδια) στην εφαρμογή για να προσδιορίσετε την καλύτερη τοποθεσία για αδιάλειπτη εξυπηρέτηση.
- Μετά τη σύνδεση, επιβεβαιώστε ότι η τοποθεσία εγκατάστασης δεν περιλαμβάνει εμπόδια ελέγχοντας τα δεδομένα που πραέρχονται απότο Starlink σας.
- Πρόσθετες δυνατότητες εφαρμογής: προσαρμογή ρυθμίσεων, λήψη ενημερώσεων, αντιμετώπιση προβλημάτων και επικοινωνία με το τμήμα υποστήρεξης.


## NEDERLANDS

- Download de Starlink-app op uw telefoon.
- 2. Gebruik de tool 'Check for Obstructions' in de app voordatu de installatie uitvoert om debeste locatie voor ononderbroken service te bepalen.
- 3. Voer de installatie van uw Starlink uit.
- Controleer na aansluiting de gegevens van uw Starlink om te bevestigen dat de installatielocatie vrij van obstakels is.

- Download Starlink-appen på din telefon.
- Før installation skal du bruge værktøjet "Tjek for forhindringer" i appen for at finde det bedste sted for uforstyrret service.
- 3. Konfigurer din Starlink.
- Når der er oprettet forbindelse, skal du bekræfte, at dinopsætningsplacering er uden forhindringer ved at gennemse de data, der kommer fra din Starlink.
- Yderligere appfunktioner: tilpas indstillinger modtag opdateringer, fejlfind problemer og kontakt Support.

## **Box Contents**


Contenu du carton / Contenido de la caja / Verpackungsinhalt / Contenuto della confezione / Conteúdo da Caixa Conteúdo da caixa / Zawartość opakowania / Kutu İçeriği / Περιεχόμενα συσκευασίας / Inhoud doos / I æsken

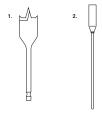

# 1. Spade Bit Meche Broca plana Flachbohrer Punta da legno Ponta de Broca Chata Broca Chata Wierto lopatkowe Kürek Şekilli Uç Eπliπεδη μύτη τρυπανιού


Fladbor

# 2. Cable Routing Tool Outil d'acheminement du câble Herramienta de tendido de cable Kabelführungswerkzeug Strumento di instradamento del cavo Ferramenta de Encaminhamento do Cabo Ferramenta de encaminhamento do cabo Narzedzie do prowadzenia kabia Kabio Yonlendimme Araci Epyakacio δρομολόγησης καλωδίου Geleidetool voor kabel

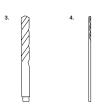

"A" Drill Bit
Foret de 19 mm
Broca de 19 mm
19 mm Bohrer
Punta per trapano da 19 mm
Ponta de Broca de 19 mm
Broca de 19 mm
Wiertlo o średnicy 19 mm
19 mm Matkap Ucu
Mótry tputavoú 19 mm
19 mm bor
19 mm bor

4. W Torill Bit
Foret de 6 mm
Forea de 6 mm
Forea de 6 mm
6 mm Bohrer
Punta per trapano da 6 mm
Ponta de Broca de 6 mm
Broca de 6 mm
Wiertlo o średnicy 6 mm
6 mm Matkap Ueu
Múrt paunavoù 6 mm
6 mm boor
6 mm bo

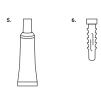

Silicone Sealant
Mastic à base de silicone
Sellante de silicona
Silikondichtmasse
Silicone per sigillare
Selante de Silicone
Selante de Silicone
Uszczelniacz silikonowy
Silikon Yapistrici
Στεγανοποιητικό μέσο
σιλικόνης
Siliconenkit
Silikoneforsegler

6.
Anchors (x5)
Fixations (x5)
Anclajes (x5)
Dübel (5x)
Tasselli (x5)
Fixadores (x5)
Fixadores (x5)
Fixadores (x5)
Kotwy (5 szt.)
Bağlayıcılar (x5)
Aykıcıtpa (x5)
Ankers (x 5)
Ankre (x5)






Grommets (x2)
Passac-cābles (x2)
Passac-cābles (x2)
Rabeidurchführung (2x)
Rabeidurchführung (2x)
Rabeidurchführung (2x)
Ilhós (x2)
Ilhós (x2)
Rondela (x2)
Δακτάλιος στερέωσης (x2)
Doorvoertule (x2)
Bøsninger (x2)

8. Wall Clips (x10)
Attaches murales (x10)
Grapas para pared (x10)
Mauerklemmen (10x)
Fermacavi per parete (x10)
Braçadeiras de Parede (x10)
Presilhas de parede (x10)
Spinki ścienne (10 szt.)
Duvar Klipsi (x10)
Zuvóertipę

## Additional Items Needed

Contenu du carton / Contenido de la caja / Verpackungsinhalt / Contenuto della confezione / Conteúdo da Caixa Conteúdo da caixa / Zawartość opakowania / Kutu İçeriği / Περιεχόμενα συσκευασίας / Inhoud doos / I æsken

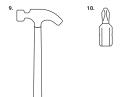


9. Hammer Marteau Martillo Hammer Martello Martelo

Martelo

Phillips Head Drill Bit Foret à fête cruciforme Broca de cabeza Phillips Kreuzschlitz-Bit Inserto a croce Ponta de Broca Phillips Broca de cabeça Phillips

Młotek Końcówka wkrętakowa krzyżakowa Çekiç Yıldız Başlı Matkap Ucu Σφυρί Μύτη τρυπανιού με κεφαλή Phillips

Hamer Kruiskopboor Hammer Bit

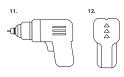

11.
Hammer Drill
Perceuse à
percussion
Taladro percutor
Schlagbohrer
Trapano a
percussione
Martelo Perfurador
Furadeira de impacto
Wiertlo udarowe
Darbeli Matkap
Σφυροτρύπανο
Drilboor
Hammerbor

12.
Stud/Electrical Finder\*
Détecteur de montants/de câbles électriques\*
Localizador de viguetas/cables eléctricos\*
Träger- / Kabelinider\*
Rilevatore di metalili/cavi elettrici?
Detetor de Permos/Cabos Elétricos\*
Detector de parede \*
Wykrywacz profil / przewodów elektrycznych\*

Sápláma / Elektrik Tesisatı Bulucu Cihaz\* Συσκευή εντοπισμού ηλεκτρικού ρεύματος / καρφιών\* Elektrische studzoeker\*

Elektrische studzoeker\* Lægtesøger/eldetektor\*

\*Highly Recommended
\*Fortement recommandé
\*Altamente recomendado
\*Sehr empfohlen
\*Estremamente consigliato
\*Altamente recomendado

\*Altamente recomendado \*Wysoce zalecany \*Kesinlikle Önerilir \*Συνιστάται ιδιαιτέρως \*Ten zeerste aanbevolen \*anbefales kraftigt



13. Goggles, Gloves, & Mask
Lunettes de sécurité, gants et masque
Gafas, quantes y mascarilla
Schutzbrille, Handschuhe und Maske
Occhail di protezione, guanti e mascherina
Octob, Luras e Máscari de proteção
Octalar y chrome, rekavice i maska
Emniyet Gözlüğü, Eldiven ve Maske
Ilpoortareuxik you'Ad, dy'art kus µdoka
Veiligheidsbril, handschoenen, masker
Sikkerhedsbrille, handsker og maske

INSTALLATION FNGI ISH

# Instructions

Unplug your Starlink from wall before beginning the installation process. Do not drill through studs, pipes or electrical wiring. Before you drill, consider using an electrical / stud finder to avoid pipework and wires. Avoid drilling near power outlets and light switches.



of the structure.








1. Set drill to Hammer Mode / Low Power to start.

2. Use provided ¼" masonry drill bit to drill starter hole at a slight upward angle from the outside all the way through the inside

3. Once the bit penetrates through masonry surface, switch to Rotary Mode and reduce power / speed.

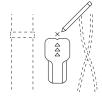

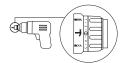

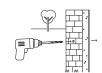








4. Switch the drill back to Hammer Mode and use the 3/4" drill bit to drill through the masonry.


5. If the interior is drywall, switch to Rotary Mode and use the spade bit to drill through the drywall. If the interior is masonry, continue using the 3/4" masonry bit in Hammer Mode to drill through the interior wall.

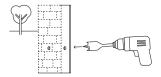


INSTALLATION ENGLISH

# Instructions

 Clear out insulation with the available drill bits to ensure a clear path between the exterior and interior walls for cable routing.

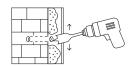



 Use the cable routing tool to funnel your Starlink cable from inside to outside.

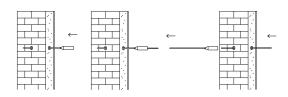


- Use the provided ¼" masonry drill bit in Hammer Mode to drill three 1" deep holes into your wall at indicated locations for plastic anchors. Hammer plastic anchors into the wall.
- Install the provided grommets on both

the exterior and interior wall.

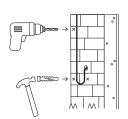

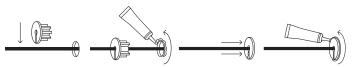

- 10. Use the wall clips as shown to secure your cable and avoid water damage. Place wall clip over wire. Align wall clip with screw over wall anchors. Screw wall clip into anchors.
- $\triangle$  Loop cord below hole to avoid leakage.

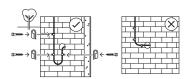

INSTALLATION FRANCAIS

# Instructions d'installation


Avant de commencer le processus d'installation, débranchez l'antenne Starlink de la prise murale. En perçant, prenez soin d'éviter les clous, les conduites ou les fils électriques. Avant de percer, envisagez d'utiliser un détecteur de câbles électriques/de montants pour éviter les canalisations et les fils. Évitez de percer à proximité de prises de courant et d'interrupteurs.








 Réglez la perceuse sur le mode percussion/faible puissance pour commencer.

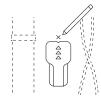



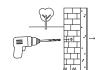









3. Lorsque le foret pénètre la surface en béton, basculez sur le mode rotation et réduisez la puissance/vitesse.

2. Utilisez le foret à béton de 6 mm fourni pour percer un avant-trou lé gèrement orienté vers le haut de l'extérieur jusqu'à l'intérieur de la structure.

4. Remettez la perceuse en mode percussion et utilisez le foret de 19 mm pour percer le mur.

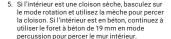


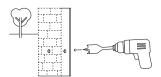


INSTALLATION FRANÇAIS

# Instructions d'installation


 Retirez le revêtement d'isolation avec les forets disponibles pour dégager le passage entre le mur extérieur et intérieur afin d'acheminer des câbles.

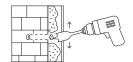


 Utilisez l'outil d'acheminement du câble pour diriger le câble de l'antenne Starlink de l'intérieur vers l'extérieur.

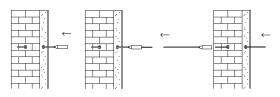


 Utilisez le foret à béton de 6 mm fourn len mode percussion pour percer trois trous profonds de 25 mm dans le mur aux emplacements indiqués pour les fixation sen plastique. Enfoncez les fixations en plastique dans le mur à l'aide d'un marteau.

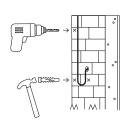

 Installez les passe-câbles fournis sur le mur extérieur et intérieur.

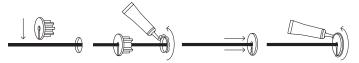

- 10. Utilisez les fixations murales comme indiqué pour fixer le câble et éviter tout dommage causé par l'eau. Placez la fixation murale sur le câble. Alignez l'attache murale avec la vis sur l'ancrage mural. Vissez l'attache murale dans les ancrages.

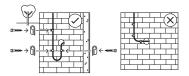

INSTALACIÓN **ESPAÑOL** 

# Instrucciones de instalación


Desenchufe su Starlink de la pared antes de comenzar el proceso de instalación. No perfore viguetas, tuberías o cableado eléctrico. Antes de perforar, recomendamos utilizar de usar un localizador de cables eléctricos o de viguetas para evitar tuberías y cables. Evite realizar perforaciones cerca de tomas de corriente e interruptores de luz.









1. Para comenzar, coloque el taladro en modo percutor / baja potencia.

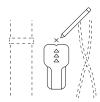

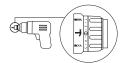

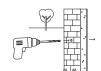










5. Si el interior es de pladur, cambie a modo rotativo y use la broca plana para perforar. Si el interior es mampostería, siga usando la broca para mampostería de 19 mm en modo percutor para perforar la pared interior.

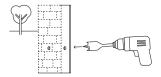








- 2. Utilice la broca para mampostería de 6 mm para taladrar un orificio quía formando un ángulo ligeramente ascendente desde el exterior hasta el interior de la estructura.
- 3. Una vez que la broca penetre a través de la superficie de la mampostería, cambie a modo rotativo y reduzca la potencia / la velocidad.

4. Cambie el taladro de nuevo a modo percutor y use la broca de 19 mm para perforar la mampostería.


INSTALACIÓN ESPAÑOL

# Instrucciones de instalación


 Retire el material aislante con las brocas disponibles para asegurar que haya una ruta despejada entre las paredes exteriores e interiores para el paso de los cables.

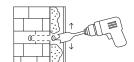


 Use la herramienta de tendido de cables para canalizar el cable de Starlink desde el interior al exterior.

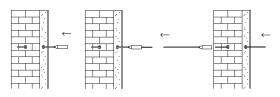


 Use la broca para mampostería de 6 mm en modo percutor para perforar en la pared tres orificios de 25 mm de profundidad en las ubicaciones indicadas para anclajes de plástico. Inserte los anclajes de plástico en la pared usando un martillo.

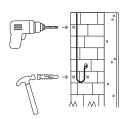

 Instale los pasacables suministrados tanto en la pared exterior como la interior.

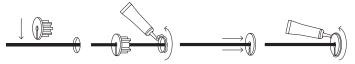

- 10. Use las grapas para pared según se muestra para asegurar el cable y evitar que se dañe con el agua. Coloque la grapa para pared sobre el cable. Alinee la grapa para pared con el tornillo sobre los anclajes de pared. Atornille la grapa para pared en los anclajes.

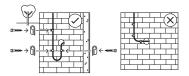

INSTALLATION DELITSCH

# Installationsanweisungen

Entfernen Sie das Starlink von der Wand, ehe Sie mit der Installation beginnen. Bohren Sie nicht in Träger, Rohre oder Stromkabel. Erwägen Sie vor dem Bohren, einen Kabel-/Trägerfinder zu verwenden, um nicht in Kabel oder Träger zu bohren. Vermeiden Sie es, Bohrungen in der Nähe von Steckdosen und Lichtschaltern zu setzen.







1. Stellen Sie zu Beginn den Bohrer mit niedrigem Drehmoment in den Schlagbohrmodus.


2. Setzen Sie mit dem mitgelieferten 6 mm Mauerwerkbohrer von außen eine leicht aufwärts gerichtete Pilotbohrung durch

3. Wechseln Sie in den Bohrmodus und verringern Sie das Drehmoment, sobald der Bohrer das

4. Stellen Sie die Maschine zurück in den Schlagbohrmodus und bohren Sie mit dem 19 mm Bohrer durch das Mauerwerk.

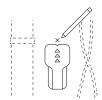

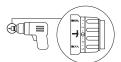

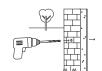










5. Wenn sich im Inneren eine Trockenbauwand befindet, wechseln Sie in den Bohrmodus und durchbohren Sie diese mit dem Flachbohrer. Wenn sich im Inneren Mauerwerk befindet, durchbohren Sie diese weiter mit dem 19 mm Mauerwerkbohrer im Schlagbohrmodus.

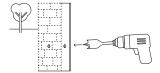



die Außenwand.

Mauerwerk durchbricht.







INSTALLATION DEUTSCH

# Installationsanweisungen


 Entfernen Sie die Isolation mit den verfügbaren Bohrern, um für die Kabelführung einen sauberen Weg durch die Außen- und Innenwand zu gewährleisten.

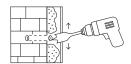


 Führen Sie Ihr Starlink-Kabel mithilfe des Kabelführungswerkzeugs von innen nach außen.

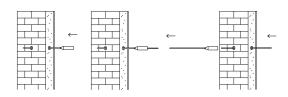


 Bohren Sie an den angegebenen Stellen mit dem 6 mm Mauerwerkbohrer im Schlagbohrmodus drei 25 mm tiefe Öffnungen für Kunststoffdübel. Schlagen Sie die Kunststoffdübel indie Wand.

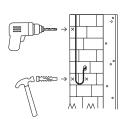

 Installieren Sie die mitgelieferten Kabeldurchführungen an der Außen- und Innenwand.

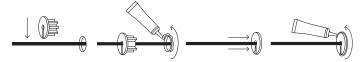

- 10. Sichern Sie Ihr Kabel wie unten dargestellt mithilife der Mauerklemmen, und vermeiden Sie so Wasserschäden. Setzen Sie die Mauerklemme auf das Kabel. Richten Sie die Mauerklemme mit der Schraube über den Wanddübeln aus. Drehen Sie die Mauerklemme in die Dübel.
- Verlegen Sie das Kabel unterhalb der Öffnung in einer Schlaufe um Undichtigkeiten zu vermeiden.

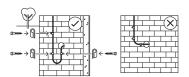

INSTALL AZIONE ΙΤΔΙ ΙΔΝΟ

# Istruzioni di installazione

Scollegare l'antenna Starlink dalla corrente prima di procedere con la procedura di installazione. Non effettuare fori su travi, tubature o cavi elettrici. Prima di effettuare un foro, utilizzare un rilevatore di metalli/cavi elettrici per evitare tubature e cavi elettrici. Evitare di effettuare fori accanto a prese di corrente e interruttori elettrici.









 Impostare il trapano sulla modalità a percussione/bassa potenza per iniziare.

2. Usare la punta per cemento da 6 mm fornita in dotazione per esequire un foro con un'angolazione leggermente verso l'alto dall'esterno fino all'interno della struttura.

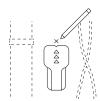



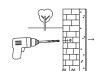








superficie del cemento, passare alla modalità rotazione e ridurre la potenza/velocità.

3. Appena la punta penetra nella

4. Tornare alla modalità a percussione e utilizzare la punta da 19 mm per forare il cemento.


5. Se l'interno è in cartongesso, passare alla modalità rotazione e utilizzare la punta la punta da legno per per forare il cartongesso. Se l'interno è in cemento, continuare a utilizzare la punta da 19 mm per cemento nella modalità a percussione per forare la parete.

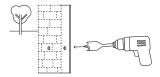


INSTALLAZIONE ITALIANO

# Istruzioni di installazione


 Rimuovere la coibentazione con le punte per trapano a disposizione in modo da pulire il percorso tra l'esterno e l'interno della parete per far passare del cavo.

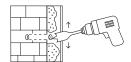


 Utilizzare lo strumento di instradamento del cavo per incanalare il cavo Starlink dall'interno all'esterno.

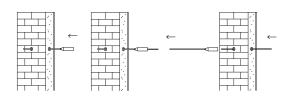


- Utilizzare la punta da 6 mm per cemento fornita in dotazione in modalità a percussione per effettuare tre fori profondi 25 mm nella parete nelle posizioni indicate per gli ancoraggi di plastica. Piantare con il martello i tasselli di plastica nella parete.
- martello i tasselli di plastica nella parete.

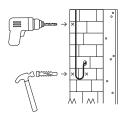

 Installare i passacavi in dotazione sulla parete esterna e interna.

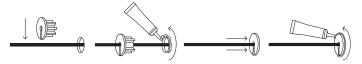

- 10. Utilizzare i fermacavi come mostrato per fissare il cavo ed evitare danni causati dall'acqua. Posizionare il fermacavo sul cavo. Allineare il fermacavo alla vite sui tasselli a parete. Avvitare il fermacavo nei tasselli.
- A Fare un anello con il cavo sottoil foro per evitare infiltrazioni.

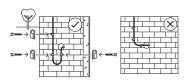

INSTALAÇÃO PORTUGUÊS

# Instruções de Instalação


Desligue a Starlink da parede antes de iniciar o processo de instalação. Não perfure pernos, tubos ou cablagem elétrica. Antes de perfurar, considere utilizar um detetor de pernos/cabos elétricos para evitar tubagens e cablagens. Evite perfurar perto de tomadas e interruptores.










 Ajuste o perfurador no modo Martelo/Baixa Potência para começar.

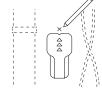


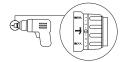


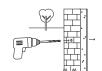

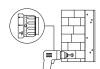



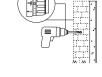

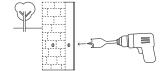


- 2. Utilize a ponta de broca de alvenaria de 6 mm fornecida para perfurar o furo inicial com um ângulo ligeiramente para cima, do exterior até ao interior da estrutura.
- 3. Quando a ponta penetrar a superfície de alvenaria, mude para Modo Rotativo e reduza a potência/velocidade.
- 4. Volte a colocar o perfurador em Modo de Martelo e utilize a ponta de broca de 19 mm para perfurar a alvenaria.
- 5. Se o interior for gesso cartonado, mude para Modo Rotativo e utilize a ponta de broca chata para perfuraro gesso cartonado. Se o interior for alvenaria, continue a utilizar a ponta de alvenaria de 19 mm em Modo de Martelo para perfurar a parede interior.


INSTALAÇÃO PORTUGUÊS

# Instruções de Instalação

 Retire o isolamento com as pontas de broca disponíveis para garantir uma passagem desimpedida entre as paredes exterior e interior para encaminhamento do cabo.

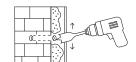



 Utilize a ferramenta de encaminhamento do cabo para passar o cabo da Starlink do interior para o exterior.

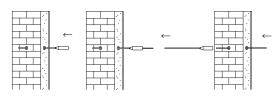

- Utilize a ponta de broca de alvenaria de 6 mm fornecida em Modo de Martelo para perfurar três furos profundos de 25 mm na parede, em pontos indicados para fixadores de plástico. Coloque os fixadores de plástico na parede com um martelo.


 Coloque os ilhoses fornecidos nas paredes exterior e interior.

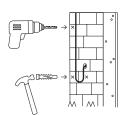

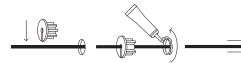



- 10. Utilize as braçadeiras de parede conforme ilustrado para fixar o cabo e evitar danos provocados por água. Coloque a braçadeira de parede sobre a cablagem. Alinhe a braçadeira de parede com o parafuso sobre os fixadores de parede. Aparafuse a braçadeira de parede nos fixadores.
- ⚠ Enrole o cabo abaixo do furo para evitar fugas.

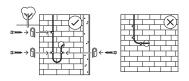

INSTALAÇÃO PORTUGUÊS (BRASIL)

# Instruções de Instalação

Desconecte a Starlink da parede antes de iniciar o processo de instalação. Não perfure vigas, canos ou a fiação elétrica. Antes de usar a furadeira, pense na possibilidade de usar um detector de parede para evitar tubulações e fiações. Evite perfurar perto de tomadas e interruptores.










1. Para começar, coloque a furadeira no modo de impacto/baixa potência.





- 2. Use a broca de alvenaria de 6 mm fornecida para perfurar um furo inicial com um ângulo levemente para cima do lado de fora até dentro da estrutura.
- 3. Quando a broca penetrar pela superfície da alvenaria, mude para o modo de rotação e reduza a potência/velocidade.

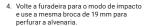


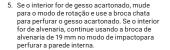

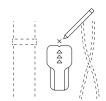


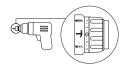

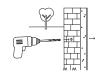

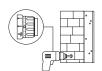




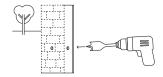


**INSTALAÇÃO** PORTUGUÊS (BRASIL)

# Instruções de Instalação


6. Remova o isolamento com as brocas disponíveis para garantir um caminho livre para a passagem do cabo entre as paredes interna e externa.

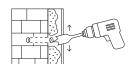


7. Use a ferramenta de encaminhamento do cabo para canalizar o cabo da Starlink de dentro para fora.

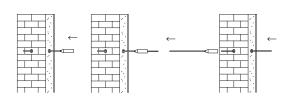


- 8. Use a broca de alvenaria de 6 mm fornecida no modo de impacto para perfurar três furos com 25 mm de profundidade na parede nos locais indicados para os fixadores de plástico. Bata
- os fixadores de plástico na parede.

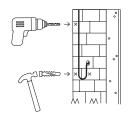

9. Instale os ilhoses fornecidos na parede externa e interna.

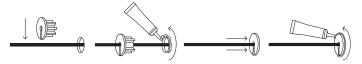

- 10. Use os clipes de parede conforme mostrado para prender o cabo e evitar danos por água. Coloque o clipe de parede sobre o fio. Alinhe o clipe de parede com o parafuso sobre as buchas de parede. Aperte o clipe de parede nas buchas.
- ⚠ Dê a volta com o fio abaixo do furo para evitar vazamentos.

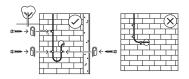

INSTAL ACIA POLSKI

# Instrukcje instalacji

Odłącz antenę Starlink od ściany zanim rozpoczniesz instalację. Nie należy przewiercać się przez profile, rury ani przewody elektryczne. Przed rozpoczęciem wiercenia należy rozważyć użycie wykrywacza przewodów elektrycznych/ profili, który pomoże ominąć rury i przewody elektryczne. Nie wiercić otworów w pobliżu gniazdek elektrycznych i włączników światła.










1. Najpierw przełącz wiertarkę do trybu wiercenia udarowego / pracy na niskich obrotach.

2. Używając dołączonego do zestawu wiertła do betonu o średnicy 6 mm, wywierć otwór prowadzący pod kątem nieznacznie skierowanym do góry. Otwór należy wiercić od zewnątrz do wnętrza

konstrukcji budynku.

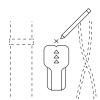

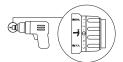

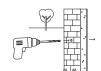








- 3. Po przewierceniu się przez powierzchnię ściany przełącz na tryb wiercenia i zmniejsz moc lub obroty.
- 4. Przełącz wiertarkę z powrotem do trybu udarowego i przewierć ścianę za pomocą wiertła o średnicy 19 mm.




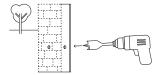


INSTALACJA POLSKI

# Instrukcje instalacji


 Przewierć się przez izolację za pomocą dostępnych wierteł, aby zapewnić drożność kanału do poprowadzenia przewodu przez ścianę zewnętrzną do wewnętrznej.

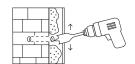


 Przeprowadź przewód anteny Starlink od zewnątrz do wnętrza na zewnątrz budynku za pomocą narzędzia do prowadzenia kabla.

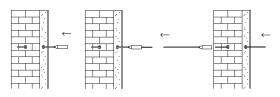


 Używając dostarczonego wiertła do betonu o średnicy 6 mm i wiertarki w trybie udarowym, wywierć w ścianie trzy otwory o głębokości 25 mm w miejscach przeznaczonych na plastikowe kotwy. Wbi plastikowe kotwy w ściane.

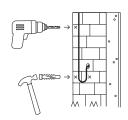

 Umieść dostarczone przelotki w ścianie zewnętrznej i wewnętrznej.

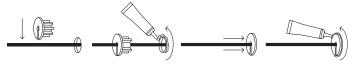

- 10. Używając dostarczonych spinek ściennych, zamocuj kabe w sposób pokazany na ilustracji, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wodę. Załóż spinkę ścienną na przewód. Wyrównaj spinkę ścienną z wkrętem na kotwach ściennych. Wkręć spinkę ścienną w kotwy.
- Zwiń przewód w pętlę pod otworem, aby zapobiec przeciekom.

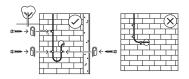

MONTAI TÜRKCE


# Montaj


Kurulum sürecine başlamadan önce Starlink'inizi duvardan sökün. Matkapla saplamaları, boruları veya elektrik kablajı delmeyin. Boru tesisatını ve kabloları delmekten kaçınmak için elektrik tesisatı / saplama bulucu cihaz kullanabilirsiniz. Prizlerin ve lamba anahtarlarının yakınlarını delmekten kaçının.






1. Başlamak için matkabı Darbeli Mod / Düşük Güç ayarına alın.

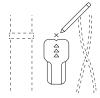

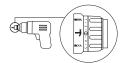


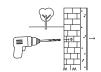








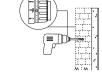


5. Kablonuzu sabitlemek ve su hasarından kaçınmak için duvar klipslerini gösterildiği şekilde kullanın. Duvar klipsini tel üzerine yerleştirin. Duvar klipsini duvar ankrajları üzerinden vidayla hizalayın. Duvar klipsini ankrajlara vidalayın.

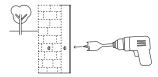










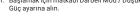

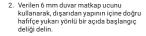

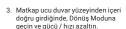


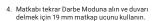


MONTAJ TÜRKÇE

# Montaj


 Kablo yönlendirmesi için dış ve iç duvarlar arasında açık bir yol açmak için mevcut matkap uçları ile yalıtımın içini boşaltın.

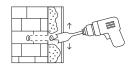


 Starlink kablonuzu içeriden dışarıya yönlendirmek için kablo yönlendirme aracını kullanın.

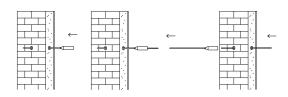


- Duvarınıza plastik duvar bağlayıcıları için belirlenmiş konumlarda üç adet 25 mm derinliğinde delik açmak için verilen 6 mm duvar matkap ucunu Darbeli Modda kullanın. Plastik bağlayıcıları duvara çakın.
- 9. Verilen rondelaları dış ve iç duvara takın.

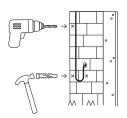

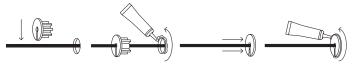

- 10. Kablonuzu sabitlemek ve su hasarından kaçınmak için duvar klipslerini gösterildiği şekilde kullanın. Duvar klipsini tel üzerine yerleştirin. Duvar klipsini duvar ankrajları üzerinden vidayla hizalayın. Duvar klipsini ankrajlara vidalayın.
- Sızıntıyı önlemek için kabloyu delik altında halka haline getirin.

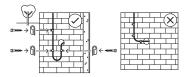

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ελληνικά


# Οδηγίες εγκατάστασης

Αποσυνδέστε το Starlink από τον τοίχο πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης. Αποφύγετε τη διάτρηση σε καρφιά, σωλήγες ή ηλεκτρική καλωδίωση. Πριν από τη διάτρηση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης συσκευής εντοπισμού ηλεκτρικού ρεύματος / καρφιών για να αποφύγετε σωλήνες και καλώδια. Μην ανοίγετε οπές κοντά σε πρίζες και διακόπτες φωτός.







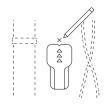

 Ρυθμίστε το τρυπάνι στη Λειτουργία κρούσης / Χαμηλή Ισχύ για να ξεκινήσετε.



 Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενημύτη τρυπανιού 6 mm για τοιχοποιία για να ανοίξετε μια αρχική σπή με ελαφρώς ανοδική γωνία από το εξωτερικό του τοίχου έως και το εσωτερικό του οικοδομήματος.




 Μόλις η μύτη διαπεράσει την επιφάνεια της τοιχοποιίας, επιλέξτε την Περιστροφική λειτουργία και μειώστε την ισχύ / ταχύτητα.



 Ρυθμίστε ξανά το τρυπάνι στη Λειτουργία κρούσης και χρησιμοποιήστε τη μύτη τρυπανιού 19 mm για να τρυπήσετε την τοιχοποιία.




 Χρησιμοποιήστε τους συνδετήρες τοίχου όπως απεικονίζεται για να ασφαλίσετε το καλώδιο και να αποφύγετε ζημιές από νερό. Τοποθετήστε τον συνδετήρα τοίχου πάνω από το καλώδιο. Ευθυγραμμίστε τον συνδετήρα τοίχου με τη βίδα πάνω από τα άγκιστρα του τοίχου. Βιδώστε τον συνδετήρα τοίχου στα άγκιστρα.

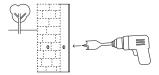


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ελληνικά

# Οδηγίες εγκατάστασης


 Απομακρύνετε τη μόνωση με τις διαθέσιμες μύτες τρυπανιού, ώστε να σχηματιστεί μια καθαρή δίοδος μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού τοίχου για τη δρομολόγηση του καλωδίου.

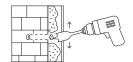


 Χρησιμοποιήστε το εργαλείο δρομολόγησης καλωδίου για να κατευθύνετε το καλώδιο του Starlink από το εσωτερικό προς το εξωτερικό.

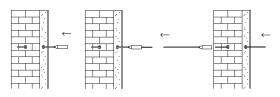


- Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη μύτη τρυπανιού 6 mm για τοιχοποιία σε Λειτουργία κρούσης για να ανοίξετε τρεις οπές βάθους μίας ίντσας στον τοίχο σας, στις ενδεδειγμένες θέσεις για την τοποθέτηση των πλαστικών αγκίστρων. Χρησιμοποιήστε το σφυρί για να τοποθετήσετε τα πλαστικά άγκιστρα στον τοίχο.
- 9. Τοποθετήστε τους παρεχόμενους δακτυλίους στερέωσης στον εξωτερικό και στον εσωτερικό τοίχο.

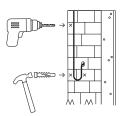

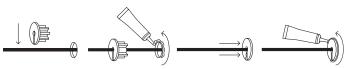

- 10. Χρησιμοποιήστε τους συνδετήρες τοίχου όπως απεικονίζεται για να ασφαλίσετε το καλώδιο και να αποφύγετε ζημιές από νερό. Τοποθετήστε τον συνδετήρα τοίχου πάνω από το καλώδιο. Ευθυγραμμίστε τον συνδετήρα τοίχου με τη βίδα πάνω από τα άγκιστρα του τοίχου. Βιδώστε τον συνδετήρα τοίχου με τη βίδα υπόνω από τα άγκιστρα του τοίχου. Βιδώστε τον συνδετήρα τοίχου στα άγκιστρα.
- Δ Τυλίξτε το καλώδιο κάτω από την οπήγια να αποφύγετε διαρροές.

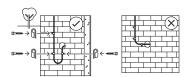

INSTALLATIF NEDERI ANDS

# Installatie-instructies

Koppel de Starlink los van de muur voordat u begint met het installatieproces. Boor niet door bouten, buizen of elektriciteitsdraden. Overweeg voordat u gaat boren een elektrische studzoeker/wandscanner te gebruiken om buizen en draden te mijden. Boor nooit in de buurt van stopcontacten en lichtschakelaars.







2. Gebruik de meegeleverde 6 mm steenboor om een begingat te boren met een enigszins opwaartse hoek vanaf de buitenkant door de binnenkant van het gebouw.



 Zet de boor in de hamerfunctie/laag vermogen om te beginnen.

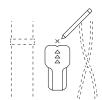

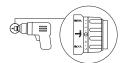










3. Zodra de boor door het gemetselde oppervlak heen gaat, schakelt u naar de rotatiefunctie en verlaagt u het

vermogen/de snelheid.

4. Schakel de boor terug in de hamerfunctie en gebruik de 19 mm boor om door het metselwerk heen te boren.




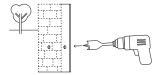


INSTALLATIE NEDERLANDS

# Installatie-instructies

 Verwijder isolatie met de beschikbare boren om een duidelijk pad tussen de buiten- en binnenmuren te garanderen voor kabelgeleiding.

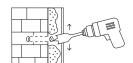



 Gebruik de geleidetool voor de kabel om uw Starlink-kabel van binnen naar buiten te voeren.

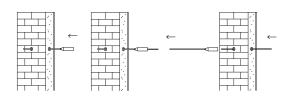


- Gebruik de meegeleverde 6 mm steenboor in de hamerfunctie om drie gaten van 25 mm diep te boren in uw muur op de aangegeven plaatsen voor plastic ankers. Hamer de plastic ankers in de muur.
- Installeer de meegeleverde doorvoertules

op de buiten- en binnenmuur.

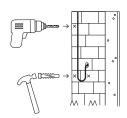

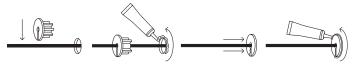

- 10. Gebruik de muurklemmen zoals weergegeven om uw kabel vast te maken en waterschade te voorkomen. Plaats de muurklem over de draad. Lijn de muurklem uit met de schroef over de muurankers. Schroef de muurklem in de ankers.
- Maak een lus van het snoer onder hetgat om lekkage te voorkomen.

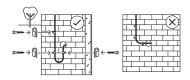

INSTALLATION DANSK

# Installationsvejledning


Tag Starlink-stikket ud af væggen, før du påbegynder installationsprocessen. Undgå at bore gennem lægter, rør eller ledninger. Før du borer, kan du eventuelt bruge en detektor eller lægtesøger for at undgå at ramme rør og ledninger. Undgå at bore tæt på stikkontakter og lyskontakter.








1. Indstil boret til hammertilstand/lav kraft for at starte.

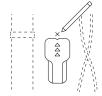



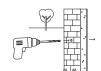








3. Når boret gennemtrænger murens overflade, skal du skifte til boretilstand og nedsætte kraften/hastigheden.

2. Brug det medfølgende 6 mm murbor til at forbore i en let opadgående vinkel fra ydersiden og hele vejen igennem til indersiden af bygningen.

4. Skift tilbage til hammertilstand og brug 19 mm-boret til at bore gennem muren.




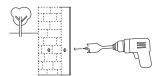


INSTALLATION DANSK

# Installationsvejledning


6. Fjern isolering med de medfølgende bor, så kablet kan føres mellem ydermuren og indervæggen.

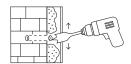


 Brug værktøjet til kabelføring til at føre Starlink-kablet indefra og ud.

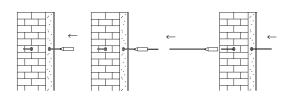


 Brug det medfølgende 6 mm murbor i hammertilstand til at lave tre 25 mm dybe huller i væggen på de angivne steder til plastikankre. Plastikankrene skal hamres ind i væggen.

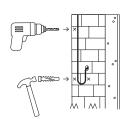

 Installer de medfølgende bøsninger på både ydermur og indervæg.

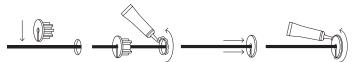

- Brug vægklipsene som vist til at fastgøre kablet og undgå vandskade. Placer vægklipsen over ledningen. Ret vægklipsen ind efter vægankre til skruer. Skru vægklipsen ind i ankrene.
- △ Bøj ledningen under hullet for at undgå lækage.

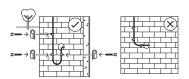

# STARLINK

## Starlink Masonry Kit

ENGLISH/FRANÇAIS/ESPAÑOL/ DEUTSCH/ITALIANO/PORTUGUÊS/ PORTUGUÊS (BRASIL)/POLSKI/TÜRKÇE/ EXANYKKÁ/NEDERLANDS/DANSK

# starlink.com

©2021. Space Exploration Technologies Corp.

