



PL7010

MANUAL DE INSTALACIÓN

ÍNDICE

	<i>pág.</i>
<i>Identificación</i>	1
<i>Observaciones generales</i>	2
<i>Descripción del producto</i>	2
<i>Preparación de pérgola para montaje</i>	2
<i>Instrucciones de montaje</i>	5
<i>Mantenimiento y limpieza</i>	23
<i>Accesorios</i>	23
<i>Servicio de atención al cliente - Reparación</i>	
<i>- Garantía</i>	23
<i>Puesta fuera de servicio - Transporte</i>	
<i>- Almacenamiento</i>	23
<i>Nota legal</i>	24

IDENTIFICACIÓN

Nombre del producto

PERGOO SERIES

Declaración de conformidad

Esta pérgola cumple con los requisitos de la norma EN 13561:2004.

Indicación importante de seguridad



Este triángulo señala las indicaciones que avisan de un peligro, que puede implicar la muerte o lesiones graves, o que son importantes para el funcionamiento de la pérgola.

Indicación importante de seguridad



Este triángulo señala las indicaciones que avisan de un peligro de electrocución, que puede implicar la muerte ó lesiones graves, o que son importantes para el funcionamiento de la pérgola.

OBSERVACIONES GENERALES

Lea con atención las instrucciones de montaje antes de montar la pérgola. Siga la secuencia de trabajo indicada en las instrucciones de montaje.

Estas instrucciones se dirigen exclusivamente a personal especializado instruido. En ellas se describe el montaje correcto y la puesta en funcionamiento de la pérgola. En estas instrucciones no se describen los productos de fabricación especial (no incluidos en el surtido estándar).

Antes de proceder al montaje, se debe comprobar la integridad del suministro. En caso de que falten piezas o de que haya piezas dañadas, póngase en contacto con la empresa AWMA - SUN CONTROL SOLUTIONS o con sus proveedores.

Se debe mostrar el manejo de la pérgola al usuario final.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Funcionamiento y ámbito de aplicación

Los sistemas AWMA - SUN CONTROL SOLUTIONS están diseñados exclusivamente para la protección solar.

Las modificaciones inadecuadas en la pérgola ó en la configuración del mando (sólo en caso de accionamiento por motor) sólo se podrán efectuar previa consulta a AWMA - SUN CONTROL SOLUTIONS. La manipulación de la pérgola o de sus componentes puede dar lugar a situaciones de peligro.

Conexión eléctrica de pérgolas con accionamiento por motor 230V



En las pérgolas accionadas mediante un pulsador, el interruptor debe estar colocado, mirando al perfil de caída, a una altura inferior a 1,3 m.

En caso de que desde el mando del pulsador no se vea la pérgola, las pérgolas accionadas por motor se montarán a una altura $> 2,50$ m, de manera que el perfil de caída extendido esté, como mínimo, a 1,80 m sobre el suelo y a una distancia mínima de 0,40 m de cualquier punto de aplastamiento posible.

PREPARACIÓN DE LA PÉRGOLA PARA EL MONTAJE

Transporte y almacenamiento de la pérgola



Para evitar que se produzcan daños personales ó materiales, las pérgolas con una longitud superior a 300cm y un peso superior a 25 kg deben ser transportadas e instaladas por dos personas.

La pérgola se debe almacenar seca, de manera que no pueda caerse y sin tocar el suelo.

Medidas de seguridad antes de la instalación



Para prevenir accidentes, se debe cercar el lugar de montaje de manera bien visible. Durante los movimientos de extendido y recogida no se deben tocar las piezas móviles de la pérgola.

Durante los trabajos de montaje en una pérgola con accionamiento por motor, se deben desenchufar de la red las conexiones eléctricas ya instaladas.

Las pérgolas con accionamiento por motor (230V) solamente pueden ser instalados por personal técnico autorizado. Debe observarse la normativa legal. Si se efectúa una conexión inadecuada, el usuario puede quedar expuesto a peligros importantes.

Material de fijación

El técnico determinará los elementos de sujeción adecuados (tornillos, tacos, etc...) en función de la superficie (hormigón, arenisca calcárea, etc...) o se aclararán a través de la empresa fabricante de los elementos de sujeción.

La cantidad de soportes ofrecidos en el surtido estándar es suficiente para montajes en hormigón (B25). Es necesario tener en cuenta las distancias de los bordes.

Material de embalaje

Por el bien del medio ambiente, el material de embalaje se deberá desechar de forma adecuada.

Ubicación de las instrucciones de uso

Las instrucciones de uso se encuentran en el embalaje, junto con los correspondientes esquemas de conexión, planos, indicaciones de advertencia y el formulario de garantía. Todos estos documentos se tienen que entregar al usuario. Véase la etiqueta en la pérgola.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Accionamiento por motor

Para el funcionamiento electrónico de la pérgola, se suministrarán adicionalmente las instrucciones de los motores correspondientes.

Estas instrucciones se deben leer con atención antes del montaje y se deben seguir estrictamente las indicaciones de seguridad.

Atención




La parte “delantera” ó “trasera” y “derecho” ó “izquierdo” de la pérgola se define mirando desde la portería hacia la pared.

Paquete de entrega

- Soportes a pared, patas y travesaños.
- Patas, travesaños y tapas plegables.
- Bases para patas.
- Guías montadas con anclaje de palillo fijo.
- Travesía de motor con motor montado y soportes de anclaje a guías.
- Travesía de apoyo de transmisión (en su caso) con el apoyo y soportes de anclaje a guías.
- Travesía de apoyo de tejadillo (en su caso) con soportes para anclaje a guías.
- Tubos de transmisión.
- Puntas de transmisión (Perfil cuadrado macizo 13x13 de 300mm de longitud)
- Palillería montada con la lona.
- Planchas de tejadillo y pletinas para juntas.
- Tornillería de montaje.

MODELOS

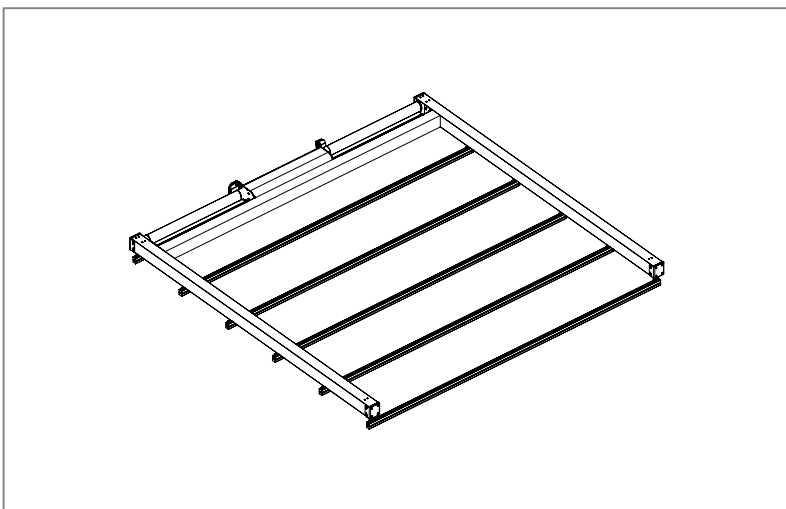

PERGOO ENTRE PAREDES

Manual

con palillo simple | **PL7050**

con palillo AW | **PL7050-2**

Motorizada

con palillo simple | **PL7100**


con palillo AW | **PL7100-2**

Opciones

motorización interior

motorización exterior

iluminación LED en palillo AW

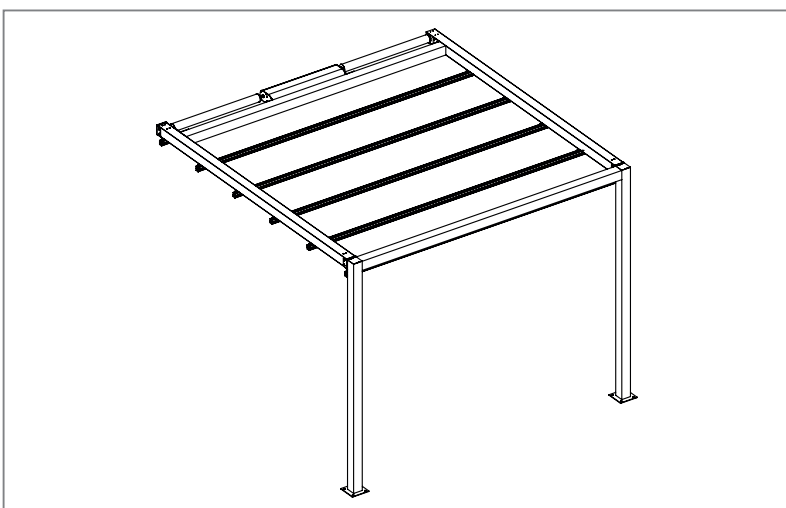

PERGOO PARED PORTERÍA

Manual

con palillo simple | **PL7070**

con palillo AW | **PL7070-2**

Motorizada

con palillo simple | **PL7110**


con palillo AW | **PL7110-2**

Opciones

motorización interior

motorización exterior

iluminación LED en palillo AW

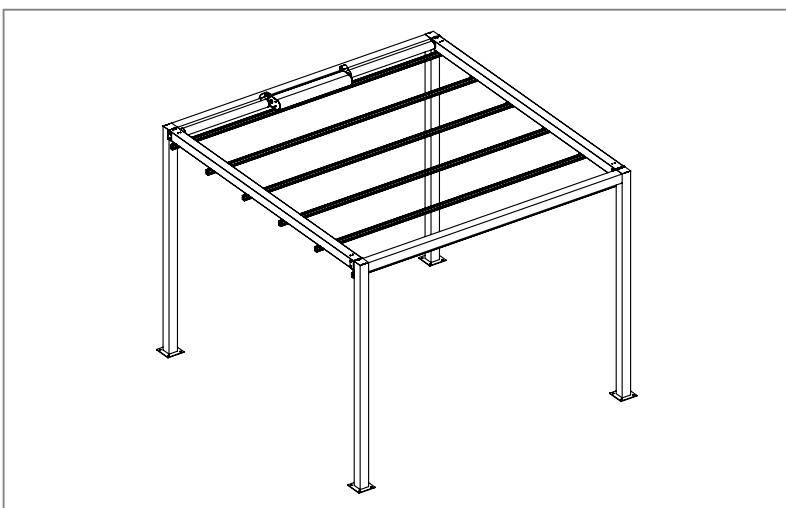

PERGOO AUTO PORTANTE

Manual

con palillo simple | **PL7090**

con palillo AW | **PL7090-2**

Motorizada


con palillo simple | **PL7130**

con palillo AW | **PL7130-2**

Opciones

motorización interior


iluminación LED en palillo AW

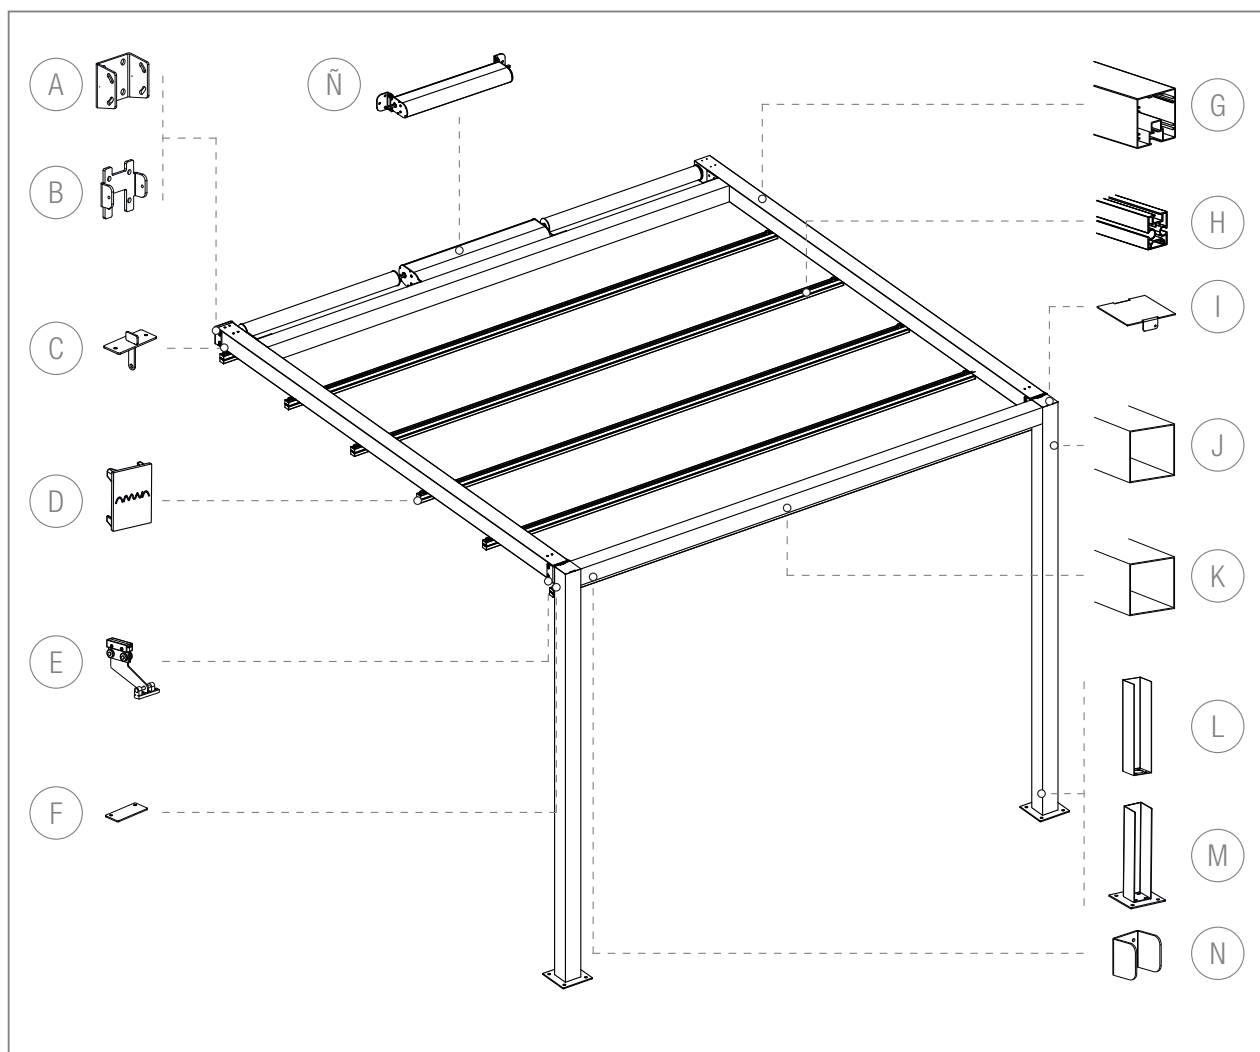


- A- Soporte exterior
- B- Soporte interior
- C- Soporte palillo trasero
- D- Tapa palillo
- E- Soporte palillo delantero
- F- Embellecedor
- G- Guía
- H- Palillo
- I- Tapa pata
- J- Pata
- K- Viga frontal
- L- Base inferior
- M- Base exterior
- N- Entronque interior
- Ñ- Conjunto motor

OPCIONES DE MONTAJE


PERGOO PARED PORTERÍA

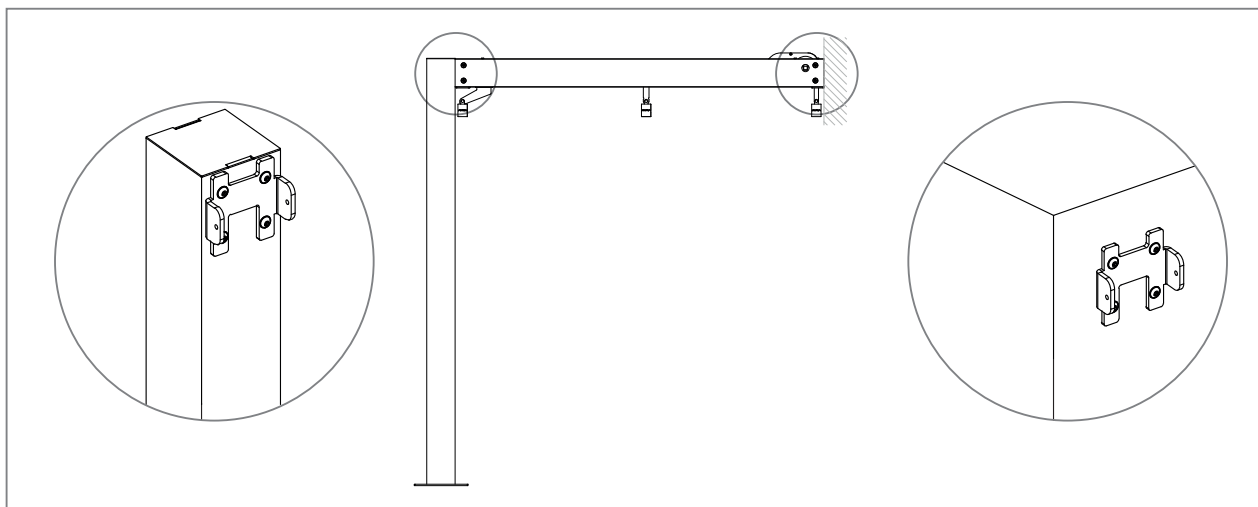

Soporte interior

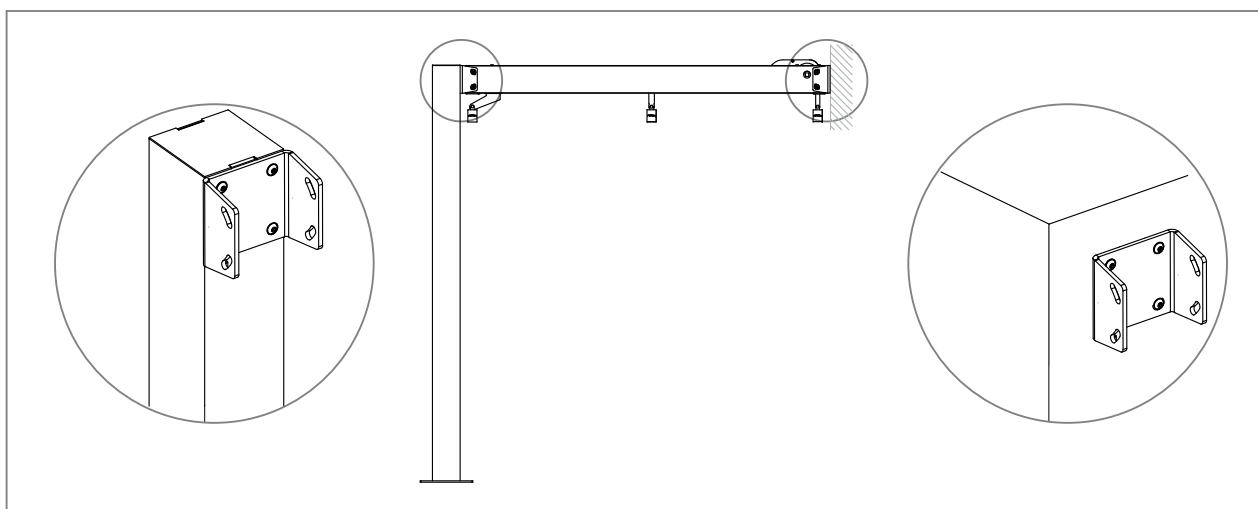


Soporte exterior

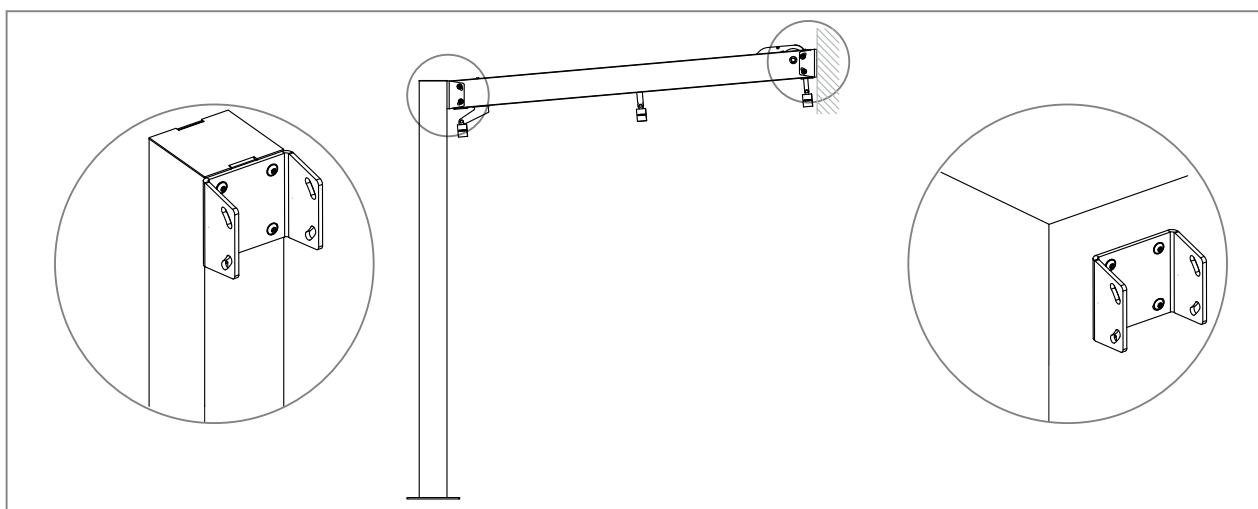


Soporte exterior con inclinación


MONTAJE ENTRONQUES 120 X 120

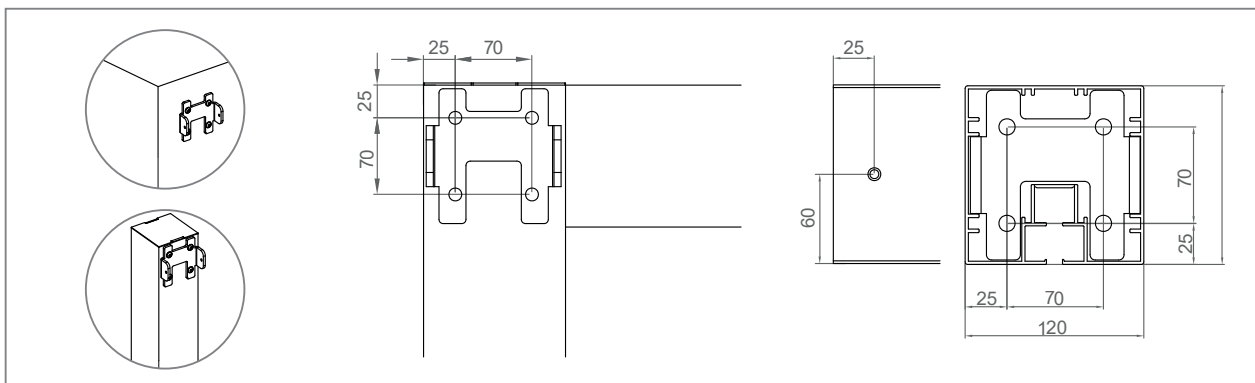

Entronque interior guía

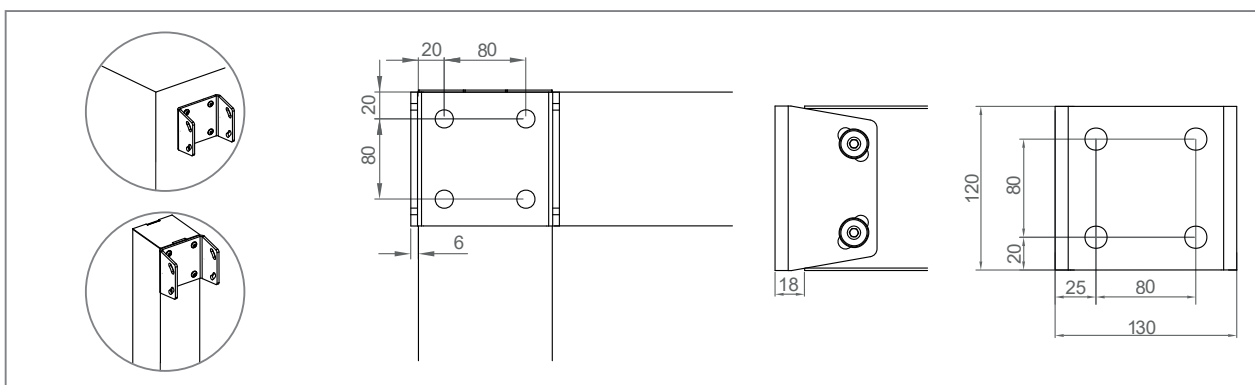


Entronque exterior

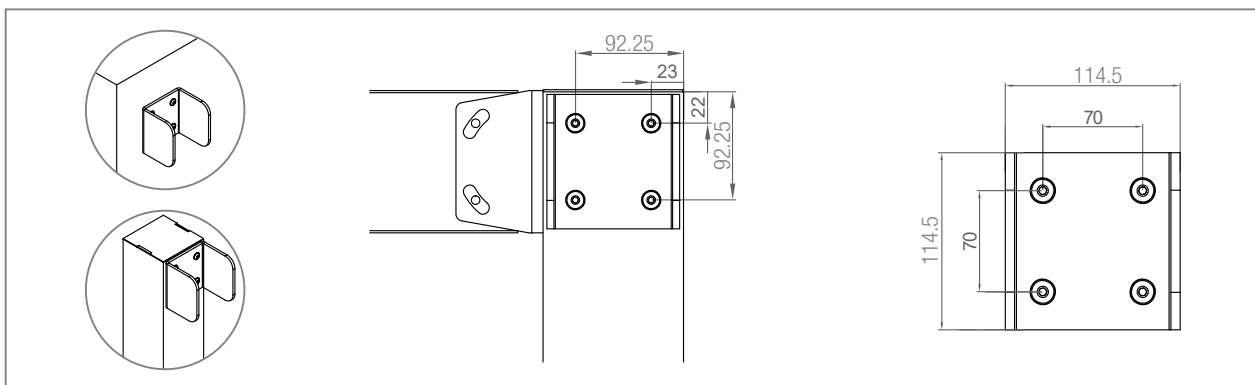


Entronque interior perfil


MONTAJE ENTRONQUES 100 X 100

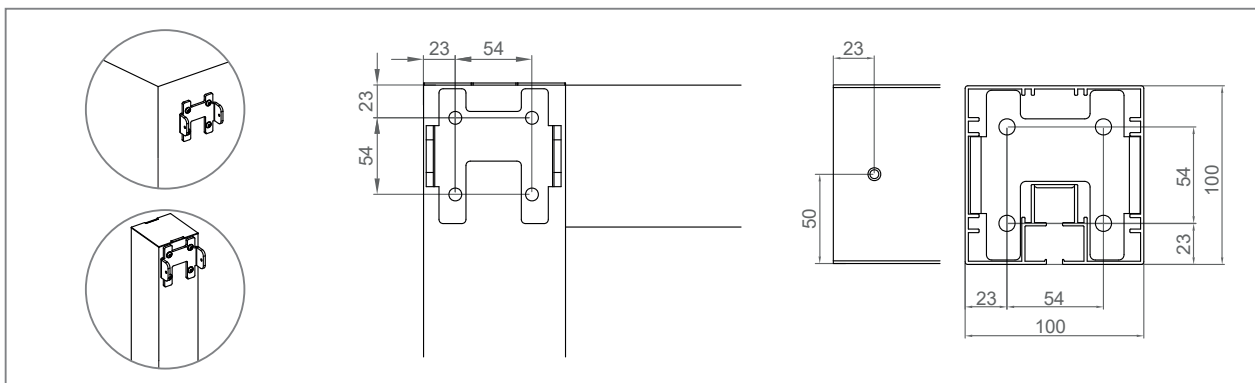

Entronque interior guía

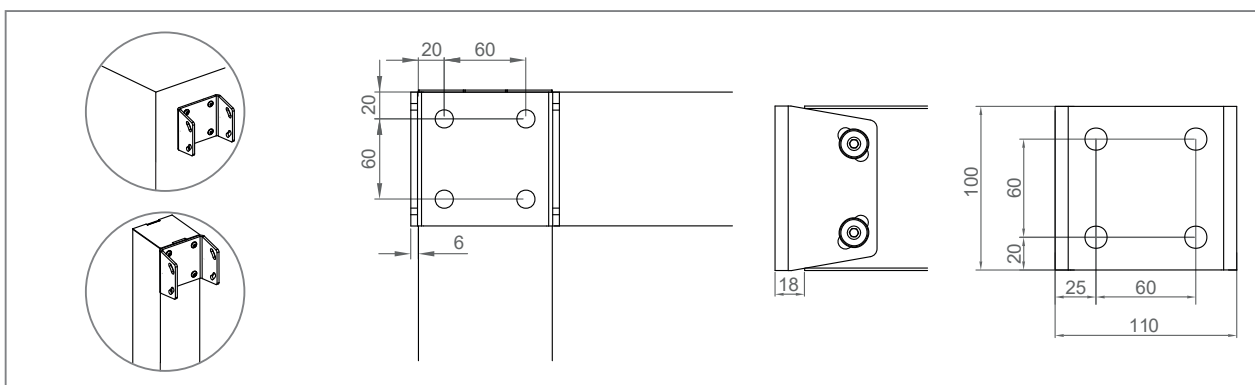


Entronque exterior

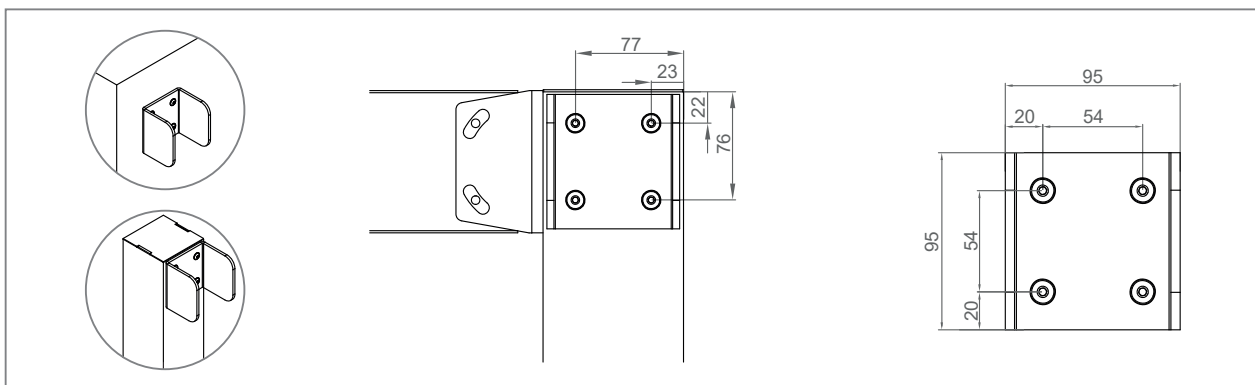

Entronque interior perfil


ESQUEMA DE MONTAJE


Vista lateral

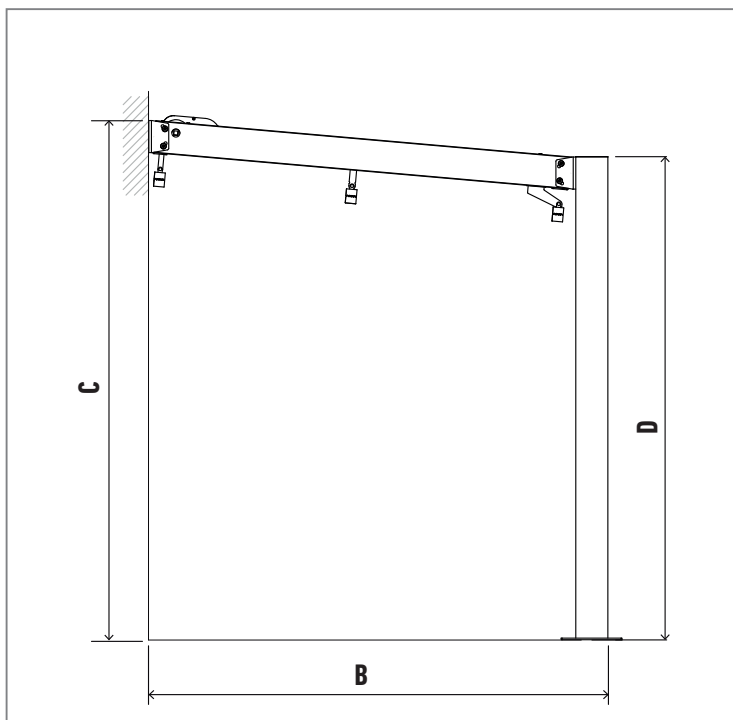

- A** Línea total
- B** Salida pata
- C** Altura trasera
- D** Altura delantera


Vista frontal

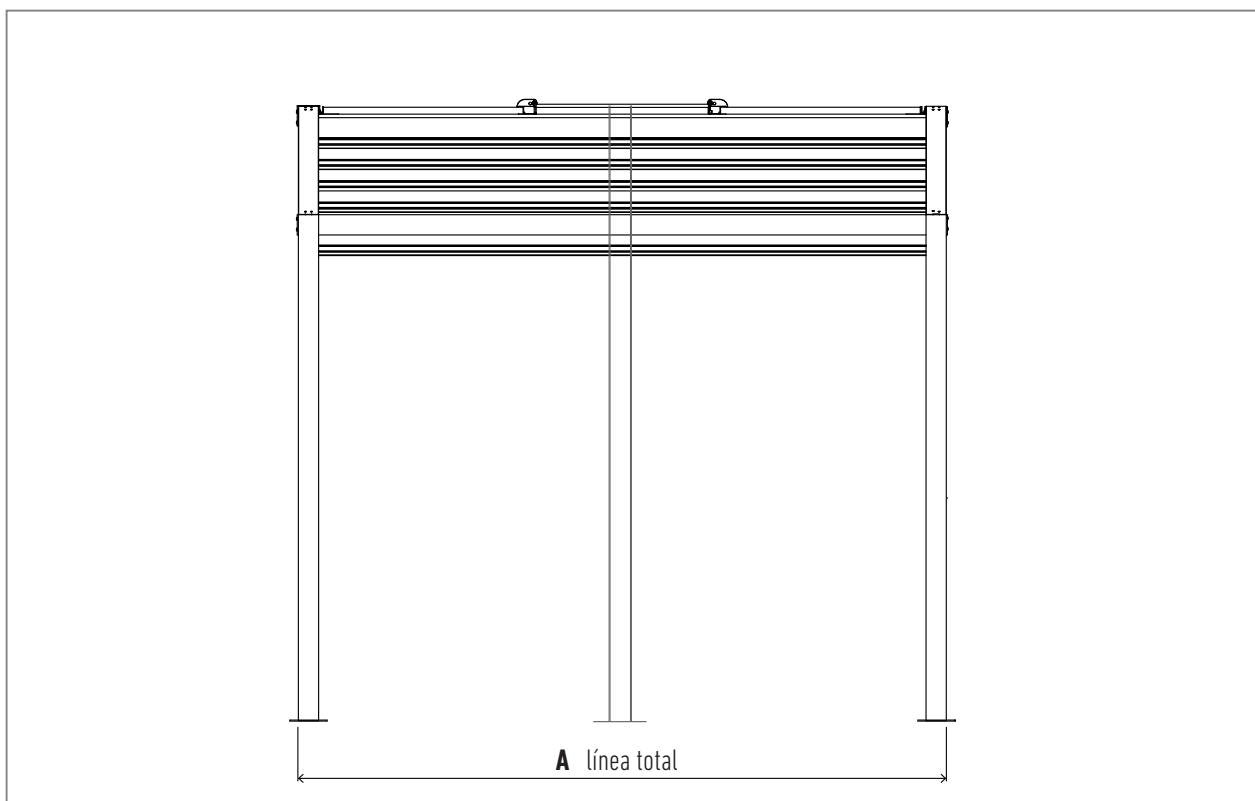

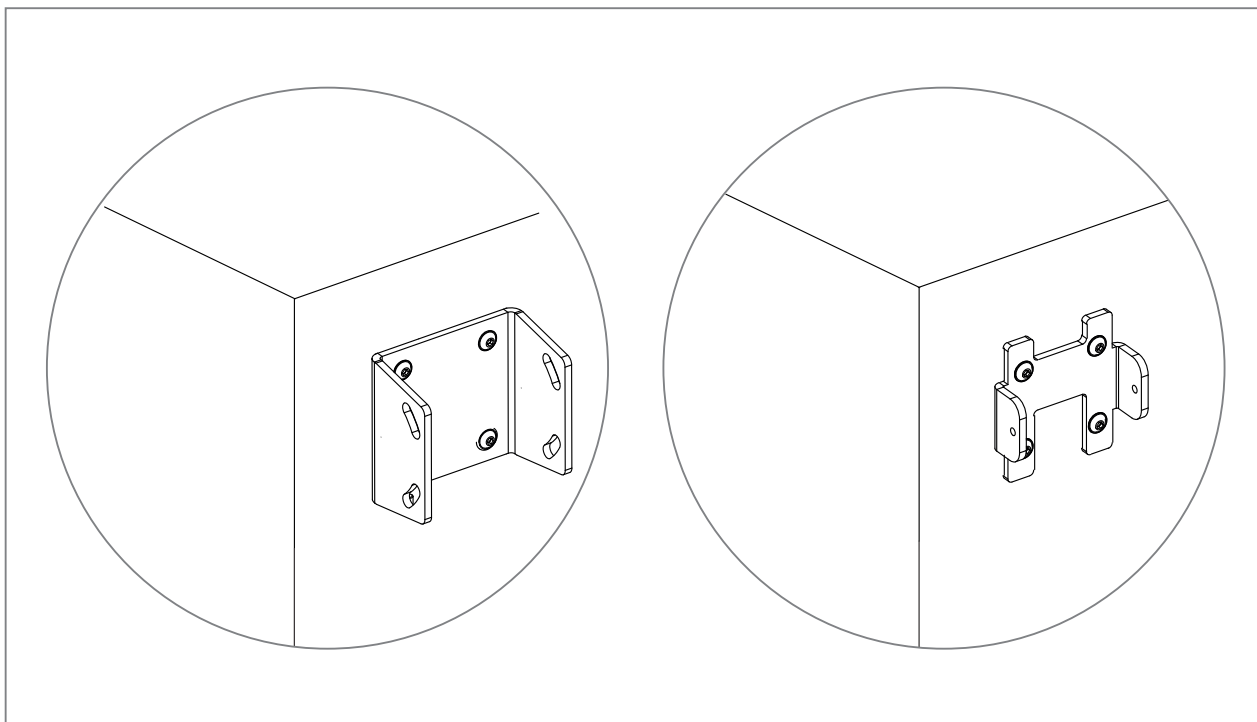

SOP. EXTERIOR

SOP. INTERIOR.

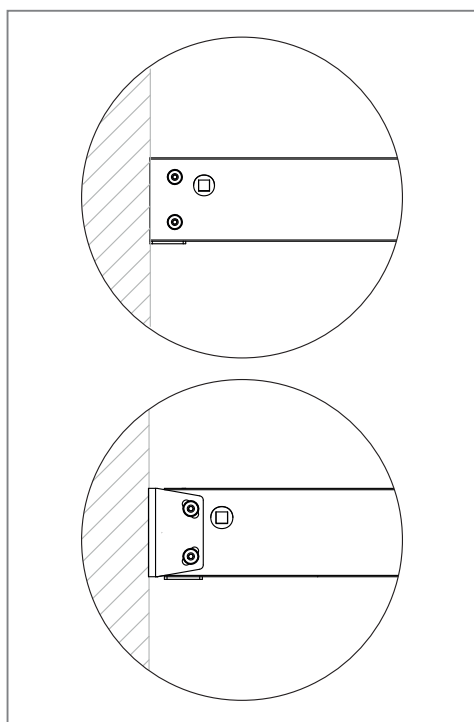**1a. Montaje de soporte de pared**

El soporte de pared se montará en un ángulo de 90 grados respecto al suelo. Si la pared no está perpendicular, ésta deberá corregirse rellenando de obra hasta conseguir que el ángulo sea de 90 grados.


NOTA:

Comprobar que los soportes quedan perfectamente aplomados.
Comprobar que cada tipo de soporte corresponde a su posición.




2


MONTAJE DE PORTERÍA

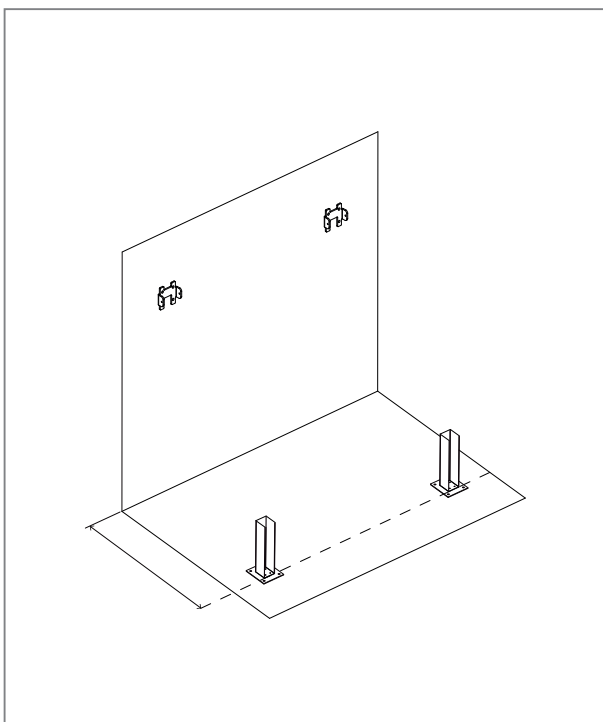

Colocar las bases para las patas a la distancia correcta.

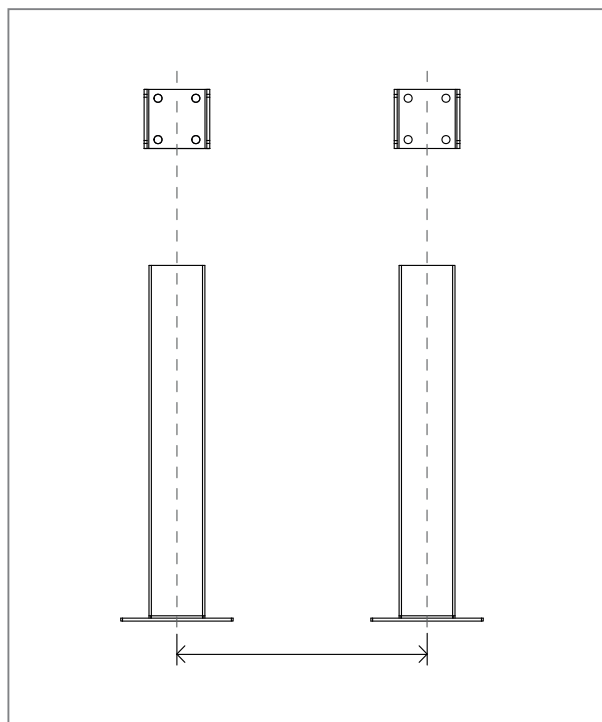


Es importante tener en cuenta la diferencia de medidas entre ejes. En el plano general de montaje se indican las dimensiones de patas.

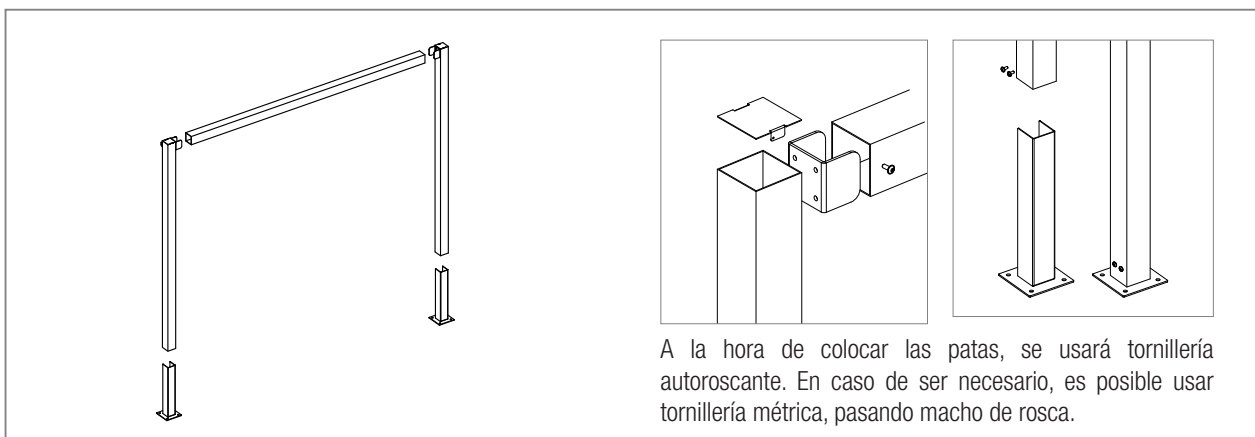

El anclaje de la pata en su parte inferior. Las patas se suministran con su base instalada.




Se recomienda, antes de asegurar las bases a suelo con tornillería, comprobar todas las dimensiones y diagonales.

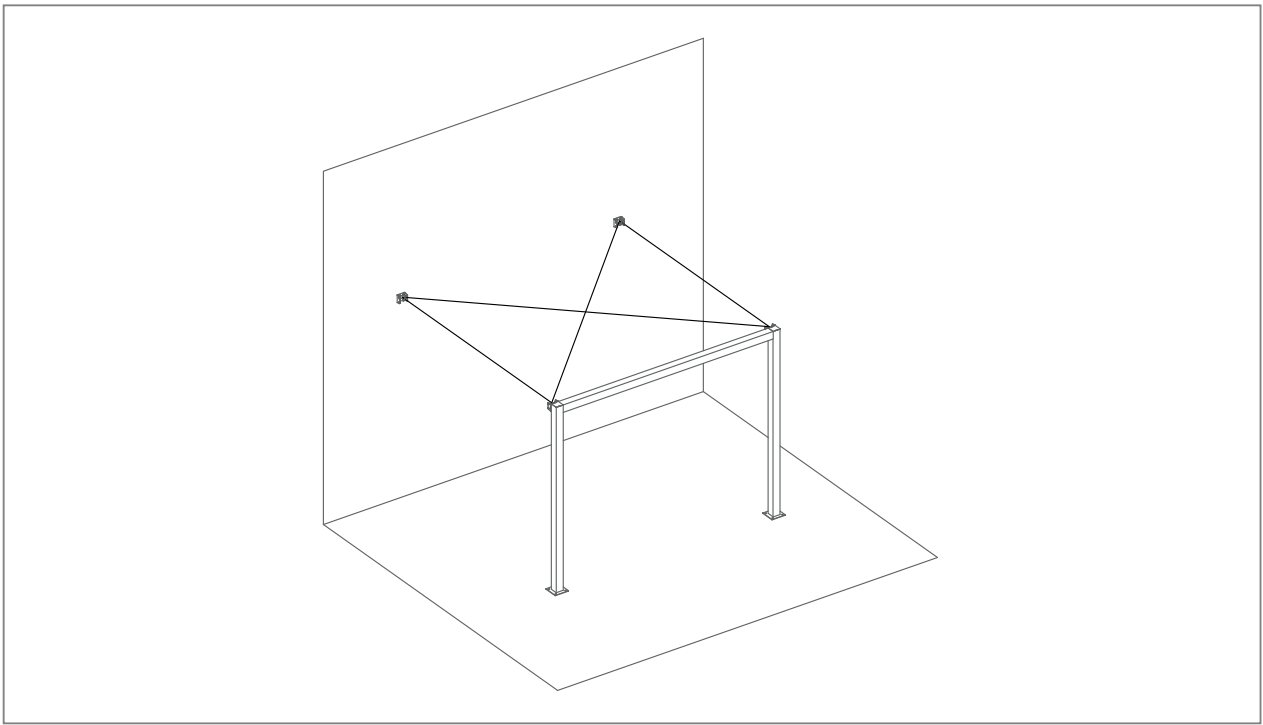

IMPORTANTE:

Antes de proseguir con la instalación, es indispensable hacer una comprobación de diagonales y paralelas entre herrajes y soportes. De esta forma, aseguramos el correcto funcionamiento del sistema y de todos los elementos móviles.


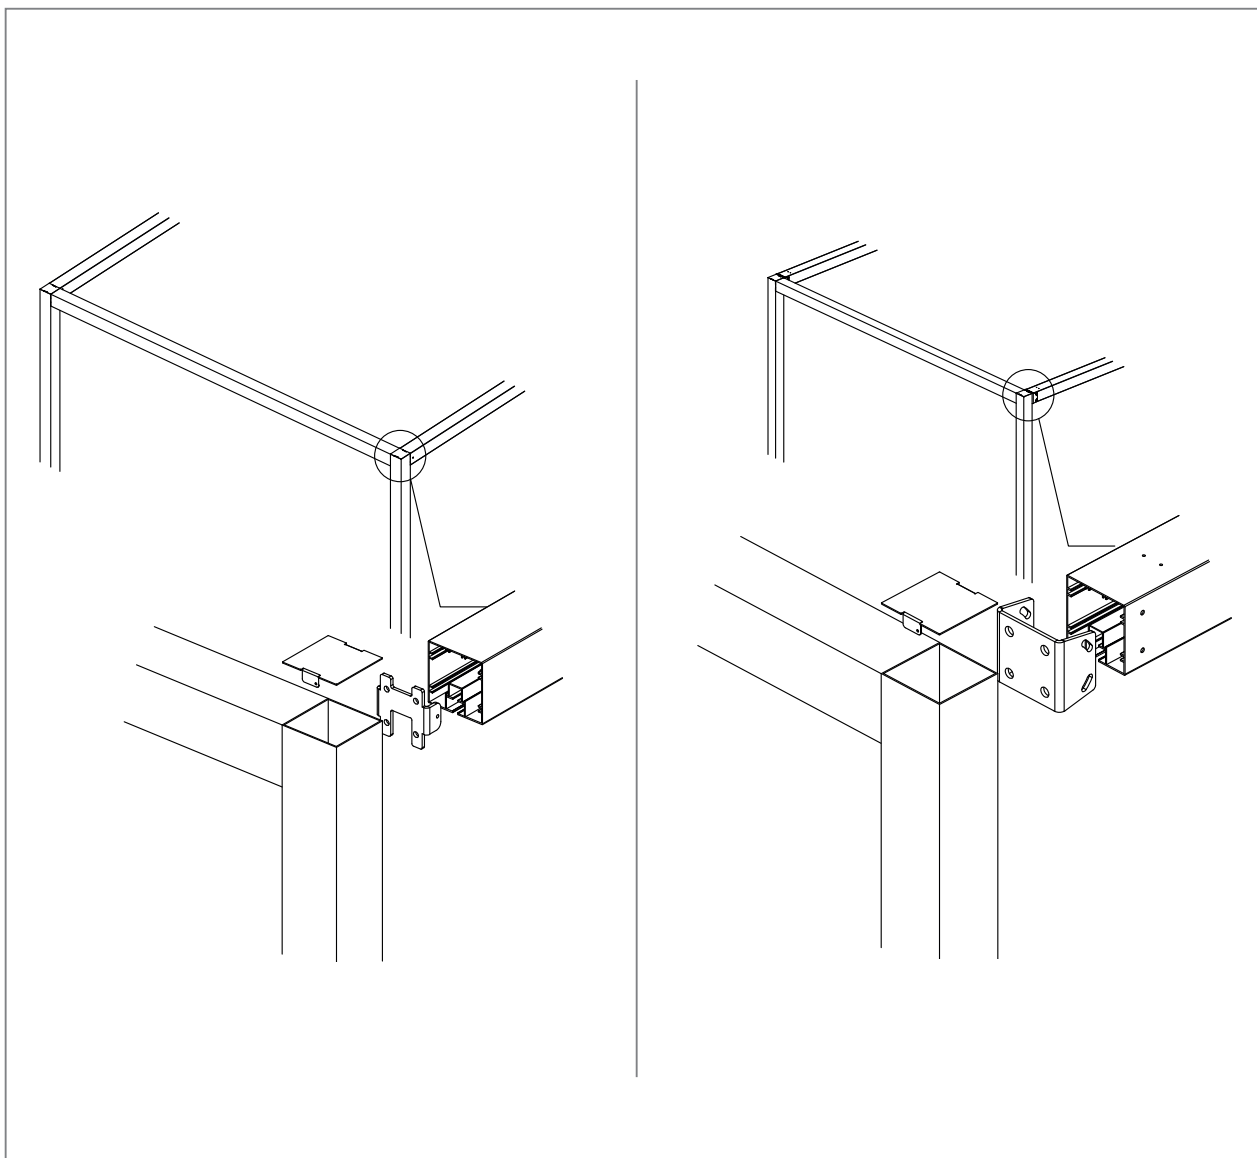


Vista explosionada soporte interior


Vista explosionada soporte exterior

PASO 1: parte delantera de guía.

Subir la guía a fijar y encajarla sobre el soporte en la canal. Para asegurar la guía, es necesario el uso de tornillería pasante.

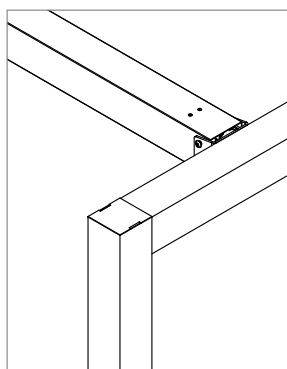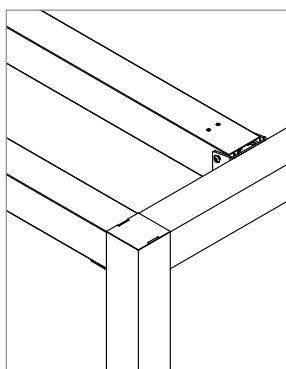**NOTA:**

La dimensión máxima entre ejes de guías no puede exceder los 4 metros, en estos casos las guías quedarán retranqueadas.

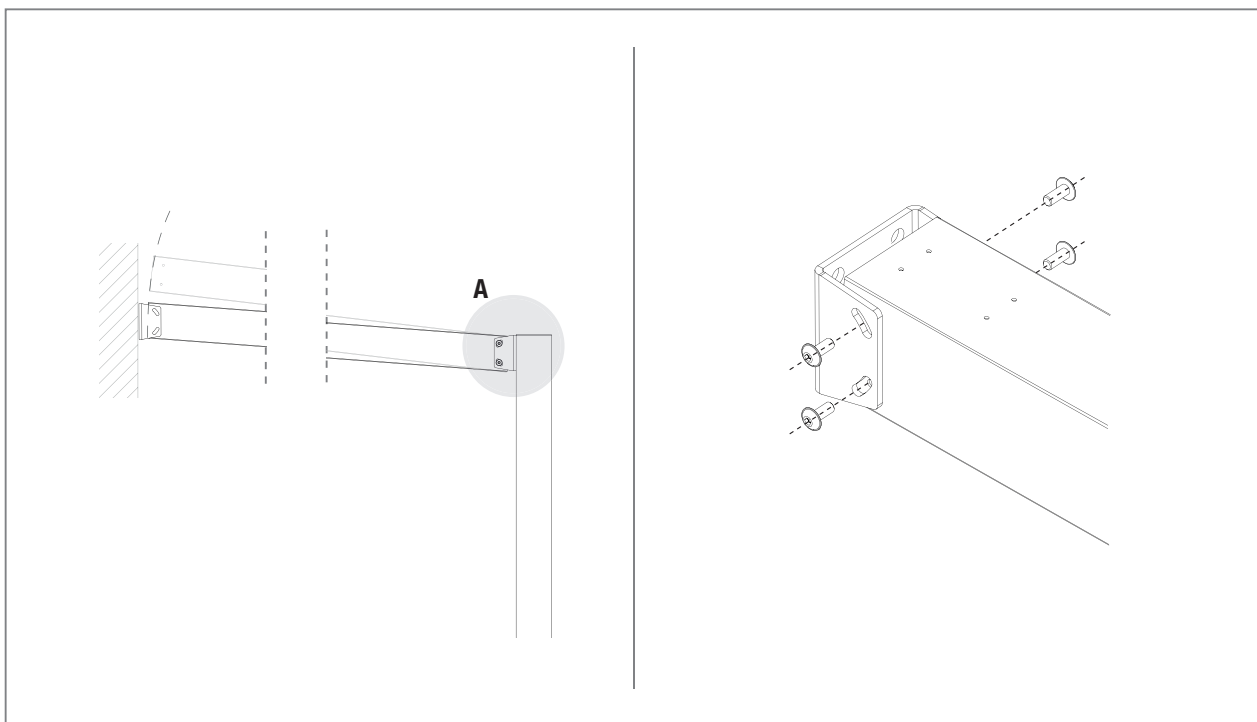

PASO 2: parte trasera de guía.


Con la parte delantera fija, subir la parte trasera de la guía hasta encarar los orificios para colocar el tornillo pasado.



IMPORTANTE:


El embellecedor debe ajustarse una vez posicionada la guía en el entronque y atornillarse a ella con tornillos autorroscantes.

A

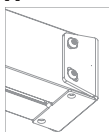

NOTA


Aunque el soporte viene preparado con el avellanado para alojar el tornillo, es posible que en el montaje del sistema requiera colocar el tornillo inverso.

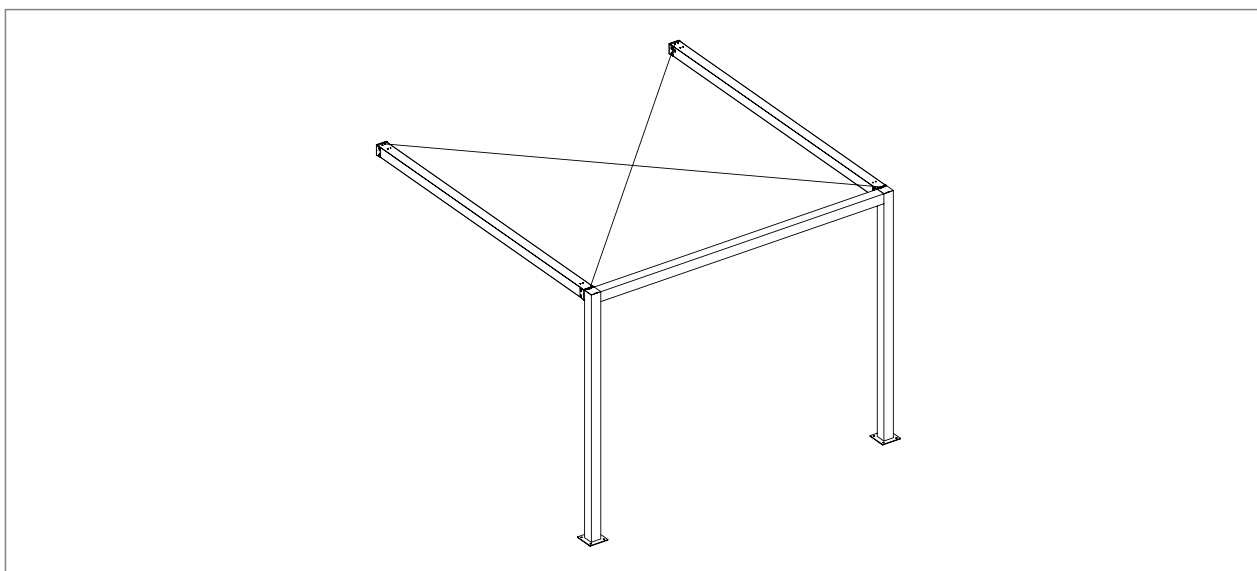

IMPORTANTE:

Antes de proseguir con la instalación, es indispensable hacer una comprobación de diagonales y paralelas entre guías.

En caso de que las diagonales y paralelas no sean correctas, es necesario ajustar lo necesario (soportes de guía, soportes de pared o incluso portería completa).

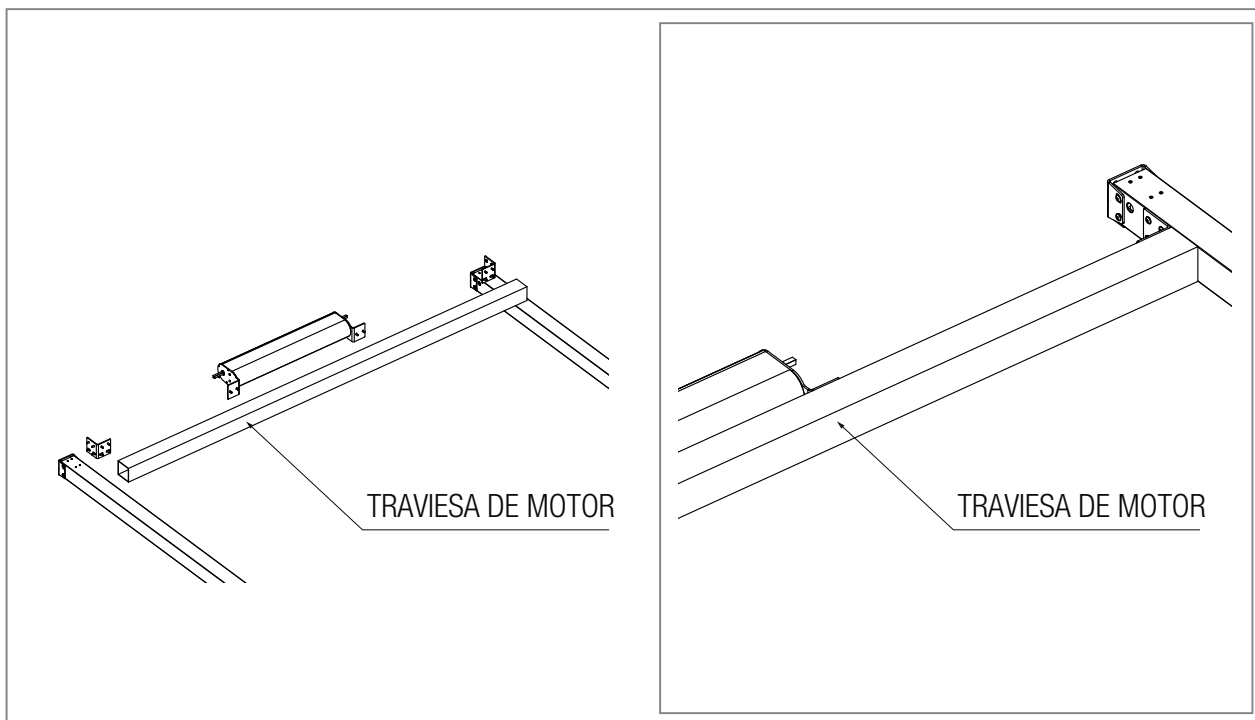


Las guías se sirven premecanizadas para anclar la traviesa del motor. Sólo tenemos que atornillar los tornillos (métricos, no autoroscante)




NOTA:

Señalar que si no apretamos los tornillos del todo, podremos deslizar la traviesa sobre la guía y esto nos ayuda mucho a la hora de centrar el eje de transmisión del motor con la transmisión de la guía.

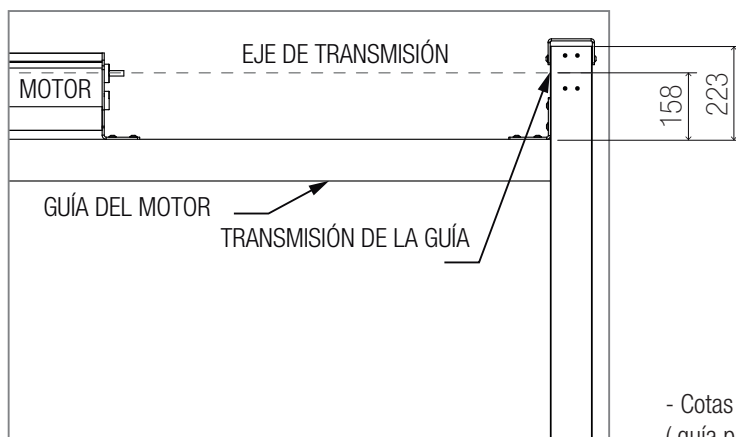


- Cotas orientativas
(guía premecanizada de fábrica)


MONTAJE MOTOR

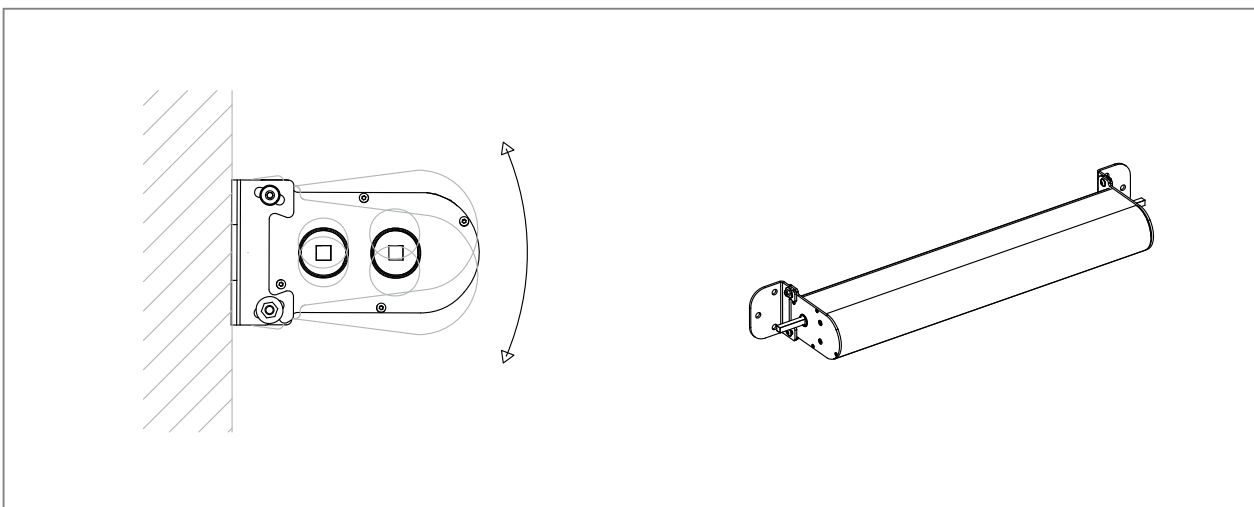

Sujección a pared

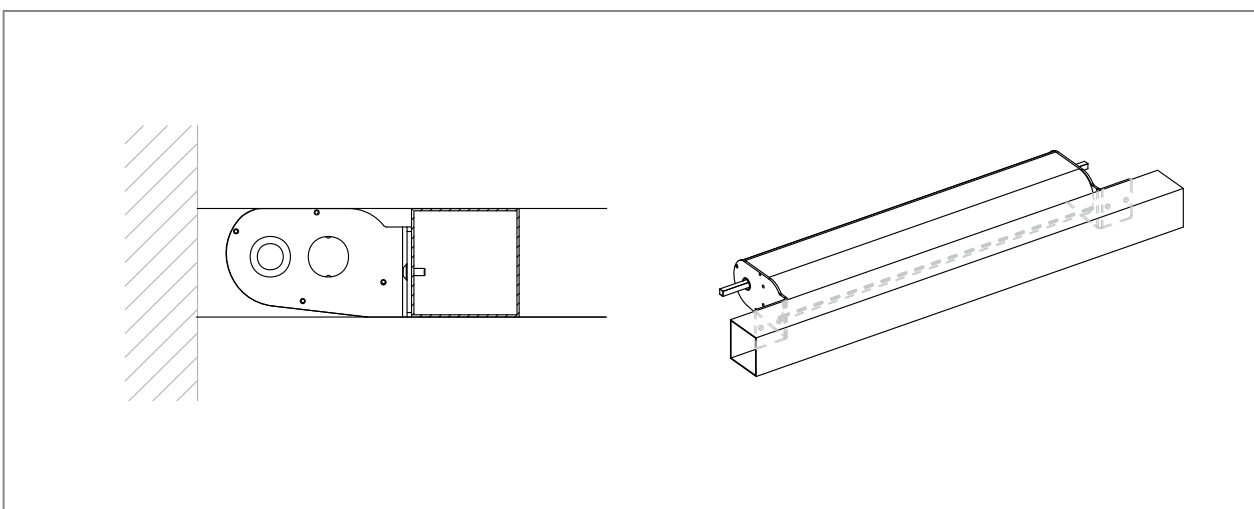

Sujección a larguero


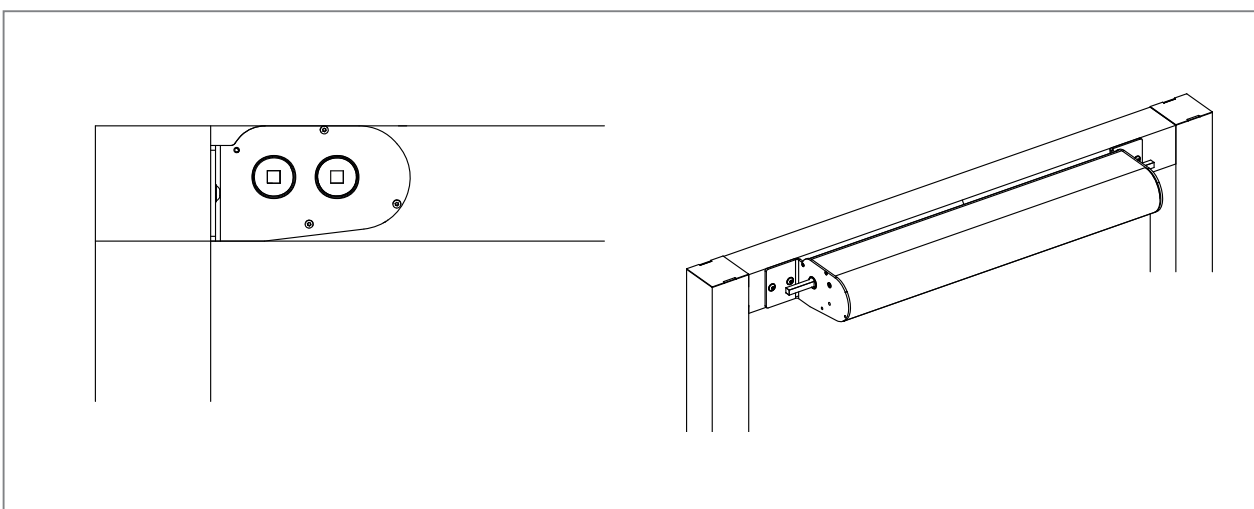


Sujección autoportante


La traviesa del motor puede ir premontada de dos formas; con el motor centrado (cuando el número de guías son 2 ó 4), o con el motor en un extremo (cuando el número de guías es 3).


En el caso de pérgolas con 2 ó 4 guías, el motor va centrado en la traviesa, por lo que sólo tenemos que colocar la traviesa con las cotas que se indican en la imagen anterior. Además, la guía va pre mecanizada.

Seguidamente procedemos a colocar los ejes de transmisión que unen el motor con la guía (mostrado debajo).

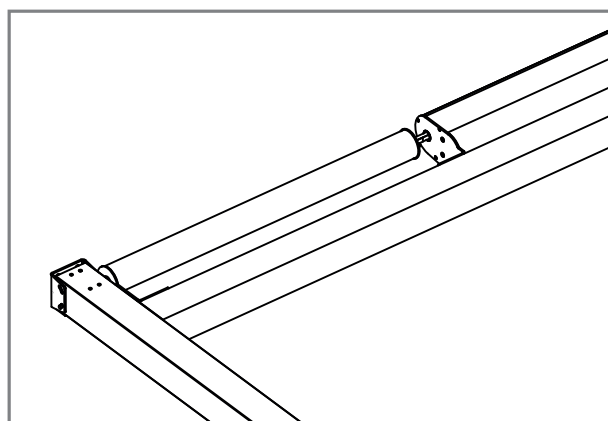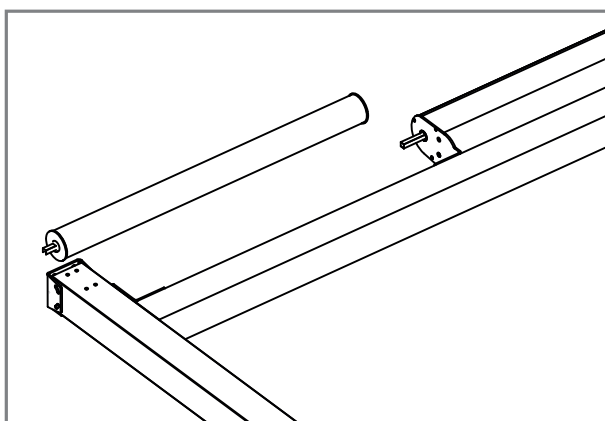

Tal como se muestra en la imagen, el tubo de transmisión se introduce en el eje del motor. Para ello, es necesario aflojar la tuerca y desplazar el cuadrado de 13mm. Una vez en su posición, extraer el cuadrado de 13mm hasta el interior de la guía, para posteriormente volver a apretar la tuerca de seguridad.


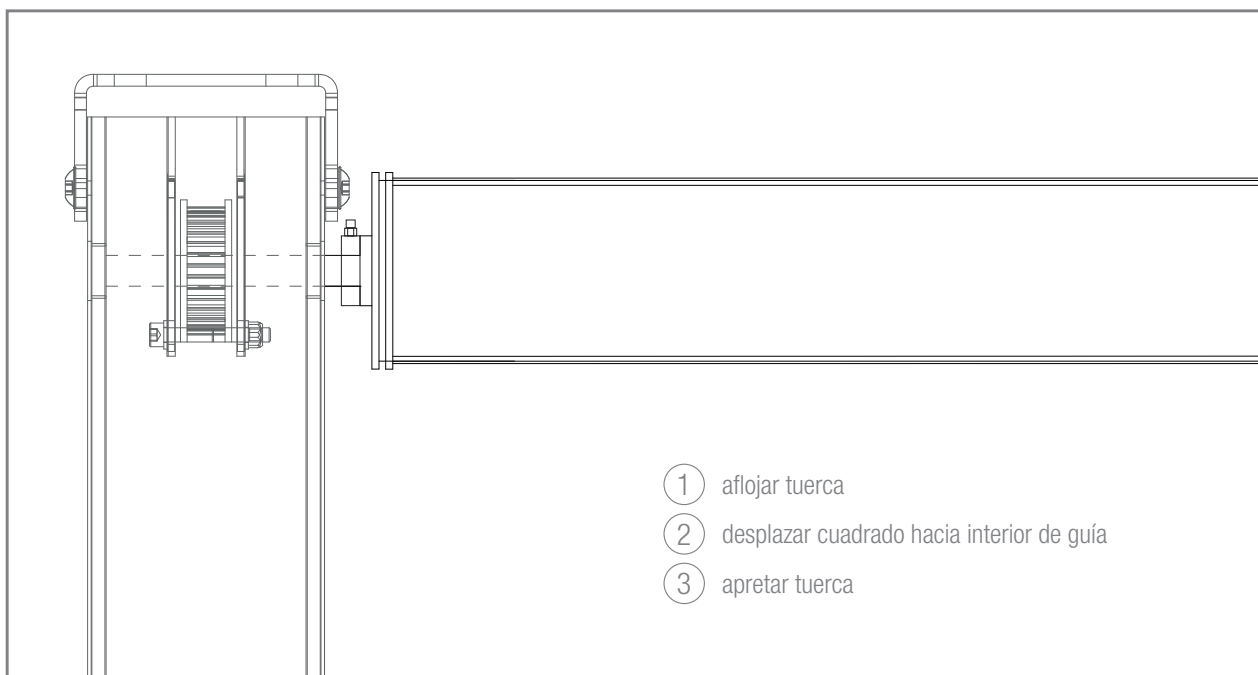


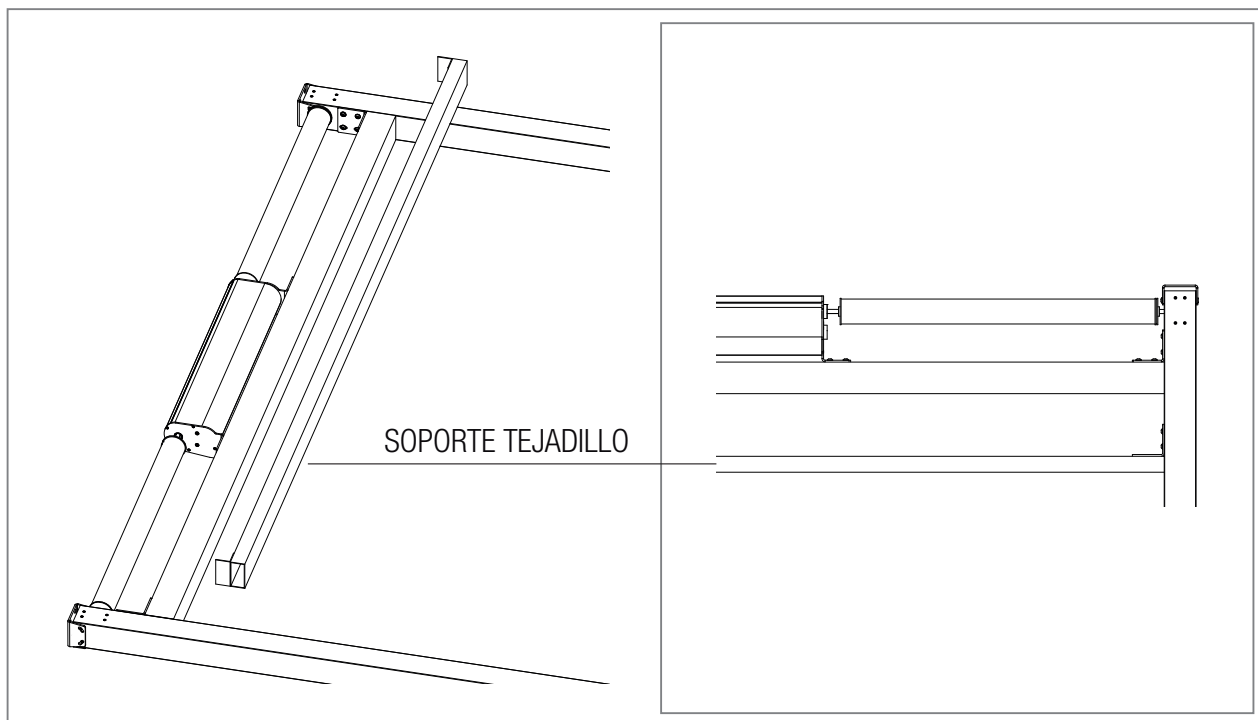

La travesía del tejadillo se suministra con los soportes premontados. Sólo tenemos que colocarla en posición y fijarla con la tornillería correcta.



La distancia a la que se fija la travesía vendrá dada según la anchura del tejadillo que corresponda en cada pérgola, recordando que la guía ya viene pre mecanizada.

TEJADILLO COMPOSITE

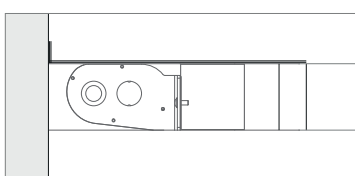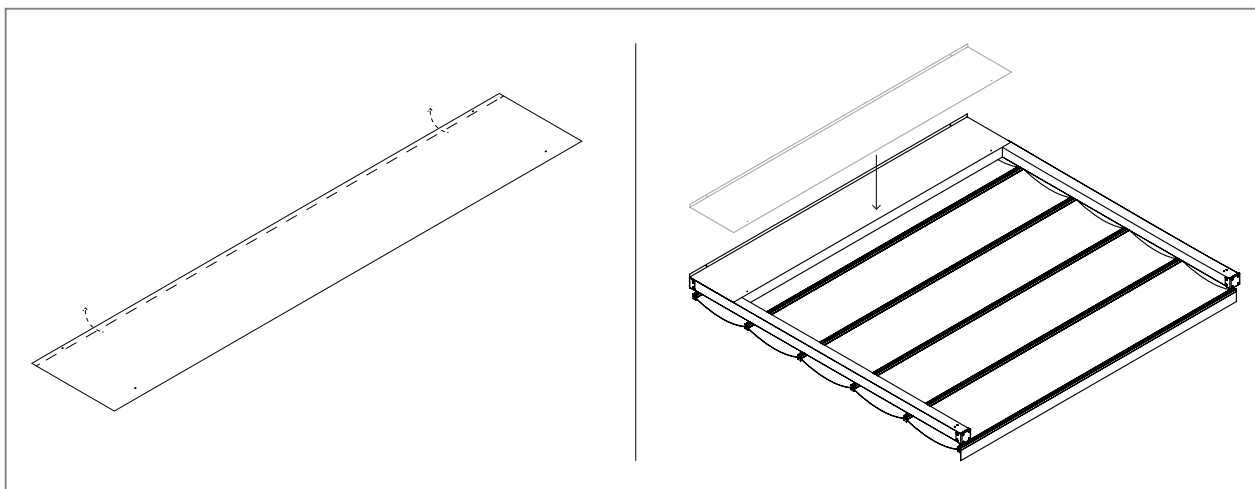

plano en guía 120

Tejadillo plano en guía 120 se entrega premecanizado para plegar y atornillar a la pared y sobre el soporte de tejadillo de la estructura montado previamente en la estructura. Se recomienda utilizar tornillos autoroscantes y sellante.





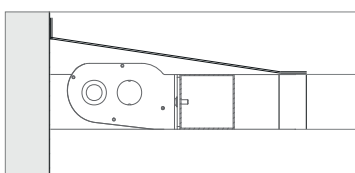
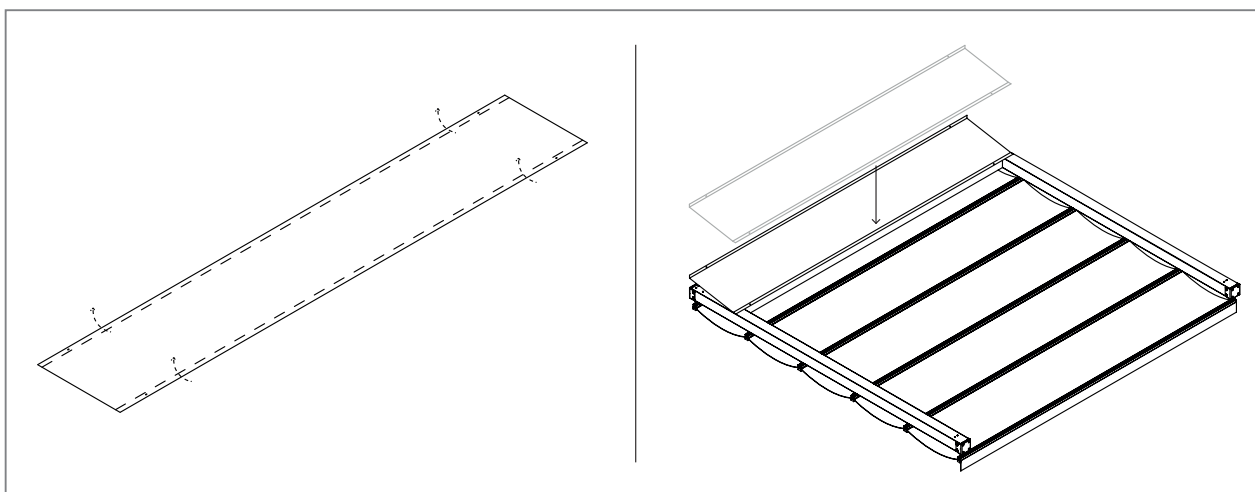


inclinado en guía 100

Tejadillo inclinado en guía 100 se entrega premecanizado para plegar y atornillar a la pared y sobre el soporte de tejadillo de la estructura montado previamente en la estructura. Se recomienda utilizar tornillos autoroscantes y sellante.

6

COLOCACIÓN DE LA TRANSMISIÓN

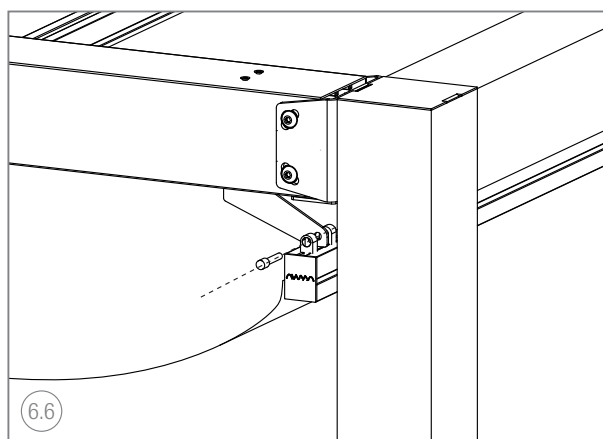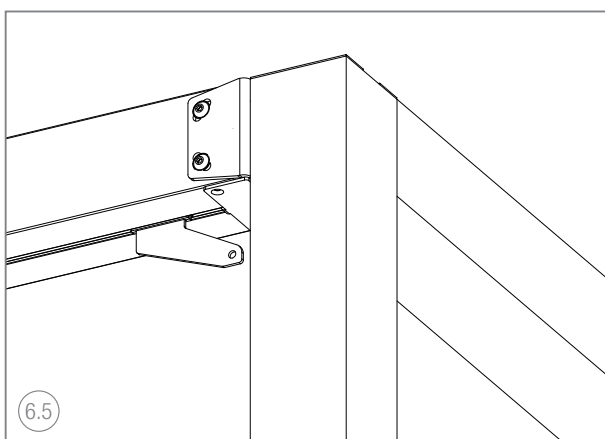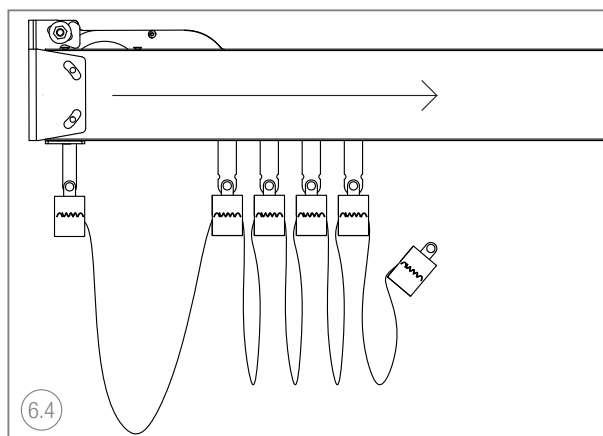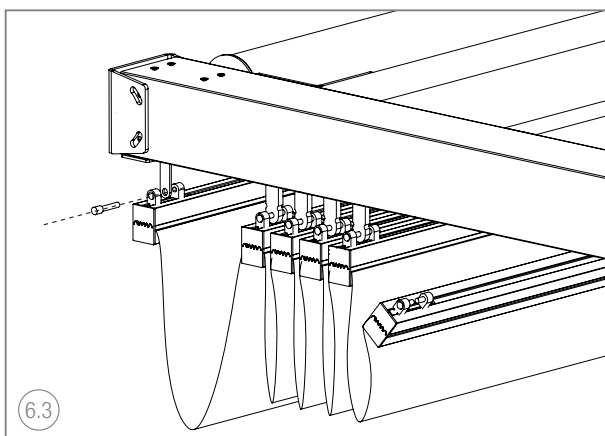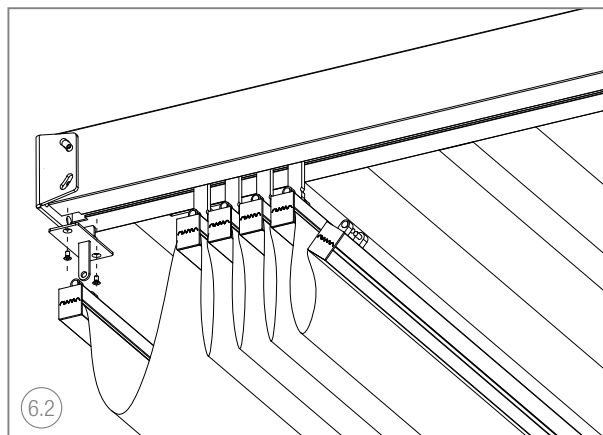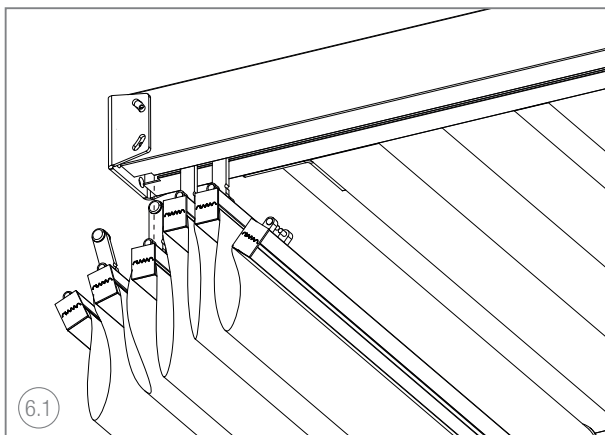

IMPORTANTE:

Una vez se claven los palillos, es importante, desde arriba, asegurarse de que han quedado bien fijados, apretando hacia abajo o bien con un golpe seco.

PUESTA EN MARCHA

Una vez instalado el toldo se procederá al conexionado eléctrico y a la configuración del motor.

Instalación eléctrica



- La instalación eléctrica y cualquier operación de mantenimiento debe ser exclusivamente realizada por personal especializado y autorizado.

- Verificar que la línea de alimentación corresponda al voltaje y la frecuencia adecuada.

- Realizar la instalación eléctrica en la máquina según la norma CEI EN 60335-1.

- Para una instalación en el exterior utilizar componentes con protección IP55. Si la protección no es IP55, al instalarse deben protegerse de modo que se garantice un grado de protección equivalente a IP55.

- La línea de alimentación debe ser de una sección mínima de 1,5 mm² y debe estar protegida por un interruptor magneto térmico diferencial.

- Antes de poner en funcionamiento el aparato controlar la continuidad de la conexión del toma de tierra y el funcionamiento de la protección diferencial.

-El conexionado del motor se realizará según la guía de instalación que se incluye junto a este manual.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Medidas de seguridad

Antes de la puesta en funcionamiento, se debe indicar al usuario que esta pérgola no se puede utilizar con vientos fuertes, heladas, lluvia (si la inclinación es inferior al 8%) y nieve. Asimismo, se le debe comunicar que el manejo en el sentido equivocado puede causar daños.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



AVISO.- ES IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSERVARLAS.

-No dejar a los niños jugar con el mecanismo de mando del toldo. Mantener el telemando fuera del acceso de los niños.

-Examinar frecuentemente la instalación para detectar cualquier signo de desgaste ó daño de cables. No utilizar el toldo si es necesaria una reparación.

-Es necesario asegurarse de que la pérgola no se pueda accionar automáticamente durante la limpieza ó la reparación, y de desconectar las conexiones eléctricas. Para el control ó mantenimiento de partes eléctricas, el toldo debe quedar sin tensión de forma segura.

-En edificios con varios usuarios es necesario asegurarse de impedir el manejo de la pérgola mediante un dispositivo de bloqueo supervisado de conmutación prioritaria(p.ej. un interruptor de llave).

-Sólo se podrán efectuar modificaciones en la configuración de la pérgola o en el mando de las pérgolas con accionamiento por motor si se ha acordado previamente con AWMA - SUN CONTROL SOLUTIONS

-La emisión acústica no supera el nivel de 70 dB.

Limpieza tras el montaje

Limpie la estructura de la pérgola con un producto de limpieza doméstico para superficies delicadas. Si la pérgola no está muy sucia, se puede limpiar con jabón diluido en agua (5%, aprox.30°C). En caso de estar muy sucia, recomendamos su limpieza con un limpiador específico para ello, según las instrucciones del producto. AWMA ofrece limpiadores y productos de impregnación.

Mantenimiento de la pérgola

En principio, las piezas mecánicas no precisan ningún tipo de mantenimiento. La lubricación ocasional de las piezas móviles con un lubricante adecuado (un pulverizador de lubricante garantiza un funcionamiento sin fricciones) puede prolongar la vida útil de la pérgola.

Es necesario limpiar periódicamente las bocas de desagüe del canalón.

Recomendamos realizar un contrato de mantenimiento con el cliente para garantizar el funcionamiento perfecto de la pérgola.

ACCESORIOS

-Para las pérgolas con accionamiento por motor hay diferentes modelos de mando disponibles (sol /viento /lluvia /temporizador).

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE-REPARACIÓN-GARANTÍA

De los trabajos de mantenimiento y de reparación se encarga el comerciante especializado. AWMA pone a su disposición el servicio de atención al cliente para la información técnica. En casos excepcionales, también se puede poner a disposición un técnico de AWMA (no va incluido en el precio). Todas las piezas mecánicas tienen una garantía de 2 años y los motores de 3 años

PUESTA FUERA DE SERVICIO-TRANSPORTE-ALMACENAMIENTO



Si es necesario desmontar una pérgola a causa de un trabajo de limpieza o de reparación, se requiere la máxima precaución.

Es imprescindible observar las reglas de precaución descritas en estas instrucciones de montaje.

Para el transporte y el almacenamiento, la pérgola se embalará de manera que la estructura no pueda sufrir rasguños o abollarse.

NOTA LEGAL

Estas instrucciones contienen información protegida por derechos de propiedad intelectual. Se reservan todos los derechos. Asimismo, se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas y modificaciones en estas instrucciones de montaje. Esta documentación se ha elaborado con especial esmero. No se asume ninguna responsabilidad por los posibles fallos que hubiere y sus consecuencias



AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · info@awma.es

EN 13561:2004

Awning for outdoor use
Toldo para uso exterior

www.awmasuncontrol.com
