Sensors Placement Orientation Guide

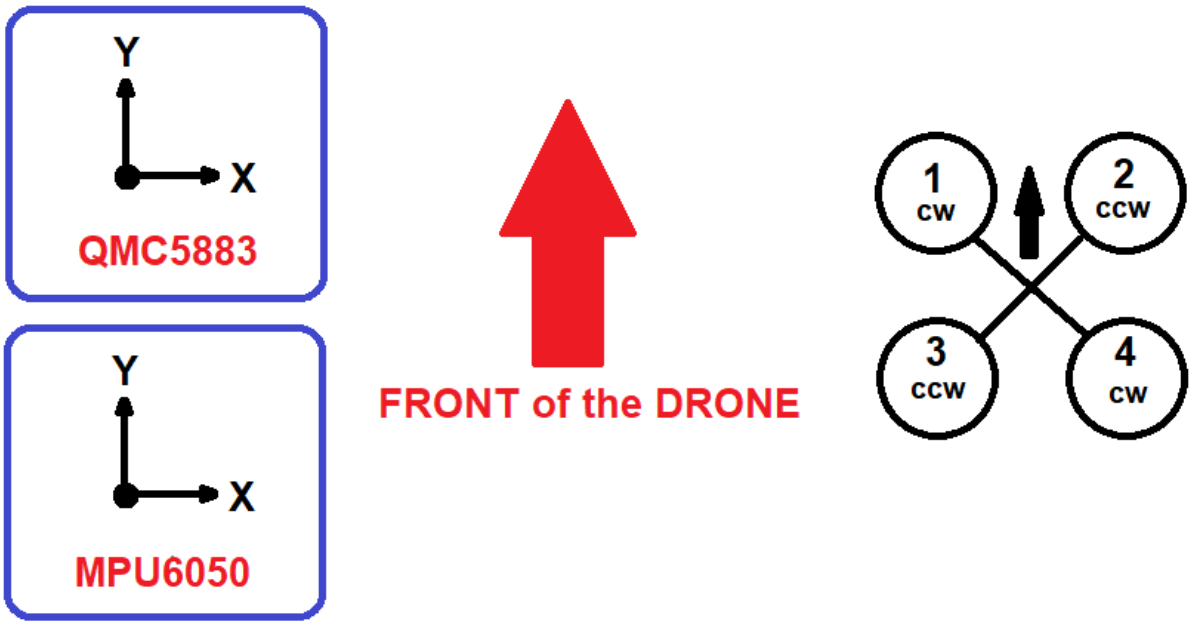

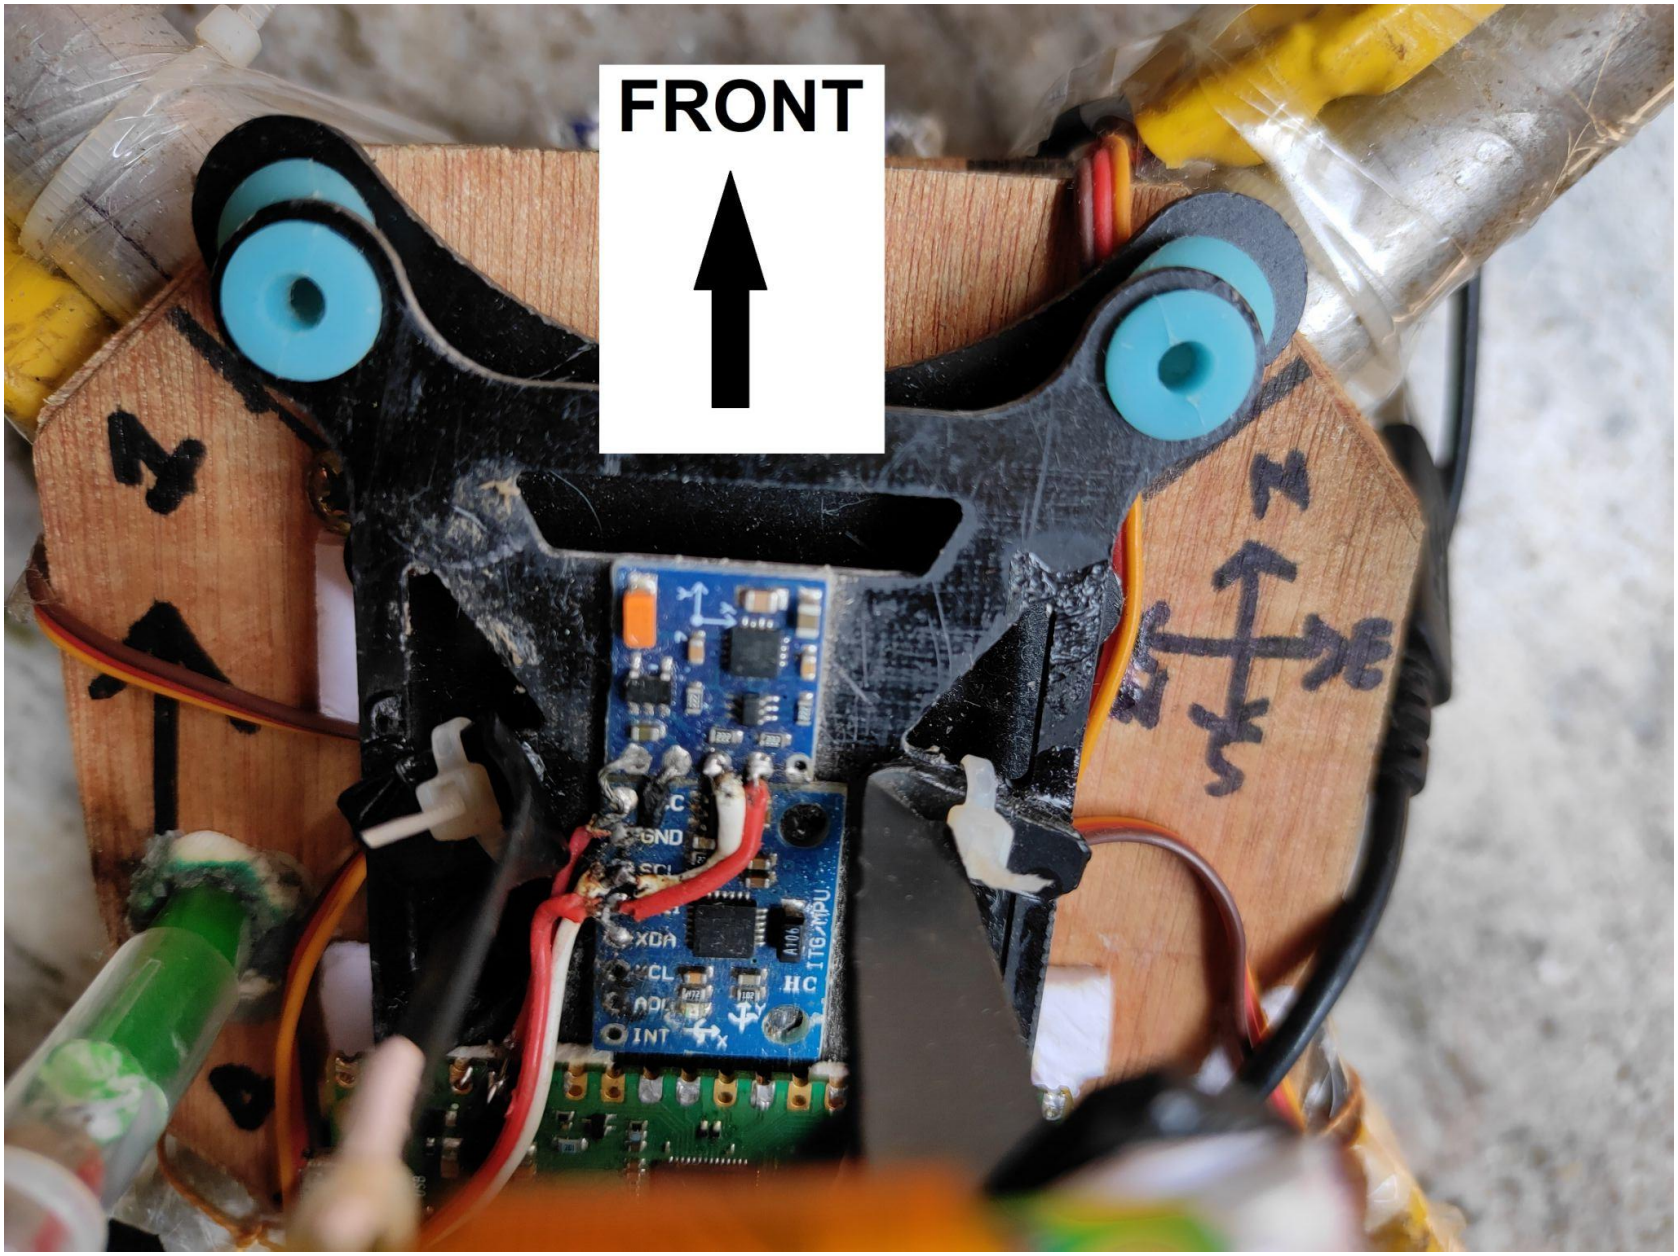
FRONT
GND
XDA
INT
ITG/MPU
HC

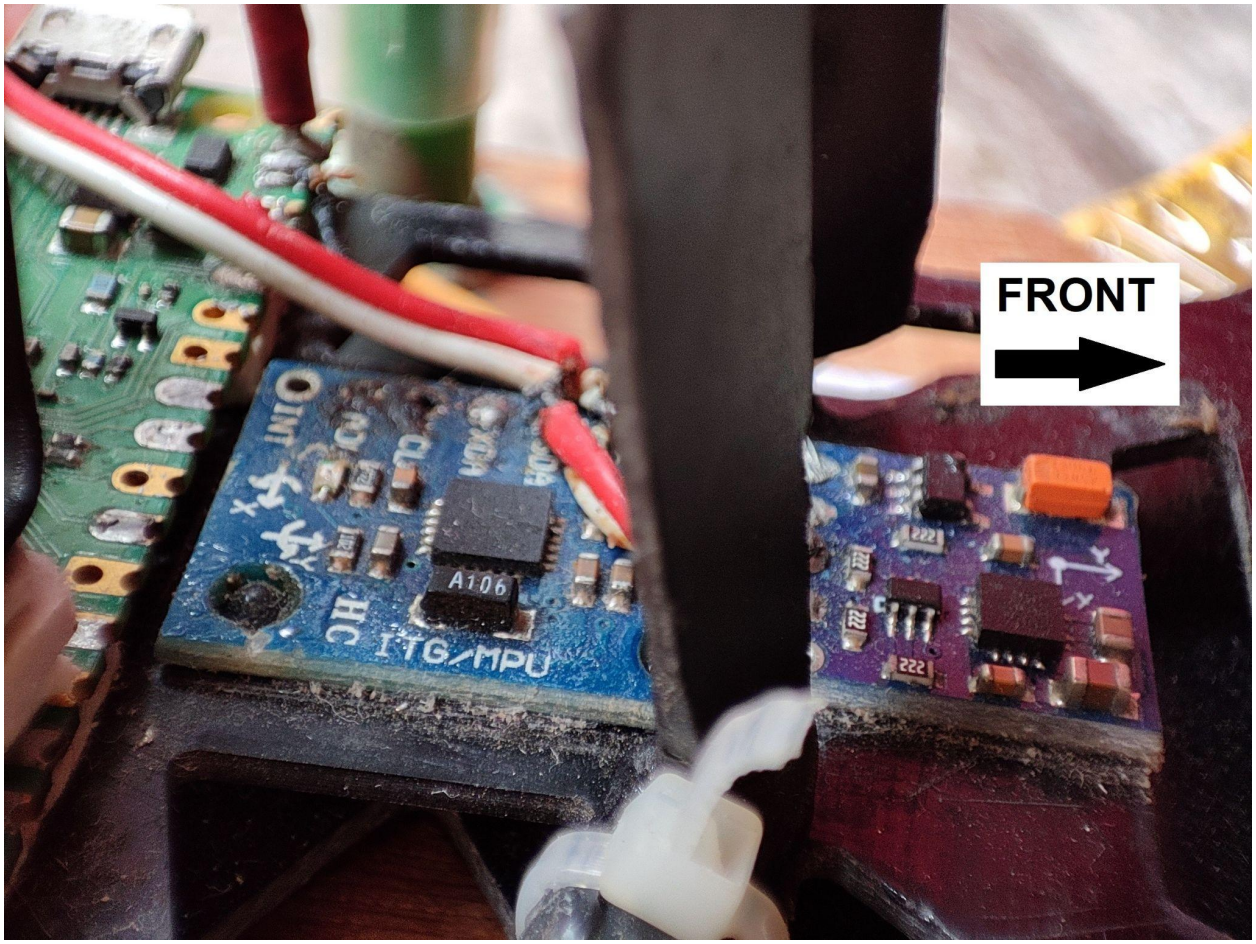
FRONT
A106
HC ITG/MPU

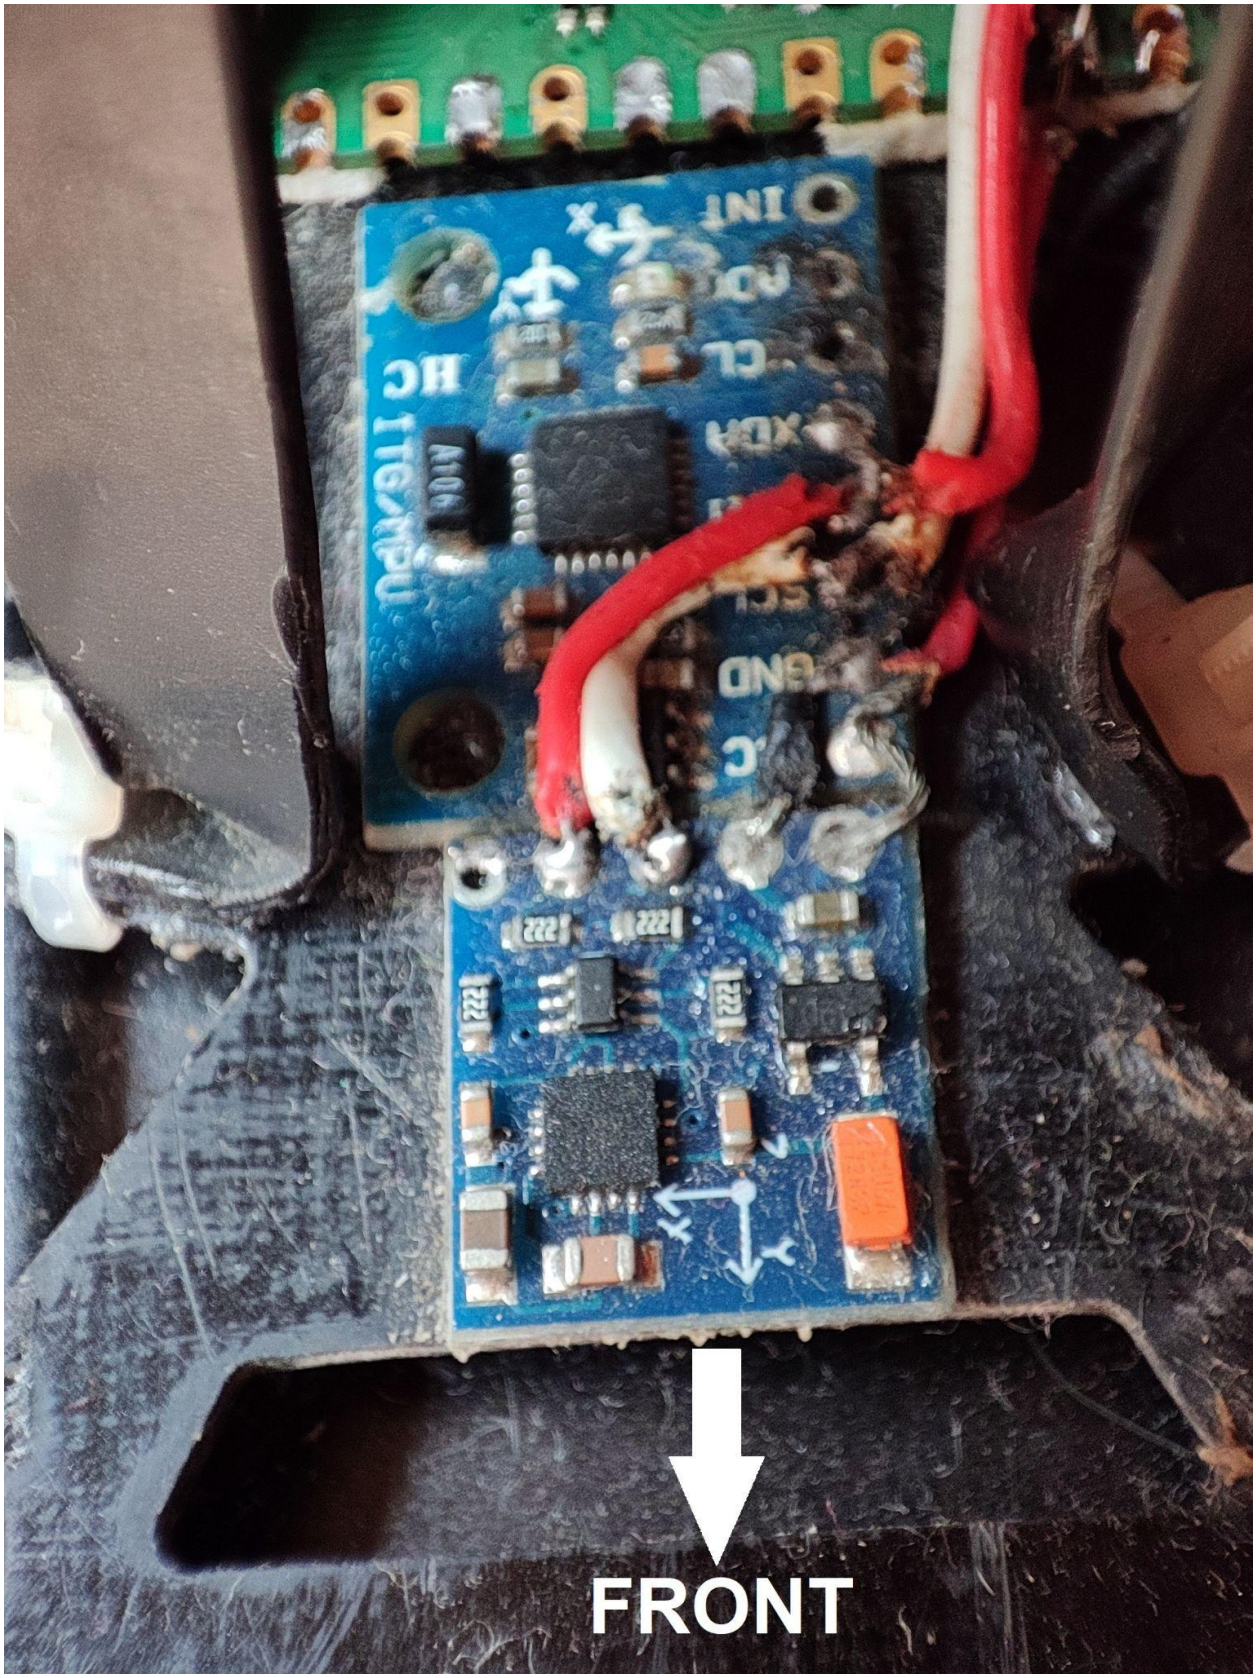
FRONT

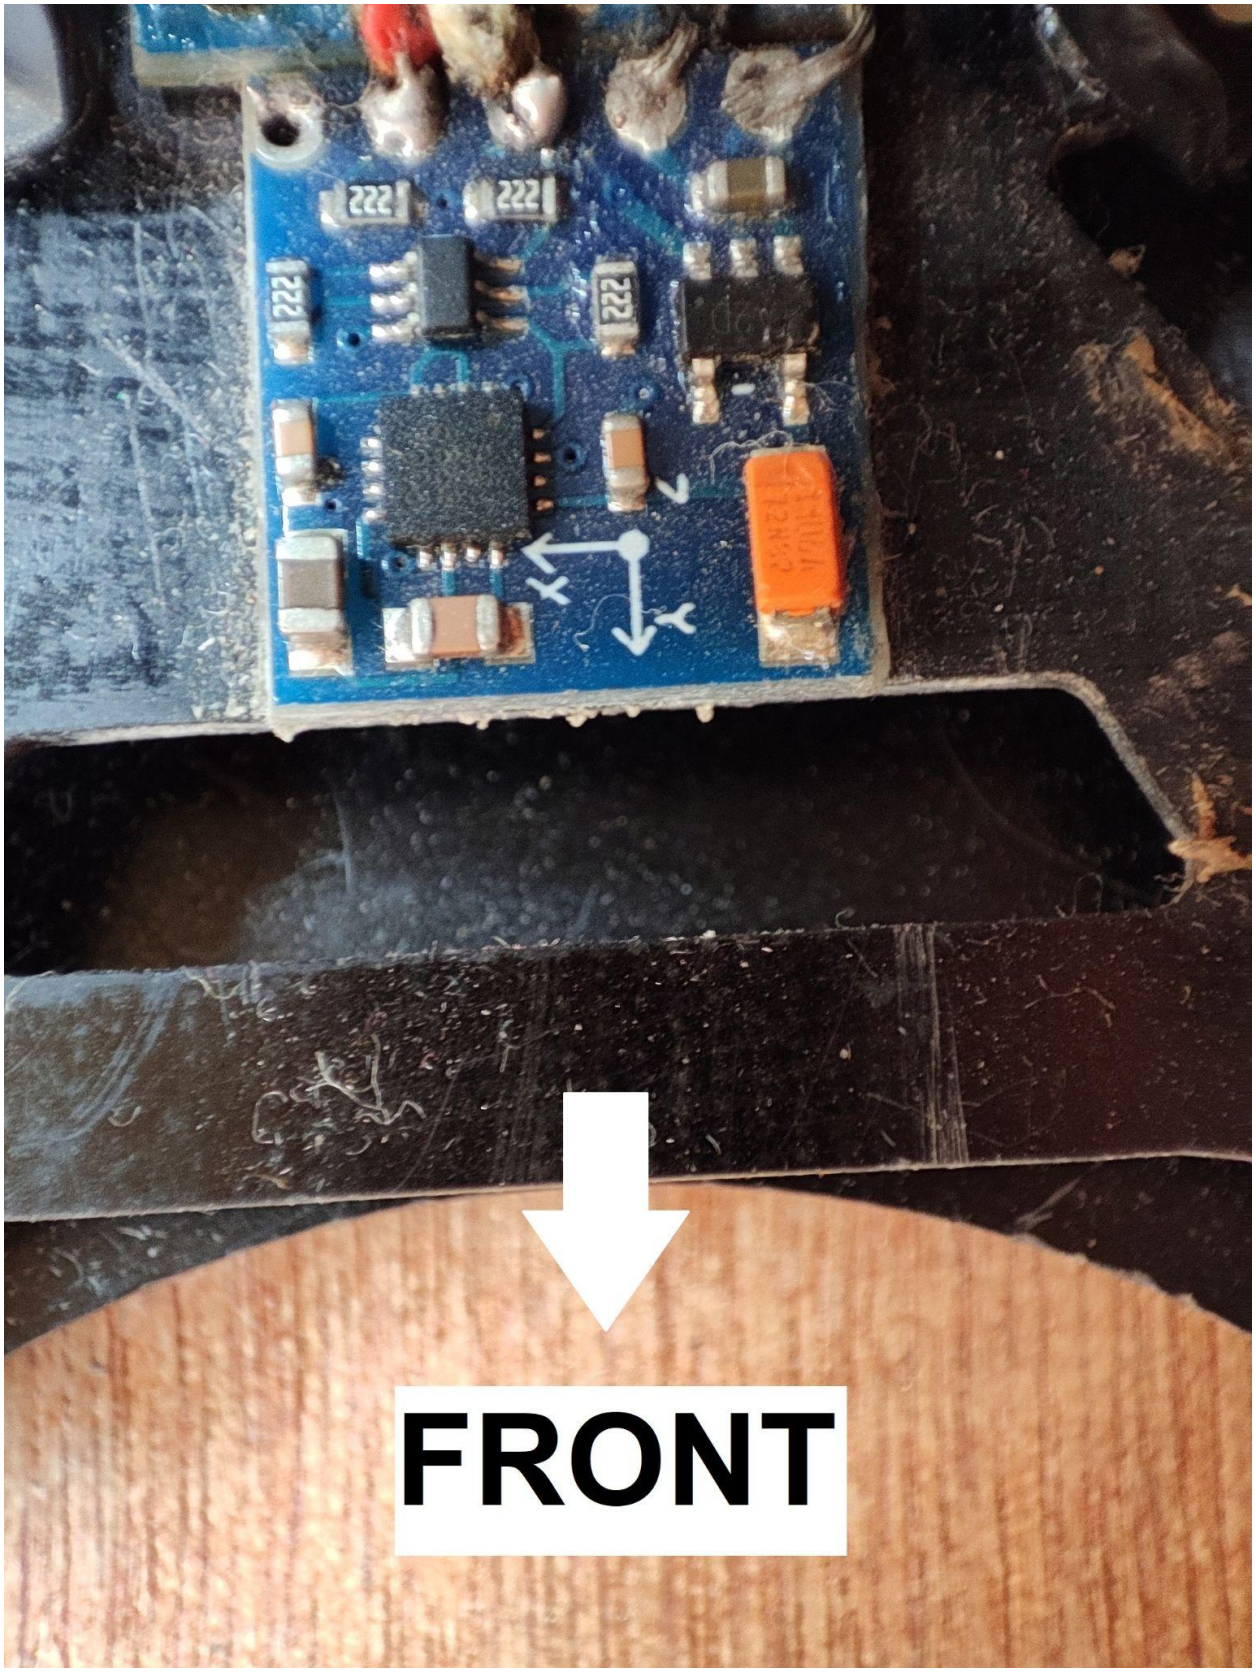
FRONT