



用户手册

一、产品布局：

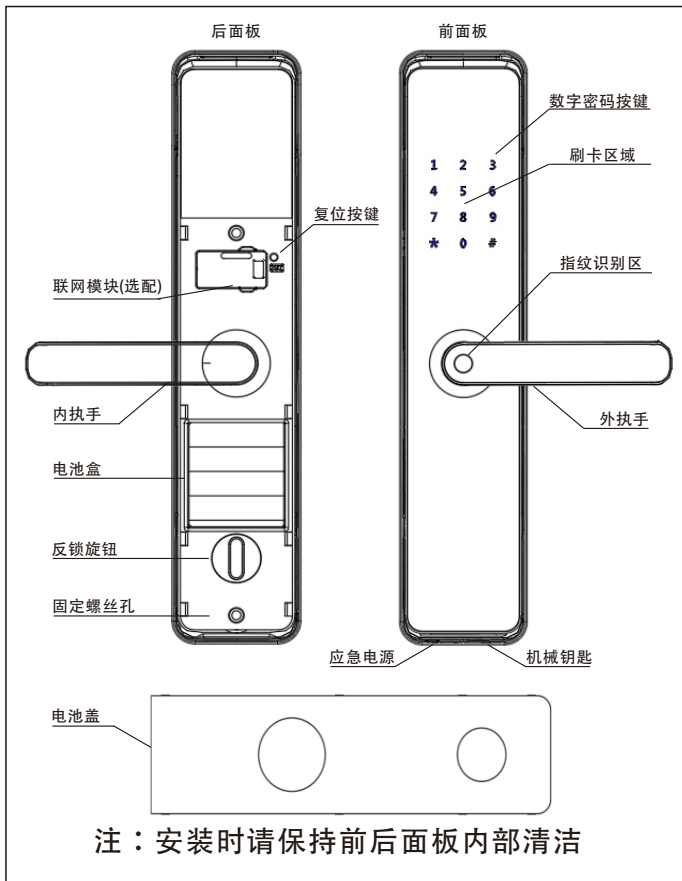


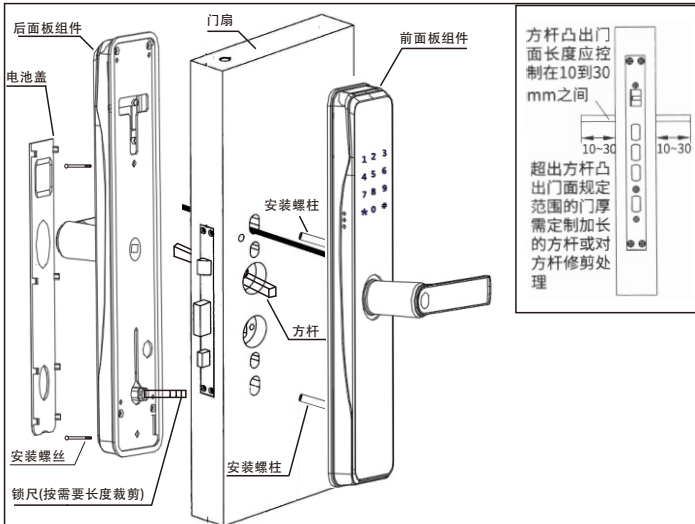

面板与锁体安装步骤：


- 1.调整锁舌方向：根据开门方式更换锁体的锁舌方向。
- 2.锁体的安装:把锁体嵌入开好的锁体安装孔内,拧紧锁体安装螺丝。
- 3.面板安装:
 - ①根据开门方向对锁具执手进行执手换向;
 - ②将安装螺柱安装到前面板上并将其拧紧,同时把执手塔簧塞进后面板;
 - ③把配件包中的方杆插入锁体的方孔内(方杆根据实际门厚进行裁剪);
 - ④数据连接线从上安装螺柱出的门孔穿过去,执手方孔与方杆对准,将前面板组件紧贴门面。
 - ⑤将数据连接线与后面板数据线插座对接。
 - ⑥后面板执手方孔对准方杆,锁尺对准锁体锁尺孔,将后面板组件紧贴内门面。
 - ⑦拧上面板安装螺丝直到面板稍微用力可挪动,若不顺畅则调整面板,锁舌能顺畅活动后拧紧,面板安装螺丝
 - ⑧装上电池,尝试指纹开锁或者输入初始密码进行开锁验证,若锁舌活动不顺畅则进行第⑦步,若验证没问题则将电池盖安装好,完成安装

把手换向

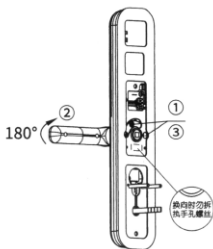

1. 松开执手换向螺丝；
2. 将执手沿锁具上方旋转180°
3. 旋转换向器
4. 固定换向螺丝完成换向

锁体换向

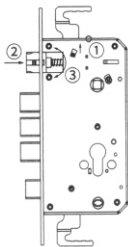

1. 往上拨动换向拨片；
2. 斜舌按进去；
3. 旋转斜舌180° 换向；

二.产品布局：

■ 开门方式：指纹、密码、IC卡、机械钥匙、微信小程序等多种开门方式，带给您不一样的开门体验（具体配置以实物为准）；

■ 指纹：采用先进的半导体传感器，360度识别角度、指纹采集面广，分辨率高，有效防止假指纹；

■ 密码：采用时尚先进的触屏按键技术,可在正确密码前后增加12位无关密码,有效防止多人同行时输密码的尴尬；

■ 双重验证模式：可设定指纹,密码和卡片两两组合验证开锁，设定后只有两个用户同时验证才可开门，适用特殊场合；

■ 用户管理：管理员享有最高权限(普通用户只能开关门操作),可对锁进行编辑设置，管理员数量为9个(可为指纹、密码、卡片),总容量300个；

■ 报警功能：本机有防翘报警,低压报警,试错报警；

■ 备用供电：当电池耗尽时,使用5V移动电源即可对门锁应急供电；

三.注意事项：

1.新锁安装后,应进行恢复初始化操作,清空因安装调试时录入的指纹；

- 把手是开关门的关键部分,其灵活度直接影响门锁的使用,因此请勿再把把手上悬挂物件;
- 采集指纹时,手指力度适中,请勿大力施压,防止指纹采集头划伤;
- 电池使用时间不宜过长,一般建议半年至少换一次电池,否则电池漏液会损坏智能锁;
- 本锁使用4节5号(1.5V)高性能碱性电池,当提示第一次"电量不足,请更换电池"时,根据不同的电池容量还可开门100次左右,此时应及时更换电池,以免因电池耗尽带来使用不便;
- 指纹/卡片/密码任意方式合计输入错误5次后报警,设备鸣报警音,门锁在90秒内不能使用;

四.使用指南:

■ 初始化操作:

拆下电池盖, 按压后面板电池盒旁边的“SET”键, 保持5秒, 语音提示“初始化成功”

■ 管理员设置:

常规状态下

"*" 返回键/退出键/删除键

"#" 确认键/输入键/重复语音播报

初始化状态下
唤醒屏幕按"*+#"



添加管理员
可以为指纹、密码、IC卡



按"4"添加管理员信息,可录入指纹,密码或卡片



操作成功后,按"*"返回上一级或继续添加管理员

■ 用户设置:

常规状态下

"*" 返回键/退出键/删除键

"#" 确认键/输入键/重复语音播报

唤醒屏幕按"*+#"



添加管理员后每次进入功能
管理都需要验证管理员



按"1"添加用户信息,可录
入指纹,密码或卡片



操作成功后,按"*"返回上以
或继续添加普通用户



按"2"删除用户信息




输入要删除的用户的指纹
密码、卡片或编号



操作成功后,按"*"返回上以
或继续删除用户

■ 恢复出厂设置:



长按5秒,不松开

■ 门锁设置:

常规状态下

"*" 返回键/退出键/删除键

"#" 确认键/输入键/重复语音播报

唤醒屏幕按"*+#"



添加管理员后每次进入功能
管理都需要验证管理员



按"3"进入门锁设置



按"1"功能设置



1.开启常开模式
2.开启双重验证
3.关闭防翘报警
4.开启静音模式



按实际使用需求
选择相应数字键完
成设置



按"2"音量调节



1.音量增大
2.音量减小



按实际使用需求
选择相应数字键完
成设置



按"3"语音设置



1.中文语音
2.英文语音



按实际使用需求
选择相应数字键完
成设置



按"4"时间设置



请输入时间
20__年__月__日
__时__分



输入时间
按"年月日时分"输
入,*键删除#键确认



操作成功后,按"*"返回上
以一级或继续其他操作

■ 其他说明:

* 连续输入错误密码超过5次，键盘锁定3分钟，3分钟内系统不响应任何操作；

* 密码防窥视功能：密码开门时按如下方式输入密码：XXX密码XXX;即可在密码前后增加一些无关码，然后按#确认。密码必须包含在所输入的内容中；
每次操作超过10秒没操作动作系统将自动退出；

* 电压低于4.8V后每次开锁都会自动报警后，报警后门锁可开锁100次，超过次数将禁止开锁，务必在开锁次数前更换新电池；



微信扫一扫，小程序开门

注：需设置指纹锁时间及管理员数字密码后才能使用。