



Manual de Cerradura Inteligente

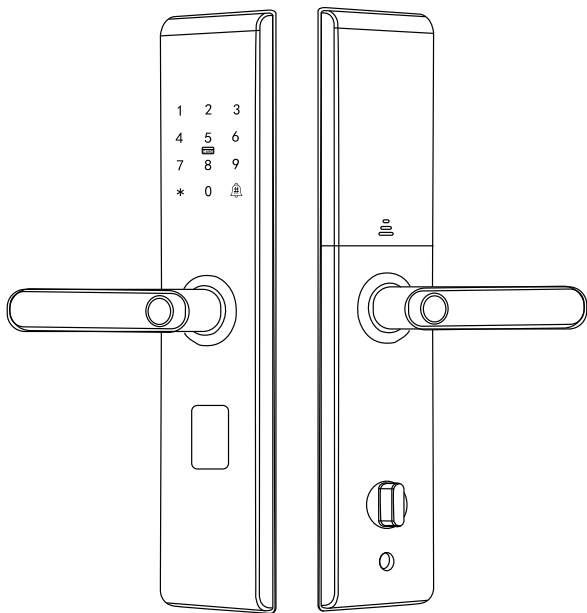


ITEM NO.: P14

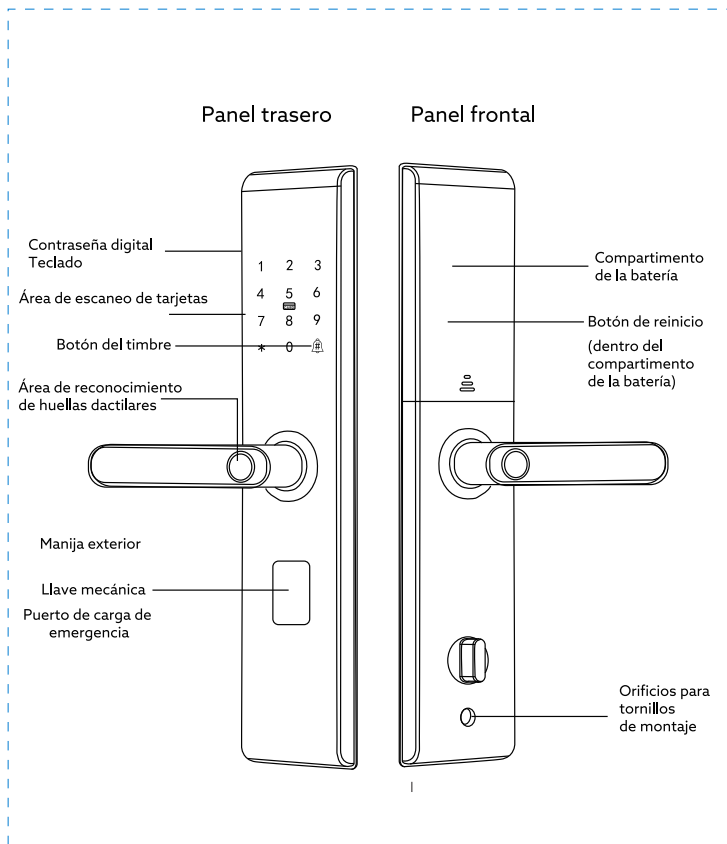


Nota: Mantenga limpio el interior de los paneles frontal y trasero durante la instalación.

La longitud del eje cuadrado que sobresale de la superficie de la puerta debe estar entre 10 y 30 mm.

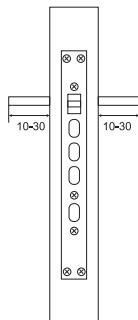

Para puertas con un grosor que exceda el rango especificado de saliente del husillo, se debe solicitar un husillo de longitud personalizada o recortar el husillo existente según corresponda.

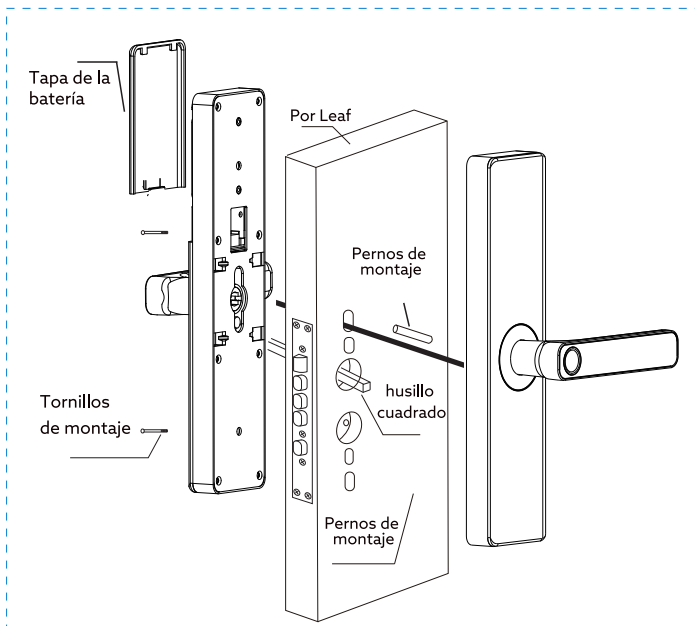

Pasos de Instalación del Panel Frontal y del Cuerpo del Cerrojo:

1. Ajuste de la dirección del pasador:

Cambie la dirección del pasador del cuerpo del cerrojo según el método de apertura de la puerta.

2. Instalación del cuerpo del cerrojo:

Inserte el cuerpo del cerrojo en el orificio de instalación pre perforado y apreté los tornillos de montaje del cuerpo del cerrojo.

3. Instalación del panel frontal:

Ajuste de la dirección del manillar según la dirección de apertura de la puerta; Instale y apreté los tornillos de montaje en el panel frontal y inserte el resorte del manillar en el panel trasero;

Insira el eje cuadrado del paquete de accesorios en el orificio cuadrado del cuerpo del cerrojo (recorte el eje para que se ajuste al grosor real de la puerta);

Guíe el cable de conexión de datos a través del orificio de la puerta desde el tornillo superior de montaje, alinee el orificio cuadrado del manillar con el eje y presione el ensamblaje del panel frontal firmemente contra la superficie de la puerta;


Conecte el cable de conexión de datos al enchufe en el panel trasero;

Alinee el orificio cuadrado del manillar del panel trasero con el eje, alinee la barra de cerradura con el orificio de la barra del cuerpo del cerrojo y presione el ensamblaje del panel trasero firmemente contra la superficie interior de la puerta;

Ajuste los tornillos de montaje del panel hasta que el panel pueda moverse con una leve fuerza. Si no es suave, ajuste el panel. Una vez que el pasador se mueva suavemente, apretar completamente los tornillos de montaje del panel;


Instale las baterías e intente desbloquear usando el huella dactilar o ingresando la contraseña inicial para verificar. Si el movimiento del pasador no es suave, repita el paso . Si la verificación es exitosa, instale la tapa de la batería para completar la instalación.

Cambiar la dirección del mango.

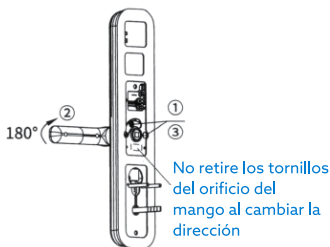

1. Afloje el tornillo de cambio de dirección de la manija.
2. Gire la manija 180° hacia la parte superior de la cerradura.
3. Gire el cambiador de dirección.
4. Apriete el tornillo de cambio de dirección para completar el proceso.

Cambiar la dirección del cuerpo de la cerradura.

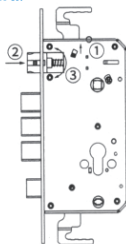

1. Empuje el interruptor de cambio de dirección hacia arriba.
2. Presione el pestillo.
3. Gire el pestillo 180° para cambiar de dirección.

Diseño del producto:

Métodos de apertura: Varias opciones incluyendo huella dactilar, contraseña, tarjeta de IC, llave mecánica, programa de mini-programa de WeChat, etc., ofreciéndole una experiencia única de apertura de puertas (la configuración específica puede variar según el producto real);

Huella dactilar: Utiliza sensores de semiconductores avanzados, ángulo de reconocimiento de 360 grados, área amplia de captura de huellas dactilares, alta resolución, lo que evita efectivamente las huellas dactilares falsas;

Contraseña: Utiliza tecnología de botón táctil de pantalla avanzada y elegante, permitiendo agregar hasta 12 dígitos irrelevantes antes y después de la contraseña correcta, lo que evita situaciones incómodas al ingresar contraseñas en presencia de otros;

Modo de verificación dual: Puede establecer combinaciones de dos entre huella dactilar, contraseña y tarjeta para verificar el desbloqueo. Una vez configurado, solo cuando dos usuarios verifiquen simultáneamente se puede abrir la puerta, adecuado para ocasiones especiales;

Gestión de usuarios: Los administradores tienen la autoridad más alta (los usuarios regulares solo pueden abrir y cerrar la puerta), pueden editar la configuración de la cerradura, hasta 9 administradores (puede ser huella dactilar, contraseña, tarjeta), capacidad total de 300 usuarios

Funciones de alarma: El dispositivo tiene alarma de robo, alarma de baja tensión y alarma de intento de error;

Suministro de energía de respaldo: Cuando las baterías se agotan, se puede utilizar una batería de 5V para el suministro de energía de emergencia.

Precauciones

Después de instalar una nueva cerradura, realice la inicialización para borrar cualquier huella dactilar registrada durante la instalación y depuración;

El asa es un componente crucial para abrir y cerrar la puerta. Su flexibilidad afecta directamente el uso de la cerradura de la puerta. Por lo tanto, por favor, absténgase de colgar objetos en el asa.

Al registrar huellas dactilares, aplique presión de dedo moderada. Por favor, evite presionar demasiado para evitar daño al escáner de huellas dactilares.

La batería no debe usarse por un período extendido. Se recomienda reemplazar la batería al menos una vez cada seis meses; de lo contrario, la fuga de batería puede dañar el cerrojo inteligente.

Este cerrojo utiliza cuatro pilas AA (1,5V) de alta potencia alcalina. Cuando reciba la primera advertencia de "batería baja", dependiendo de la capacidad de la batería, todavía puede abrir la puerta aproximadamente 100 veces. En este momento, debe reemplazar las baterías rápidamente para evitar inconvenientes debido al agotamiento de la batería.

Después de cinco ingresos incorrectos consecutivos utilizando cualquier combinación de huella dactilar, tarjeta o contraseña, el dispositivo emitirá un tono de alarma, y el cerrojo de la puerta será inoperable durante 90 segundos.