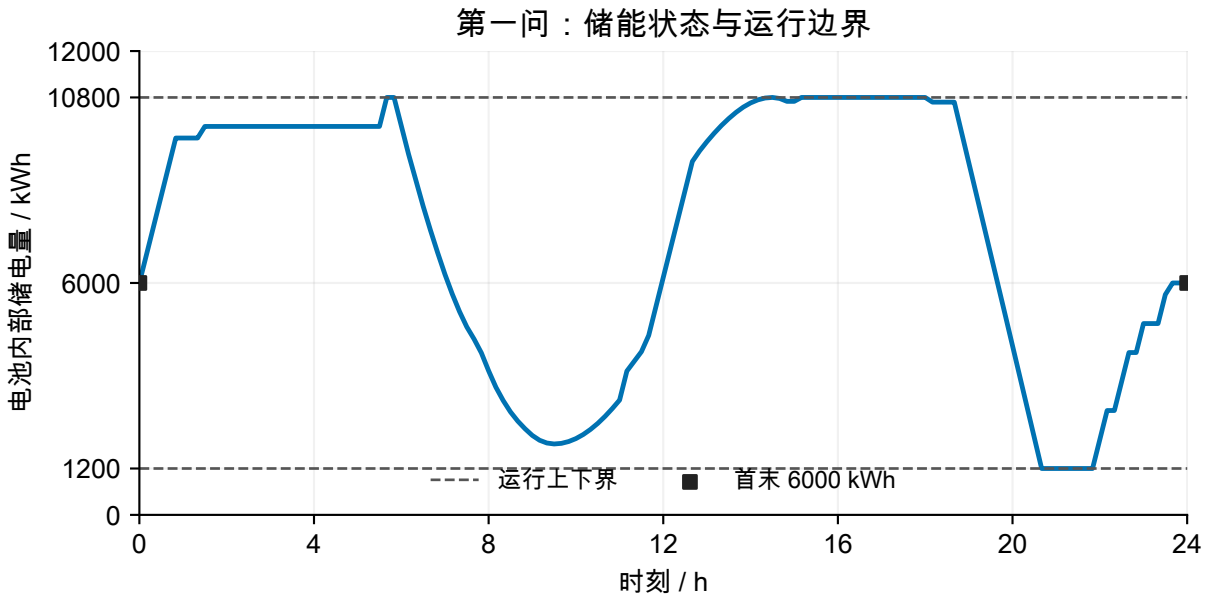
第一问：储能状态与运行边界
12000
10800
6000
1200
0
电池内部储电量 / kWh
运行上下界
首末 6000 kWh
0
4
8
12
16
20
24
时刻 / h