
absorbée par l'appareil, compte tenu des autres appareils électriques branchés. Vérifiez que l'installation électrique de l'habitation peut supporter l'intensité

Branchez l'appareil sur une prise reliée à la terre.

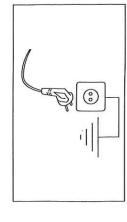


Une fois l'appareil installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.

Si une intervention électrique est nécessaire pour installer cet appareil, contactez notre service après-vente agréé.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou blessure résultant du mentionnées ci-dessus. non-respect des consignes de sécurité

BANDEAU DE COMMANDE


7.1 Description du bandeau de commande

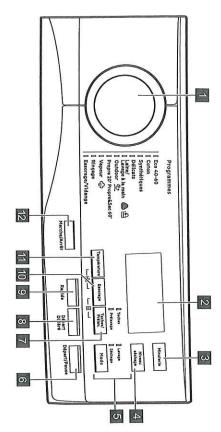

- Sélecteur de programme
- Affichage
- Touche tactile de réglage de la durée de séchage (Minuterie)
- Touche de réglage du degré de séchage (Niveau sechage)
- Touche de mode lavage et séchage (Mode)
- Lavage Séchage
- Touche Départ et Pause (Départ/Pause)

- Touche d'option (Taches/Prélavage)
- Touche Départ différé (Départ Différé)
- 10 9 8 Touche Gain de temps (Rapide)
- Touche tactile Réduction d'essorage (Essorage)
- Touche Température (Température)
- 12 Touche Marche/Arrêt (Marche/Arrêt)

7.2 Affichage

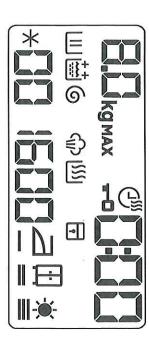

B□ _{kg}
MAX
(F)
1
뮴
Ε
!!!
<u>**</u> +
6
[33]
•
*

1200	Indicateur de vitesse d'essorage Indicateur Sans essorage.
	Indicateur Prêt à repasser.
 	Indicateur Prêt à ranger
☀ 	Indicateur Séchage +.

8. MANETTES ET TOUCHES

8.1 Introduction

En appuyant sur une combinaison de touches, ne pas incliner vos doigts vers le bas. Les capteurs des touches situées en-dessous sont sensibles et peuvent interférer avec votre choix.

8.2 Marche/Arrêt

Deux signaux sonores différents retentissent Appuyez sur cette touche pendant quelques secondes pour allumer et éteindre l'appareil lorsque vous allumez ou éteignez l'appareil.

d'énergie. Par conséquent, dans certains cas, La fonction Veille éteint automatiquement l'appareil pour réduire la consommation il se peut que vous deviez le rallumer.

paragraphe « Veille » du chapitre « Utilisation Pour des précisions, reportez-vous au quotidienne ».

8.3 Introduction

de lavage. Vérifiez la compatibilité entre les options/fonctions et les programmes programmes ». Une option/fonction peut compatibles avec tous les programmes en exclure une autre. Dans ce cas, Les options/fonctions ne sont pas sélectionner les options/fonctions de lavage dans le « Tableau des l'appareil ne vous permet pas de incompatibles.

Veillez à ce que l'écran et les touches soient toujours propres et secs.

8.4 Température

Lorsque vous sélectionnez un programme de avage, l'appareil propose automatiquement une température par défaut. Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche usqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.

_orsque ★ et - - s'affichent, l'appareil ne chauffe pas l'eau

8.5 Essorage

'appareil règle automatiquement la vitesse orsque vous sélectionnez un programme, d'essorage maximale permise. Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche

Diminuer la vitesse d'essorage.

(

le programme sélectionné s'affichent. Seules les vitesses disponibles pour

programme Essorage/Vidange. L'appareil Activer l'option Sans essorage - - sautera toutes les phases d'essorage et Elle est disponible uniquement avec le vidange uniquement l'eau. L'indicateur

---s'allume.

8.6 Taches/Prélavage

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour activer une des deux options.

L'indicateur correspondant s'affiche.

Taches

phase anti-taches à un programme afin de traiter le linge très sale ou taché avec un Sélectionnez cette option pour ajouter une détachant.

Versez le détachant dans le compartiment U. Le détachant sera ajouté dans la phase appropriée du programme de lavage.

Cette option n'est pas disponible avec des températures de lavage

Prélavage

inférieures à 40 °C.

contient du sable, de la poussière, de la linge très sale, tout particulièrement s'il Cette option est recommandée pour le Utilisez cette option pour ajouter une phase de prélavage à 30 °C avant la phase de lavage.

boue ou d'autres particules solides.

Cette option permet de prolonger la durée du programme.

Ces deux options ne peuvent pas être sélectionnées ensemble.

8.7 Départ Différé

Cette option vous permet de différer le départ pour sélectionner le délai souhaité. Le temps Appuyez à plusieurs reprises sur la touche du programme à un moment qui vous convient mieux.

90 minutes, puis de 2 heures à 20 heures. Après le démarrage du cycle avec Départ/ augmente par paliers de 30 minutes à Pause, l'affichage indique le délai

sélectionné et l'appareil commence le décompte.

8.8 Rapide

Cette option vous permet de diminuer la durée d'un programme.

- réduire la durée du programme de lavage. Appuyez une fois sur cette touche pour légèrement sale, il est préférable de Si votre linge est normalement ou diminuer la durée.
- Si la charge est petite, appuyez deux fois sur cette touche pour sélectionner un programme extra court.

La durée du programme est ajustée en conséquence sur l'affichage. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le voyant au-dessus de la touche s'allume.

Cette option peut également être utilisée pour diminuer la durée du programme Vapeur.

8.9 Minuterie

séché (reportez-vous au tableau « Séchage disponible, appuyez sur cette touche pour programmé »). La valeur réglée s'affiche. régler l'heure à laquelle le linge doit être Dans le programme pour lequel il est

À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la durée augmente de 5 minutes.

Vous ne pouvez pas régler toutes les valeurs de durée pour différents types de textiles.

8.10 Niveau séchage

Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'un des 3 degrés de séchage proposés par

L'indicateur correspondant au degré de séchage s'affiche :

- repasser. ⊿ — = ≡ Prêt à repasser : linge à
- entièrement. = ≡ Très sec : linge à sécher

8.11 Mode

effectuer: Grâce à cette touche, un cycle peut

- un lavage uniquement : le voyant Lavage est allumé.
- le lavage et le séchage : Les voyants Lavage et Séchage sont allumés. un séchage seul : le voyant Séchage est allumé.

8.12 Départ/Pause

Appuyez sur la touche Départ/Pause pour démarrer l'appareil, le mettre en pause ou interrompre un programme en cours.

séchage ne peuvent pas être sélectionnés selon le type de textile.

Certains degrés automatiques de

9.1 Tableau des programmes

9. PROGRAMMES

Programme Température par défaut	Vitesse d'es- sorage de ré-	Charge maxima-	Description du programme
deraur Plage de tempéra- tures	rerence Plage de vi- tesses d'esso- rage	ō	
Eco 40-60 (unique- ment mode Lavage) 40 °C ¹)	1600 tr/min 1600 tr/min - 400 tr/min	8 ·	
Eco 40-60 + Niveau Prêt à ranger (mode Lavage et séchage) 40 °C ²)	1600 tr/min 1600 tr/min - 1000 tr/min	5 kg	ment sales.
			Coton blanc et coton grand teint.
Eco 40-60 + Niveau Prêt à Ranger (mode Séchage simple)	<u>V</u>	5 kg	

Propre 20' Pro-pre&Sec 60' 30 °C 40 °C - 30 °C

1200 tr/min

1 kg

Programme pour traiter jusqu'à 1 kg de chemises synthétiques mixtes en 20 minutes seulement. Ajoutez une phase de séchage pour un lavage et un séchage

complets en 60 minutes.

Programme Température par défaut Plage de tempéra-	Vitesse d'es- sorage de ré- férence Plage de vi-	Charge maxima- le	Description du programme
tures	tesses d'esso- rage		
Coton 40 °C 95 °C - Froid	1600 tr/min 1600 tr/min - 400 tr/min	8 &	Coton blanc et couleurs. Vêtements normalement, légèrement et très sales.
Synthétiques 40°C 60°C - Froid	1200 tr/min 1200 tr/min - 400 tr/min	з Кg	Articles en textiles synthétiques ou mélangés. Articles normalement sales.
Délicats 30°C 40°C - Froid	1200 tr/min 1200 tr/min - 400 tr/min	2 kg	Textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose et les tissus mélangés nécessitant un lavage en douceur. Vétements normalement et légèrement sales.
(金) 超 Laine/Lavage à la main 40°C 40°C - Froid	1200 tr/min 1200 tr/min - 400 tr/min	1.5 kg	Lainages lavables en machine, laine lavable à la main et autres textiles portant le symbole « Lavage à la main » ³).
Outdoor 30 °C 40 °C - Froid	1200 tr/min 1200 tr/min - 400 tr/min	১ ব্র	(i) N'utilisez pas d'adoucissant et assurezvous que le compartiment lessive ne contient pas de résidus d'adoucissant. Vêtements d'extérieur, de travail, de sport, imperméables et tissus perméables à l'air, vestes à molleton ou doublure isolante amovibles. (i) En effectuant un programme de lavage et séchage combiné, la phase de séchage agit également comme un restaurateur d'imperméabilité. Assurez-vous que l'étiquette d'entretien du vêtement autorise le séchage en machine.

	ŭ	
	<	
	٤	
	4	
	c	

Programme Température par défaut Plage de tempéra- tures	Vitesse d'es- sorage de ré- férence Plage de vi- tesses d'esso- rage	Charge maxima- le	Description du programme
()			Programmes Vapeur 4)
Jnadan			La vapeur peut être utilîsée sur du linge sec, lavé ou porté une seule fois. Ces programmes peuvent atténuer les plis et les odeurs et rendre votre linge plus doux.
			N'utilisez aucun produit de lavage! Si nécessaire, retirez les taches en lavant ou en utilisant un détachant localisé.
	т	1 kg	Les programmes Vapeur n'effectuent pas de cycle de lavage hygiénique.
			Ne sélectionnez pas de programme Vapeur avec ces types d'articles :
			 Articles à laver à 40 °C maximum. Articles pour lesqueis il n'est pas précisé sur l'étiquette qu'ils sont adaptés au sèche-linge. Articles portant une étiquette « Séchage à sec uniquement ».
Rinçage	1600 tr/min 1600 tr/min - 400 tr/min	8 kg	Pour rincer et essorer le linge. Tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats. Réduisez la vitesse d'essorage en fonction du type de linge.

Programme Vitesse d'es- Température par sorage de ré défaut férence Plage de tempéra- Plage de vi- tures tesses d'ess	Vitesse d'es- sorage de ré- férence Plage de vi- tesses d'esso- rage	Charge maxima- le	Vitesse d'es- Charge Description du programme sorage de ré- maxima- férence le Plage de vi- tesses d'esso-
Essorage∕Vidange	1600 tr/min 1600 tr/min -	8 kg	Tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats. Pour essorer le linge et vidanger l'eau dans le tambour.
	1		

1) conformément au règlement de la Commission UE 2019/2023. Ce programme à la température et à la vites-se d'essorage par défaut, en mode lavage seul, avec une capacité nominale de 8 kg, peut nettoyer du linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, dans le même cycle.

Pour la température atteinte dans le linge, la durée du programme et d'autres données, veuillez consulter le chapitre « Valeurs de consommation ».
Les programmes les plus efficaces en matière de consommation énergétique sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant une durée plus longue.

2) Conformément au règlement de la Commission UE 2019/2023. Ce programme à la température et à la vites-se d'essorage par défaut, en mode lavage et séchage, avec une capacité nominale de 5 kg et avec le niveau Prêt à ranger, exécute le cycle de lavage et de séchage pouvant nettoyer du linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, dans le même cycle et, après la phase de séchage, le linge peut être immédiatement rangé.

 Pendant ce cycle, le tambour tourne doucement pour garantir un lavage en douceur. Le tambour peut donner l'impression de ne pas tourner ou de ne pas tourner correctement, mais ce fonctionnement est normal pour ce progaranne.

4) Si vous sélectionnez un programme Vapeur avec du linge sec, le linge peut être humide à la fin du cycle. Il est préférable d'exposer les vêtements à l'air frais pendant environ 10 minutes pour permettre à l'humidité de sécher. Une fois le programme terminé, sortez rapidement le linge du tambour. Après un cycle vapeur, les vêtements se repassent plus facilement.

Compatibilité des options de programme

9gnsbiV	Essorage	,
əßı	spniЯ	,
anı	odsV (iii)	
pre&Sec 60'	Propre 20, Pro	
00k	binO 👲	
nism sl é əgı	eveJ\enisJ 🖭.	
sje	Délic	
sənbij	Synthé	
uo	doo	
09 - 0	Eco 40	
Programme	Options	0000

Niveau séchage	Minuterie	Départ Différé	Rapide 3)	å Rinçage Plus	Prélavage	Taches 2)	Sans essora- ge	Options Programme
₌ 4)	п							Eco 40 - 60
п	п							Coton
	а			п				Synthétiques
	п	в		п				Délicats
								ை Laine/Lavage à la main
				ш				Outdoor
								Propre 20' Propre&Sec 60'
								എ ∨ apeur
								Rinçage
							_m 1)	Essorage/Vidange

¹⁾ Si vous sélectionnez l'option Sans essorage, l'appareil vidange simplement l'eau.

Lessive adaptée pour chaque programme

Programme	Poudre universelle ¹⁾	Produit lessi- viel liquide universel	Produit lessiviel liquide pour couleurs	Laine délicate Programmes spéciaux	Programmes spéciaux
Eco 40-60	r	Þ	Þ	E	L
Coton	Þ	Þ	Þ	ı	ı
Synthétiques	٠	Þ	Þ	ı	ı
Délicats	I	I	I	Þ	•
Laine/Lavage à la main	ľ	ı		ř.	Þ
Outdoor	ı	1	ı	۰	٨

Propre 20' Pro- pre&Sec 60'	Programme Po
1	Poudre universelle ¹⁾
۰	Produit lessi- viel liquide universel
٠	Produit lessiviel liquide pour couleurs
ı	Laine délicate Programmes spéciaux
1	Programmes spéciaux

7) À une température supérieure à 60 °C, l'utilisation de détergent en poudre est recommandée.

▲ = Recommandé

-- = Déconseillé

9.2 Woolmark Premium Wool Care -



Le cycle de lavage de la laine de cet appareil a été testé et approuvé par The

9.3 Séchage automatique

Le cycle de séchage de la laine de cet appareil a été testé et approuvé par The « lavage à la main », à condition que les marqués « lavage à la main », à conditior pour le séchage des vêtements en laine Woolmark Company. Ce cycle convient vêtements en laine portant une étiquette instructions emises par le fabricant cette Woolmark et séchés conformément aux que lesdits vêtements soient lavés dans fabricant de cette machine à laver. M2103 instructions figurant sur l'étiquette du produits soient lavés conformément aux Woolmark Company pour le lavage des machine à laver. M2104 un cycle de lavage à la main agréé par vêtement et à celles émises par le

veau séchage ne sont que des estimations, le temps de séchage réel peut différer légèrement de l'heure affichée. Les temps de cycle prévus pour les programmes avec l'option Ni-

Niveau de séchage	Type de textile	Charge
Extra sec Pour les articles en tissu éponge	Coton et lin (peignoirs, serviettes de bain, etc.)	jusqu'à 5 kg
Prêt à ranger Pour les articles à ranger directement	Coton et lin (peignoirs, serviettes de bain, etc.)	jusqu'à 5 kg
	Textiles synthétiques ou mélangés (pull-overs, chemisiers, sous-vête- ments, draps et linge de maison)	jusqu'à 3kg

²⁾ Cette option n'est pas disponible avec des températures de lavage inférieures à 40 °C.

sible de charger entièrement le lave-linge, mais les résultats du lavage seront alors moins bons. 3) Si vous sélectionnez la durée la plus courte, nous vous recommandons de réduire la charge de linge. Il est pos-4) L'option Prêt à repasser n'est pas disponible avec ce programme.

Iviveau de secilage	ge	Type de textile	Charge	eb.
		Textiles délicats (acrylique, viscose et textiles mélan- gés délicats)		jusqu'à 2kg
		Vêtements en laine (pull-overs en laine)	ʻusquʻ	jusqu'à 1kg
		Vêtements de sport d'extérieur (vêtements d'extérieur, de travail, de sport, imperméables et tissus per- méables à l'air, vestes d'extérieur)	térieur jusqu'à 2kg travail, de sus per- térieur)	à 2kg
Prêt à repasser Pour les vêtements à repasser	à repasser	Coton et lin (draps, nappes, chemises, etc.)		jusqu'à 5 kg
9.4 Séchage p	programmé			
Niveau de sé- chage	Type de textile		Charge (kg) Vitesse d'es- sorage (tr/min)	Durée suggé- rée (min)
Extra sec Pour les articles en tissu éponge	Coton et lin (peignoirs, serviettes de bain, etc.)	de bain, etc.)	1600	170 - 190
	œ		3 1600	110 - 130
			1600	20 - 60
Prêt à ranger Pour les articles à ranger directement	Coton et lin (peignoirs, serviettes de bain, etc.)	de bain, etc.)	1600	160 - 180
			3 1600	100 - 120
			1600	40 - 50
	Textiles synthétiques ou mélangés (pull-overs, chemisiers, sous-vêtemer linge de maison)	Textiles synthétiques ou mélangés (pull-overs, chemisiers, sous-vêtements, draps et linge de maison)	3 1200	80 - 100
			1200	45 - 55
	Délicat (acrylique, viscose et	Délicat (acrylique, viscose et textiles mélangés délicats)	2 1200	100 - 120
			1200	90 - 80
	Laine (pull-overs en laine)		1 1200	110 - 130

Niveau de sé- chage	Type de textile	Charge (kg) Vitesse d'es- sorage (tr/min)	Durée suggé- rée (min)
	Vêtements de sport d'extérieur (vêtements d'extérieur, de travail, de sport, imperméables et tissus perméables à l'air, vestes d'extérieur)	2 1200	120 - 140
		1200	06 - 08
Prêt à repasser Pour les vêtements à repasser	Coton et lin (draps, nappes, chemises, etc.)	1600	90 - 110
		3 1600	55 - 75
		1600	30 - 40

10. RÉGLAGES

10.1 Introduction

touches, ne pas incliner vos doigts vers le bas. Les capteurs des touches situées en-dessous sont sensibles et peuvent En appuyant sur une combinaison de interférer avec votre choix.

10.2 Sécurité enfant

Avec cette option, vous pouvez empêcher les enfants de jouer avec le bandeau de commande.

Taches/Prélavage simultanément jusqu'à ce que le voyant 🗇 s'allume/s'éteigne Pour activer/désactiver cette option, appuyez sur la touche Essorage et sur l'affichage.

Vous pouvez activer cette option:

- Après avoir appuyé sur la touche Départ/ sélecteur de programme sont désactivés : toutes les touches et le (sauf Marche/Arrêt Pause
 - Avant d'appuyer sur la touche Départ/ : l'appareil ne peut pas démarrer. Pause

Après avoir mis à l'arrêt l'appareil, cette option reste sélectionnée

10.3 Signaux sonores

Les signaux sonores retentissent lorsque le programme est terminé (suite de signaux pendant environ 2 minutes).

Pour désactiver/activer les signaux sonores, Taches/Prélavage et Départ Différé pendant appuyez simultanément sur les touches 6 secondes.

Si vous désactivez les signaux sonores, ils continueront à retentir si l'appareil présente une anomalie.

10.4 Rinçage plus permanent 🖮

deux rinçages en permanence lorsque vous Cette fonction vous permet d'ajouter un ou sélectionnez un nouveau programme.

- Appuyez simultanément sur les touches Température et Essorage une fois pour ajouter un rinçage supplémentaire. 🖆 s'affiche.
- ajouter deux rinçages supplémentaires. 📾 Appuyez simultanément sur les touches Température et Essorage deux fois pour s'affiche.
 - Appuyez simultanément sur les touches Température et Essorage trois fois pour

supprimer les rinçages supplémentaires.

L'affichage indique uniquement

11. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

aucun problème au moment de l'achat. effectué en usine pour garantir que fonctionnement et que vous n'aurez De l'eau résiduelle peut rester dans présence d'un peu d'eau dans l'appareil utilisation, vous constaterez peut-être la Durant l'installation ou avant la premiere l'appareil est en parfait état de l'appareil à la suite d'un test fonctionnel

- Assurez-vous d'avoir retiré tous les boulons de transport de l'appareil.
- electrique tonctionne et que le robinet Assurez-vous que l'alimentation d'eau est ouvert.

- ω Cela active le système de vidange. Versez 2 litres d'eau dans le compartiment à lessive indiqué par
- Versez une petite quantité de produit de lavage dans le compartiment indiqué par
- tambour et de la cuve. Cela élimine toute salissure éventuelle du Sélectionnez et faites démarrer, à vide un programme pour le coton à la température la plus élevée possible.

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant

12.1 Activation de l'appareil

- Branchez la fiche secteur sur la prise de
- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. Appuyez sur Marche/Arrêt pendant
- Pause commence à clignoter. quelques secondes pour activer l'appareil. Le voyant de la touche Départ


programme par défaut, et seul le voyant automatiquement positionné sur le Le selecteur de programme est Lavage est allumé au-dessus de la touche

cycle. composant le programme et la durée du L'écran affiche la charge maximale température par défaut, la vitesse d'essorage par detaut, les voyants des phases (uniquement pendant quelques secondes), la

12.2 Chargement du linge

12. UTILISATION QUOTIDIENNE - LAVAGE UNIQUEMENT

- Ouvrez la porte de l'appareil Dépliez-les le plus possible avant de les placer dans l'appareil.
- Placez les articles un à un dans le tambour.
- Veillez à ne pas trop surcharger le tambour. Fermez la porte fermemen

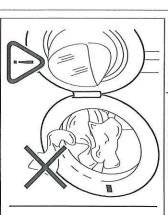


ATTENTION!

risque de fuite d'eau ou de dommage du entre le joint et la porte. Il existe un Assurez-vous qu'il ne reste pas de linge

ATTENTION!

de l'appareil. endommager les pièces en caoutchouc l'huile ou de la graisse pourrait Laver des articles très tachés par de

12.3 Ajout du produit de lavage et des additifs

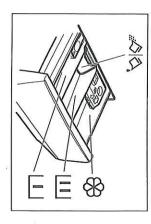

Compartiment destiné à la phase de Compartiment pour la phase de lavage ou à un produit détachant. prélavage, au programme de trempage

Е

MAX Niveau maximal pour la quantité d'additifs liquides. Compartiment réservé aux additifs liquides (assouplissant, amidon).

8 Ξ

\$\frac{1}{2}\$ ou liquide. Volet pour produit de lavage en poudre




quantité vous garantira les meilleurs Suivez toujours les instructions niveau maximal indiqué (MAX). Cette de lavage, mais nous vous imprimées sur l'emballage des produits résultats de lavage. recommandons de ne pas dépasser le

distributeur de produit de lavage. éliminez les résidus de lessive du Après un cycle de lavage, si nécessaire,


12.4 Vérification de la position du

- Tirez le distributeur de détergent jusqu'à la butee.
- 'n Abaissez le levier pour retirer le distributeur

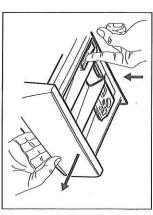


Pour utiliser une lessive en poudre, tournez le volet vers le haut.

ω

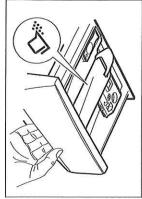


4

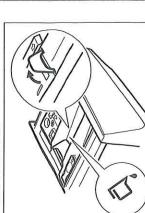

;

- Avec le volet en position BASSE:
 Nutilisez pas de lessives liquides
- N'utilisez pas de lessives liquides gélatineuses ou épaisses.
 - Ne versez pas de lessive liquide au-delà du niveau maximal indiqué sur le volet.
- Ne sélectionnez pas la phase de prélavage.
 - Ne sélectionnez pas la fonction Départ différé.
- Dosez le détergent et l'assouplissant.
 Fermez soigneusement le distributeur de détergent.

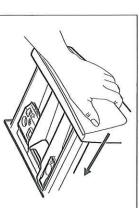

Assurez-vous que le volet ne provoque pas d'obstruction lorsque vous refermez le distributeur.

12.5 Réglage d'un programme

 Tournez le sélecteur pour choisir le programme de lavage souhaité. Le voyant du programme s'allume.

Le voyant de la touche Départ/Pause

La charge maximale pour le programme (uniquement pendant quelques secondes), la température par défaut, la vitesse d'essorage par défaut, les voyants de la phase de lavage (si disponibles) et une durée indicative du programme s'affichent à l'écran.

2. Pour modifier la température et/ou la

- Pour modifier la température et/ou la vitesse d'essorage, appuyez sur les touches correspondantes.
- 3. Si vous le souhaitez, réglez une ou plusieurs options en appuyant sur les touches correspondantes. Les indicateurs correspondants s'affichent et les informations données changent en conséquence.

vous que seul le voyant Lavage est allumé au-dessus de la toucheMode.

Pour effectuer un lavage seul, assurez-

Si votre sélection n'est **pas possible**, aucun indicateur ne s'affiche et un signal sonore retentit.

12.6 Départ d'un programme

Appuyez sur la touche Départ/Pause pour lancer le programme.
Le voyant correspondant cesse de clignoter et reste fixe.
Le voyant de la phase en cours commence à clignoter sur l'affichage.
Le programme démarre et le hublot est verrouillé. L'indicateur Ta s'allume.

(j) La pompe de vidange peut momentanément se mettre en route

12.7 Départ d'un programme avec départ différé

lorsque l'appareil se remplit d'eau.

- Appuyez dessus à plusieurs reprises jusqu'à ce que le départ différé souhaité s'affiche. Le voyant Départ Différé s'affiche.
 - Appuyez sur la touche Départ/Pause.
 L'appareil démarre le décompte du départ différé.

Lorsque le compte à rebours est terminé, le programme démarre.

<u>-</u>

L'estimation de la fonction ProSense démarre à la fin du décompte.

Annulation du départ différé au cours du décompte

Pour annuler le départ différé:

- Appuyez sur Départ/Pause pour mettre l'appareil en pause. Le voyant correspondant clignote.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Départ Différé jusqu'à ce que D' s'affiche.
- Appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause pour lancer le programme immédiatement.

Modification du départ différé au cours du décompte

Pour modifier le départ différé:

- Appuyez sur Départ/Pause pour mettre l'appareil en pause. Le voyant correspondant clignote.
 - Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Départ Différé jusqu'à ce que l départ différé souhaité s'affiche.

Φ

 Appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause pour lancer le nouveau décompte.

12.8 Détection de la charge ProSense

. .

La durée du programme affichée se rapporte à une **charge moyenne à** élevée. Après avoir appuyé sur la touche Départ/ Pause , l'indicateur de la charge maximale recommandée s'éteint, le voyant [III] clignote, le Prosense lance la détection de la charge de linge :

- L'appareil détecte la charge dans les 30 premières secondes : le voyant kg et les points indicateurs de durée a clignotent et le tambour tourne brièvement.
- 2. À la fin de la détection de charge, le voyant kg s'éteint et les points indicateurs de durée à cessent de clignoter. La durée du programme sera alors ajustée en conséquence en plus ou en moins. Au bout de 30 secondes supplémentaires, l'eau commence à se remplir.

À la fin de la détection de charge, en cas de surcharge du tambour, le voyant MAX clignote sur l'affichage :

Dans ce cas, pendant 30 secondes, il est possible de mettre l'appareil en pause et d'enlever le linge en excédent. Dès que vous avez retiré l'excédent de linge, appuyez sur la touche Départ/Pause pour relancer le programme. La phase ProSense peut être répétée jusqu'à trois fois (voir point 1).

Important : Si vous ne réduisez pas la quantité de linge, le programme de lavage

durée du programme en fonction de la capacité d'absorption d'eau des tissus.

La détection ProSense ne fonctionne que si le programmes de lavage est complet (sans aucune phase supprimée).

Le ProSense est incompatible avec certains programmes comme Laine/ Lavage à la main, et les programmes à cycle court et sans phase de lavage.

programme 12.9 Voyants de phase du

voyants de phase sont fixes. la phase en cours clignote et les autres Lorsque le programme démarre, le voyant de

Par ex., la phase de lavage ou de prélavage

est en cours : 住置の

commence à clignoter. fixe. Le voyant de la phase suivante correspondant cesse de clignoter et reste Lorsque la phase se termine, le voyant

Par ex., la phase de rinçage est en cours :

l'indicateur de la phase Vapeur (ווף s'allume Si vous sélectionnez un programme Vapeur,

et modification des options 12.10 Interruption d'un programme

pouvez changer que quelques options : Lorsque le programme est en cours, vous ne

- Le voyant correspondant clignote. Appuyez sur la touche Départ/Pause
- Modifiez les options. Les informations conséquence. données sur l'affichage changent en
- Appuyez de nouveau sur la touche

Le programme de lavage se poursuit

12.11 Annulation d'un programme

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour annuler le programme et éteindre
- Maintenant, vous pouvez sélectionner un nouveau programme de lavage Appuyez à nouveau sur la touche Marche/Arrêt pour rallumer l'appareil.



environ 20 minutes après le départ du pas répétée. L'eau et le produit de effectuée et que le remplissage d'eau a Si la phase ProSense a déjà été nouveau programme. programme s'affiche et se met à jour tout gaspillage. La durée maximale du lavage ne sont pas vidangés afin d'éviter démarre et la phase ProSense n'est déjà commencé, le nouveau programme

de vêtements 12.12 Ouverture de la porte - Ajout

Pendant le déroulement d'un programme ou du départ différé, le hublot de l'appareil est verrouillé.



dans le tambour sont trop élevés et que pouvez pas ouvrir le hublot. le tambour continue de tourner, vous ne Si la température et le niveau de l'eau

- 1. Appuyez sur la touche Deparur auson. Sur l'affichage, le voyant Hublot verrouillé
- Ouvrez la porte de l'appareil. Si
- sur la touche Départ/Pause. Fermez la porte et appuyez à nouveau nécessaire, ajoutez ou retirez du linge.

poursuit. 4. La po Le programme ou le départ différé se

La porte peut être ouverte lorsque le programme est terminé, ou sélectionnez vidange, puis appuyez sur la touche Départ/Pause . le programme/option d'essorage ou de

12.13 Fin du programme

s'éteint automatiquement. Les signaux sonores retentissent (s'ils sont activés). Lorsque le programme est terminé, l'appareil

de lavage sont fixes et l'affichage du temps Sur l'affichage, tous les voyants de la phase indique L.

Le voyant de la touche Départ/Pause s'éteint.

3

Le hublot se déverrouille et le voyant 🗝

5 minutes avant d'appuyer sur la touche Vous n'utilisez pas l'appareil pendant

Départ/Pause .

Après 5 minutes à compter de la fin du Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour

programme de lavage

mettre en fonctionnement l'appareil. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour

de tambour surchargé

fonction d'économie d'énergie éteint automatiquement l'appareil. Cinq minutes après la fin du programme, la éteindre l'appareil.

dernier programme sélectionné s'affiche nouveau cycle. Tournez le sélecteur pour choisir un Lorsque vous rallumez l'appareil, le

- Sortez le linge de l'appareil
- Vérifiez que le tambour est vide.
- Laissez le hublot et la boîte à produits entrouverts pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises
- Fermez le robinet d'eau

12.14 Option de mise en veille

d'energie lorsque : l'appareil pour réduire la consommation La fonction Veille éteint automatiquement MAX clignote à la fin du programme en cas

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour

programme défini.

Tournez le sélecteur pour choisir un

L'affichage indique la fin du dernier mettre en fonctionnement l'appareil.

nouveau cycle.

Si vous sélectionnez un programme ou dans le tambour, la fonction Veille ne rappeler qu'il faut vidanger l'eau met pas à l'arrêt l'appareil pour vous une option se terminant avec de l'eau

13. UTILISATION QUOTIDIENNE - LAVAGE ET SECHAGE

AVERTISSEMENT!

la sécurité. Reportez-vous aux chapitres concernant



automatique. Cet appareil est un sèche-linge

complet 13.1 Programme Lavage & Séchage

automatiques Programmes Lavage & Séchage non

Pour certains programmes de lavage, vous pouvez combiner le mode Lavage et

> Procédez comme suit : Séchage pour effectuer un programme de lavage et séchage complet

- Après avoir chargé le linge et versé le Marche/Arrêt pendant quelques secondes produit de lavage, appuyez sur la touche pour allumer l'appareil.
- SIN Ajoutez un vêtement à la fois.
- dans les compartiments appropriés. Versez le produit de lavage et les additifs
- phase de lavage s'affiche également. lavage. L'affichage indique la température Tournez le sélecteur sur le programme de et l'essorage par défaut. Si nécessaire, charge maximale recommandée pour la changez-les en fonction de votre linge. La

- choisissez celles que vous souhaitez Si des options sont disponibles, ı,
- séchage. Les voyants Lavage et Séchage Appuyez sur la touche Mode une fois pour activer également la fonction de sélectionner. ဖ

s'affichent. L'affichage indique également la charge maximale recommandée pour un programme de lavage et de séchage s'allument. Les voyants ()) et __

Vous pouvez alors choisir le degré de séchage automatique ou un séchage (par ex., 5 kg pour le coton). chronométrique spécifique.

13.2 Lavage et séchage - Degrés automatiques

- touche Niveau séchage jusqu'à ce que le degré de séchage souhaité s'affiche. Les voyants s'allument en conséquence sur Appuyez à plusieurs reprises sur la l'affichage :
- = = Prêt à repasser : pour les articles en coton; 1 ä
- = Prêt à ranger : pour les articles en coton et synthétiques; ö
- = Très sec : pour les articles en coton. ပ

La valeur affichée est la durée des cycles de lavage + séchage, calculée selon le poids d'une charge par défaut.

l'énergie et du temps, vous ne pouvez Pour obtenir de bons résultats de séchage tout en économisant de

Appuyez sur la touche Départ/Pause pour pas sélectionner une vitesse d'essorage trop basse pour les articles devant être lavés et séchés.

Sur l'affichage, l'indicateur Hublot verrouillé -- dapparaît et l'indicateur de la phase en lancer le programme. L'estimation PROSENSE démarre. cours commence à clignoter.

L'affichage indique la durée restante du programme.

13.3 Lavage et séchage chronométrique

Le voyant du degré de séchage s'éteint et Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Minuterie pour régler la durée de chapitre « Séchage chronométrique »). séchage (reportez-vous au tableau du l'indicateur @ s'allume.

touche, la valeur augmente de 5 minutes. La À chaque fois que vous appuyez sur cette nouvelle durée s'affiche.

Appuyez sur la touche Départ/Pause pour lancer le programme. L'estimation ProSense démarre. 2

Sur l'affichage, l'indicateur Hublot verrouillé -

- □ apparaît et l'indicateur de la phase en L'affichage indique la durée restante du cours commence à clignoter. programme.

13.4 À la fin du programme de séchage

- L'appareil s'arrête automatiquement.
- Les signaux sonores retentissent (s'ils sont activés)
- Le symbole \square s'affiche.
- Le voyant de la touche Départ/Pause s'éteint. Le voyant de verrouillage du hublot To s'éteint. .
- pendant quelques secondes pour éteindre Appuyez sur la touche Marche/Arrêt 'appareil.

programme, la fonction d'économie d'énergie éteint automatiquement Quelques minutes après la fin du l'appareil.

- Sortez le linge de l'appareil. Vérifiez que le tambour est vide.
- Après la phase de séchage, nettoyez le tambour, le joint et l'intérieur du hublot avec un chiffon humide.

14. UTILISATION QUOTIDIENNE - SÉCHAGE UNIQUEMENT

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

Cet appareil est un sèche-linge automatique.

14.1 Préparation au séchage

pendant quelques secondes pour allumer Appuyez sur la touche Marche/Arrêt 'appareil.

Si vous sélectionnez un programme de n'indique pas de charge maximale, et l'estimation ProSense est désactivée. séchage uniquement, l'affichage

Chargez le linge dans le tambour, un article à la fois.

Tournez le sélecteur de programme sur le programme adapté aux articles à sécher.

que le séchage. Le voyant Séchage est pour supprimer le lavage et n'effectuer Appuyez deux fois sur la touche Mode 4

Ш allumé. Les voyants 🕅 et s'affichent. Pour obtenir de bonnes performances de grande quantité de linge, vérifiez que le linge n'est pas roulé en boule, et qu'il est réparti uniformément dans le tambour. séchage lorsque vous séchez une

14.2 Degrés de séchage automatique

touche Niveau séchage jusqu'à ce que le degré de séchage souhaité s'affiche. Les voyants s'allument en conséquence sur Appuyez à plusieurs reprises sur la l'affichage :

= = Prêt à repasser : pour les articles en coton; П ä

■ Prêt à ranger : pour les articles en coton et synthétiques; Ď.

|| |

÷ **Très sec** : pour les articles L'affichage indique la durée du programme de séchage. en coton. ပ

pas sélectionner une vitesse d'essorage trop basse pour les articles devant être l'énergie et du temps, vous ne pouvez Pour obtenir de bons résultats de séchage tout en économisant de lavés et séchés. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour Sur l'affichage, l'indicateur Hublot verrouillé lancer le programme.

- apparaît et l'indicateur de la phase en L'affichage indique la durée restante du cours commence à clignoter. programme.

14.3 Séchage chronométrique

Le voyant du degré de séchage s'éteint et touche Minuterie pour régler la durée de chapitre « Séchage chronométrique »). séchage (reportez-vous au tableau du 1. Appuyez à plusieurs reprises sur la

nouvelle durée s'affiche. 2. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour touche, la valeur augmente de 5 minutes. La À chaque fois que vous appuyez sur cette l'indicateur es s'allume.

Sur l'affichage, l'indicateur Hublot verrouillé lancer le programme.

- Dapparaît et l'indicateur de la phase en L'affichage indique la durée restante du cours commence à clignoter. programme.

14.4 A la fin du programme de

- L'appareil s'arrête automatiquement.
- Les signaux sonores retentissent (s'ils sont actives
- Le symbole Us'affiche.
- Le voyant de la touche Départ/Pause s'éteint. Le voyant de verrouillage du hublot - s'éteint.
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour éteindre 'appareil.



programme, la fonction d'économie Quelques minutes après la fin du d'énergie éteint automatiquement

Sortez le linge de l'appareil Vérifiez que le tambour est vide



tambour, le joint et l'intérieur du hublot Après la phase de séchage, nettoyez le avec un chiffon humide.



15. PELUCHES DANS LES TISSUS

le tissu éponge, la laine ou les sweat-shirts, Durant les phases de lavage et/ou de peuvent perdre des peluches. sechage, certains types de textiles, tels que

aux tissus lors du prochain cycle. Les peluches libérées risquent de se coller

génant avec les textiles spécialisés. Cet inconvénient devient particulièrement

veuillez: Pour éviter les peluches dans votre linge,

- ne pas laver de tissus de couleur sombre sweat-shirts) et inversement, après avoir lavé et séché des vêtements de couleur claire (serviettes, laine et
- libre lors de leur premier lavage, laisser sécher ce type de textiles à l'air
- nettoyer le filtre de vidange,
- nettoyer le tambour vide, le joint et la porte avec un chiffon humide, après la phase de

tambour, procedez comme suit : Pour retirer les peluches à l'intérieur du

- Videz le tambour.
- avec un chiffon humide, Nettoyez le tambour, le joint et la porte
- Sélectionnez le programme de rinçage,
- Pour activer la fonction de nettoyage, Essorage et Rapide jusqu'à ce que appuyez simultanément sur les touches 'affichage indique CLE.
- Appuyez sur la touche Départ/Pause pour lancer le programme.



lancez le programme CLE régulièrement. Si l'appareil est fréquemment utilisé,

16. CONSEILS

AVERTISSEMENT!


Reportez-vous aux chapitres concernant

ココルション


16.1 Chargement du linge

Séparez le linge en : blanc, couleur, synthétique, délicat et laine.

- figurent sur les étiquettes des vêtements Respectez les instructions de lavage qui
- couleur ensemble. Ne lavez pas les articles blancs et de
- premières fois. conseillons de les laver séparément les déteindre au premier lavage. Nous vous Certains articles de couleur peuvent
- imprimées vers l'intérieur. laine et les articles portant des illustrations Retournez les tissus multi-couches, en
- Traitez au préalable les taches tenaces
- Lavez les taches tenaces avec un detergent special.
- dans un sac de lavage ou une taie Retirez les crochets et placez les rideaux Traitez les rideaux avec précautions.
- Une très petite charge peut provoquer des d'essorage. Si cela se produit : problèmes d'équilibre et donc une vibration excessive pendant la phase
- interrompez le programme et ouvrez le hublot (reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne »);
- que les articles soient disposés de répartissez la charge à la main pour façon homogène dans le tambour;
- appuyez sur la touche Départ/Pause
- Ne lavez pas d'articles sans ourlet ou cordons, les lacets, les rubans, et tout autre élément pouvant se détacher. crochets. Nouez les ceintures, les fermetures à glissière et à pression et les Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les La phase d'essorage se poursuit.



dépliez-les Videz les poches des vêtements et




16.2 Taches tenaces

Pour certaines taches, l'eau et les produits de lavage ne suffisent pas.

avant de mettre les articles dans l'appareil. Il est recommandé de pré-traiter ces taches

de tache et de textile. Utilisez le détachant spécial adapté au type Des détachants spéciaux sont disponibles.

corrosif pour les pièces en plastique. vêtements à proximité de l'appareil car il est Ne vaporisez pas de détachant sur les



lavage 16.3 Type et quantité de produit de

protéger l'environnement : également d'éviter le gaspillage et de performances de lavage, mais permet quantités correctes affecte non seulement les Le choix du détergent et l'utilisation de

les ceintures, les bas, les lacets, les exemple les soutiens-gorge a armatures les articles très petits et/ou délicats (par déchirés. Utilisez un sac de lavage pour

- conçus pour les lave-linge. Suivez d'abord Utilisez uniquement des produits de ces règles générales : lavage et autres traitements spécialement
- Préférez les lessives en poudre à l'exception des tissus délicats. pastilles et des détergents à dose lessives en poudre (également des le blanc et la désinfection du linge, contenant un agent blanchissant pour unique) pour tous les types de tissus,

