Nino

GUIDE DE VOTRE SALLE

Installer votre salle

Les branchements et les réglages, dans l'ordre.
De vos caméras au premier MP4.

VOTRE CONFIGURATION

3 Sony ZV-E10 · 4 Elgato Cam Link
RØDECaster Pro II · 4 RØDE PodMic
PC fixe sous Windows 11

01 Brancher les images et les voix

02 Installer Nino et préparer OBS

03 Activer les changements de caméra

04 Tester, télécharger et emporter le MP4

Édition du 20 octobre 2026

ninostudio.ch

Installation et essais à effectuer sur le PC définitif de la salle.

VOTRE POINT DE DÉPART

Suivre le bon ordre

Ce guide accompagne votre matériel. Les cases restent vides tant que le contrôle n'a pas été fait dans la salle.

Pages	À faire
3 à 4	Brancher et placer les caméras, les micros et le PC.
5 à 7	Installer les logiciels, démarrer Nino et relier OBS.
8 à 11	Séparer les micros, créer les scènes et régler l'enregistrement OBS.
12 à 13	Associer les personnes et activer l'automatique.
14 à 17	Faire la recette, récupérer le MP4 et garder les repères.

Déjà connu / à vérifier sur place

Connu : Windows 11, 3 Sony ZV-E10, 4 Cam Link, une RØDECaster Pro II et 4 PodMic. Jusqu'à quatre personnes dans la salle.

À relever : modèle et puissance du PC, référence des Cam Link, répartition USB, objectifs et alimentations des Sony, espace disque et casques disponibles.

Premier objectif


Une courte prise locale, avec les bons plans et quatre voix claires, puis un MP4 relu. L'iPad, le Stream Deck, les invités et YouTube viennent après ce premier contrôle.

Repère logiciel : procédures vérifiées sur Nino révision 1644e97. Ce guide décrit une installation manuelle ; il ne remplace pas la recette du PC Windows.

01 / CÂBLER

Le schéma des branchements

Les quatre Cam Link alimentent quatre entrées vidéo. La RØDECaster fournit les quatre micros séparément par USB.

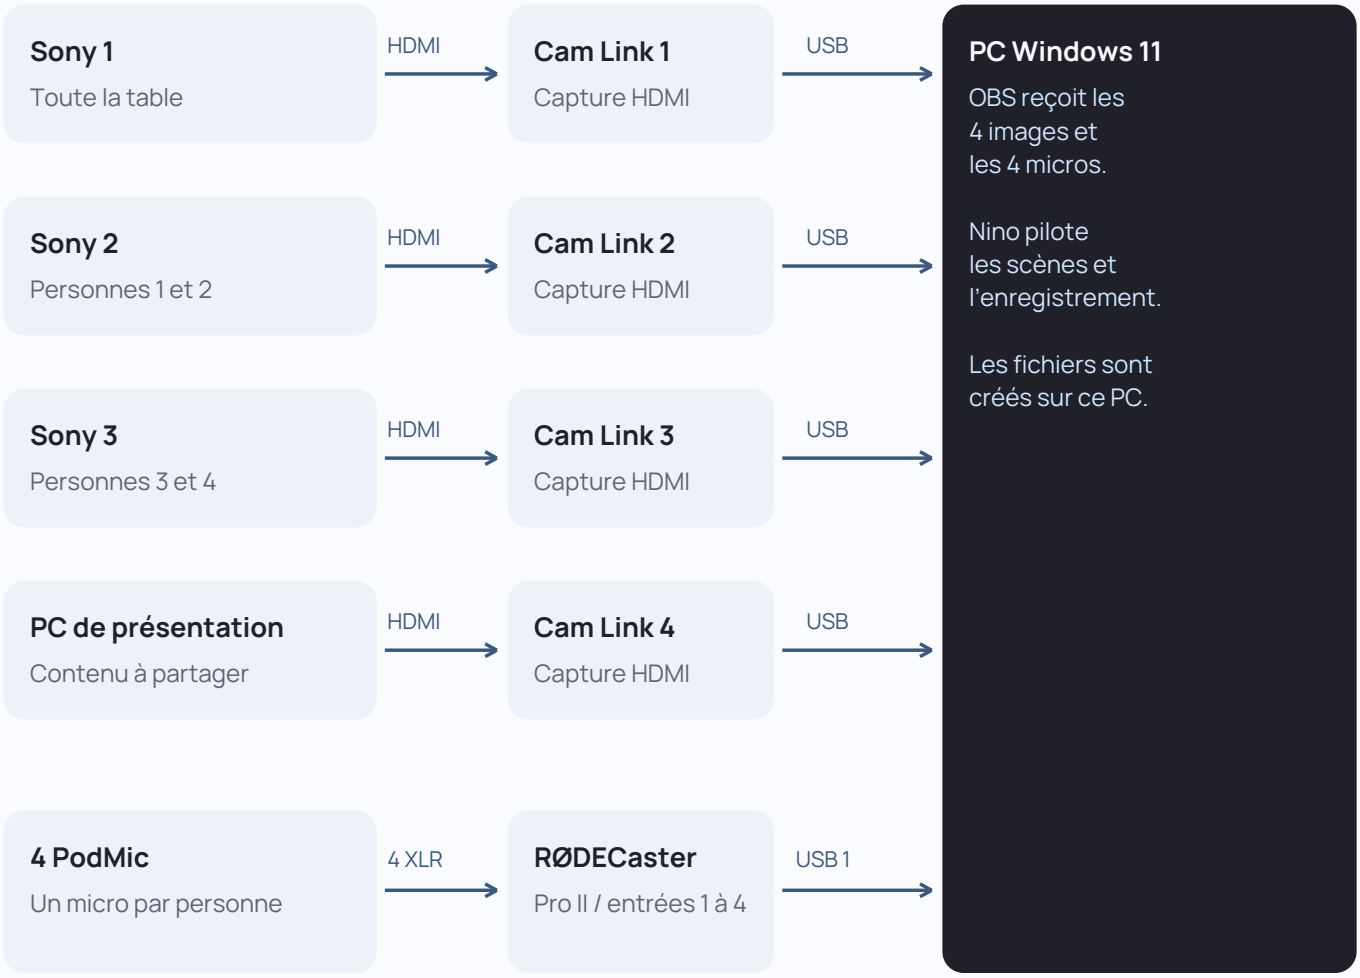

Câbles Sony : micro-HDMI côté caméra, HDMI côté Cam Link. L'ordinateur de présentation utilise sa sortie HDMI, avec adaptateur si nécessaire.

Prévoir aussi les alimentations

Chaque caméra et la RØDECaster ont leur propre alimentation. Branchez les captures au PC en repérant les ports. Pour des Cam Link 4K, plusieurs prises USB ne prouvent pas que la bande passante disponible est suffisante.

02 / CAMÉRAS

Placer les trois Sony

Implantation proposée : un cadre large et deux cadres couvrant chacun deux personnes. Adaptez les positions à la salle et aux objectifs.



1. **Alimenter et cadrer**
   Branchez une alimentation adaptée, ouvrez l'écran et cadrez les visages sans couper le haut de la tête. Contrôlez aussi la lumière et la mise au point.

2. **Envoyer une image propre en HDMI**
   Sur les ZV-E10 : MENU → Réglage → Réglages HDMI. Choisissez Résolution HDMI : 1080p, puis Affichage info HDMI : Désactivé.

3. **Utiliser les mêmes réglages entre caméras**
   Gardez une balance des blancs et une cadence cohérentes. Pour commencer, nous proposons une sortie OBS 1080p à 25 images/s ; la capture HDMI peut utiliser un mode compatible, notamment 50p.

Ce que feront les changements automatiques

Le micro 1 ou 2 sélectionnera un plan de la Sony 2 ; le micro 3 ou 4, un plan de la Sony 3. Les caméras ne se déplacent pas et ne zooment pas automatiquement. Le plan large utilise la Sony 1.

03 / WINDOWS 11

Réunir les logiciels

Installez depuis les sites des éditeurs. Sur un poste géré par l'établissement, faites réaliser cette partie par la personne qui administre le PC.

Logiciel	À installer / rôle
OBS Studio	Version Windows : reçoit les sources et produit la vidéo.
Node.js 24 LTS	Exécute les services Nino. Fermez et rouvrez le terminal après installation.
FFmpeg + ffprobe	Binaires Windows. Gardez les deux exécutables ensemble dans leur dossier bin.
RØDECaster Virtual Devices	Vérifiez le firmware RØDE, installez le pilote officiel Windows et redémarrez le PC.
Le kit Nino validé	Archive de livraison, révision 1644e97, avec interface déjà construite.

Liens de téléchargement

OBS Studio pour Windows

Node.js - choisir la branche 24 LTS pour ce kit

FFmpeg - suivre un lien de binaires Windows proposé par le projet

RØDE - Virtual Devices et pilote Windows

Le kit Nino est fourni séparément

Copiez le ZIP et son fichier .sha256 sur le PC de la salle. Ce PDF ne contient pas le logiciel. Il n'est pas nécessaire d'installer DaVinci Resolve sur ce poste : le montage se fera sur l'autre ordinateur.

04 / INSTALLER NINO

Préparer le dossier du PC

Ces opérations ne sont à faire qu'à la première installation, ou lors d'une mise à jour suivie par le technicien.

1. **Extraire l'archive**
   Dans l'Explorateur, clic droit sur le ZIP Nino → Extraire tout. Placez le dossier extrait dans un emplacement local autorisé, par exemple C:\Nino\nino-studio.

2. **Ouvrir le bon dossier**
   Vérifiez la présence de package.json et des dossiers apps, packages, config et docs. Le kit de livraison n'a pas de sous-dossier studio supplémentaire.

3. **Ouvrir PowerShell dans ce dossier**
   Clic droit dans une zone vide du dossier → Ouvrir dans le Terminal. Si nécessaire, changez le chemin avec la ligne ci-dessous.

```
Set-Location 'C:\Nino\nino-studio'
```

4. **Installer les dépendances**
   Exécutez ces lignes une par une. Attendez la fin de chacune. npm.cmd évite de modifier la politique d'exécution PowerShell.

```
node --version
npm.cmd --version
npm.cmd ci
npm.cmd run setup:media
```

Résultat attendu

Node affiche v24.x ; npm ci et setup:media terminent sans erreur. setup:media prépare le relais vidéo MediaMTX et vérifie son empreinte. Ne supprimez pas les dépendances de développement : le démarrage utilise tsx.

L'interface est déjà construite dans ce kit. npm.cmd run build n'est utile qu'après une modification des sources. Si une commande échoue, gardez son message et corrigez avant la suite.

05 / DÉMARRER

Ouvrir Nino, puis relier OBS

Pour cette installation manuelle, deux fenêtres PowerShell restent ouvertes pendant l'utilisation. Fermez-les seulement après avoir terminé la production.

Fenêtre A - Nino

```
ffmpeg -version
ffprobe -version
npm.cmd start
```

Si FFmpeg est introuvable, faites ajouter son dossier bin au PATH, puis rouvrez le terminal. Autre possibilité : définir son chemin réel avant npm.cmd start :

```
$env:GABIN_FFMPEG_PATH = 'C:\Outils\ffmpeg\bin\ffmpeg.exe'
```

Ce chemin est un exemple à adapter ; ffprobe.exe doit rester à côté. Le préfixe technique GABIN est encore utilisé par cette version.

Fenêtre B - retour et relais vidéo

```
Set-Location 'C:\Nino\nino-studio'
npm.cmd run start:media
```

1. **Ouvrir Nino**
   Dans Edge ou Chrome sur ce PC : http://127.0.0.1:4310. La page des productions doit apparaître.

2. **Activer le contrôle OBS**
   Dans OBS : Outils → Paramètres du serveur WebSocket. Activez le serveur et l'authentification, port 4455.

3. **Relier Nino**
   Salle et OBS : adresse ws://127.0.0.1:4455, mot de passe OBS et Dossier des productions sur le PC. Puis Enregistrer la configuration → Connecter OBS.

Attendu : OBS connecté, dossier local accessible et espace libre. Gardez le mot de passe dans les réglages ; ne le partagez pas.

06 / RØDECASTER PRO II

Sortir quatre micros distincts

Le changement automatique repose sur une mesure séparée de chaque micro. Un mix stéréo regroupant tout le monde ne suffit pas.

1. **Brancher les quatre PodMic**
   Un câble XLR par micro vers les entrées 1 à 4. Choisissez le réglage de micro adapté et affectez chaque entrée à un fader distinct : 1, 2, 3 et 4.

2. **Relier le bon port USB**
   Reliez le port USB 1 de la RØDECaster au PC. La procédure multicanale décrite ici utilise ce port.

3. **Activer le multicanal**
   Dans les réglages RØDE : Outputs → Multitrack → USB1 Output. Activez le multicanal et choisissez Post-Fader pour que les positions des faders agissent sur les niveaux envoyés au PC.

4. **Activer les périphériques virtuels**
   Dans USB1 Input, sélectionnez Expanded. Si le pilote n'est pas encore installé (page 5), installez-le et redémarrez Windows. Reprenez alors les deux démarrages page 7, ouvrez OBS et reconnectez Nino.

5. **Régler chaque voix séparément**
   Faites parler une personne à la fois, près de son PodMic, avec une voix normale puis forte. Ajustez le gain pour garder une marge avant saturation. Écoutez au casque, pas seulement les vumètres.

Micro physique	Fader affecté	Entrée à choisir dans OBS
PodMic 1	Fader 1	Fader 1 (RØDECaster)
PodMic 2	Fader 2	Fader 2 (RØDECaster)
PodMic 3	Fader 3	Fader 3 (RØDECaster)
PodMic 4	Fader 4	Fader 4 (RØDECaster)

Le nom exact affiché par Windows peut varier. Les périphériques suivent l'affectation réelle des faders, pas seulement le numéro du connecteur XLR. Procédure officielle RØDE en page 17.

07 / AUDIO DANS OBS

Garder les voix dans chaque plan

La scène AUDIO SALLE sert de bloc commun. On l'ajoute une seule fois à chacun des plans vidéo.



1. **Créer la scène technique**
   Dans Scènes, créez AUDIO SALLE. Ajoutez quatre sources Capture d'entrée audio : Micro 1 à Micro 4, chacune sur son périphérique Fader correspondant.

2. **Conserver les quatre voix sur le son final**
   Dans Propriétés audio avancées, envoyez les quatre sources vers la piste 1. Choisissez cette piste pour le live et l'enregistrement. Vérifiez chaque voix à gauche et à droite au casque ; activez Mono si nécessaire.

3. **Réutiliser le bloc audio**
   Dans chaque scène vidéo : Sources → + → Scène → Ajouter l'existant → AUDIO SALLE. Gardez ce bloc et ses quatre micros actifs et non muets.

4. **Éviter les captures en double**
   Dans Paramètres → Audio, désactivez les périphériques globaux qui répètent ces micros. Coupez le son des Sony. N'ajoutez pas System (RØDECaster), le mix complet, en parallèle des quatre sources.

Écouter sans créer une boucle

Pour commencer, gardez le monitoring OBS désactivé sur ces micros et écoutez directement au casque sur la RØDECaster. Le son HDMI du PC de présentation pourra être ajouté ensuite, par un seul chemin.

Contrôle : quand une personne parle seule, son vumètre doit nettement dominer les trois autres. Le son reste présent lorsque vous changez de scène.

08 / VIDÉO DANS OBS

Créer les sources et les six scènes

Source = appareil reçu par OBS. Scène = composition qui sera affichée dans la vidéo. Une source peut être réutilisée dans plusieurs scènes.

1. **Identifier les Cam Link un à un**
   Ajoutez un Périphérique de capture vidéo par boîtier. Si leurs noms se ressemblent, branchez-les un à un pour les identifier, puis étiquetez les boîtiers et leurs ports USB.

2. **Nommer les quatre sources**
   CAM 1 - Large ; CAM 2 - Côté gauche ; CAM 3 - Côté droit ; HDMI - Présentation. Choisissez un mode 1080p proposé par le périphérique et laissez Désactiver quand non affiché décoché.

Scène à créer	Source vidéo existante	Audio
Plan large	CAM 1 - Large	AUDIO SALLE
Personne 1	CAM 2 - Côté gauche	AUDIO SALLE
Personne 2	CAM 2 - Côté gauche	AUDIO SALLE
Personne 3	CAM 3 - Côté droit	AUDIO SALLE
Personne 4	CAM 3 - Côté droit	AUDIO SALLE
Présentation	HDMI - Présentation	AUDIO SALLE

Quatre noms de plans, trois caméras

Nino demande aujourd'hui un nom de scène distinct par personne. Personne 1 et 2 peuvent afficher la même image de la Sony 2 ; Personne 3 et 4, la Sony 3. Passer entre deux scènes identiques ne change donc pas visiblement le cadre.

Réutilisez chaque caméra avec Ajouter une source existante. Ne créez pas deux captures du même Cam Link. Choisissez une transition Coupe ; le cadrage sera ajusté après le format vidéo, page suivante.

09 / ENREGISTREMENT OBS

Régler l'image et le fichier

Ces réglages se font dans OBS, avant une prise. Nino pilote l'enregistrement mais ne choisit pas l'encodeur à votre place.

1. **Régler le format, puis le cadrage**
   Paramètres → Vidéo : base et sortie 1920 × 1080, 25 images/s. Réajustez ensuite chaque source dans chaque scène : Transformer → Ajuster à l'écran. Paramètres → Audio : 48 kHz, Stéréo.

2. **Préparer l'enregistrement local**
   Dans Paramètres → Sortie, choisissez le mode de sortie Simple, puis les réglages ci-dessous. Les libellés peuvent légèrement varier selon la version OBS.

Champ OBS	Choix de départ
Qualité d'enregistrement	Haute qualité, taille de fichier moyenne.
Format d'enregistrement	MKV / Matroska.
Encodeur vidéo	H.264 matériel s'il est proposé ; sinon x264 pour l'essai. Le choix définitif dépendra du PC.
Audio	AAC, avec les quatre micros sur la piste 1. En mode Avancé, sélectionner explicitement cette piste pour enregistrer.
Chemin d'enregistrement	Dossier local accessible. Nino applique ensuite le dossier de la production au lancement de la prise.

MKV pendant la prise, MP4 pour emporter

OBS recommande MKV pour mieux résister à un arrêt imprévu. Nino fournit ensuite Télécharger en MP4 : le fichier de travail peut donc être en MKV et le fichier remis à l'utilisateur en MP4.

Évitez Identique à la diffusion si vous voulez pouvoir mettre REC en pause. Après la première prise, vérifiez les statistiques OBS et le fichier relu ; la tenue de l'encodeur dépend du PC.

Référence OBS : format, encodeurs et enregistrement local

10 / PROJET DANS NINO

Associer les personnes

Les noms des personnes changent d'une production à l'autre. Les micros et les scènes restent les repères fixes de la salle.

1. **Créer la production de test**
   Productions → Nouvelle production. Nom conseillé : Test salle - date - essai 01. Choisissez Table ronde pour cette première recette et renseignez le responsable.

2. **Affecter les quatre personnes**
   Dans le formulaire, ou ensuite via Modifier → Les personnes dans la salle, renseignez les quatre noms et leurs associations ci-dessous.

Personne	Micro	Plan caméra
Place 1 / nom réel	Micro 1	Personne 1
Place 2 / nom réel	Micro 2	Personne 2
Place 3 / nom réel	Micro 3	Personne 3
Place 4 / nom réel	Micro 4	Personne 4

3. **Choisir l'image de départ**
   Scène affichée au démarrage → Plan large. Créez le projet ou cliquez sur Enregistrer le projet si vous le modifiez.

4. **Vérifier la salle**
   Dans Préparer la salle, contrôlez OBS, les scènes, les micros, le dossier et l'espace libre. Vérifiez que les quatre vumètres répondent séparément.

À voir avant de continuer

Chaque personne a son propre micro et son propre nom de scène. Les quatre micros restent actifs et non muets dans tous les plans.

Créer le projet ne lance ni REC ni LIVE : les commandes s'activent séparément.

11 / RÉALISATION AUTOMATIQUE

Activer la détection des voix

Nino choisit les plans à partir des niveaux audio OBS. Aucun service d'IA payant ni plugin de bascule automatique n'est requis.

Ouvrez Enregistrer et diffuser → Réalisation automatique. Choisissez Plan large, puis ouvrez Réglages de détection.

Réglage Nino	Départ	Ce que cela règle
Seuil des micros (dB)	-38	Niveau au-dessus duquel une voix est détectée.
Écart entre les micros (dB)	6	Écart nécessaire pour une voix dominante.
Confirmation de parole (ms)	600	Évite les changements sur un bruit très bref.
Durée minimale d'un plan (ms)	3 000	Évite de changer trop souvent.
Retour au plan large après silence (ms)	5 000	Attend avant de revenir au large.
Confirmation des voix simultanées (ms)	1 000	Confirme un chevauchement de voix proches en niveau.

1. **Enregistrer puis activer**
   Cliquez sur Enregistrer la détection, puis Activer l'automatique. L'état attendu est À l'écoute.

2. **Ajuster sur place**
   Le seuil -38 dB mesure la détection RMS, pas le gain. Si le bruit déclenche, augmentez-le, par exemple vers -32 dB. Si une voix manque, vérifiez micro et gain avant d'abaisser le seuil.

Garder la main

Un plan manuel suspend l'automatique : cliquez sur Reprendre l'automatique. Un micro associé absent ou coupé met le mode En attente. Après redémarrage, l'activation reste manuelle.

Plusieurs micros au-dessus du seuil, à moins de 6 dB entre les deux premiers, déclenchent le large après confirmation. Le minimum de 3 secondes s'applique aussi au silence et aux voix simultanées.

12 / PREMIER ESSAI

Valider la salle en deux minutes

Faites d'abord cet essai local. Gardez le live arrêté. Ne cochez un résultat qu'après l'avoir observé et écouté.

Action à faire	Résultat attendu
Chaque personne parle seule 5 à 10 secondes.	Son micro domine et sa scène est sélectionnée.
La parole passe de 1 à 3, puis de 2 à 4.	Le côté cadré change ; le plan dure au moins 3 secondes.
Tout le monde se tait plus de 5 secondes.	Retour au plan large, sous réserve de la durée minimale.
Deux personnes parlent à des niveaux proches.	Retour au large après confirmation du chevauchement.
Choisir Présentation manuellement.	L'automatique se suspend ; les quatre voix restent audibles.
Cliquer Reprendre l'automatique.	Le mode revient À l'écoute et reprend ses choix.

1. **Faire une vraie prise**
   Démarrez REC depuis Nino et attendez la confirmation réelle d'OBS. Dites le numéro de votre micro, changez de plan et faites un claquement de mains visible pour contrôler la synchronisation.

2. **Terminer et relire**
   Arrêtez la prise depuis Nino. Attendez la confirmation d'arrêt d'OBS, puis relisez le fichier : image, quatre voix, changements et synchronisation. Un écran Programme correct ne valide pas à lui seul le fichier enregistré.

- [ ] Les quatre entrées vidéo fonctionnent ensemble, sans gel ni coupure.
- [ ] Les quatre voix sont claires et le son ne double pas.
- [ ] Les plans automatiques, le large et la reprise manuelle fonctionnent.

Avant une vraie séance, prolongez ensuite l'essai jusqu'à une durée représentative pour vérifier stabilité USB, alimentation, chauffe et espace disque.

13 / RÉCUPÉRER LA VIDÉO

Du PC à la clé USB

Le bouton Télécharger en MP4 récupère la vidéo complète de la prise choisie. Vous n'avez pas besoin du dossier DaVinci pour ce parcours.

1. **Terminer proprement**
   Si un live tourne, arrêtez LIVE et REC séparément, puis vérifiez leurs états. Pour cet essai local, seul REC a été démarré.

2. **Télécharger la bonne prise**
   Dans les prises de la production, repérez la bonne date et durée. Cliquez sur Télécharger en MP4. Attendez la préparation, puis la fin du téléchargement du navigateur.

3. **Relire avant de copier**
   Ouvrez le MP4 téléchargé sur le PC. Vérifiez le début, le milieu et la fin ; écoutez les quatre personnes. Renommez le fichier avec un titre identifiable si nécessaire.

4. **Copier sur la clé USB**
   Dans l'Explorateur Windows, copiez le MP4 vers la clé. Attendez la fin du transfert. Ouvrez la copie depuis la clé et vérifiez qu'elle se lit, avec le son, avant d'éjecter le périphérique.

5. **Monter sur l'autre ordinateur**
   Copiez le MP4 de la clé vers le disque local du poste de montage. Ouvrez DaVinci Resolve, créez un projet et importez ce fichier dans les médias. Placez-le ensuite sur une timeline.

Ce transfert est manuel

Nino n'envoie pas automatiquement la vidéo vers DaVinci. Le MP4 contient le programme avec les plans choisis pendant la prise ; il ne contient pas automatiquement les trois angles caméra séparés.

Conservez l'original sur le PC et une sauvegarde indépendante avant tout nettoyage. Si la clé refuse un gros fichier, faites vérifier son format ; ne la reformatez pas sans sauvegarder ce qu'elle contient.

14 / DÉPANNAGE

Retrouver le bon point de contrôle

Commencez par OBS : il doit recevoir les images et les quatre voix. Vérifiez ensuite la connexion de Nino, puis les associations du projet.

Ce que vous voyez	À contrôler en premier
Une caméra reste noire.	Caméra allumée, HDMI, alimentation, bon Cam Link, mode vidéo reconnu. Fermez une autre application utilisant la capture.
Les images gèlent quand les quatre entrées sont ouvertes.	Répartition des contrôleurs USB et câbles. Testez les sources une à une, puis ensemble ; baissez la définition si nécessaire.
Un seul vumètre réagit à toutes les voix.	Vous capturez probablement le mix complet. Reprenez USB1, Expanded et les périphériques Fader séparés.
La voix résonne ou semble doublée.	Mix System ajouté en plus des micros, audio Sony ou capture globale en double, monitoring recapturé.
Automatique : En attente.	Micro coupé, absent ou inactif dans le plan courant ; vérifiez AUDIO SALLE et les quatre entrées.
Automatique suspendue.	Plan manuel, média plein écran ou interruption OBS : corrigez, puis Reprendre l'automatique.
Le plan change sur une autre personne.	Noms des micros et plans, affectation des faders, gain, proximité du micro et bruit repris par les voisins.
Nino ne s'ouvre pas / OBS déconnecté.	Fenêtres PowerShell, adresse locale, OBS ouvert, serveur WebSocket, port et mot de passe.

Ensuite : iPad et Stream Deck

Gardez le premier essai sur le PC. L'iPad demandera une écoute réseau privée autorisée et une association dans Appareils. Le Stream Deck utilisera Companion et l'accès Nino dédié. Les deux commandent la même production ; ne programmez pas une seconde logique automatique en parallèle.

15 / FICHE DE SALLE

Garder les repères à portée de main

À compléter sur place. Ne notez ici ni mots de passe, ni clés de diffusion, ni jetons d'appareils.

Repère	Valeur de votre salle
Modèle du PC / processeur	_____
RAM / carte graphique	_____
Modèle exact des Cam Link	_____
Dossier des vidéos	_____
Version Nino installée	_____
Date de la recette / personne	_____

- [ ] REC confirmé par OBS, puis arrêt et relecture du MP4 validés.
- [ ] Les quatre Cam Link restent stables pendant une prise représentative.
- [ ] L'automatique est réglée et la copie USB a été relue.

Références officielles et aide Nino

Sony ZV-E10 : guide, sortie HDMI et affichage des informations

RØDE : Pro II / OBS multicanal, USB1, Expanded et faders

Elgato : plusieurs Cam Link 4K et contrôleurs USB

OBS : réglages des sources de capture vidéo

OBS : qualité d'enregistrement et disponibilité de la pause

Nino : dépôt et documentation de la version 1644e97

Documentation consultée le 20 octobre 2026. Les schémas représentent l'installation proposée. Les caractéristiques du PC, les modèles des Cam Link et la recette matérielle restent à confirmer dans la salle.