Nino

STUDIO / MODE D'EMPLOI COMPLET

GUIDE 05 / POUR COMMENCER EN CONFIANCE

Le manuel pour débuter

Préparer, enregistrer, diffuser et récupérer une production, même quand on commence de zéro.

Un mode d'emploi à garder près de vous.
Des gestes expliqués dans l'ordre, des schémas, des exemples et des solutions aux blocages. La première installation et les branchements spécifiques se font avec la personne qui prépare la salle.

À VOTRE RYTHME

1. Votre première vidéo, du titre au fichier final
2. Podcast, table ronde, présentation et direct
3. iPad, Stream Deck, invités et caméras automatiques
4. Vidéo MP4, clé USB et montage dans DaVinci

Version du 15 octobre 2026

ninostudio.ch

PC de la salle, iPad, mobile et Stream Deck

LIRE CE MANUEL

Choisir votre point de départ

Vous pouvez lire dans l'ordre ou cliquer sur un titre du sommaire. Les signets du lecteur PDF et le lien Sommaire en bas de page facilitent les retours.

Découvrir et prendre ses repères 6

Créer, enregistrer et récupérer 12

Appareils, invités, automatique et live 38

Sauvegarder et se dépanner 56

Pour votre première vidéo

Commencez par les repères, puis suivez Créer, enregistrer et récupérer. Faites une prise de trente secondes avant une vraie séance. Le live et les invités s'ajoutent ensuite.

Comment suivre une page

Lisez le but, faites les gestes numérotés, puis vérifiez le résultat indiqué. Les commandes citées reprennent les noms de Nino. Si votre accès ne montre pas un réglage, demandez à la personne qui prépare la salle.

Emporter la vidéo pour la monter ailleurs

Suivez le parcours MP4 et clé USB : téléchargement, copie sur la clé, puis sur l'autre ordinateur et import dans DaVinci. Le logiciel de montage est installé sur cet autre ordinateur.

Ce manuel décrit les fonctions disponibles au 15 octobre 2026. Les noms de scènes et les appareils dépendent de votre salle. Les illustrations de démonstration ne prouvent pas que votre matériel a été testé.

SOMMAIRE CLIQUABLE

Toutes les manipulations 1/3

Cliquez sur un titre pour ouvrir directement la page correspondante.

Vous accompagner du début à la vidéo	6
Qui fait quoi dans la salle ?	7
Projet, prise et plan : trois choses différentes	8
Choisir votre format et votre diffusion	9
Vous repérer et comprendre votre accès	10
Prendre vos repères avec une courte vidéo	11
Créer une production identifiable	12
Reprendre et corriger un projet	13
Associer les personnes et les micros	14
Préparer la salle avant de filmer	15
Comprendre Enregistrer et diffuser	16
Lancer votre première prise	17
Faire une pause et poser des repères	18
Finir une prise et en refaire une	19
Ajouter et retrouver vos médias	20
Ouvrir un média sans le diffuser	21
Choisir les médias d'une production	22
Lancer un clip, un logo ou un son	23
Archiver et restaurer un média	24
Regarder votre vidéo dans Nino	25
Choisir le bon téléchargement	26
Télécharger la prise en MP4	27
Récupérer le fichier original	28
Récupérer toutes les pièces ensemble	29
Copier votre MP4 sur une clé USB Windows	30
Copier votre MP4 sur une clé USB Mac	31

SOMMAIRE CLIQUABLE

Toutes les manipulations 2/3

Cliquez sur un titre pour ouvrir directement la page correspondante.

Préparer la vidéo sur l'autre ordinateur	32
Commencer un montage simple dans Resolve	33
Ouvrir la production dans Resolve	34
Produire un podcast ou une interview	35
Filmer une discussion à plusieurs	36
Montrer un document ou un logiciel	37
Relier Nino à votre salle	38
Vérifier ce que verra le public	39
Voir et écouter le programme	40
Associer l'iPad à la salle	41
Piloter sans perdre la prise	42
Commander avec des touches préparées	43
Préparer les touches une seule fois	44
Relier chaque voix à son plan	45
Utiliser puis suspendre l'automatique	46
Lire la carte de réalisation automatique	47
Préparer une conversation sans écho	48
Créer les liens de vos invités	49
Ouvrir le pont de la salle	50
Vérifier votre caméra et votre micro	51
Parler, écouter et revenir après coupure	52
Accueillir, afficher puis terminer	53
Préparer un premier direct privé	54
Vérifier l'envoi et les deux arrêts	55
Quitter la salle avec vos fichiers	56
Quand l'enregistrement ne se confirme pas	57

SOMMAIRE CLIQUABLE

Toutes les manipulations 3/3

Cliquez sur un titre pour ouvrir directement la page correspondante.

Remonter du résultat vers sa source	58
Retrouver la connexion sans refaire la prise	59
Vérifier la destination et les originaux	60
Quand le téléchargement ou la copie bloque	61
Les mots utiles pendant votre production	62
Comprendre les fichiers que vous emportez	63
Votre séance en quelques gestes	64
Savoir quand demander de l'aide	65

BIEN COMMENCER / CE MANUEL

Vous accompagner du début à la vidéo

Ce manuel explique comment utiliser une salle déjà installée. Il sert à produire votre contenu, puis à retrouver vos fichiers.

1. Créer
Nom et format

→

2. Préparer
Image et son

→

3. Produire
REC et/ou LIVE

→

4. Récupérer
MP4 ou dossier

1 **Commencer par les repères**

Lisez les premières pages pour comprendre le rôle du PC, les mots affichés et les boutons. Vous pouvez ensuite suivre le chapitre de votre contenu : podcast, discussion ou présentation.

2 **Suivre une tâche à la fois**

Chaque suite de gestes commence par l'écran à ouvrir. Cliquez une fois, regardez le résultat, puis continuez. Les captures servent de repères ; votre titre et vos plans peuvent être différents.

3 **Ajouter seulement les options utiles**

Vous pouvez commencer sur le PC seul. L'iPad, le Stream Deck, les invités, le direct et la réalisation automatique ont leurs propres chapitres. Utilisez-les quand la salle est équipée.

Avant votre première utilisation

Si Nino ou OBS ne sont pas installés, demandez au technicien de préparer la salle. Vous n'avez pas besoin de programmer pour suivre ce manuel.

BIEN COMMENCER / LES OUTILS

Qui fait quoi dans la salle ?

Le PC fixe reçoit les caméras et les micros. Il conserve les vidéos enregistrées.

Outil	À quoi il vous sert
Le PC de la salle	Il reçoit le matériel et conserve les fichiers. Il reste allumé pendant la production.
Nino, dans le navigateur	Vous nommez votre projet, préparez la salle, choisissez les plans et commandez les prises.
OBS, sur ce PC	Il compose l'image, mélange les sons et écrit la vidéo lorsque vous enregistrez.
iPad et Stream Deck	Ils commandent la même salle avec leur propre accès. Ils ne remplacent pas le PC.

1. **Ouvrir le bon Nino**

   Utilisez le raccourci de la salle ou l'adresse donnée par le technicien. Le nom de la salle s'affiche en haut. Sur le PC, l'adresse locale habituelle est http://127.0.0.1:4310.

2. **Garder les outils nécessaires ouverts**

   OBS doit rester ouvert. Si vous recevez des invités, conservez aussi la fenêtre de liaison de la salle. Fermer le navigateur n'arrête pas automatiquement une prise ou un direct.

Où vivent les fichiers ?

Le téléchargement crée une copie sur votre appareil. Les originaux restent sur le PC de la salle.

BIEN COMMENCER / LES MOTS À L'ÉCRAN

Projet, prise et plan : trois choses différentes

Imaginez que vous préparez « Présentation du service ». Vous pouvez recommencer son enregistrement sans recréer tout le projet.

Mot affiché	Exemple dans votre travail
Production / projet	« Présentation du service » : le sujet, les personnes, les médias et les prises réunis sous un nom.
Prise	Vous cliquez Enregistrer, vous parlez, puis vous terminez. Une deuxième tentative devient une autre prise du même projet.
Scène / plan	« Plan large » ou « Présentation » : une composition déjà préparée dans OBS.
Source	La caméra, le micro, la fenêtre d'un logiciel ou un fichier qu'OBS utilise.
Programme	Le résultat choisi : cette image et ce son vont vers la prise et, si lancé, le direct.
Retour	L'aperçu du programme sur votre écran Nino. Il peut arriver avec quelques secondes de retard.

Un exemple à retenir

Passer du plan caméra à la présentation change le programme. Cela ne crée pas une nouvelle prise. Pause puis Reprendre continue aussi la même prise.

BIEN COMMENCER / VOTRE CONTENU

Choisir votre format et votre diffusion

Choisissez le format qui ressemble à ce que vous allez faire. Il propose une scène au démarrage ; les sources sont préparées dans OBS.

Votre contenu	Format à choisir
Une émission centrée sur la voix	Podcast : seul, en entretien ou à plusieurs. La sortie du fichier dépend des réglages OBS.
Une discussion filmée	Table ronde : personnes en salle, plan large et, si préparés, plans individuels.
Un contenu que vous montrez	Présentation et partage d'écran : diaporama, document, navigateur, logiciel ou ordinateur en HDMI.

1. **Pour garder une vidéo**

   Utilisez Enregistrer, repéré par REC. La prise est écrite sur le PC. Après son arrêt confirmé, vous pouvez la relire et la télécharger.

2. **Pour montrer en direct**

   Utilisez Diffuser en direct, repéré par LIVE, lorsque la destination est préparée. Cela envoie le programme à la plateforme. Démarrez aussi REC si vous voulez une copie locale.

REC et LIVE restent séparés

Vous pouvez enregistrer sans diffuser, diffuser sans enregistrer, ou faire les deux. Terminer une prise et arrêter un direct sont deux actions distinctes.

BIEN COMMENCER / LES ÉCRANS

Vous repérer et comprendre votre accès

Le menu permet de changer de tâche. Dans une production, les trois onglets vous font avancer de la préparation aux fichiers.

Dans le menu	Ce que vous y faites
Productions	Créer, retrouver et ouvrir vos projets ; accéder à leurs prises.
Bibliothèque	Ajouter et organiser les images, vidéos, sons et documents de la salle.
Salle et OBS	Vérifier la connexion et les sources ; le technicien y prépare les réglages communs.
Appareils	Associer un iPad et préparer un accès Stream Deck avec la personne autorisée.

Dans votre production

Préparer la salle : personnes, sources, fichiers et contrôles.
Enregistrer et diffuser : la régie pour conduire votre contenu.
Retrouver les prises : relire et récupérer les enregistrements.

Pourquoi mes boutons sont-ils différents ?

Un accès Consultation permet de regarder et de télécharger les prises terminées. Un accès Préparation et contrôle permet de produire. Les réglages communs demandent un accès technicien. Si une commande reste grisée, vérifiez votre accès, la connexion et le message affiché.

BIEN COMMENCER / VOTRE PREMIÈRE MINUTE

Prendre vos repères avec une courte vidéo

Avant une vraie séance, faites une prise d'environ trente secondes. Les chapitres suivants détaillent chaque écran et chaque commande.

1. **Installer votre écoute et votre image**

   Ouvrez OBS et Nino. Branchez un casque. Vérifiez le cadrage et dites une phrase : le bon vumètre doit réagir. Écoutez la voix ; le technicien vous aide si elle est faible ou déformée.

2. **Créer un essai identifiable**

   Dans Productions, choisissez Nouvelle production et donnez-lui un nom clair. Ajoutez votre micro. Dans Préparer la salle, cliquez Vérifier et faites corriger les blocages.

3. **Enregistrer calmement**

   Ouvrez la régie, choisissez le bon plan puis Enregistrer. Confirmez et attendez OBS avant de parler. Présentez votre sujet, puis faites un geste ou changez une page.

4. **Terminer puis regarder votre fichier**

   Cliquez Terminer la prise, confirmez et attendez l'arrêt. Ouvrez Retrouver les prises, puis Lire la prise. Vérifiez le début et la fin avec le son. Vous êtes prêt à suivre votre recette de production.

Votre premier résultat

Pour cet essai, laissez LIVE arrêté. Un retour reçu ne prouve pas qu'une prise est enregistrée : regardez REC et lisez ensuite le fichier.

PRODUCTIONS / CRÉER

Créer une production identifiable

Une production rassemble un sujet, ses personnes, ses médias et ses prises. Une prise est un enregistrement de ce sujet.

1. **Ouvrir le formulaire**

   Dans Productions, cliquez Nouvelle production. Si la liste est vide, vous pouvez aussi choisir Créer une production. Aucun enregistrement ne commence.

2. **Nommer et décrire le sujet**

   Remplissez Nom de la production, par exemple « Prévention - entretien avec Léa ». Ajoutez le Responsable et une Description pour retrouver le sujet plus tard.

3. **Choisir le format et le départ**

   Sélectionnez Podcast, Table ronde ou Présentation et partage d'écran. Dans Scène affichée au démarrage, choisissez un plan existant ; Profil de la salle reprend le choix du technicien.

4. **Conserver le projet**

   Ajoutez les personnes comme expliqué dans le chapitre Participants, puis cliquez Créer le projet. Vous arrivez dans Préparer la salle. Annuler revient aux productions.

Votre projet est créé

Le format propose une scène initiale ; il ne crée pas de caméra, de micro ou de capture. Les scènes OBS existantes gardent leur nom, y compris PowerPoint.

PRODUCTIONS / RETROUVER ET MODIFIER

Reprendre et corriger un projet

Vous pouvez revenir à une production existante pour préparer une nouvelle séance ou corriger ses informations avant l'enregistrement.

1. **Retrouver le sujet**

   Ouvrez Productions. Saisissez un mot du titre ou le responsable dans Rechercher une production. Les filtres Toutes, À préparer et Terminées permettent de réduire la liste.

2. **Ouvrir la bonne production**

   Cliquez sa carte. Reprendre la production ouvre aussi le sujet mis en avant. Vérifiez son titre et ses participants avant de continuer.

3. **Modifier avant de filmer**

   Cliquez Modifier. Vous pouvez corriger Nom de la production, Responsable, Description, format, scène de départ et participants. Exemple : ajouter le nom de votre intervenante ou remplacer un micro.

4. **Conserver la correction**

   Cliquez Enregistrer le projet, puis revenez à Préparer la salle et Vérifier. Annuler quitte le formulaire sans garder vos changements.

Le projet et ses fichiers

Modifier est indisponible pendant la prise ou le direct de ce projet. Modifier le titre ne renomme pas les fichiers déjà enregistrés. L'interface ne propose ni suppression de prise ni archivage de production.

PRODUCTIONS / PARTICIPANTS

Associer les personnes et les micros

Nino accepte jusqu'à quatre personnes présentes, auxquelles peuvent s'ajouter deux invités à distance. Les personnes présentes se renseignent dans le formulaire du projet.

Personne 1	Personne 2	Plan large
Micro 1 + Caméra 1	Micro 2 + Caméra 2	Toute la table

1. **Ajouter les personnes**

   Pendant la création, cliquez Ajouter une personne pour chacune, puis saisissez son Nom. Pour un projet existant, ouvrez-le et cliquez Modifier.

2. **Choisir le bon micro**

   Dans Micro, choisissez l'entrée OBS de cette personne. Exemple : « Léa » utilise « Micro 1 ». Faites-la parler et écoutez sa voix pour vérifier cette association.

3. **Associer un plan si nécessaire**

   Dans Plan caméra, choisissez son cadrage. Sans plan associé convient à une réalisation manuelle avec une scène commune ; les plans individuels sont nécessaires pour l'automatique.

4. **Enregistrer les informations**

   Cliquez Créer le projet ou Enregistrer le projet. La croix Retirer permet d'enlever une personne du formulaire avant cet enregistrement.

Une association à vérifier

Associé signifie que les sources choisies existent. Cela ne garantit pas une voix audible. Si un micro ou un plan manque dans la liste, faites-le préparer dans OBS.

PRODUCTION / PRÉPARATION

Préparer la salle avant de filmer

Ouvrez votre production et choisissez Préparer la salle. Cette étape vérifie la configuration ; elle ne lance ni la prise ni le direct.

1. **Lire les personnes et le départ**

   Dans Participants et plans, retrouvez les bons noms et micros. Regardez Scène affichée au démarrage : c'est le plan prévu pour le début de votre enregistrement.

2. **Actualiser les contrôles**

   Cliquez Vérifier dans Vérification de la salle. Chaque ligne donne une explication : Prêt, À vérifier ou À corriger. Un point À corriger peut bloquer Enregistrer.

3. **Corriger puis vérifier à nouveau**

   Utilisez Modifier pour les associations du projet. Faites corriger la connexion, les scènes ou le stockage dans Salle et OBS par le technicien. Relancez Vérifier.

4. **Repérer le stockage et continuer**

   Lisez Cette prise sera enregistrée ici et l'espace disponible. Ajoutez les médias utiles, puis cliquez Ouvrir la régie pour contrôler l'image et écouter le son.


Avant le premier mot

La salle est prête valide des contrôles logiciels. Regardez aussi le cadrage et écoutez réellement les voix. Par exemple, un micro branché mais éloigné peut rester difficile à comprendre.

RÉGIE / REPÈRES

Comprendre Enregistrer et diffuser

La régie réunit plusieurs commandes indépendantes. Prenez le temps de les repérer avant de commencer votre contenu.

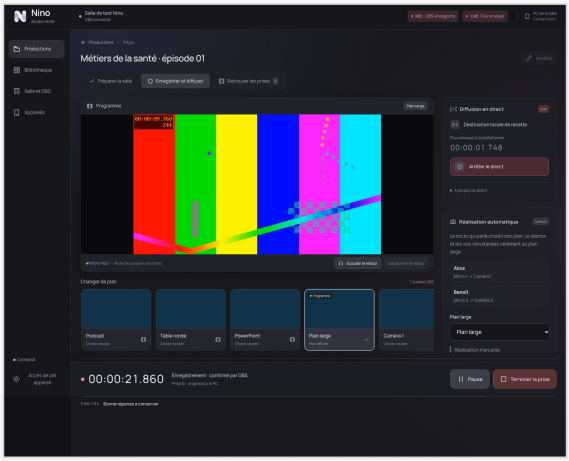

Capture de démonstration : noms, mire et fichiers de test. Elle sert à reconnaître les commandes ; elle ne valide pas le matériel de votre salle.

1 Regarder et écouter le programme

Cliquez Activer le retour si nécessaire. Écouter le retour active son audio ; Couper le retour audio le remet en sourdine. Utilisez un casque.

2 Choisir un plan et surveiller les micros

Dans Changer de plan, cliquez une scène préparée. Programme désigne le plan choisi. Dans Micros des participants, Couper et Réactiver agissent sur chaque micro ; son gain se règle dans OBS.

3 Distinguer les sorties

Enregistrer crée la prise locale sur le PC. Diffuser en direct envoie le programme à la plateforme. Exemple : vous pouvez enregistrer une interview sans la diffuser.


Lire correctement les images

Le retour de régie est décalé de quelques secondes. Regardez OBS pour un contrôle immédiat. Les vignettes de scènes sont des images fixes, pas des retours caméra continus.

ENREGISTREMENT / DÉMARRER

Lancer votre première prise

Commencez lorsque les personnes sont prêtes, le contenu affiché et les micros vérifiés. La vidéo sera conservée sur le PC de la salle.

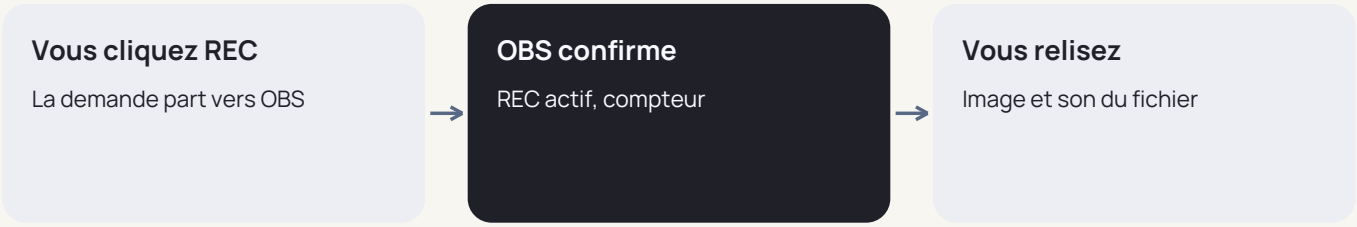

1. **Vérifier la bonne production**

   Lisez son titre dans la régie. Contrôlez le plan prévu dans Scène affichée au démarrage : hors direct déjà actif, Nino le sélectionne au lancement de la prise.

2. **Confirmer le démarrage**

   Cliquez Enregistrer, puis Démarrer dans OBS. Attendez Enregistrement · confirmé par OBS et le compteur. Annuler ferme la confirmation sans lancer la prise.

3. **Présenter votre contenu**

   Annoncez le sujet, par exemple « Prévention des chutes, entretien avec Léa ». Parlez normalement. Choisissez ensuite les plans préparés et les médias utiles pendant votre présentation.

Reconnaître une prise active

Si le démarrage ne se confirme pas, lisez le message et vérifiez OBS avant de réessayer. Un clic ou une attente ne remplace pas la confirmation. Ouvrir une autre page ne termine pas l'enregistrement.

ENREGISTREMENT / EN COURS

Faire une pause et poser des repères

Pendant une prise, vous pouvez interrompre l'enregistrement, reprendre et conserver des notes pour le montage.

1. **Faire une pause**

   Dans la barre de la prise, cliquez Pause. Attendez En pause · confirmé par OBS avant de discuter d'une correction. Le fichier reste ouvert sur le PC.

2. **Reprendre le contenu**

   Cliquez Reprendre et attendez le retour à Enregistrement · confirmé par OBS. Reprenez votre phrase depuis un début clair. Les moments passés en pause ne sont pas ajoutés à la vidéo.

3. **Ajouter une note de montage**

   Ouvrez Repères de montage si le bloc est replié. Dans Nom du repère, écrivez par exemple « Garder cette explication », puis cliquez Ajouter un repère. La note apparaît avec sa position.

4. **Continuer les changements de plan**

   Cliquez les scènes nécessaires dans Changer de plan. Si l'automatique était active, ce choix manuel la suspend ; sa reprise se demande explicitement.

Deux effets à distinguer

Pause concerne la prise locale, pas le direct : les spectateurs peuvent toujours entendre et voir la salle. Les repères sont des notes ; ils ne coupent et ne suppriment aucun passage.

ENREGISTREMENT / TERMINER

Finir une prise et en refaire une

Une production peut contenir plusieurs prises. Par exemple, gardez deux versions d'une introduction dans le même projet.

1. **Conclure le contenu**

   Terminez votre dernière phrase et laissez une courte fin. Cliquez Terminer la prise dans la régie.

2. **Confirmer puis attendre OBS**

   Choisissez Terminer et conserver la prise. Attendez l'arrêt confirmé. Nino ouvre Retrouver les prises : la prise terminée indique son chemin de fichier.

3. **Distinguer les états**

   Terminée donne accès à la lecture et au téléchargement. Interrompue ou Fichier final à vérifier demande un contrôle du dossier OBS avec le technicien ; ne présumez pas que la vidéo est récupérable ici.

4. **Préparer une nouvelle version**

   Cliquez Nouvelle prise. Revenez aux contrôles, puis ouvrez la régie et Enregistrer. Une nouvelle prise numérotée est ajoutée ; la précédente est conservée.


Avant de quitter la salle

Terminer la prise ne coupe pas un direct. Si vous diffusez aussi, utilisez Arrêter le direct séparément et vérifiez son état. Une ancienne confirmation d'arrêt est fermée si la prise a changé depuis son ouverture.

BIBLIOTHÈQUE / IMPORTER

Ajouter et retrouver vos médias

La Bibliothèque est commune aux productions. Un fichier ajouté depuis l'iPad est transféré sur le PC ; chaque fichier peut atteindre 1 Go.

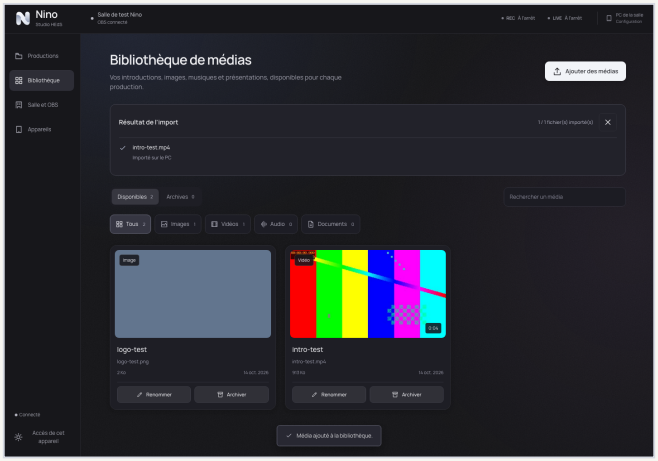

Capture de démonstration : noms, mire et fichiers de test. Elle sert à reconnaître les commandes ; elle ne valide pas le matériel de votre salle.

1 Importer les fichiers

Cliquez Ajouter des médias, choisissez un ou plusieurs fichiers, puis attendez Importé sur le PC pour chacun. À 100 % transféré, le PC peut encore vérifier le fichier.

2 Rechercher et filtrer

Utilisez Rechercher un média, puis Tous, Images, Vidéos, Audio ou Documents. La recherche porte sur le nom affiché et le nom original.

3 Donner un nom utile

Cliquez Renommer sous la carte, remplissez Nom du média et choisissez Enregistrer le nom. Exemple : « Intro prévention ». Le fichier original et ses liens sont conservés.

Préparer les bons fichiers

Choisissez PNG/JPEG/GIF/WebP, MP4/MOV/MKV/WebM, MP3/WAV/M4A/AAC/OGG/FLAC, PDF ou PPTX. Ouvrir une carte consulte le média ; cette action ne le lance pas dans OBS.

BIBLIOTHÈQUE / CONSULTER

Ouvrir un média sans le diffuser

L'aperçu sert à reconnaître un fichier avant de l'utiliser. Exemple : vérifiez que « Support prévention » est bien le document de cette séance.

1. **Ouvrir la carte**

   Dans Bibliothèque, cliquez l'image ou l'icône du média. Une fenêtre affiche son titre et le nom original. Cette ouverture ne remplace pas le programme OBS.

2. **Consulter un fichier compatible**

   Une image s'affiche ; une vidéo ou un son propose les commandes de lecture du navigateur. En cas d'erreur ou d'accès expiré, essayez Renouveler l'aperçu ou récupérez l'original.

3. **Récupérer un document**

   Pour un PDF/PPTX, cliquez Télécharger le fichier dans cet aperçu. Retrouvez-le dans les téléchargements, puis ouvrez-le dans son application. Nino n'affiche pas ses pages dans cette fenêtre.

4. **Fermer puis préparer son usage**

   Fermez avec la croix Fermer l'aperçu. Associez ensuite le média à votre production. Un document se montre par une capture OBS ; un clip se lance depuis Médias à lancer.

Quatre gestes différents

Importé = conservé sur le PC. Consulté = aperçu sur votre appareil. Associé = ajouté à la liste d'un projet. Lancé = envoyé à OBS par la commande Lancer.

BIBLIOTHÈQUE / ASSOCIER

Choisir les médias d'une production

Importer un fichier le rend disponible dans la salle. L'associer indique dans quelle production vous souhaitez l'utiliser et le récupérer.

1. **Retrouver la liste du projet**

   Ouvrez votre production, puis Préparer la salle. Descendez à Médias de cette production. Ouvrir la bibliothèque permet d'ajouter un fichier manquant.

2. **Associer et choisir le rôle**

   Dans Média à associer, choisissez le fichier. Dans Rôle du média, sélectionnez Introduction, Logo, Présentation, Générique de fin, Musique ou Autre média. Cliquez Ajouter le média.

3. **Ranger la liste**

   Changez un rôle dans sa liste si nécessaire. Les flèches permettent de Monter ou Descendre un média. Les modifications sont enregistrées directement ; attendez la confirmation des modifications.

4. **Retirer une association**

   Utilisez la croix Retirer sur la ligne du média. Exemple : retirez une ancienne intro pour cette production. Le fichier reste dans la bibliothèque et dans les autres projets qui l'utilisent.

Organiser sans diffuser

Le rôle et l'ordre ne lancent pas une playlist automatique. Ils organisent vos commandes et les fichiers du dossier complet. Un PDF/PPTX associé doit toujours être affiché par une capture préparée dans OBS.

RÉGIE / MÉDIAS

Lancer un clip, un logo ou un son

Dans Enregistrer et diffuser, le bloc Médias à lancer contient les fichiers associés à la production.

1. **Montrer un clip**

   Pour une introduction vidéo, choisissez Plein écran dans Affichage, puis Lancer. Superposition est aussi possible quand proposée. Mettre le média en pause et Reprendre le média commandent ce clip, pas la prise.

2. **Revenir à votre contenu**

   À la fin du clip, sa dernière image reste visible. Cliquez Revenir au plan précédent lorsque vous êtes prêt. Pour interrompre le clip avant sa fin, utilisez Arrêter le média.

3. **Afficher un logo**

   Choisissez Superposition pour l'image, puis Lancer. Elle accompagne le plan. Utilisez Masquer le média pour la retirer.

4. **Accompagner avec un son**

   Cliquez Lancer sur la musique, puis Arrêter le média à la fin souhaitée. Écoutez le résultat ; le niveau se règle dans OBS avec le technicien.

Garder la main sur le programme

Nino pilote un média de bibliothèque à la fois : lancer le suivant remplace le précédent. Un plein écran suspend l'automatique. Si vous avez choisi un autre plan manuellement, l'arrêt du média conserve ce choix.

BIBLIOTHÈQUE / RANGER

Archiver et restaurer un média

Archivez les éléments que vous ne souhaitez plus proposer pour une prochaine production. Cette action est réversible.

1. **Trouver le média à ranger**

   Dans Bibliothèque, restez sur Disponibles. Recherchez son nom et ouvrez son aperçu pour vérifier que c'est le bon fichier. Fermez l'aperçu avant de continuer.

2. **Archiver**

   Cliquez Archiver sous la carte. Elle quitte Disponibles et rejoint Archives. Exemple : rangez une ancienne version du logo sans supprimer son fichier.

3. **Comprendre les projets existants**

   Un média archivé reste lié aux productions qui l'utilisaient déjà et reste conservé dans leurs dossiers complets. Dans la régie, il ne peut plus être lancé tant qu'il est archivé.

4. **Restaurer**

   Choisissez Archives, recherchez le média, puis cliquez Restaurer. Revenez à Disponibles : il peut à nouveau être associé à une production ou lancé depuis ses liens existants.


Ranger sans perdre les fichiers

Ces commandes demandent l'autorisation Préparation et contrôle ou l'accès du technicien. La bibliothèque propose Archiver, pas une suppression définitive. Retirer un média d'un projet enlève seulement son association : c'est une autre commande.

PRISES / RELIRE

Regarder votre vidéo dans Nino

Ouvrez Retrouver les prises. Les prises les plus récentes sont en tête ; leur numéro, leur date, leur durée et leurs repères permettent de les distinguer.

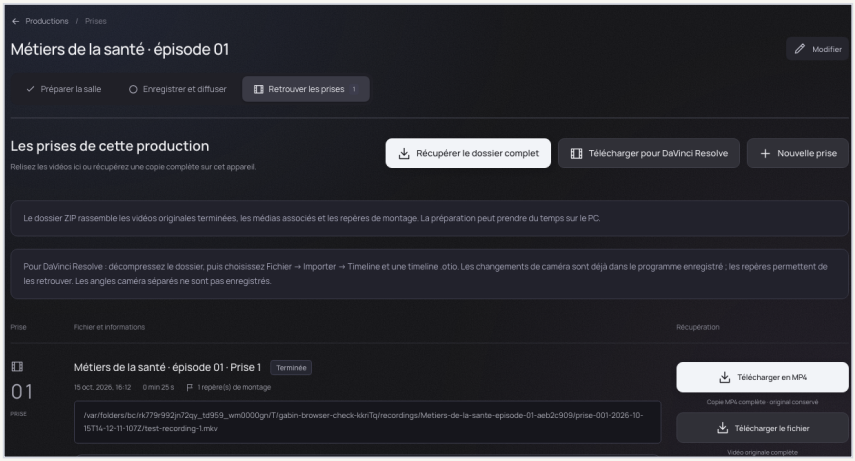

Capture de démonstration isolée : une prise terminée et ses boutons de récupération. Les noms et les fichiers sont synthétiques ; il ne s'agit pas d'un test de votre salle.

1 Choisir la bonne prise

Repérez son titre et son numéro. Cliquez Lire la prise. Le PC peut afficher Préparation de la lecture… pendant la création d'une copie MP4 ; l'original reste conservé.

2 Lire et se déplacer

Si nécessaire, cliquez Démarrer la lecture. Utilisez les commandes du lecteur pour écouter, mettre en pause et avancer. Regardez par exemple l'introduction, une transition et la conclusion.

3 Fermer ou renouveler

La croix Fermer la lecture de la prise ferme ce lecteur. Si l'accès expire ou si une erreur apparaît, cliquez Renouveler la lecture pour reprendre ; le lecteur tente de conserver votre position.

Lire et récupérer sont deux gestes différents

Lire la prise affiche un aperçu dans Nino. Pour garder une copie hors de Nino, utilisez Télécharger en MP4. Télécharger le fichier conserve le format d'enregistrement OBS. Le chapitre suivant explique ces choix.

RÉCUPÉRATION / CHOISIR

Choisir le bon téléchargement

Nino propose quatre récupérations différentes. Pour emporter une vidéo et commencer un montage simple, choisissez le MP4.

Votre besoin	Bouton à choisir
Lire ou monter une prise	Télécharger en MP4 : un fichier .mp4 complet, sans ZIP.
Garder la version OBS	Télécharger le fichier : la prise dans son format d'origine, par exemple .mkv.
Sauvegarder la production	Récupérer le dossier complet : un ZIP avec les prises originales, médias associés et repères.
Monter avec les repères	Télécharger pour DaVinci Resolve : un ZIP avec les médias et les timelines .otio.

1. **Ouvrir la récupération**

   Dans votre production, choisissez Retrouver les prises. Vérifiez le titre du sujet.

2. **Choisir une seule prise**

   MP4 et original se demandent sur la ligne de la prise Terminée souhaitée.

3. **Choisir toute la production**

   Les boutons du dossier complet et du paquet Resolve se trouvent au-dessus des prises.

4. **Suivre le parcours simple**

   Commencez par Télécharger la prise en MP4, puis suivez les chapitres Clé USB et Autre ordinateur.

Une copie selon votre usage

Ces quatre choix conservent les fichiers du PC de la salle. Le MP4 seul ne contient pas automatiquement les repères d'une timeline OTIO.

PRISES / MP4

Télécharger la prise en MP4

Ce bouton prépare une vidéo complète facile à emporter. Le nom reprend celui de la prise, avec l'extension .mp4.



Détail réel de l'interface dans un test isolé : le bouton clair télécharge le MP4 ; le second bouton conserve le format original OBS.

1. **Repérer la bonne prise**

   Dans Retrouver les prises, vérifiez son titre et sa ligne Terminée. Exemple : « Entretien - Prise 1 ».

2. **Demander le MP4**

   Cliquez Télécharger en MP4. Pendant Préparation du MP4…, laissez le PC travailler. Annuler l'attente interrompt votre attente ; le PC peut poursuivre la préparation.

3. **Attendre le vrai téléchargement**

   Le message « téléchargement lancé » ne signifie pas « terminé ». Ouvrez les téléchargements du navigateur et attendez la fin du transfert.

4. **Vérifier le fichier obtenu**

   Retrouvez le .mp4 dans Téléchargements ou le dossier choisi. Ouvrez-le et contrôlez l'image et les voix au début, au milieu et à la fin.

Prêt à être copié

Le MP4 contient le programme entier, avec les plans déjà choisis dans la salle. Il conserve l'original OBS et ne fournit pas des caméras séparées.

PRISES / ORIGINAL

Récupérer le fichier original

Télécharger le fichier conserve la version enregistrée par OBS, par exemple MKV. Ce choix est distinct du bouton Télécharger en MP4.

1. **Choisir un fichier terminé**

   Dans Retrouver les prises, choisissez une prise Terminée avec son chemin confirmé. Vérifiez son numéro et sa durée.

2. **Démarrer le téléchargement**

   Cliquez Télécharger le fichier sur sa ligne. Attendez la fin dans le navigateur. Le message de lancement ne confirme pas la fin du transfert.

3. **Retrouver la copie sur ordinateur**

   Sous Windows, ouvrez l'Explorateur de fichiers puis Téléchargements. Sur Mac, ouvrez le Finder puis Téléchargements. Si vous aviez choisi un autre dossier, utilisez cet emplacement.

4. **Retrouver la copie sur iPad**

   Ouvrez Fichiers, puis Parcourir et le dossier Téléchargements d'iCloud Drive ou de l'emplacement choisi dans Safari. Son bouton Téléchargements aide à retrouver le fichier.

5. **Conserver et ouvrir la vidéo**

   Ouvrez la copie avec un lecteur compatible. Le MKV peut demander un lecteur adapté. Pour un montage simple sur un autre ordinateur, préférez le MP4.

Retrouver le fichier de référence

L'original reste sur le PC de la salle. Si le fichier manque ou si la copie échoue, faites-le vérifier avant de réessayer. Le téléchargement ne le déplace pas.

PRODUCTION / DOSSIER COMPLET

Récupérer toutes les pièces ensemble

Le dossier complet regroupe les prises originales terminées, les médias associés, les informations du projet et les repères de montage.

Prises originales
Les vidéos terminées du projet

Médias associés
Supports, images et sons

Notes et repères
Informations de la production

1 **Terminer la production en cours**

Arrêtez la prise et le direct de cette production, puis ouvrez Retrouver les prises. Le dossier complet est indisponible pendant ces sorties.

2 **Demander le dossier**

Cliquez Récupérer le dossier complet. Attendez la préparation puis la fin du téléchargement dans le navigateur. Retrouvez le ZIP dans Téléchargements ou le dossier choisi.

3 **Extraire tout le contenu**

Windows : clic droit sur le ZIP, puis Extraire tout. Mac : double-cliquez le ZIP dans le Finder. iPad : touchez le ZIP dans Fichiers. Un dossier décompressé apparaît.

4 **Vérifier puis ranger**

Ouvrez une vidéo dans takes/ et un support dans media/. Gardez tout le dossier, par exemple « Prévention - livrables ». Les fichiers JSON conservent les informations et les notes.

Garder un ensemble exploitable

Ce ZIP garde les vidéos au format d'origine ; il ne les convertit pas toutes en MP4. Les médias archivés mais associés restent inclus. Un original manquant doit être rétabli sur le PC.

CLÉ USB / WINDOWS

Copier votre MP4 sur une clé USB Windows

Faites ces gestes sur l'ordinateur Windows où le MP4 a été téléchargé. La clé transporte une copie vers l'ordinateur de montage.

1. **Retrouver le MP4 terminé**

   Ouvrez l'Explorateur de fichiers, puis Téléchargements ou le dossier choisi. Cliquez une fois sur le fichier .mp4 et appuyez sur Ctrl+C pour le copier.

2. **Ouvrir la clé**

   Branchez la clé USB. Dans l'Explorateur, ouvrez Ce PC, puis le lecteur portant son nom. Vérifiez que vous ouvrez la bonne clé.

3. **Créer votre dossier et coller**

   Dans la clé, faites clic droit → Nouveau → Dossier. Nommez-le « Nino - Entretien », ouvrez-le, puis appuyez sur Ctrl+V.

4. **Attendre et vérifier**

   Attendez la fin de la copie. Ouvrez le MP4 depuis la clé, vérifiez quelques secondes d'image et de voix, puis fermez le lecteur.

5. **Éjecter avant de débrancher**

   Près de l'horloge, ouvrez Retirer le périphérique en toute sécurité, puis Éjecter votre clé. Attendez la confirmation Windows avant de la retirer.

Votre clé contient une copie

Copier laisse aussi le MP4 dans Téléchargements. L'apparition de son nom sur la clé ne prouve pas, à elle seule, que la copie est terminée.

Aide officielle Microsoft : copier et transférer les fichiers

CLÉ USB / MAC

Copier votre MP4 sur une clé USB Mac

Faites ces gestes sur le Mac où le MP4 a été téléchargé. Cmd désigne la touche Commande du clavier.

1. **Retrouver le MP4 terminé**

   Ouvrez le Finder, puis Téléchargements ou le dossier choisi. Cliquez une fois sur le fichier .mp4 et appuyez sur Cmd+C pour le copier.

2. **Ouvrir la clé**

   Branchez la clé USB. Dans la barre latérale du Finder, sous Emplacements, cliquez sur son nom. Un adaptateur peut être nécessaire selon le port du Mac.

3. **Créer votre dossier et coller**

   Dans la clé, appuyez sur Maj+Cmd+N. Nommez le dossier « Nino - Entretien », ouvrez-le, puis appuyez sur Cmd+V.

4. **Attendre et vérifier**

   Attendez la fin de la copie. Ouvrez le MP4 depuis la clé, vérifiez quelques secondes d'image et de voix, puis fermez le lecteur.

5. **Éjecter avant de débrancher**

   Dans le Finder, cliquez le bouton Éjecter à côté du nom de la clé. Attendez que ce nom disparaisse avant de la retirer.

Votre clé contient une copie


La copie sur clé ne retire pas le fichier téléchargé du Mac. Si le Mac signale que la clé est utilisée, fermez les fichiers ouverts dessus puis réessayez Éjecter.

Aide officielle Apple : utiliser et éjecter une clé USB

AUTRE ORDINATEUR / COPIER

Préparer la vidéo sur l'autre ordinateur

La clé sert au transport. Pour monter, placez d'abord une copie du MP4 sur le disque de l'ordinateur où vous travaillerez.

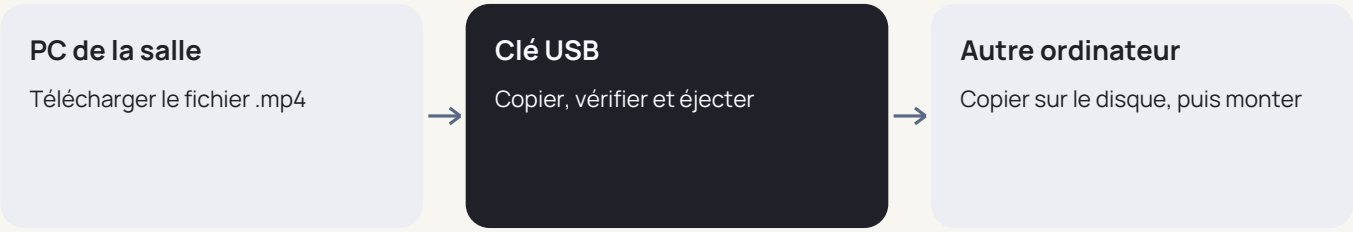

1. **Brancher et ouvrir la clé**

   Sur l'autre ordinateur, ouvrez la clé dans l'Explorateur Windows ou le Finder Mac. Retrouvez le dossier « Nino - Entretien ».

2. **Copier dans votre dossier de travail**

   Sélectionnez le MP4 et faites Ctrl+C sous Windows ou Cmd+C sur Mac. Créez un dossier « Nino - Entretien » dans Documents, ouvrez-le puis faites Ctrl+V ou Cmd+V.

3. **Terminer le transfert**

   Attendez la fin de la copie. Fermez les fichiers ouverts depuis la clé, éjectez-la comme expliqué au chapitre Windows ou Mac, puis débranchez-la.

4. **Vérifier sans la clé**

   Ouvrez maintenant le MP4 depuis Documents. Regardez l'image et écoutez les voix. La clé débranchée, vous savez que cette lecture utilise la copie locale.


Le montage utilise le disque de travail

Gardez la clé comme copie de transport. Après l'import dans Resolve, conservez le MP4 local au même emplacement : le projet de montage continuera d'en avoir besoin.

MONTAGE / IMPORTER UN MP4

Commencer un montage simple dans Resolve

DaVinci Resolve est nécessaire uniquement sur l'ordinateur où vous montez. Utilisez le MP4 déjà copié sur son disque, avec la clé débranchée.

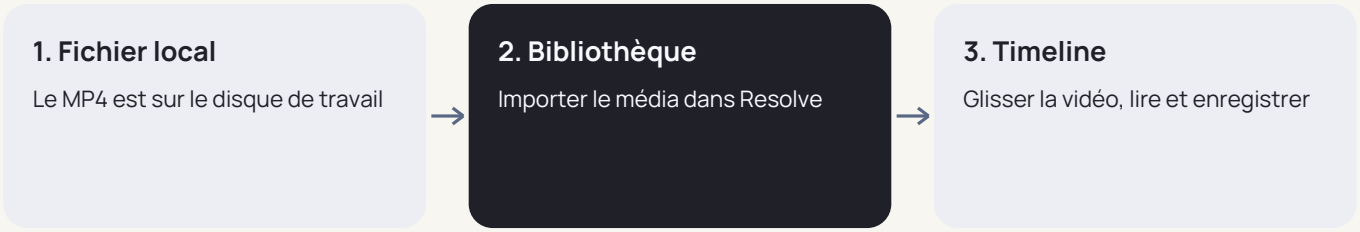

1. **Créer le projet de montage**

   Lancez Resolve. Choisissez Nouveau projet (New Project), nommez-le « Entretien - montage », puis ouvrez Montage (Edit).

2. **Importer le fichier local**

   Choisissez Fichier → Importer → Média (File → Import → Media), ou Ctrl+I sous Windows et Cmd+I sur Mac. Sélectionnez le MP4 dans Documents, puis Ouvrir.

3. **Placer la vidéo dans une timeline**

   Dans Bibliothèque de médias (Media Pool), retrouvez le clip. Si Resolve propose d'adapter la fréquence du projet vide, acceptez. Glissez le clip dans la zone vide de la timeline.

4. **Enregistrer le projet**

   Enregistrez avec Ctrl+S sous Windows ou Cmd+S sur Mac. Conservez aussi le MP4 local.

5. **Lire et écouter**

   Lancez la lecture avec la barre d'espace. Contrôlez l'image et les voix jusqu'à la fin, puis commencez vos coupes.

Un premier montage sans paquet ZIP


Ce MP4 est un clip programme entier. Il n'importe pas automatiquement les repères OTIO. Pour les retrouver, utilisez plutôt le paquet du chapitre suivant.

Aide officielle Blackmagic Design : importer les médias dans Resolve

MONTAGE / DAVINCI RESOLVE

Ouvrir la production dans Resolve

Ce paquet facultatif retrouve les repères dans Resolve sur l'ordinateur de montage. Un MP4 seul suffit pour un montage simple.

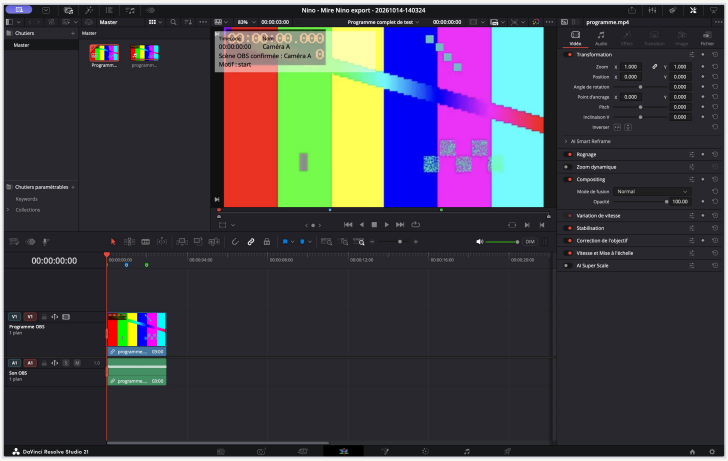

Capture de démonstration : noms, mire et fichiers de test. Elle sert à reconnaître les commandes ; elle ne valide pas le matériel de votre salle.

1 Préparer puis télécharger

Après l'arrêt de la prise et du direct, cliquez Télécharger pour DaVinci Resolve. La préparation peut durer. Annuler l'attente ne l'arrête pas forcément sur le PC.

2 Extraire tout le paquet

Attendez la fin du téléchargement, puis décompressez le ZIP. Pour changer d'ordinateur, copiez tout le dossier extrait, avec resolve-media/ et les timelines .otio.

3 Importer puis vérifier

Dans un projet Resolve, choisissez Fichier → Importer → Timeline et le .otio. Si les médias sont demandés, indiquez resolve-media/. Relisez l'image et les voix, puis enregistrez. Chaque prise possède sa timeline.

Une option pour retrouver les repères

Les changements de plans sont déjà dans la vidéo. Le paquet ne fournit pas des caméras séparées et ne retire aucun passage automatiquement.

FORMAT / PODCAST

Produire un podcast ou une interview

Le format Podcast prépare une production centrée sur la parole. La sortie dépend des réglages OBS ; ce choix ne crée pas automatiquement un fichier audio seul.

1. **Organiser l'émission**

   Créez une production Podcast, par exemple « Questions santé - épisode 1 ». Ajoutez l'animateur et ses invités présents, puis leurs micros. Choisissez la scène de départ adaptée.

2. **Préparer le son et les médias**

   Écoutez chaque voix et ajustez les niveaux dans OBS avec le technicien. Associez l'introduction, la musique et le générique utiles. Choisissez aussi les plans si vous filmez l'émission.

3. **Conduire la conversation**

   Lancez Enregistrer et attendez sa confirmation. Présentez le sujet, posez les questions et laissez finir les réponses. Ajoutez des repères aux passages que vous souhaitez retrouver au montage.

4. **Terminer et conserver**

   Concluez et terminez la prise. Dans Retrouver les prises, écoutez les voix, puis choisissez Télécharger en MP4. Pour monter ailleurs, suivez les chapitres Clé USB, Autre ordinateur et Montage.

Choisir une réalisation adaptée

Un micro partagé peut enregistrer plusieurs voix, mais ne permet pas de choisir automatiquement un plan par personne. La réalisation automatique demande des micros distincts et leurs plans associés.

FORMAT / TABLE RONDE

Filmer une discussion à plusieurs

Préparez les places et les tours de parole avant l'arrivée des participants. Nino gère au maximum quatre personnes présentes et deux invités à distance.

1. **Créer la discussion**

   Choisissez Table ronde. Donnez un titre clair, par exemple « Soins à domicile - regards croisés ». Renseignez les personnes présentes, leurs micros et les plans disponibles.

2. **Préparer le plan commun**

   Choisissez un plan large comme scène de départ. Faites parler chaque personne pour vérifier les voix. Associez, si utile, une introduction ou un support de présentation.

3. **Réaliser la discussion**

   Démarrez la prise. Dans Changer de plan, montrez la personne qui parle et revenez au plan large pour les échanges. Si vous utilisez l'automatique, préparez-la comme indiqué dans son chapitre.

4. **Conclure et récupérer**

   Remerciez les participants, terminez la prise puis relisez un échange et la conclusion. Choisissez Télécharger en MP4 pour l'emporter sur clé USB ; le dossier complet conserve aussi les supports et repères.


Ce que contient votre vidéo

Les changements de plans figurent dans une seule vidéo programme. Ils ne créent pas des enregistrements séparés de chaque caméra. Pour les personnes à distance, suivez le chapitre Invités avant de démarrer.

FORMAT / PRÉSENTATION

Montrer un document ou un logiciel

Présentation et partage d'écran convient à un diaporama, un navigateur, un document, une démonstration de logiciel ou un ordinateur relié en HDMI.

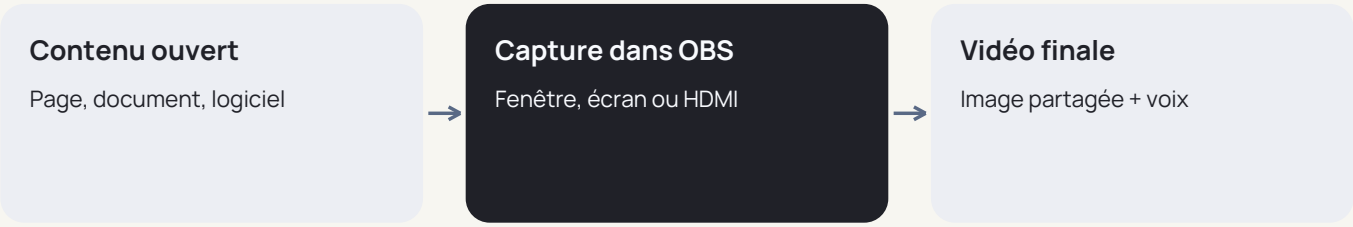

1. **Ouvrir et préparer le contenu**

   Ouvrez-le dans son application. Avec le technicien, choisissez une scène OBS capturant la fenêtre, l'écran ou le HDMI avec votre micro. Masquez les notes personnelles et les notifications.

2. **Créer la production et garder le support**

   Choisissez Présentation et partage d'écran et la scène préparée. Exemple : « Démonstration du dossier patient ». Si utile, importez le PDF/PPTX dans Bibliothèque puis associez-le comme Présentation pour le conserver dans le dossier complet.

3. **Présenter puis récupérer**

   Démarrez la prise et attendez OBS. Faites avancer les pages dans leur application ; Nino ne les commande pas. Terminez, vérifiez l'écran et votre voix, puis choisissez Télécharger en MP4 pour emporter la vidéo.

Le contenu reste dans son application

Importer un PDF/PPTX ne le convertit pas en vidéo. C'est la capture OBS qui montre son affichage. Gardez la réalisation manuelle si un changement de caméra risquerait de masquer le contenu partagé.

OBS / PREMIÈRE PRÉPARATION

Relier Nino à votre salle

La première installation se fait avec le technicien. Ensuite, vous retrouvez les mêmes caméras, micros et plans à chaque séance.

1. **Ouvrir OBS et autoriser les appareils**

   Le technicien lance OBS sur le PC, ajoute les caméras et micros, puis prépare les scènes. Sur Mac, il autorise la caméra, le micro et la capture de fenêtre ou d'écran utilisés. Vous devez voir une vraie image dans OBS.

2. **Activer le contrôle**

   Dans OBS, il ouvre Outils → Paramètres du serveur WebSocket, active le serveur et l'authentification. Ces réglages permettent à Nino de commander OBS ; ils ne démarrent aucune prise.

3. **Enregistrer les réglages Nino**

   Dans Salle et OBS, il renseigne Adresse du serveur OBS, Mot de passe OBS et Dossier des productions sur le PC. Il choisit les Scènes affichées au démarrage, puis Enregistrer la configuration.

4. **Vérifier la connexion**

   Cliquez Connecter OBS si votre accès le permet. Attendu : OBS connecté, avec les plans et entrées détectés. Sinon, demandez de vérifier OBS ; ne changez pas un mot de passe au hasard.

Aide technicien : autorisations macOS et contrôle OBS.

IMAGE ET SON / QUALITÉ

Vérifier ce que verra le public

Une source associée ou un vumètre animé ne garantit pas une bonne vidéo. Faites ces gestes avant chaque séance.

Personne 1	Personne 2	Plan large
Micro 1 + Caméra 1	Micro 2 + Caméra 2	Toute la table

1. **Choisir chaque plan**

   Dans Changer de plan, affichez les caméras l'une après l'autre. Regardez aussi OBS : le visage est entier, net et éclairé ; le plan large montre les personnes utiles.

2. **Faire parler une personne à la fois**

   Demandez une phrase normale, puis une phrase plus forte. Le bon micro doit réagir. Écoutez au casque : la voix est claire, sans grésillement, souffle gênant ou double son.

3. **Ajuster avec le technicien**

   Le gain et les filtres se règlent dans OBS. Le Gain OBS affiché par Nino est une information. Si une voix sature, demandez une correction plutôt que de baisser seulement votre casque.

4. **Relire une courte prise**

   Enregistrez une trentaine de secondes avec chaque voix et plan. Terminez, puis relisez le fichier. Attendu : voix compréhensibles et cadrages corrects dans la vidéo réelle.

Avant l'automatique

Pour choisir automatiquement la personne qui parle, chaque voix doit disposer d'un micro ou canal distinct. Un micro partagé peut servir une prise manuelle.

RETOUR / PC ET IPAD

Voir et écouter le programme

Le programme est l'image et le son produits par OBS. Son retour dans Nino arrive avec quelques secondes de retard.

REC	LIVE	Retour
Crée la vidéo sur le PC	Envoie vers la plateforme	Permet de voir et écouter

1. **Ouvrir le lecteur**

   Dans votre production, ouvrez Enregistrer et diffuser, puis Activer le retour. Attendez le chargement. Cette action seule ne lance ni prise locale ni diffusion publique.

2. **Vérifier un mouvement**

   Faites un signe ou changez une page du document capturé. Attendu : le mouvement apparaît dans le grand cadre Programme. Le texte Retour reçu seul ne remplace pas cette vérification.

3. **Écouter au casque**

   Cliquez Écouter le retour et parlez. Si le navigateur le demande, utilisez Lire le retour. Couper le retour audio rend ensuite le lecteur muet ; cela ne coupe pas les micros enregistrés.

4. **Réagir à un lecteur bloqué**

   Contrôlez d'abord l'image et les vumètres dans OBS. Utilisez Actualiser le lecteur si proposé. Gardez le son HLS coupé pendant un appel invité : son retard gênerait la conversation.


Retard normal

Le HLS sert à contrôler le programme. Pour une décision immédiate de cadrage, regardez OBS sur le PC. Un arrêt du retour ne termine pas REC.

IPAD / ASSOCIATION

Associer l'iPad à la salle

Le PC conserve OBS, Nino et les fichiers. L'iPad devient une télécommande dans Safari, sur le réseau privé préparé pour la salle.

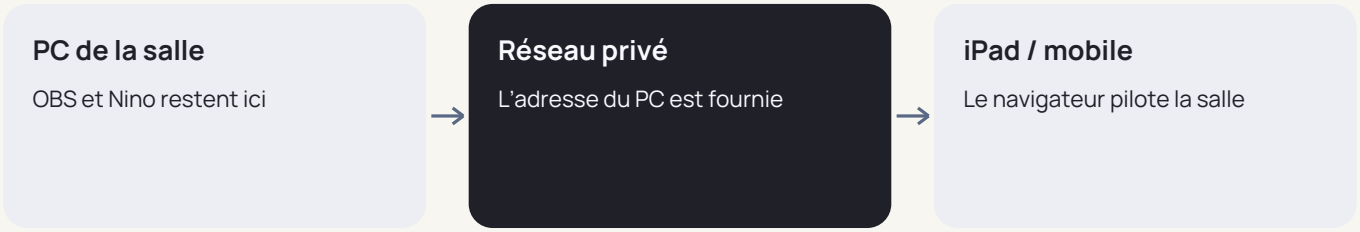

1. **Connecter le bon réseau**

   Connectez l'iPad au réseau de la salle. Sur le PC technicien, ouvrez Appareils. Lisez Adresse à ouvrir sur l'iPad et ouvrez cette adresse dans Safari.

2. **Choisir les droits**

   Sur le PC, dans Associer un iPad, choisissez Préparation et contrôle de la salle pour commander, ou Consultation uniquement pour regarder sans agir.

3. **Créer puis saisir le code**

   Cliquez Créer un code d'association. Sur l'iPad, renseignez Nom de cet appareil et Code d'association, puis Rejoindre la salle. Le code à six chiffres expire après cinq minutes et ne sert qu'une fois.

4. **Confirmer la bonne salle**

   Comparez le nom de salle et vos productions sur les deux écrans. Attendu : l'iPad affiche les mêmes informations. Son accès dure trente jours ; il pourra ensuite être associé à nouveau.

Si Safari ne trouve pas Nino

127.0.0.1 sur l'iPad désigne l'iPad. Utilisez l'adresse du PC fournie par Appareils. Si elle ne répond pas, faites vérifier le réseau privé et le pare-feu.

IPAD / UTILISATION

Piloter sans perdre la prise

Les commandes suivent les confirmations d'OBS. Touchez une fois, puis attendez le nouvel état avant de poursuivre.

1. **Retrouver la production**

   Dans Safari, ouvrez la même production que sur le PC. Vérifiez son titre, OBS connecté et les états REC / LIVE. Un accès Consultation permet de regarder, pas de commander.

2. **Enregistrer depuis la tablette**

   Après préparation, utilisez Enregistrer et confirmez Démarrer dans OBS. Attendu : REC actif et compteur qui avance sur le PC comme sur l'iPad. Le fichier reste sur le PC.

3. **Commander la séance**

   Choisissez un plan, coupez un micro, ajoutez un repère ou utilisez Pause puis Reprendre. Vérifiez le résultat. Écoutez au casque ; les vumètres sont plus immédiats que l'image HLS.

4. **Revenir après une coupure**

   Si Safari se ferme ou perd le Wi-Fi, OBS continue. Rouvrez Nino et la même production. Attendez la reconnexion et retrouvez la prise active ; ne relancez pas REC pour réparer l'écran.

Fermer Safari ne termine rien

Terminer la prise arrête REC après confirmation. Arrêter le direct reste une autre commande. Avant de partir, vérifiez les deux états. La fenêtre de liaison des invités doit rester ouverte sur le PC.

STREAM DECK / UTILISATION

Commander avec des touches préparées

Le technicien prépare les touches une première fois. Le Stream Deck commande Nino ; gardez son écran visible pour confirmer les actions.

REC Enregistrer	**STOP** Terminer la prise	**LIVE** Diffuser	**OFF** Arrêter le direct
LARGE Plan large	**REPÈRE** À revoir	**AUTO** Automatique	**MANUEL** Reprendre la main

1. ### Vérifier la production des touches

   Demandez quel projet est associé aux boutons. Ouvrez-le dans Nino et contrôlez son titre. Une touche destinée à un ancien projet ne doit pas lancer votre séance.

2. ### Démarrer et lire REC

   Appuyez une fois sur la touche d'enregistrement. Attendu : Nino indique OBS enregistre et le compteur avance. Une touche allumée, seule, ne prouve pas l'enregistrement.

3. ### Conduire la vidéo

   Utilisez les touches prévues : plan large, personne, repère, pause et reprise. Vérifiez chaque effet sur Nino. Une sélection manuelle de plan suspend l'automatique.

4. ### Terminer les bonnes sorties

   Utilisez la touche d'arrêt de prise, puis vérifiez REC à l'arrêt. Si LIVE est actif, utilisez aussi son arrêt dédié et contrôlez la plateforme. Relisez ensuite la vidéo.

Selon votre salle

Les noms de touches dépendent de votre installation. Sans matériel disponible, lisez ce chapitre mais notez le parcours physique Non testé.

ANNEXE TECHNICIEN / STREAM DECK

Préparer les touches une seule fois

La version actuelle utilise des requêtes HTTP authentifiées. Elle ne fournit ni module Nino natif Companion ni profil de boutons à importer.

1. **Créer un accès propre à l'appareil**

   Dans Appareils → Configurer un Stream Deck, saisissez son nom et cliquez Créer un accès Stream Deck. Copiez le jeton affiché une seule fois dans la configuration privée de cet appareil.

2. **Configurer la connexion HTTP**

   Dans Bitfocus Companion, utilisez Generic HTTP Requests avec l'adresse Nino. Les commandes vont par POST à /api/control, au format JSON. Ajoutez Content-Type: application/json et une authentification Authorization: Bearer suivie du jeton dédié.

3. **Copier les commandes du bon projet**

   Dans Commandes à configurer dans Companion / Stream Deck, sélectionnez la production, le média ou l'invité. Copiez les corps JSON affichés. Prévoyez des touches distinctes REC/arrêt et LIVE/arrêt, sans commandes OBS parallèles.

4. **Tester et conserver l'état réel**

   Testez sur une production d'essai. Lisez /api/state pour les voyants : obs.recording confirme REC. Un accès perdu se révoque depuis Appareils ; mettez à jour les touches après changement de production ou d'invitation.

Ne partagez ni jeton ni export Companion contenant ce secret. Aide officielle du module HTTP.

AUTOMATIQUE / PRÉPARATION

Relier chaque voix à son plan

L'automatique compare localement les niveaux des micros OBS. Il ne transcrit pas les voix et ne demande aucune clé d'intelligence artificielle.

Personne 1	Personne 2	Plan large
Micro 1 + Caméra 1	Micro 2 + Caméra 2	Toute la table

1. **Prévoir des micros distincts**

   Chaque personne doit posséder son micro ou canal audio séparé. Avec le seul micro intégré d'un Mac pour plusieurs personnes, restez en manuel : Nino ne distingue pas ces voix.

2. **Associer les personnes**

   Dans la production, cliquez Modifier. Pour chaque personne, choisissez son Micro et un Plan caméra distinct, puis Enregistrer le projet. Faites parler chacun pour vérifier la bonne association.

3. **Préparer le plan large**

   Dans Réalisation automatique, choisissez Plan large : une scène OBS montrant la discussion. Elle doit être différente des plans individuels. Le technicien garde les micros actifs dans toutes les scènes utilisées.

4. **Faire un premier essai**

   Avec les valeurs initiales, activez le mode et parlez à tour de rôle. Attendu : le bon plan finit par apparaître, sans changement à chaque syllabe. Réglez la détection avec le technicien si nécessaire.

Conditions à respecter

L'automatique choisit les plans ; il ne lance ni REC ni LIVE. Un micro local associé coupé, absent ou sans mesure récente met la sélection en attente.

AUTOMATIQUE / CONDUITE

Utiliser puis suspendre l’automatique

La carte Réalisation automatique indique les associations, le plan large et l’état du mode. Gardez la possibilité de choisir un plan vous-même.

1. **Activer et laisser confirmer**

   Cliquez Activer l’automatique. Une voix stable choisit son plan après un délai. Un silence ou des voix proches simultanées ramènent au plan large.

2. **Reprendre la main**

   Cliquez un plan dans Changer de plan : l’automatique se suspend. Reprendre l’automatique l’autorise à nouveau ; Revenir en manuel l’arrête. Un média plein écran suspend aussi le choix automatique.

3. **Comprendre une attente**

   Si En attente apparaît, vérifiez les micros et le message de la carte. Rétablissez les sources avec le technicien. Ne modifiez pas les seuils pour contourner un micro absent.

4. **Ajuster seulement après un essai**

   Dans Réglages de détection, ajustez seuil, écart et délais, puis Enregistrer la détection. Les invités participent après admission, réception OBS et micro ouvert. Après redémarrage, réactivez explicitement le mode.


Garder une preuve simple

Le réglage de détection ne remplace pas le gain ni le casque. Vérifiez le résultat sur une courte prise avant la vraie discussion.

AUTOMATIQUE / REPÈRES À L'ÉCRAN

Lire la carte de réalisation automatique

Cette démonstration aide à repérer les commandes. Vos noms, micros et plans seront ceux de votre salle.

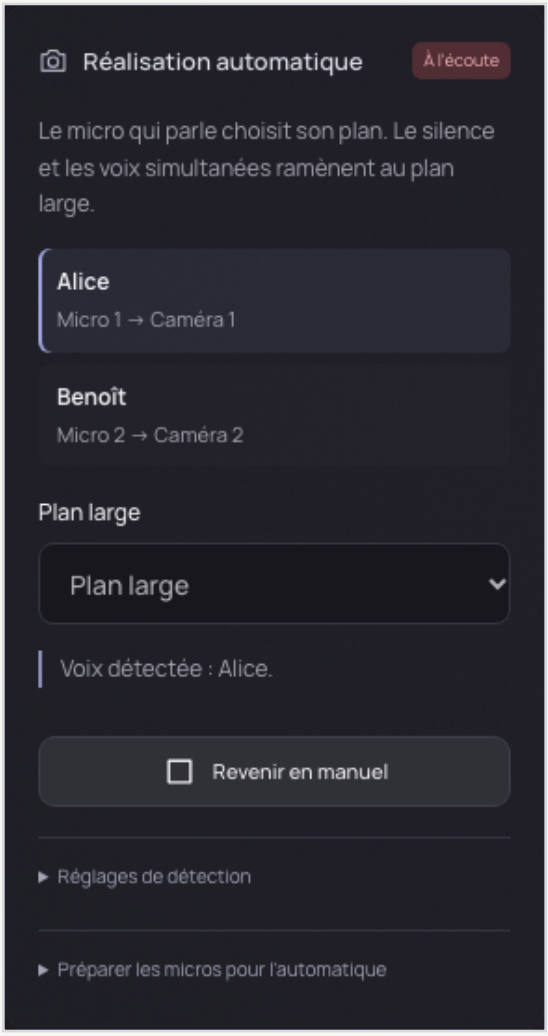

Personnes et associations

Chaque ligne relie une personne à son micro et à son plan OBS. Vérifiez ces trois éléments. La ligne mise en évidence suit la voix détectée lorsque le mode est actif.

Plan large

Ce choix indique le plan de la discussion entière. Après un silence ou plusieurs voix proches, Nino y revient selon les délais réglés. Cette scène doit exister dans OBS.

État et boutons

À l'écoute indique une détection active ; En attente demande de lire le message. Activer ou Reprendre l'automatique autorise les changements. Revenir en manuel les arrête. Réglages de détection ouvre les seuils et délais.

Données fictives de démonstration : cet écran ne représente pas une production ni des personnes réelles.

Avant de démarrer

Les noms montrés sont fictifs. Vérifiez vos propres associations et l'état réel d'OBS avant la séance.

INVITÉS / PRÉREQUIS

Préparer une conversation sans écho

Deux invités au maximum peuvent rejoindre depuis leur navigateur. Le PC maintient la conversation ; l'iPad et le Stream Deck peuvent la commander.

Ce que reçoit A

Salle + B ; jamais A

Ce que reçoit B

Salle + A ; jamais B

Casques aux trois postes. OBS reçoit les invités séparément pour construire son programme.

1. ### Prévoir le réseau et les casques

   Avant le jour de l'appel, le technicien prépare l'adresse HTTPS extérieure et le relais TURN. Chaque poste utilise un casque. Un lien 127.0.0.1 fonctionne seulement sur le PC local.

2. ### Choisir la vidéo du programme

   Le retour vers les invités vient de la caméra virtuelle OBS. Dans ses réglages, le technicien choisit Programme, pour montrer ce qui est réellement sélectionné dans la régie.

3. ### Préparer une entrée audio propre

   La liaison doit recevoir toutes les voix de la salle, sans les voix invitées : par exemple le mix des micros d'une interface audio. Le son système ou le mix final OBS ne conviennent pas.

4. ### Comprendre les deux retours

   A reçoit la salle et B, sans A ; B reçoit la salle et A, sans B. Cette exclusion ne retire pas l'écho des haut-parleurs capté par un micro. Gardez les casques.

Pendant toute la conversation

Gardez le PC éveillé et sa fenêtre de liaison ouverte. Le lecteur HLS de régie reste muet pendant l'appel.

INVITÉS / INVITATIONS

Créer les liens de vos invités

Ouvrez la bonne production. Les liens sont personnels : nommez les places pour éviter d'envoyer la mauvaise invitation.

1. **Nommer la première place**

   Dans Invités à distance, renseignez Nom de l'invité, puis Créer un lien d'invitation. Attendu : Invitation créée et un lien personnel. Répétez pour la seconde personne si nécessaire.

2. **Transmettre chaque lien**

   Copiez le lien et envoyez-le à la personne concernée avec l'horaire et la consigne de casque. Nino ne transmet pas de message automatiquement. Ne publiez pas ces liens dans un espace public.

3. **Préparer les sources OBS**

   Cliquez Préparer les sources OBS. Nino crée et vérifie ses sources invitées et démarre la caméra virtuelle. Aucune prise ni diffusion ne commence ; le plan actuel est conservé.

4. **Contrôler une invitation renouvelée**

   Un lien dure au maximum vingt-quatre heures et sert une fois pour rejoindre. Créer un nouveau lien remplace l'ancien accès. Vérifiez aussi les touches Stream Deck associées après une nouvelle invitation.

Avant l'ouverture de la liaison

Créez d'abord une invitation, puis préparez les sources. Si OBS refuse la préparation, faites lire le message au technicien ; ne remplacez pas les sources réservées à Nino.

INVITÉS / LIAISON DU PC

Ouvrir le pont de la salle

Ces gestes se font sur le PC, après les invitations et la préparation des sources. Gardez cette fenêtre ouverte pendant l'appel.

1. **Ouvrir et autoriser**

   Cliquez Ouvrir la liaison de la salle. Autorisez la fenêtre si elle est bloquée. Choisissez Ouvrir caméra et micro et acceptez les permissions.

2. **Sélectionner les deux entrées**

   Image du programme : choisissez OBS Virtual Camera. Entrée audio de la salle : choisissez le mix des micros locaux sans invités. Après changement, cliquez Actualiser l'aperçu. Attendu : votre vrai programme apparaît.

3. **Confirmer puis connecter**

   Cochez les confirmations de programme OBS et d'audio de salle sans retour des invités. Cliquez Connecter la salle aux invités. Attendez Liaison de la salle prête dans la régie, pas seulement une fenêtre ouverte.

4. **Activer l'écoute au casque**

   Cliquez Écouter les invités au casque dans la liaison. Aucun son n'est joué avant ce geste. Arrêter l'écoute coupe cette écoute locale, pas les micros de la conversation.

Si le son revient en double

L'iPad peut accueillir ou couper un invité, mais ne remplace pas cette liaison média du PC. Ne sélectionnez pas le son système comme entrée de salle.

INVITÉ / AVANT DE REJOINDRE

Vérifier votre caméra et votre micro

Pour la personne invitée : préparez casque, caméra et micro, puis ouvrez le lien personnel reçu de la salle.

1. **Vérifier le nom et le lien**

   Lisez le titre et Votre prénom / nom. Corrigez votre nom si nécessaire. Utilisez le lien HTTPS fourni ; une adresse locale 127.0.0.1 ne rejoint pas la salle.

2. **Brancher le casque et autoriser**

   Cliquez Vérifier caméra et micro. Acceptez l'accès aux appareils dans le navigateur. Attendu : votre aperçu apparaît. Il reste sur votre appareil tant que vous ne rejoignez pas l'appel.

3. **Choisir les appareils**

   Dans Caméra et Micro, choisissez les bons appareils. Cliquez Actualiser l'aperçu après un changement. Regardez votre visage entier, parlez normalement et évitez une source de lumière derrière vous.

4. **Entrer en attente**

   Cliquez Rejoindre la salle. Attendu : Salle d'attente et En attente de la régie. Votre image arrive à l'organisation, mais le retour de la conversation commence après son admission. Gardez la page ouverte.

Si l'aperçu manque

Si une permission a été refusée, corrigez l'autorisation caméra/micro de ce site dans le navigateur, puis vérifiez de nouveau. Un lien expiré ou retiré demande une nouvelle invitation.

INVITÉ / PENDANT L'APPEL

Parler, écouter et revenir après coupure

Après admission, vous voyez le programme et entendez la salle et l'autre invité. Votre petit aperçu reste muet.

1. **Activer et vérifier le retour**

   Attendez Dans la conversation. Si Activer le son de la salle apparaît, cliquez dessus. Au casque, vérifiez que chacun entend les autres, sans retour de sa propre voix.

2. **Couper votre propre envoi**

   Couper mon micro vous rend silencieux ; Réactiver mon micro le rouvre. Si Votre son est coupé par la régie apparaît, demandez sa réactivation à l'organisation : les deux contrôles sont indépendants.

3. **Réessayer après une interruption**

   Vérifiez votre réseau et les permissions, puis lisez le message. Après actualisation du même onglet, rejoignez à nouveau si proposé ; les appareils ne se rallument pas seuls. La régie peut devoir vous accueillir à nouveau.

4. **Quitter volontairement**

   Cliquez Quitter l'appel. Attendu : caméra et micro arrêtés. Pour revenir après cette sortie, ou après expiration/retrait de l'accès, demandez un nouveau lien personnel.

Votre rôle dans la vidéo

La régie choisit le plan enregistré et peut diffuser la conversation. Demandez avant de participer si REC ou LIVE est prévu. Fermer votre appel n'arrête pas la production.

INVITÉS / COMMANDES DE RÉGIE

Accueillir, afficher puis terminer

Accueillir autorise la conversation ; Afficher choisit son plan dans le programme. Ce sont deux décisions distinctes.

1. **Accueillir quand les médias sont prêts**

   Attendez Prêt en salle d'attente et Liaison de la salle prête, puis Accueillir dans la conversation. Connexion OBS… indique une source encore en préparation.

2. **Afficher le bon plan**

   Attendez Dans OBS, puis Afficher l'invité. Vérifiez image et voix. Accueillir seul ne change pas le plan. La sélection manuelle suspend l'automatique.

3. **Couper et réactiver une voix**

   Couper le micro agit dans OBS et pour l'autre invité. Réactiver le micro le rétablit. Parlez à tour de rôle pour confirmer les retours sans écho.

4. **Retirer une personne**

   Retirer l'invité coupe sa participation et révoque son accès. Avant connexion, Révoquer l'invitation invalide seulement ce lien. L'autre invité peut rester dans la conversation.

5. **Fermer proprement la liaison**

   Après la séance, Fermer la liaison coupe le pont et ses appareils de capture. Vérifiez séparément l'arrêt de REC et de LIVE ; fermer l'appel ne les termine pas.

Après une coupure

Si un invité se déconnecte, revenez au plan large et contrôlez OBS. Attendez les médias et réadmettez explicitement avant de sélectionner son plan.

YOUTUBE / PRÉPARATION

Préparer un premier direct privé

Un live est une option supplémentaire. Faites d'abord une courte prise locale réussie ; prévoyez ensuite un essai YouTube sans public.

1. **Préparer le compte à l'avance**

   Avec la personne autorisée, ouvrez YouTube Studio et activez le direct si nécessaire. La première activation peut prendre jusqu'à vingt-quatre heures. Vérifiez que le compte peut réellement diffuser.

2. **Créer un événement de test privé**

   Dans YouTube Studio, préparez une diffusion par encodeur. Choisissez explicitement la visibilité Privée et vérifiez le titre et l'horaire. Non répertoriée n'est pas la même visibilité.

3. **Renseigner la destination Nino**

   Le technicien copie le serveur et la clé fournis par YouTube dans Salle et OBS → Destination du direct, puis Enregistrer la configuration. Faites ces réglages lorsque REC, le retour et LIVE sont arrêtés.

4. **Prévoir le contrôle et la copie**

   Gardez l'écran YouTube de réception ouvert et un casque. Dans Nino, préparez la production, une image animée et la voix. Démarrez aussi REC si vous souhaitez conserver une vidéo locale.

À préparer avec le technicien

La clé se saisit directement dans Nino, jamais dans une capture partagée. Nino ne crée pas l'événement YouTube. Aide officielle : diffuser avec un encodeur.

LIVE / CONDUITE ET ARRÊT

Vérifier l’envoi et les deux arrêts

Trois choses se vérifient : Nino envoie, YouTube reçoit, puis la plateforme publie selon les réglages de votre événement.

REC
Crée la vidéo sur le PC

LIVE
Envoie vers la plateforme

Retour
Permet de voir et écouter

1. ### Envoyer depuis Nino

   Dans Enregistrer et diffuser, cliquez Diffuser en direct et confirmez. Attendez Flux envoyé à la plateforme. Cela n’est pas une preuve que les spectateurs reçoivent déjà l’émission.

2. ### Confirmer réception et publication

   Dans YouTube, attendez une image animée et du son. Pour un événement programmé, choisissez Passer au direct si demandé. Vérifiez la visibilité Privée du test. Surveillez ensuite les deux écrans.

3. ### Terminer LIVE explicitement

   Dans Nino, cliquez Arrêter le direct et confirmez. Terminez aussi l’événement sur YouTube si nécessaire. Attendu : LIVE à l’arrêt et émission terminée sur la plateforme ; REC peut encore continuer.

4. ### Terminer REC puis récupérer

   Si une prise est active, cliquez Terminer la prise et confirmez. Attendez l’arrêt OBS, puis relisez la vidéo et récupérez vos fichiers. Quittez seulement après vérification de REC et LIVE.

Deux sorties, deux arrêts

Pause ou arrêt de REC laisse le live actif. Fermer un navigateur ne coupe aucune sortie. Le retour local ne peut pas être désactivé tant qu’il alimente LIVE.

APRÈS LA PRODUCTION / RANGER ET CONSERVER

Quitter la salle avec vos fichiers

Prenez le temps de fermer la production proprement. Vous devez savoir quelle vidéo conserver et où se trouve sa copie.

1. **Terminer les sorties**

   Terminez la prise et attendez la confirmation d'OBS. Si vous avez diffusé, arrêtez aussi le direct et vérifiez la plateforme. Fermez la liaison invités après la conversation.

2. **Choisir les prises utiles**

   Dans Retrouver les prises, relisez les vidéos à garder. Choisissez Télécharger en MP4 pour emporter une vidéo simple, Télécharger le fichier pour l'original ou le dossier complet pour toutes les pièces. Attendez la fin du téléchargement.

3. **Ouvrir vos copies**

   Copiez le MP4 sur votre clé USB, puis vérifiez image et son depuis cette copie. Éjectez la clé avant de la retirer. Le paquet Resolve avec timelines et repères reste une option : si vous le choisissez, gardez-le entier après extraction.

4. **Prévoir deux emplacements**

   Conservez les originaux sur le PC et une copie vérifiée sur un disque ou un emplacement indépendant autorisé. Deux dossiers sur le même disque ne protègent pas contre sa panne.

Avant de partir

La sauvegarde complète du logiciel, de sa base et des profils OBS revient au technicien. Rangez le matériel selon les consignes de la salle ; ne supprimez pas les fichiers d'une autre personne.

BESOIN D'AIDE / OBS ET LA PRISE

Quand l'enregistrement ne se confirme pas

Commencez par regarder OBS sur le PC. Ne relancez pas Enregistrer pour réparer un état inconnu dans Nino.

Ce que vous voyez	Ce que vous faites
OBS déconnecté	Ouvrez OBS. Avec le technicien, vérifiez sa connexion dans Salle et OBS. Attendez OBS connecté avant une nouvelle prise.
État incertain pendant une prise	Regardez si OBS enregistre encore. S'il tourne, terminez-y la capture avec le technicien, puis récupérez le fichier à son emplacement.
Prise Interrompue	Le fichier final n'est pas confirmé dans Nino. Faites vérifier le disque ; cette étiquette ne signifie pas que tout a été effacé.
Espace disque insuffisant	Arrêtez la préparation. Faites libérer de l'espace ou choisir un autre disque, puis relancez Vérifier.
OBS enregistre hors de Nino	Faites terminer cette capture dans OBS. Elle n'est pas automatiquement rattachée à votre projet.

Pour garder une suite claire

Notez le titre du projet, l'heure et le message. Évitez les redémarrages pendant une activité. Le technicien doit vérifier l'état réel avant de relancer la salle.

BESOIN D'AIDE / IMAGE ET SON

Remonter du résultat vers sa source

Une fenêtre fermée peut produire une image noire. Un retour muet peut simplement avoir son écoute désactivée.

1. **Retour reçu, mais image noire**

   Regardez la scène dans OBS. Ouvrez le document ou le logiciel et faites rechoisir sa fenêtre dans la source de capture. Vérifiez l'autorisation de capture macOS avec le technicien. Attendez une image correcte avant d'enregistrer.

2. **Image visible, mais vous n'entendez pas le retour**

   Branchez le casque, vérifiez son volume puis cliquez Écouter le retour. Regardez le vumètre du bon micro. Pour une lecture bloquée, utilisez Lire le retour ou Actualiser le lecteur si proposé.

3. **La voix manque dans le fichier**

   Vérifiez dans OBS le micro réellement utilisé, son état et ses niveaux. Faites corriger son routage, puis enregistrez et relisez une courte phrase.

4. **La voix revient en écho**

   Coupez les haut-parleurs près des micros. Pendant un appel, gardez le retour HLS de régie muet et écoutez les invités dans la liaison PC, au casque.

Un retard n'est pas une panne

Le retour Nino arrive avec un décalage. Pour voir immédiatement un changement, regardez OBS ; patientez avant de répéter une commande.

BESOIN D'AIDE / IPAD ET INVITÉS

Retrouver la connexion sans refaire la prise

Le PC continue à faire fonctionner OBS. Commencez par retrouver la bonne salle et la bonne production sur l'appareil concerné.

Situation	Geste utile
Nino ne s'ouvre pas sur iPad	Utilisez l'adresse fournie par Appareils sur le PC et le réseau autorisé. localhost sur la tablette désigne la tablette elle-même.
L'iPad a perdu le réseau	Rouvrez Nino et la production. Vérifiez la prise actuelle sur le PC ; ne relancez pas REC pour réparer l'écran.
Vous pouvez lire, mais pas commander	Demandez un accès Préparation et contrôle pour produire. Consultation permet de lire et de télécharger les prises terminées.
Un invité reste en attente	Sur le PC, vérifiez la liaison ouverte, le bon aperçu et la connexion. Accueillez seulement lorsque son image et son son arrivent.
Invitation expirée ou retirée	Créez un nouveau lien pour cette personne. Après une coupure, attendez aussi le retour des médias avant de l'accueillir à nouveau.

La bonne écoute

Si un appel reste muet, activez Écouter les invités au casque dans la liaison PC. Pour les appels extérieurs, faites vérifier l'accès HTTPS et le relais réseau par le technicien.

BESOIN D'AIDE / DIRECT ET FICHIERS

Vérifier la destination et les originaux

Après l'envoi ou le téléchargement, vérifiez ce qui a réellement été reçu ou ouvert.

Situation	Geste utile
LIVE indiqué, mais rien sur YouTube	Vérifiez l'événement et son écran de réception. Faites contrôler la destination et la publication sur YouTube.
La copie de lecture ne s'ouvre pas	Renouvelez la lecture ou utilisez Télécharger en MP4. Télécharger le fichier récupère l'original ; un autre lecteur peut être nécessaire.
Le dossier complet est indisponible	Terminez REC et LIVE de cette production. Faites vérifier les originaux : un fichier déplacé peut bloquer le ZIP.
Le téléchargement est introuvable	Cherchez dans les téléchargements du navigateur. Sur iPad : Fichiers puis Téléchargements. Le MP4 s'ouvre directement ; décompressez seulement les ZIP.
Resolve : le MP4 est hors ligne	Copiez le MP4 dans le dossier de travail de l'ordinateur de montage. Dans Resolve, reliez le média à ce fichier local.
Resolve : les médias OTIO manquent	Pour le paquet Resolve, gardez resolve-media avec les timelines décompressées. Reliez les médias à ce dossier.

Ce qu'il faut transmettre

Gardez les originaux jusqu'à vérification de leur copie. Transmettez le message au technicien, sans clé de diffusion ni jeton d'accès.

BESOIN D'AIDE / MP4 ET CLÉ USB

Quand le téléchargement ou la copie bloque

Un téléchargement et une copie sur clé sont deux opérations. Vérifiez leur résultat avant de quitter la salle.

Situation	Geste utile
Le bouton MP4 manque	Ouvrez Retrouver les prises. Choisissez une prise Terminée avec son fichier confirmé. Pour une prise Interrompue, faites vérifier l'original.
Préparation du MP4… reste affiché	Gardez le PC allumé. Une longue vidéo prend du temps. Annuler l'attente libère votre écran ; le PC peut continuer la préparation. En cas d'erreur, transmettez le message au technicien.
Nino annonce le lancement	Cela ne confirme pas la fin du transfert. Ouvrez les téléchargements du navigateur, attendez la fin, puis lisez le fichier .mp4 avec le son. Si le lien expire, redemandez-le depuis la prise.
La clé refuse le fichier	Vérifiez son espace libre. Une clé FAT32 limite chaque fichier à 4 Go environ. exFAT convient aux fichiers plus grands sur Mac et Windows : demandez une clé adaptée au technicien.

Garder une copie vérifiée

Ne formatez pas la clé pour résoudre un blocage : cela peut effacer son contenu. Gardez l'original sur le PC. Après copie, ouvrez la vidéo depuis la clé, vérifiez le son, puis éjectez-la.

Aide du fabricant : clé USB, FAT32 et fichiers de plus de 4 Go

RETROUVER UN MOT / LEXIQUE

Les mots utiles pendant votre production

Revenez ici lorsqu'un mot de l'écran ou du manuel vous arrête. Les noms de vos scènes et de vos fichiers restent ceux de votre salle.

Mot	Sens dans Nino
Production	Votre contenu nommé, avec ses personnes et ses prises.
Prise	Un enregistrement complet, du démarrage à l'arrêt.
Scène / plan	Une composition préparée dans OBS que vous sélectionnez.
Source	Une image ou un son utilisé par OBS.
Programme	L'image et le son choisis pour la production.
Retour	L'aperçu du programme sur votre appareil, avec retard.
REC	L'enregistrement local sur le PC de la salle.
LIVE	L'envoi du programme vers une plateforme de direct.
Bibliothèque	Les médias disponibles sur le PC pour vos productions.
Repère	Une note placée à un moment de la prise pour le montage.

Trois gestes différents

Enregistrer crée la prise. Télécharger crée une copie sur votre appareil. Copier sur une clé USB crée ensuite une autre copie ; l'original reste sur le PC.

RETROUVER UN MOT / FICHIERS ET MONTAGE

Comprendre les fichiers que vous emportez

Pour une seule vidéo à lire ou à monter, le MP4 suffit. Les autres fichiers servent à conserver davantage d'informations.

Mot	Sens dans votre travail
MP4	Un fichier vidéo contenant l'image et le son du programme. Télécharger en MP4 conserve la prise entière dans une copie compatible.
ZIP	Un dossier compressé à décompresser. Nino l'utilise pour le dossier complet ou le paquet Resolve ; un MP4 simple n'en a pas besoin.
Export	Une sortie préparée pour être récupérée : un fichier vidéo ou un ensemble de fichiers, selon votre choix.
Importer un média	Ajouter une vidéo, par exemple votre MP4, dans un projet de montage. Cela ne lance pas un enregistrement Nino.
Timeline / OTIO	Une organisation du montage importable dans Resolve. Le paquet Nino ajoute les repères ; il ne réalise pas les coupes à votre place.
Caméra virtuelle	Le programme OBS proposé comme caméra dans un appel. Elle ne crée pas de fichier supplémentaire.

Choisir selon votre besoin

Le MP4 rassemble les plans choisis pendant la prise. Il ne fournit ni caméras séparées ni repères OTIO. Choisissez le paquet Resolve seulement si vous souhaitez aussi ces timelines et repères.

À GARDER PRÈS DE VOUS / AIDE-MÉMOIRE

Votre séance en quelques gestes

Cette liste sert pour une vraie production. Les chapitres expliquent les gestes ; cochez les lignes au moment où vous les effectuez.

Avant de commencer

- [ ] J'ai ouvert la bonne production et vérifié son nom.
- [ ] OBS est connecté ; la salle est prête et le disque disponible.
- [ ] J'ai regardé mon cadrage, écouté les micros et préparé mes supports.

Pendant la production

- [ ] J'attends la confirmation REC avant de commencer la prise.
- [ ] Si je diffuse, je vérifie aussi l'image et le son reçus sur la plateforme.
- [ ] Je choisis mes plans et je note les passages utiles avec des repères.

Pour terminer

- [ ] J'arrête et vérifie séparément la prise et le direct.
- [ ] Je relis le fichier avec le son, y compris son début et sa fin.
- [ ] Je récupère ma copie. Si j'utilise une clé USB, j'ouvre sa copie avec le son, puis j'éjecte la clé.

Ma production : .....
Ma copie se trouve ici : .....

POUR ALLER PLUS LOIN / PASSER LE RELAIS

Savoir quand demander de l’aide

Nino conduit une production préparée avec OBS. Certaines demandes nécessitent du matériel, un réglage de salle ou un travail de montage.

Vous souhaitez	À prévoir
Changer le cadrage selon la voix	Un micro et un plan distincts par personne ; la réalisation utilise les niveaux, sans reconnaître les identités.
Reprendre un autre angle au montage	Des caméras séparées enregistrées en plus du programme ; Nino ne les fabrique pas à partir de la vidéo finale.
Monter automatiquement le contenu	Le paquet Resolve garde le programme et les repères. Les coupes éditoriales, titres et finitions se font ensuite dans Resolve.
Accueillir plus de personnes	Le périmètre actuel est de quatre personnes en salle et deux invités à distance.

À transmettre au technicien

Production / prise : .....
Appareil et navigateur : .....
Ce que je voulais faire : .....
Ce qui s’affiche ou s’entend : .....
Heure et message exact : .....

Pour une aide concrète

Ajoutez une capture de l’écran utile si elle ne montre pas de clé, de jeton ou de lien personnel. Gardez le fichier concerné disponible pour la vérification.