
ENTRADAS

BOTÓN


Selector de sonidos

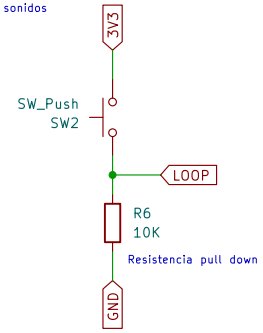

PERILLA 1

Se desplaza a través del menú de sonidos


Encoder rotatorio KY-040 360 grados

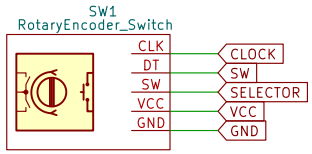


PERILLA 2

Ajusta el volumen del sonido general

No es relevante el valor del pote
Solo debe ser lineal / tipo B

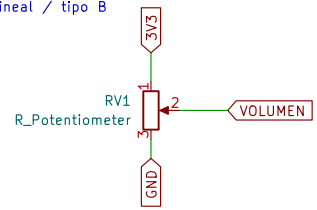


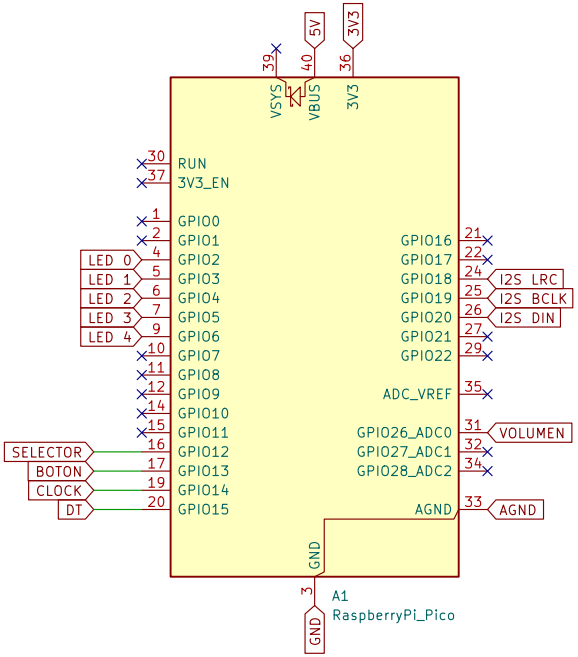

SALIDAS


AMPLIFICADOR

PARLANTE

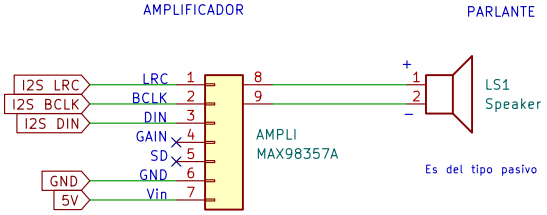

Es del tipo pasivo

MENÚ DE SONIDOS

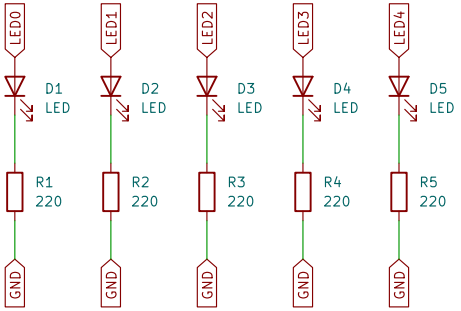

Los LEDS están relacionados con el menú de sonidos de esta manera:
LED 0 = Sonido 0
LED 1 = Sonido 1
LED 2 = Sonido 2
LED 3 = Sonido 3
LED 4 = Sonido 4

Este es un esquemático para un proyecto de un sampler
de segundo semestre de Taller de máquinas computacionales
que utiliza de microcontrolador una Raspberry Pi Pico

Sheet: /
File: proyecto-2-grupo01.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.2		Id: 1/1