Mega SX-170M

Беспроводная GSM-сигнализация с WEB-сервисом



Назначение

Профессиональное решение для построения беспроводной системы охраны.

Особенности

Установка сигнализации и монтаж датчиков максимально простой и не требует дополнительных инструментов. Контроль и управление сигнализацией осуществляются через GSM-связь, web-сервис и мобильное приложение для смартфона и планшета. Сигнализация имеет встроенный микрофон и аккумулятор резервного питания и комплектуется SIM картой с единым тарифом по всей России.

Принцип работы

При обнаружении движения в охраняемом помещении сигнализация включает сигнал тревоги, оповещение о котором вы получите на телефон по сотовой связи и на ПК, планшет или смартфон через интернет.

Если дополнительно укомплектовать сигнализацию сиреной (опция), то при тревоге она будет включаться автоматически. С помощью встроенного микрофона вы сможете прослушать, что в действительности происходит в помещении и понять, чем вызвана тревога.

Управлять сигнализацией можно разными способами:

- с запрограммированных телефонов (через голосовое меню и SMS-управление);
- с пульта дистанционного управления (радиобрелока);
- с ПК или планшета через web-сервис www.zont-online.ru, (из личного кабинета);
- с любых мобильных устройств на платформе iOS и Android (через Приложение ZONT).

Включение и выключение режима охраны озвучивается одним и двумя короткими звуковыми сигналами соответственно. Задержка постановки сигнализации в режим охраны составляет 20 секунд (время на то чтобы покинуть помещение).

Внешний вид, назначение разъемов, кнопок и индикации



- разъем для блока питания
- 2 разъем для сирены (опция)
- 3 разъем для внешнего радиомодуля (опция)
- 4 разъем для внешнего микрофона (опция)
- 5 индикатор уровня GSM
- 6 индикатор режима охраны
- 7 индикатор напряжения питания
- 8 отсек для аккумулятора резервного питания

- 9 держатель сим карты
- 10 кнопка Б для настройки брелоков
- 11 кнопка Д для настройки датчиков
- 12 кнопка Т для настройки телефонов
- 13 индикатор режима настройки брелоков14 индикатор режима настройки датчиков
- 15 индикатор режима настройки телефонов

Установка и настройка

<u>Внимание!</u> Для работы сигнализации используется SIM карта. Обратите внимание, что на SIM карте должен быть положительный баланс средств и отключен запрос пин-кода. Если Вы планируете использовать web-сервис, то обязательно подключите услугу передачи данных. В месте установки сигнализации должен быть устойчивый приём GSM сигнала и сигналов от радиодатчиков и брелоков.

Включение питания



- Снимите заднюю крышку корпуса и установите SIM карту;
- Подключите блок питания и включите его в сеть 220 вольт;
- Светодиоды, расположенные на лицевой панели корпуса сначала мигают ≈ 10 сек. (время выхода GSM-модема в рабочий режим), затем светодиод питания загорается, а светодиод GSM индицирует уровень приема сигнала в месте установки сигнализации:


1 вспышка сигнал GSM отсутствует 2 вспышки сигнал GSM слабый 3 вспышки сигнал GSM хороший 4 вспышки сигнал GSM отличный

Программирование телефонных номеров для контроля и управления сигнализацией



- Нажмите и удерживайте 5 сек кнопку Т;
- Режим программирования включится на 3 мин (светодиод мигает);
- Позвоните на номер SIM карты сигнализации с каждого телефона, выбранного для контроля и управления сигнализацией:
- После дозвона и соединения номер автоматически сохраняется в памяти сигнализации (светодиод загорается на 3 сек.);
- Выключите режим программирования, удерживая 5 сек кнопку Т;
- Установите аккумулятор резервного питания;
- Закройте заднюю крышку сигнализации.

Установка и включение радиодатчиков движения

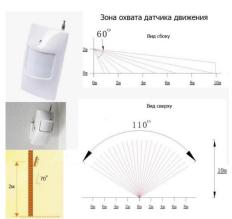

- Включите питание на регистрируемом радиодатчике;
- Установите датчик в помещении на высоте 2,2 -2,5 метра таким образом, чтобы предполагаемый путь нарушителя пересекал лучи диаграммы направленности датчика;
- При установке выбирайте оптимальный угол наклона датчика;
- Не допускайте прямого попадания солнечного света на датчик;
- Не направляйте датчик на приборы излучающие тепло (электрические и газовые обогреватели), большие растения и окна, т.к яркий свет (например фар) может привести к их ложному срабатыванию.

Сервисные функции

В процессе эксплуатации сигнализации всегда можно изменить (добавить) количество используемых радиодатчиков и радиобрелоков, а также корректировать (удалять или добавлять) телефонные номера, предназначенных для контроля и управления сигнализацией.

Добавление и настройка нового радиодатчика



- Нажмите и удерживайте 5 сек кнопку Д;
- Светодиод начнёт мигать вспышками;
- Вызовите срабатывание радиодатчика:
- При добавлении нового датчика светодиод загорается на 3 сек;
- Для выключения режима добавления удерживайте 5 сек кнопку Д;

Датчики можно добавлять в разные зоны (1...10). Для переключения между зонами, кратковременно нажимайте кнопку Д. Количество вспышек будет соответствовать номеру выбранной зоны

Удаление всех радиодатчиков



- Выключите питание сигнализации;
- Нажмите и удерживайте кнопку Д;
- Включите питание, не отпуская кнопку Д;
- Светодиод загорится на 5 сек радиодатчики удалены.

Добавление и настройка нового радиобрелока



- Нажмите и удерживайте 5 сек кнопку Б;
- Светодиод начнёт мигать вспышками;
- Нажмите на брелоке кнопку постановки на охрану;
- При добавлении нового брелока светодиод загорится на 3 сек;
- Для выключения режима добавления удерживайте 5 сек кнопку Б;

Удаление всех радиобрелоков



Выключите питание сигнализации; Нажмите и удерживайте кнопку; Включите питание, не отпуская кнопку Б; Светодиод загорится на 5 сек - брелоки удалены.

Удаление доверенных телефонных номеров из памяти сигнализации



Выключите питание сигнализации; Нажмите и удерживайте кнопку Т; Включите питание, не отпуская кнопку Т; Светодиод загорится на 5 сек - номера очищены.

WEB-сервис

Вам предоставляется личный кабинет на сайте <u>www.zont-online.ru.</u> Доступ в личный кабинет защищен паролем. Через web-сервис вы сможете:

- Управлять режимом охраны и доступа;
- Контролировать напряжения питания охраняемого помещения;

- Получать информацию о срабатывании радиодатчиков;
- Получать и хранить историю событий.

Дополнительно вы можете настроить оповещения через push-уведомления и e-mail о пропадании сигнализации со связи при глушении GSM сигнала.

Регистрация в web-сервисе

- Отправьте смс "Режим онлайн вкл" на номер SIM карты сигнализации;
- Установите точку доступа APN.

<u>Внимание</u>! Обычно точку доступа APN определяется автоматически, но если она нестандартная, Вам потребуется ручная установка с помощью смс-команды: **APN=ИМЯТОЧКИДОСТУПА (пример: APN=internet)**

- Зарегистрируйтесь в личном кабинете https://zont-online.ru/;
- Следуя инструкциям web-сервиса, добавьте сигнализацию в личный кабинет.

<u>Внимание</u>! Серийный номер сигнализации представляет собой 12-значный буквенно-цифровой код, который указан в настоящей инструкции и нанесен на корпус.

Отключение web-сервиса

Если Вы при управлении сигнализацией не хотите использовать web-сервис, отправьте на номер SIM карты устройства смс "Режим онлайн выкл". В этом случае оповещения и команды управления будут выполняться только по GSM связи.

Технические характеристики сигнализации

Напряжение питания
Тип используемой связи
Способы оповещения
Количество телефонных номеров
Рабочая частота (встроенный радиоканал)
Дополнительно подключаемый радиоканал
Тип радиодатчиков 433 МГц
Тип радиодатчиков 868 МГц
Аккумулятор резервного питания

8 - 20 вольт GSM/GPRS Дозвон/СМС/Интернет до 5-ти шт. 433 МГц 868 МГц (через радиомодуль ZONT МЛ-489)

Любые, АМ модуляция ZONT, с шифрованием BL-5C (1000 мАч)