Интерфейс OT / E-BUS

Назначение

Адаптер для подключения Контроллеров или Термостатов ZONT к газовым котлам по информационным шинам OpenTherm или E-BUS. Обеспечивает возможность реализации функции дистанционного управления мощностью котла за счет периодической коррекции мощности горелки, а также обеспечивает контроль параметров работы и технического состояния отопительного котла.

При возникновении неисправности или аварии котла, код ошибки диагностируется и передается на сервер для отображения в web-сервисе www.zont-online.ru.

Особенности

Один адаптер обеспечивает управление только одним котлом.

Адаптер информационной шины OpenTherm имеет возможность подключения к штатной выносной панели управления котлом.

Поддерживаемые параметры

- Температура теплоносителя
- Температура ГВС
- Уличная температура воздуха (если у котла есть собственный датчик уличной температуры)
- Уровень модуляции горелки (параметр доступен не у всех моделей)
- Скорость протока ГВС (параметр доступен не у всех моделей)
- Давление в системе (параметр доступен не у всех моделей)

Модификации


Интерфейс OT Интерфейс E-BUS

- поддерживает информационную шину OpenTherm
- поддерживает информационную шину E-BUS .





Принцип работы и преимущества использования

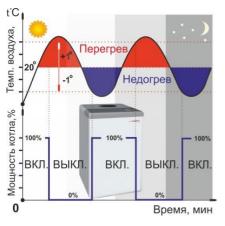

При управлении котлом в релейном режиме термостат или контроллер ZONT измеряет текущую температуру и при отклонении ее значения от заданных параметров, замыкает или размыкает контакты выходного реле, включая или выключая горелку.

При включении котел начинает сразу работать на полной мощности и получается, что в систему отопления поступает порция тепла больше, чем требуется для возврата температуры воздуха к заданному значению.

При достижении заданной температуры, термостат выключает котел, но из-за инерции системы отопления, "избыточное" тепло некоторое время все равно будет отдаваться от труб и радиаторов системы отопления. Температура таким образом увеличится больше необходимого и произойдет перегрев помещения.


Кроме того, из-за инерции водяной системы отопления, энергия котла будет неэкономно расходоваться, когда термостат снова включит котел – горелка котла включиться сразу же, но ее тепло до помещения будет идти определенное время, и фактическая температура воздуха в помещении будет сначала "проседать" относительно требуемого заданного уровня, а после этого снова возрастет.

4 Оборудование ZONT

Периодическое и частое включение/выключение котла является неоптимальным режимом работы, как для самого котла, так и для отопительной установки в целом, по следующим причинам:

- Снижается ресурс работы котла вследствие того, что при каждом новом старте на теплообменнике выпадает конденсат, обладающий коррозионной активностью;
- При каждом старте котла в быстро остывающем дымоходе начинает образовываться конденсат, постепенно его разрушающий (особенно это критично для невлагостойких "мокнущих" кирпичных и асбестовых дымоходов);
- В первые минуты, пока горелка не прогрелась и не вышла на рабочий режим, смешение газа с воздухом и химическое сгорание газовоздушной смеси происходит не оптимальным образом и в этот период КПД котла ниже номинального. Во многих случаях (например, осенью и весной) мощный котел, работающий под управлением комнатного термостата, так и не успевает выйти на рабочий режим, так как снова быстро останавливается термостатом;
- Простой нагретого котла является негативным фактором, снижающим КПД отопительной установки в целом т.к. через котел все равно "транзитом" проходит воздух, отбирает тепло от нагретого теплообменника котла и бесполезно уходит в дымоход.

Если контроллер или термостат подключается к газовому котлу по цифровой шине **OpenTherm** или **E-BUS**, алгоритм управления выглядит по-другому. Термостат не включает или выключает горелку, а **постоянно и плавно изменяет мощность ее горения**, "приспосабливая" ее к текущей потребности в тепле. Он вычисляет, насколько именно фактическая температура отклонилась от заданной, и чем больше эта разница, тем большую мощность горелки он командует развить котлу.

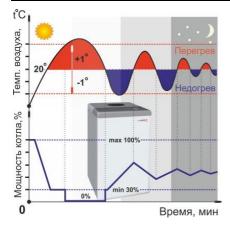

При выходе за пределы гистерезиса, термостат полностью выключает или включает горелку, а вот в промежутке между этими крайними значениями он плавно управляет ее горением. Т.е. процесс чередования периодов недогрева и перегрева будет "затухающим", все время автоматически стремясь к равновесному состоянию, когда котел в любой момент времени отдает в систему отопления ровно столько тепла, сколько требуется для компенсации текущих теплопотерь помещения.

Этим достигается сохранение температуры в помещении на постоянном заданном уровне. В случае ее резкого изменения (заморозки, открытое окно, дверь и пр.) процесс колебания фактической температуры возле заданного значения снова на короткое время будет выведен из равновесного состояния, но

быстро, а главное автоматически, он вернется к нормальному состоянию. Для котла и для КПД отопительной установки в целом это значительно лучше, чем простое периодическое включение и выключение котла: непрерывно работать на пониженной мощности экономически намного выгоднее.

Схема подключения Интерфейса ОТ


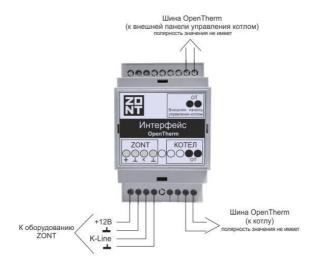


Схема подключения Интерфейса E-BUS



Настройка web-сервиса для управления котлом по информационной шине

Выполняется из личного кабинета Интернет-сервиса ZONT

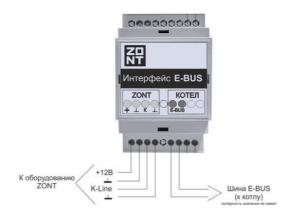

Настройки OpenTherm

Включить протокол OpenTherm

Максимальный уровень модуляции горелки



- включение и выключение режима;
- установка ограничения мощности горения горелки

Отопление



- включение и выключение управления контуром отопления;
- установка пороговых значений температуры теплоносителя и минимально допустимого значения давления в системе.

Горячее водоснабжение

Вкл



Установочная температура ГВС



- включение и выключение управления контуром ГВС;
- установка значения температуры воды в системе ГВС;

Отслеживать параметры

- ✓ Фактическая t° теплоносителя
 - Фактическая t° ГВС
- ✓ t° обратного потока
- Температура вне дома
- Уровень модуляции
- Давление воды
- Скорость потока ГВС

 выбор контролируемых параметров систем отопления и ГВС для графического отображения динамики изменений (построения графиков);

10 Оборудование ZONT

Технические характеристики

Напряжение питания 10-2	-28B
Максимальный потребляемый ток 30 м	мА
Интерфейс подключения к газовому котлу Оре	enTherm V2.2 или E-BUS
Интерфейс подключения к термостату или контроллеру Циб	фровой, однопроводный
Интерфейс подключения к внешней панели управления котлом Оре	enTherm V2.2
Температурный диапазон работы от -	-30 до +55 °C
Время выхода на рабочий режим не б	более 5 сек
Средний срок службы 7 ле	ет
Габаритные размеры 90 х	x 50 x 55
Масса, не более 0,10	00 кг
Корпус на І	DIN рейку

Ресурс и гарантийный срок эксплуатации

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты изготовления.

Средний срок службы (эксплуатации) составляет не менее 7-ти лет.

Прибор должен использоваться только в соответствии с руководством по эксплуатации.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине завода-изготовителя составные части подлежат замене или ремонту силами предприятия-изготовителя или организации, осуществляющей комплексное обслуживание.

Ремонт и обслуживание прибора с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между поставщиком/установщиком и потребителем.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации;
- при нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения;
- механических, тепловых и иных повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- неправильной установки, регулировки и эксплуатации прибора;
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, веществ, насекомых;
- в случае действия третьих лиц или непреодолимой силы (аварии, пожара, затопления, стихийных бедствий);
- в случае ремонта, внесения конструктивных изменений как самостоятельно, так и не уполномоченными на это лицами.

Условия эффективного и безопасного использования

Производитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ 4211-001-06100300-2017 при точном соблюдении требований производителя, указанных в Руководстве по установке и эксплуатации.

Условия хранения и транспортирования

Прибор допускается перевозить в транспортной таре всеми видами воздушного, наземного и водного транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Условия транспортирования - группа II по ГОСТ 15150 — 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до - 40 $^{\circ}$ С.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя - группа II по ГОСТ 15150 - 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до - 40 $^{\circ}$ С.

Производитель

ООО «Восход» Россия, 607630, Нижегородская обл., Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, строение 2, помещение 1

Тел/факс: (831) 220-76-76, Э/почта support@microline.ru

Служба технической поддержки 8-800-700-37-43

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в программное обеспечение, конструкцию и комплектацию изделий с целью улучшения их технических и эксплуатационных параметров.

Гарантийная мастерская

ООО «Восход» Россия, 607630, Нижегородская обл., Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, строение 2, помешение 1

Тел/факс: (831) 220-76-76, Э/почта support@microline.ru

Служба технической поддержки 8-800-700-37-43

Отметка ОТК

Дата изготовления	
-------------------	--

Прибор изготовлен в соответствии с ТУ 4211-001-06100300-2017

Сертификат соответствия ТС № RU C-RU.AБ72.B.00944

Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) и "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Прибор проверен на функционирование и признан годным к эксплуатации.