

Карта монтажа ZONT ZTC-7XX

BMW 3'series 2012+ (F30)



С использованием транспондерного обходчика иммобилайзера.

Внимание!

Работы, описанные в данном документе должны производиться только квалифицированным специалистом.

Информация, приведённая в документе, носит рекомендательный характер и может в какойто мере не соответствовать автомобилю другого года выпуска, другой комплектации, другой партии.

Перед выполнением подключения убедитесь в соответствии данного описания Вашему автомобилю.

Производитель не несёт ответственности за причинение вреда автомобилю, по причине неправильной установки.

Все работы производятся при отключенной АКБ автомобиля!

Перед началом работ активируйте и проверьте SIM-карту, вставьте её в сигнализацию. Обновите прошивку Центрального Блока сигнализации до актуальной версии, которую можно скачать на сайте http://zont-online.ru Инструкция по обновлению прошивки находится в архиве с прошивкой. Подключите Центральный Блок сигнализации ZONT к компьютеру и с помощью настроечной утилиты запрограммируйте APN и USSD запроса баланса на вкладке «Обшие».

На вкладке «Автозапуск» выберите систему зажигания «Кнопка Старт-Стоп», тип КПП. Установите следующее значение опций:

- «Задержка от нажатия на педаль тормоза до пуска двигателя» 2-3 сек.
- «Длительность импульса кнопки Старт-Стоп» 1сек.
- «Время нажатия на кнопку Старт-Стоп для глушения двигателя» 1сек.
- «Задержка включения зажигания/нажатия на тормоз» 1 сек.

Для выключения ACC после глушения двигателя удобно подать второй импульс на кнопку Старт-Стоп БЕЗ нажатия на педаль тормоза.


«Двойной импульс кнопки Старт-Стоп при глушении» - ДА.

Автоматическое управление Центральным Замком при Автозапуске не требуется. Остальные опции установите на своё усмотрение по необходимости.


На вкладке CAN выберите BMW 3 F30 (2012+) и установите опции как на скриншоте. **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**, для управления с помощью CAN рекомендуется использование моделей устройств с ДВУМЯ CAN шинами. Управление Центральным Замком функционирует только при выключенной штатной охране и в процессе Автозапуска. Рекомендуется использование режима SLAVE.

Встроенный CAN интерфейс (469 автомобилей.)					
ВМW 3 F30 (2012+)				ля управления используется вторая CAN шина.	
Получение информации по CAN				Управление по CAN	
☑ Двери	✓ Багажник			Отпирание дверей	Закрытие стёкол
☑ Зажигание	Центр. замок	инверсия		☑ Запирание дверей	Эмуляция открывания двери
✓ Двигатель	Поворотники			Отпирание двери водителя	Обход иммобилайзера/запуск
□ Ручной тормоз	Штатная охрана	пинверсия		☑ Отпирание багажника	Выкл. штатной охраны
✓ Тормоз	Привод багажника			□ Поворотники	Вкл. штатной охраны
✓ Капот	✓ Паркинг			Сирена	
Правый рупь					

Данным настройкам CAN и схеме подключений в данной карте монтажа соответствуют следующие настройки Входов и Выходов на вкладке «Входы/Выходы»:

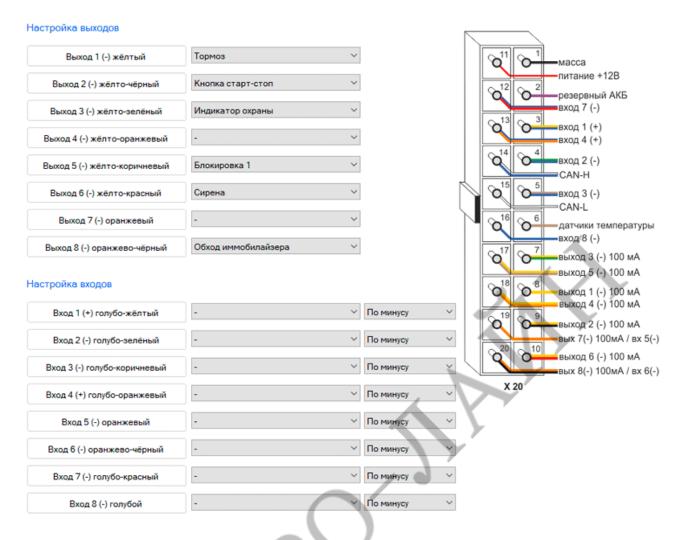

Для пробуждения CAN автомобиля перед Автозапуском, а так же для активации автомобилем аварийного считывателя ключа необходимо сделать следующие настройки на вкладке «Событийное Управление»:

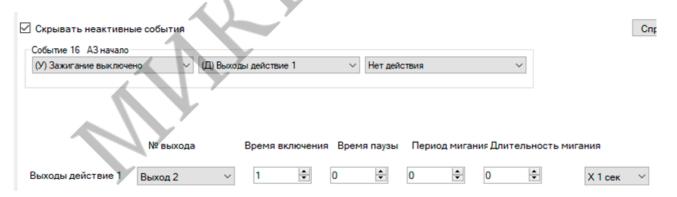

На вкладке «Радиоустройства» впишите брелок в качестве метки в соответствии с инструкцией. Для этого нажмите кнопку «Регистрация Радиоустройств», после чего нажмите 3 раза подряд одновременно кнопки «Закрыть» и «Открыть» на брелке. Выключите регистрацию.

На вкладке «Охрана/ЦЗ» включите опции «SLAVE по открытию багажника», «Разрешение использования режима SLAVE при работающем двигателе» и «Запрет использования режима SLAVE при включении Автозапуска».


Остальные опции установите по необходимости.

Основные подключения выполняются на Front Electronic Module (FEM), расположенном за правой кик-панелью. Для доступа к нему снимите пластиковую накладку порога пассажира.





Далее выкрутите два болта крепления панели в ногах пассажира и снимите её. Крепление на защёлках. Отключите электрический разъём лампы подсветки. После чего снимите накладку кик-панели.



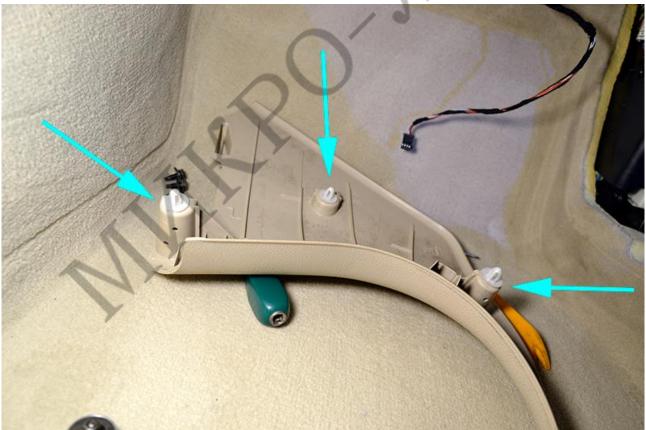


Для удобства монтажа сигнализации снимите перчаточный ящик. Для этого снимите правую торцевую заглушку панели приборов и выкрутите за ней саморез крепления бардачка. Также выкрутите четыре самореза крепления внутри бардачка и снизу и снимите его с направляющих. Отключите электрические разъёмы.

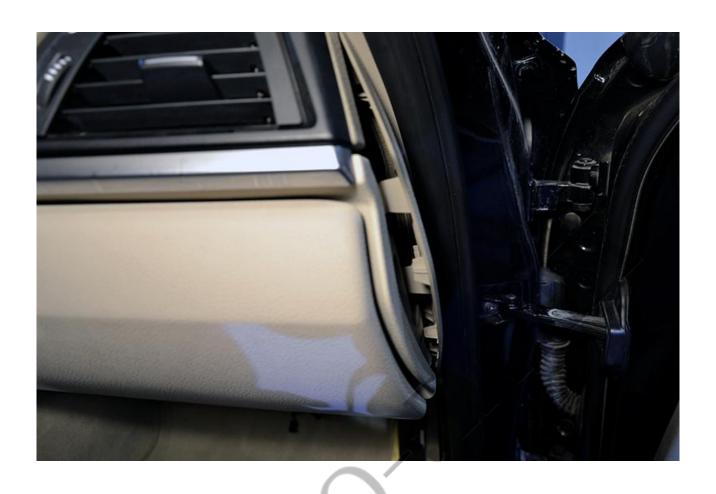

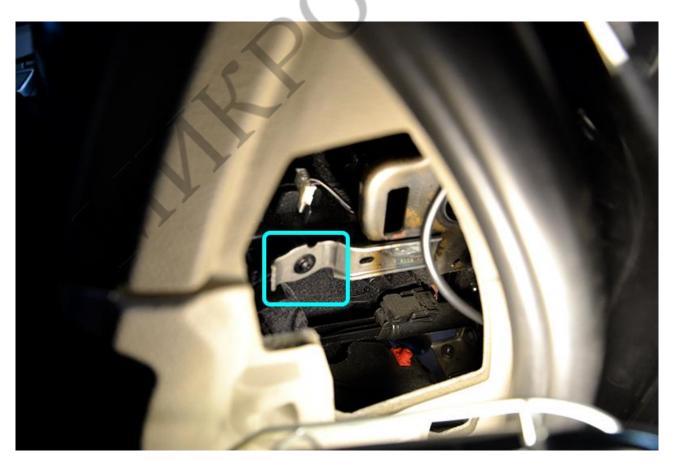




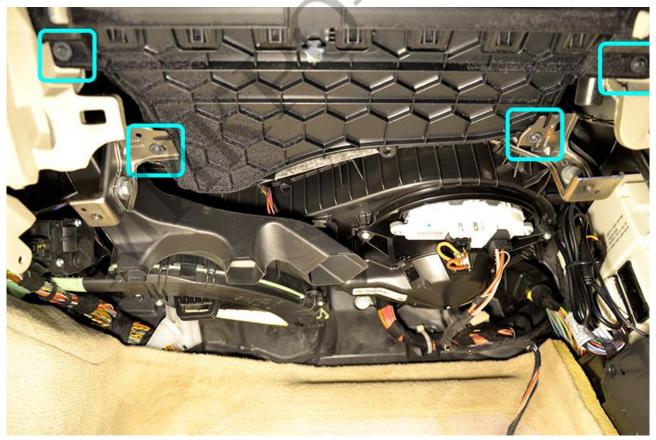


Перчаточный ящик снят. Общий вид. Для доступа к разъёмам FEM открутите саморез в защитной заглушке и снимите её.



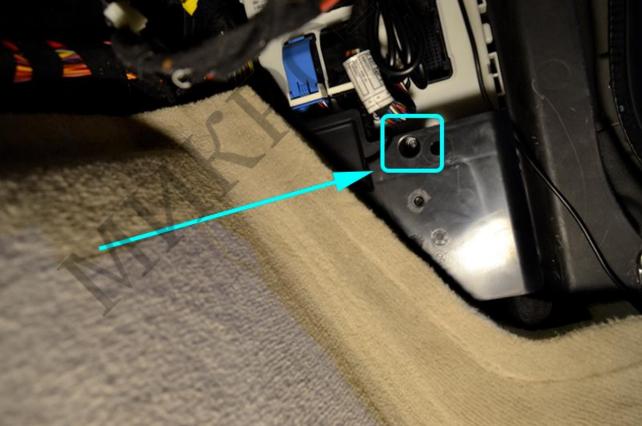

Массу и питание сигнализации можно подключить в жгуте к вентилятору отопителя салона. Толстый коричневый провод — масса, Толстый красно-белый - +12B. В первую очередь подключите массу сигнализации. +12B подключите в последнюю очередь.

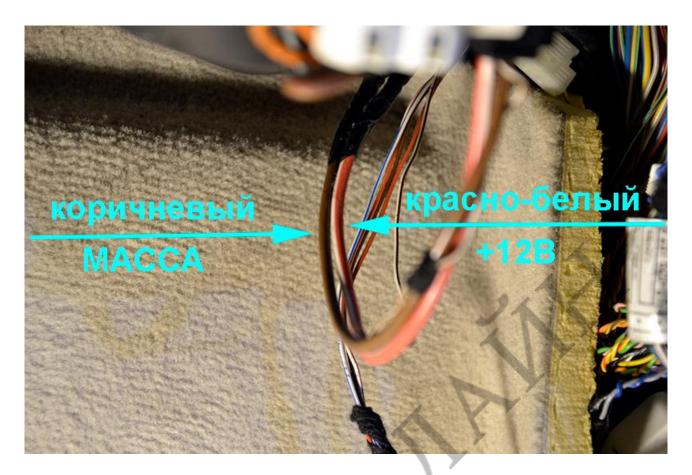


Подключите CAN шину 1 сигнализации в жгуте среднего маленького разъёма FEM. Витая пара.

САN-H – жёлто-красный, CAN-L – жёлто-коричневый.



Подключите CAN шину 2 сигнализации в жгуте чёрного разъёма верхнего ряда FEM. Витая пара. CAN-H – серый, CAN-L – синий.

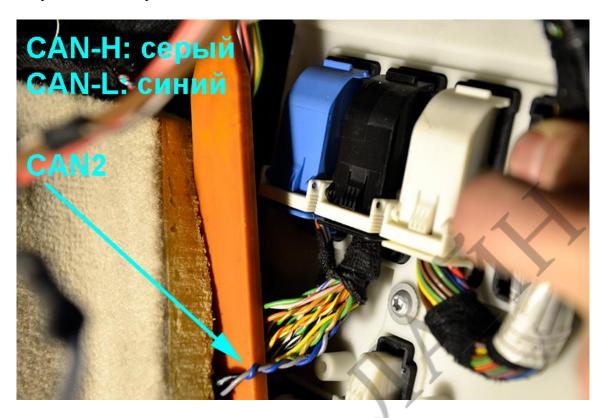


Возможно так же аналоговое подключение управления аварийной сигнализацией и Центральным замком (не рекомендуется).


Для управления аварийной сигнализацией подключите Жёлто-оранжевый провод Центрального Блока сигнализации к Коричнево-синему проводу в белом разъёме верхнего ряда FEM. Назначьте его как Поворотники на вкладке «Входы/Выходы» и задайте длительность импульса альтернативного управления 200мсек на вкладке «Поворотники».




Для управления ЦЗ по аналогу подключите Оранжевый провод Центрального Блока сигнализации к Жёлто-коричневому проводу в этом же разъёме. На вкладке «Входы/Выходы» назначьте провод как «ЦЗ отпирание», на вкладке «Охрана/ЦЗ» выберите тип управления ЦЗ «Однопроводное управление».

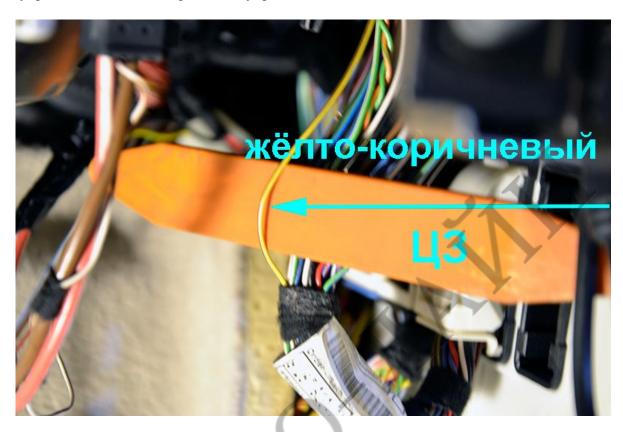


В этом же белом разъёме верхнего ряда FEM подключите имитацию нажатия кнопки Старт-Стоп для реализации Автозапуска. Бело-синий и Зелёно-синий провода.

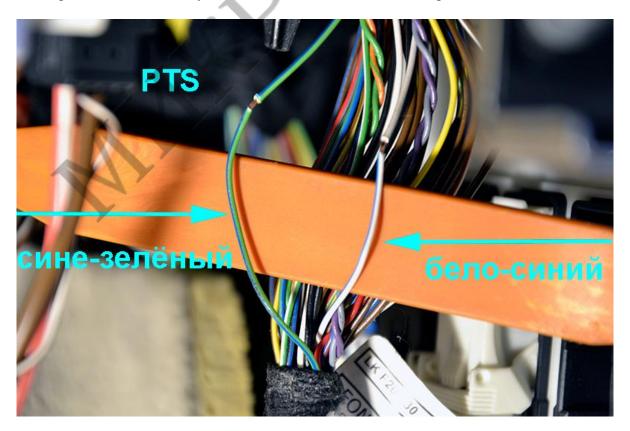

Для имитации нажатия педали тормоза выполните подключение в чёрном разъёме с белой защёлкой FEM в нижнем ряду. Сине-красный провод.

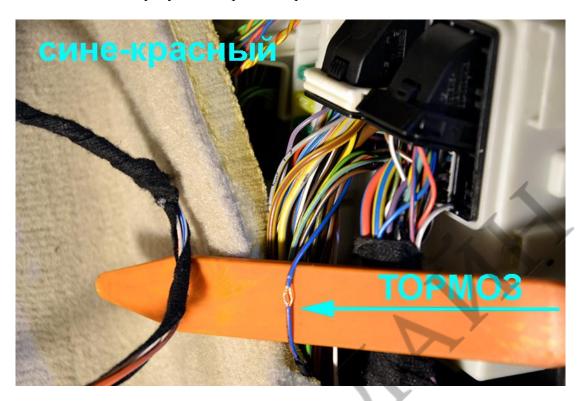

ВНИМАНИЕ! Подключения цепей запуска производить СТРОГО по следующей схеме:

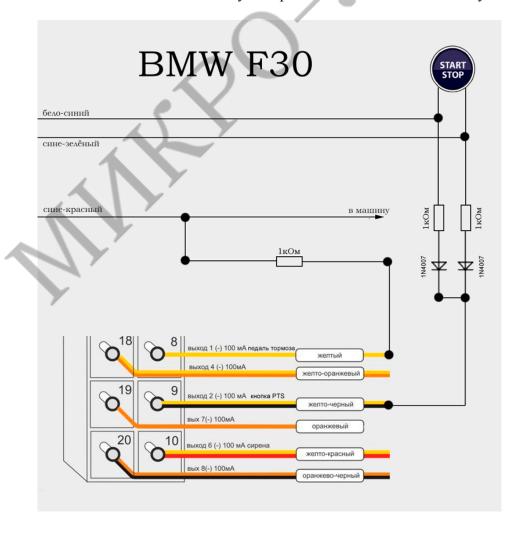


Диоды используются 1N4007 или близкие по характеристикам. Резисторы номиналом 1 кОм, на 0,125 Вт либо на 0,250 Вт мощности.

Для обхода штатного иммобилайзера на время Автозапуска используйте транспондерный обходчик иммобилайзера. Подключите его положительный провод питания через предохранитель номиналом 1А к постоянному питанию. Массу для включения подавайте с Оранжево-чёрного провода Центрального Блока сигнализации. Выньте из запасного ключа элемент питания и лезвие аварийного открытия и разместите его в катушке считывателя обходчика ПОД УГЛОМ как указано на фотографии.



Для доступа к аварийному считывателю автомобиля в рулевой колонке снимите верхнюю и нижнюю половины кожуха рулевого вала. Крепление на защёлках. Считыватель находится в нижней половине кожуха рулевого вала справа.

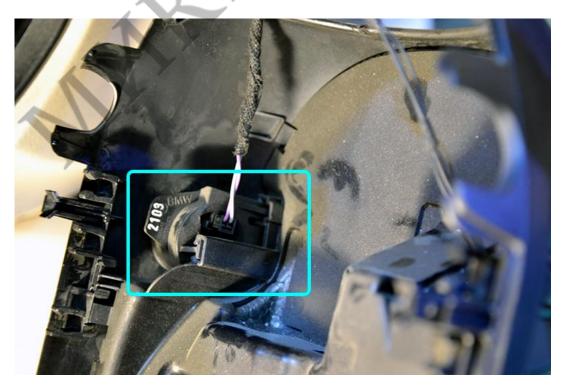


Извлеките считыватель и намотайте на него 6-8 витков тонкого провода в качестве антенны обходчика. Надёжно закрепите получившуюся антенну. Подключите её к обходчику согласно инструкции производителя обходчика.




НЕ ПЫТАЙТЕСЬ подключить обходчик по схеме «В РАЗРЫВ»!

Также для временного обхода иммобилайзера можно подать стабилизированные +3,3B в ключ вместо батарейного питания с помощью специализированного обходчика штатного иммобилайзера.

Для прокладывания проводов под капот снимите пластиковую крышку в отсеке предохранителей под капотом, повернув 3 защёлки крепления.

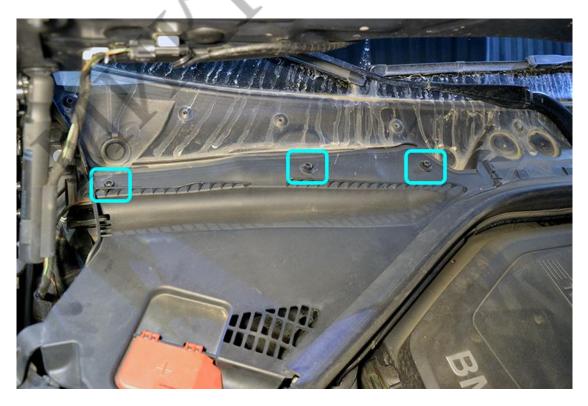


Проложите провода под капот через штатный резиновый уплотнитель.

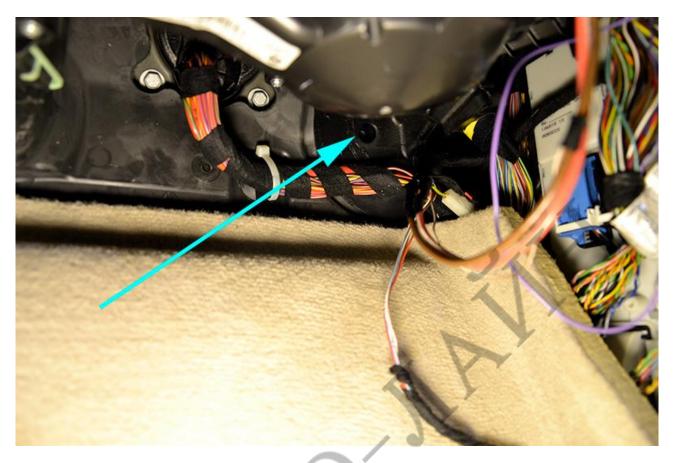




Установите под капотом сирену и датчик температуры двигателя на патрубок охлаждающей жидкости.



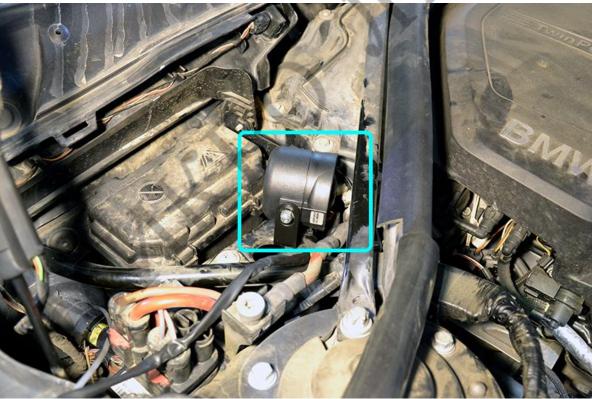

Использование всего Релейного Модуля сигнализации только для управления сиреной не является целесообразным. Рекомендуется подключить сирену через дополнительное реле по ниже приведённой схеме. Обязательно установите предохранитель номиналом 3-5 A в точке подключения $\kappa+12B!$

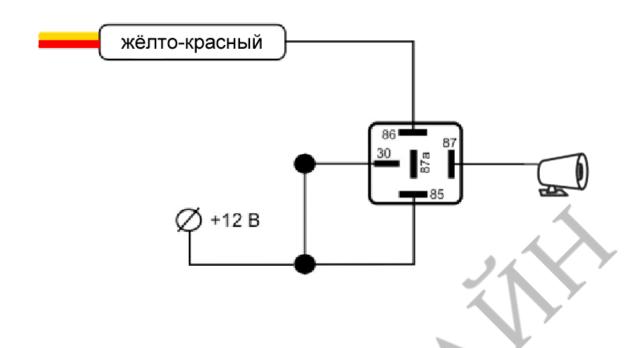

Произведите проверку и окончательную настройку системы. Сборку салона произведите в обратной последовательности.

