## Содержание

#### 1. Введение

- 1.1 Назначение устройства
- 1.2 Принцип работы
- 1.3 Функциональные возможности
- 1.4 Технические характеристики
- 1.5 Устройство сигнализации
- 1.6 Маркировка и упаковка
- 1.7 Комплект поставки

## 2. Настройка и работа

- 2.1 Начало работы
- 2.2 Режим работы и индикации
- 2.3 Программирование электронных ключей
- 2.4 Регистрация термодатчиков
- 2.5 Управление сигнализацией
  - 2.5.1 Управление по подсказкам Голосового меню
  - 2.5.2 Управление посредством посылки SMS-сообщений
  - 2.5.3 Снятие/постановка сигнализации на охрану
- 2.6 Информирование о тревоге
- 2.7 Добавление телефонных номеров
- 2.8 Установка пароля
- 2.9 Прослушивание помещения
- 2.10 Оповещение владельца об отключении основного питания

- 3. Самостоятельное программирование конфигурации
  - 3.1 Настройка событий по входам
  - 3.2 Настройка действий модема
  - 3.3 Настройка выходов
  - 3.4 Озвучивание событий
- 4. Использование устройства по назначению
  - 4.1 Подготовка устройства к использованию
    - 4.2 Общие сведения
    - 4.3 Основные функциональные особенности конфигураций
- 5. Работа сигнализации с термодатчиками
- 6. Работа сигнализации с исполнительными устройствами
- 7. Возможные неисправности
- 8. Хранение и транспортировка
- 9. Сведения о сертификации
- 10. Гарантийные обязательства
- 11. Паспорт устройства

Приложение А *Варианты подключения датчиков к устройству* Приложение Б *Подключение дополнительных устройств* 

Настоящая документация предназначена для изучения принципа работы, эксплуатации и программирования GSM-сигнализации Mega SX-150.

## 1. Введение

## 1.1 Назначение устройства

GSM-сигнализация Mega SX-150 (в дальнейшем Сигнализация) предназначена для:

- централизованной или автономной охраны квартир, магазинов, частных домов, дач, гаражей и других объектов от несанкционированного проникновения, пожара, утечки газа, протечки воды и других событий;
- передачи тревожных и дежурных сообщений владельцу с помощью дозвона либо отправки SMSсообщения;
- мониторинга температуры воздуха в охраняемом помещений;
- управления внешними исполнительными устройствами отопительными котлами, конвекторами, насосами, выключателями освещения или другими электрическими приборами.

На основе GSM-сигнализации Mega SX-150 можно самостоятельно создавать любые охранные или информационные системы, работающие по индивидуально запрограммированному алгоритму.

## 1.2 Принцип работы

Для оповещения владельца о несанкционированном проникновении на охраняемый объект сигнализация использует GSM-канал сотовой связи.

Информирование о тревоге происходит при срабатывании датчиков и осуществляется с помощью дозвона или посылкой SMS-сообщения на запрограммированные пользователем телефонные номера, а также звуковым и световым оповещением.

Управление сигнализацией происходит с помощью мобильного или стационарного телефона (в тоновом режиме) через голосовое меню или SMS-сообщения.

#### 1.3 Функциональные возможности

- Настройка сигнализации с помощью одного SMS-сообщения;
- Постановка и снятие с охраны с помощью электронных ключей Touch Memory;
- Постановка и снятие с охраны с помощью Proximity карт EM-marine (выходной протокол считывателя Touch Memory);
- Постановка и снятие с охраны с помощью дозвона на голосовое меню;
- Постановка и снятие с охраны с помощью SMS-сообщения;
- Постановка и снятие с охраны с помощью выключателя (кнопки):
- Оповещение о срабатывании датчиков дозвоном на 3 телефонных номера, запрограммированных пользователем:
- Оповещение о срабатывании датчиков посылкой тревожного SMS-сообщения на 3 телефонных номера, запрограммированных пользователем;
- Проверка состояния датчиков сигнализации, посредством дозвона на номер SIM карты сигнализации и прослушивания голосового меню;
- Прослушивание охраняемого объекта, посредством дозвона на номер SIM-карты сигнализации и активации работы микрофона;
- Дистанционное включение сирены или других исполнительных устройств;
- Подключение 5-ти входов (на каждый вход до 10 датчиков);

- Подключение 4-х исполнительных устройств (4 выхода);
- Подключение резервного источника питания с функцией подзарядки;
- Подключение алкалиновой батарейки в качестве резервного питания;
- Оповещение пользователя о пропадании или восстановлении питающего напряжения (при подключении резервного аккумулятора или батарейки);
- Оповещение пользователя о разряде алкалиновой батарейки (при использовании ее в качестве резервного питания);
- Оповещение пользователя о разряде резервного аккумулятора при долговременном отсутствии основного питания;
- Подключение температурного цифрового датчика типа DS18S20 (до 5-ти датчиков);
- Информирование о температуре воздуха;
- Перепрограммирование алгоритма работы сигнализации путем изменения настроек на SIM-карте.

### 1.4 Технические характеристики

Напряжение питания	9-16B
Ток, потребляемый в режиме «охрана»	не более 30 мА
Ток, потребляемый в режиме дозвона	до 200 мА
Количество контролируемых входов	5
Максимальное количество подключаемых исполнительных устройств	4
Рабочий интервал температур	-20+40град
Максимальный коммутируемый ток выходов	500 MA

Сигнализация обеспечивает идентификацию электронных ключей DS1990A (далее электронный ключ) и Proximity карт EM-marine (выходной протокол считывателя Touch Memory) путем считывания их кодов. Общая емкость памяти кодов – 60 единиц.

Допускается одновременная работа считывателя электронного ключа и 5-ти термодатчиков.

✓ Совместная работа считывателя Proximity карт EM-тагіпе и термодатчиков невозможна.

# 1.5 Устройство сигнализации.

Сигнализация собрана в небольшом пластмассовом корпусе. (внешний вид см. в Приложении Б.) Сигнализация содержит следующие функциональные узлы:

- стабилизатор напряжения;

микропроцессор;

- модуль GSM;

- монтажный разъем;

- антенный разъем GSM;

- микрофонный разъем.

Микропроцессор управляет всей работой сигнализации: осуществляет контроль входов, дозвон и передачу SMS-сообщений, управление световыми, звуковыми и прочими устройствами.

## 1.6 Маркировка и упаковка

Маркировка сигнализации должна соответствовать комплекту поставки. На корпусе указаны:

- товарная марка и наименование завода-производителя;
- заводской номер устройства;
- дата изготовления.

Готовой продукцией считается комплект сигнализации, принятый отделом технического контроля и упакованный в потребительскую упаковку.

#### 1.7 Комплект поставки

- Блок сигнализации 1шт. Руководство по эксплуатации 1шт.
- Монтажный жгут 1шт. Внешняя GSM антенна 1шт.

# 2. Настройка и работа

## 2.1 Начало работы

Сигнализация поставляется с уже предустановленными охранными конфигурациями, для активации которых достаточно отправить одно SMS-сообщение:

**Конфигурация 1 «Охрана квартиры»** (SMS-команда **CONFIG1**) - предназначена для охраны квартиры, дома и т.п. объекта с максимальным количеством датчиков и исполнительных устройств.

Конфигурация 2 «Охрана гаража» (SMS-команда CONFIG2) - предназначена для охраны гаража или подобного объекта с минимальным использованием входов и выходов.

В зависимости от выбранной охранной конфигурации необходимо отправить SMS-команду активации на номер установленной в сигнализацию SIM-карты. *Для отправки этой команды обязательно используйте сотовый телефон, который будет основным для дозвона и управления режимами охраны.* 

Номер этого телефона будет называться **«Разрешенный номер»** и с него в дальнейшем будет осуществляться управление сигнализацией. Он же используется в качестве номера для дозвона и получения SMS-сообщений при срабатывании датчиков. Максимально (стандартно) можно запрограммировать 3 (три) «разрешенных» номера.

## 2.2 Режим работы и индикации

Режим работы сигнализации индицирует красный индикатор на устройстве или внешний индикатор (светодиод считывателя электронных ключей).

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Состояние	Состояние индикатора
«Постановка на охрану»	Мигает с частотой 2Гц (2 вспышки в сек.)
«Охрана»	Включен
«Тревога»	Включен
«Снят с охраны»	Выключен
«Режим программирования ключей»	Мигает с частотой 2Гц (2 вспышки в сек.)

**Режим «Постановка на охрану»:** в этом режиме не контролируется входы, которые не запрограммированы под «Постоянный контроль входа», сирена выключена, индикатор режима охраны мигает с частотой 2Гц (2 вспышки в сек.);

**Режим «Охрана»:** все входы под контролем, сирена выключена, индикатор режима охраны постоянно горит, может быть активирован микрофон;

**Режим «Тревога»**: все входы под контролем, сирена включена, индикатор режима охраны мигает с частотой 1Гц (1 вспышка в сек.), может быть активирован микрофон;

**Режим «Снят с охраны»:** входы, которые не запрограммированы под «Постоянный контроль входа» не контролируются, сирена выключена, индикатор режима охраны не горит, может быть активирован микрофон;

**Режим «Программирование ключей ТМ»:** индикатор режима охраны мигает с частотой 2Гц. Состояние режимов может быть изменено (См. п.3 Программирование).

#### 2.3 Программирование электронных ключей

#### 2.3.1 Основной способ

- Отправить с «разрешенного» номера SMS-команду **TMUNLOCK**. Светодиод на считывателе начнет моргать с частой 2 вспышки в секунду, что свидетельствует о готовности к программированию;
- Прикоснуться поочередно всеми электронными ключами к контактам считывателя. При каждом касании светодиод на считывателе должен загораться на 2 секунды;
- Отправить с «разрешенного» номера SMS-команду **TMLOCK.** Программирование завершено. Состояние светодиода на считывателе соответствует текущему режиму охраны.

В случае необходимости полностью очистить память электронных ключей необходимо отправить с «разрешенного» номера SMS-команду **TMCLEAR**. Она очистит память электронных ключей и переведет сигнализацию в режим программирования. Выход из режима программирования осуществляется отключением питания (основного и резервного).

#### 2.3.2 Альтернативный способ

- выключить основное и резервное питание сигнализации;
- замкнуть вход считывателя ключей на корпус;
- включить питание сигнализации, индикатор режима охраны должен загореться и через три секунды погаснуть;
- в течение следующих трёх секунд разомкнуть вход считывателя ключей;
- если в памяти контроллера нет рабочих ключей, то включится режим программирования, индикатор режима охраны мигает с частотой 2Гц;

- если в памяти контроллера уже есть запрограммированные (рабочие) ключи, то следует незамедлительно (в течение 10-ти сек.) коснуться **рабочим** ключом считывателя, только тогда, включится режим программирования.

Для удаления всех ключей и термодатчиков из памяти контроллера, необходимо замкнуть вход считывателя ключей на корпус на 5 сек. При этом индикатор режима охраны загорится на 3 секунды.

Для добавления ключей и термодатчиков следует просто подключить их к входу считывателя ключей. При подключении каждого нового ключа или термодатчика индикатор режима охраны загорается на 2 секунды.

## 2.4 Регистрация термодатчиков

Термодатчики (количеством до 5-ти шт.) подключаются к входу считывателя электронных ключей параллельно. Схема подключения термодатчиков приведена в Приложении А. Для работы термодатчиков в составе сигнализации, их надо зарегистрировать в устройстве.

Регистрация производится аналогично программированию электронных ключей (п. 2.3 Программирование электронных ключей). Команды для программирования используются такие же.

Порядковые номера термодатчикам присваиваются по мере их добавления. Если термодатчик используется один или нумерация термодатчиков не имеет значения, то можно их зарегистрировать одновременно, отправив одну SMS-команду программирования после подключения.

### 2.5 Управление сигнализацией

Управлять сигнализацией можно с помощью голосового меню или посредством отправки SMS-сообщений на номер SIM-карты сигнализации.

#### 2.5.1 Управление по подсказкам Голосового меню

Включается по звонку с разрешённого номера и позволяет:

- управлять режимом охраны (включать/выключать сигнализацию);
- прослушивать охраняемый объект (включать/выключать микрофон);
- управлять исполнительными устройствами (выходами);
- получать информацию о состоянии датчиков (входов);
- производить запрос баланса SIM-карты.

#### - Структура голосового меню

Клавиша телефона	Пункт главного меню	Клавиша телефона	Пункт главного меню
1	Режим охраны	7	Выход 1
2	Микрофон	8	Выход 2
3	Баланс SIM-карты	9	Выход 3
#	Повтор	0	Выход 4

### - Команды управления, применяемые в голосовом меню:

**Нажатие клавиши телефона** – включение датчика или режима **Повторное нажатие клавиши** – выключение датчика или режима

### Например:

- Для принудительного включения сирены в охраняемом помещении необходимо, следуя подсказкам голосового меню набрать цифру 7 а для выключения повторно нажать цифру 7;
- Для включения микрофона в охраняемом помещении необходимо, следуя подсказкам голосового меню набрать цифру 2, а для выключения повторно нажать цифру 2;
- Для изменения **режима охраны** необходимо, следуя подсказкам голосового меню либо включить его нажатием цифры **1**, либо выключить **повторным нажатием 1**.

## 2.5.2 Управление посредством посылки SMS-сообщений

# Команды SMS - управления:

 GUARD ON
 - режим охраны включен;

 GUARD OFF
 - режим охраны выключен;

TMUNLOCK - разрешение настройки электронных ключей Touch Memory;

TMLOCK - завершение настройки электронных ключей Touch Memory;

TMCLEAR - очистка памяти электронных ключей Touch Memory; INLOCK1...INLOCK6 - выключение соответствующего входа 1...5:

INLOCK1...INLOCK6 - выключение соответствующего входа 1...5; INUNLOCK1... INUNLOCK5 - включение соответствующего входа 1...5;

ON1... ON5 - включение соответствующего выхода 1...4;

OFF1... OFF5 - выключение соответствующего выхода 1...4; ВАLANCE\*100# - запрос баланса SIM-карты;

HIST? - запрос SMS-отчета последних событий;

**REPORT** - запрос SMS-отчета о текущем состоянии системы;

- запрос о текущем значении основного и резервного питания.

#### - Управление режимом охраны

GUARD ON - режим охраны включен;

**GUARD OFF** - режим охраны выключен.

#### - Управление входами (отключение датчиков)

С помощью этих команд при необходимости можно отключить датчики зоны охраны или другие устройства, информация с которых поступает на вход сигнализации.

Команда выключения входа действует до следующей команды включения. Состояние входа сохраняется после выключения питания.

INLOCK 1 - выключение входа 1	INUNLOCK1 - включение входа 1
INLOCK 2 - выключение входа 2	INUNLOCK2 - включение входа 2
INLOCK 3 - выключение входа 3	INUNLOCK3 - включение входа 3
INLOCK 4 - выключение входа 4	INUNLOCK4 - включение входа 4
INLOCK 5 - выключение входа 5	INUNLOCK5 - включение входа 5

#### - Управление выходами (исполнительными устройствами)

С помощью этих команд можно управлять исполнительными устройствами, подключенными к выходам сигнализации.

ON1 - включение выхода 1	OFF1 - выключение выхода 1
ON2 - включение выхода 2	OFF2- выключение выхода 2
ON3 - включение выхода 3	OFF3 - выключение выхода 3
ON4 - включение выхода 4	OFF4 - выключение выхода 4

#### - Задание порогов срабатывания Термодатчиков

ТЕКМН11=значение порога в градусах - изменение верхнего порога первого термодатчика ТЕКМН12=значение порога в градусах - изменение верхнего порога второго термодатчика

ТЕRMHI3=значение порога в градусах ТЕRMHI4=значение порога в градусах ТЕRMHI5=значение порога в градусах ТЕRMLO1=значение порога в градусах ТЕRMLO2=значение порога в градусах ТЕRMLO3=значение порога в градусах ТЕRMLO4=значение порога в градусах ТЕRMLO5=значение порога в градусах ТЕRMLO5=значение порога в градусах

- изменение верхнего порога третьего термодатчика

- изменение верхнего порога четвертого термодатчика

- изменение верхнего порога пятого термодатчика

- изменение нижнего порога первого термодачика

- изменение нижнего порога второго термодачика

изменение нижнего порога третьего термодачика
 изменение нижнего порога четвертого термодачика

- изменение нижнего порога пятого термодачика

### - Сервисные команды

REPORT - запрос SMS-отчета об информации о текущем состоянии системы;

REPORT 1024 - запрос информации о установленных порогах для подключенных термодатчиков.

Ответ на запрос **REPORT** приходит в виде SMS-сообщения:

ОхрВКЛ/ ОхрВЫКЛ	Сигнализация находится в режиме охраны/ Режим охраны выключен
Bx:-+	Уведомление о состоянии входов (сработавших датчиках). Значок "+" - состояние активного (сработавшего) входа, Значок "-" – состояние неактивного (не сработавшего) входа. Нумерация входов соответствует порядковому номеру значка в сообщении. <u>Например</u> : Вх:-++- (Сработал 2 и 3 вход)
Вых:+	Уведомление о состоянии выходов. Значок "+" - состояние включенного выхода, Значок "-" – состояние выключенного выхода.

	Нумерация выходов соответствует порядковому номеру значка в сообщении. <i>Например</i> : Вых:+- (Включен 3 выход)
TM=1	Уведомление о порядковом номере ключа <b>Touch memory</b> с помощью которого включался или выключался режим охраны (№ ключа, последним касавшегося считывателя). Если такие ключи не запрограммированы (считыватель не используется), то сообщение имеет вид TM=X
T:	Уведомление о температуре (при подключенном температурном датчике) <u>Например</u> : T:25 - температура 25градусов
Сота:	Уведомление с координатами ближайшей базовой станции сотового оператора Например: Сота: 58882,413

## **HIST?** - запрос SMS-отчета последних событий;

Ответ на запрос **HIST?** приходит в виде SMS-сообщения:

3ч23м	Время события от момента последней постановки на охрану	
Сработал Датчик Движения Прихожая	Описание события	
3ч35м	Время события от момента последней постановки на охрану	
Сработал Датчик Движения Кухня	Описание события	

## **POWER?** - запрос о текущем значении основного и резервного питания.

В ответ на запрос приходит SMS-сообщение следующего вида:

PW: 14.7 Bat: 9.3	где 14.7 значение напряжения (Вольт) на входе основного питания;
	9.3 - значение напр. (Вольт) на входе резервного питания от батарейки.

Если в качестве источника резервного питания используется аккумулятор, то вход резервного питания от него, надо соединить с входом подключения батарейки. В этом случае, второе значение в ответном SMS-сообщении — напряжение на резервном аккумуляторе.

**BALANCE\*100#** - запрос баланса SIM-карты

Запрос баланса: осуществить дозвон и, следуя подсказкам голосового меню, нажать клавишу **3** или отправить SMS-команду **BALANCE** .

✓ Форма запроса у операторов сотовой связи может быть разной, и отличаться, от запрограммированной по умолчанию (\*100#). В этом случае для получения сведений о балансе через голосовое меню, обязательно требуется выполнить первоначальный запрос баланса SMS-сообщением, с указанием USSD-запроса принятого у выбранного оператора.

<u>Например</u>: В сигнализации используется SIM-карта оператора **TELE2**. Для запроса баланса нужно отправить SMS-сообщение **BALANCE\*105#**. Только после этого сигнализация будет отвечать на последующие запросы баланса по нажатию клавиши **3** или по SMS-запросу **BALANCE**.

✓ Возможность запроса баланса сохраняется и после выключения системы.

**Автоматический контроль баланса** - запрос баланса после каждого исходящего звонка или SMS-сообщения, а так же через установленный промежуток времени (по умолчанию каждые 3 часа). При уменьшении баланса ниже установленного порога автоматически формируется предупредительное SMS-сообщение.

Для активации автоматического контроля баланса необходимо отправить SMS-запрос:

**BALANCE\*102# 50 1** где, \*102# - USSD-запрос;

50 – порог (лимит) денежных средств (руб);

1 – временной период опроса (час).

## 2.5.3 Снятие/постановка сигнализации на охрану

Снятие/постановка сигнализации на охрану осуществляется с помощью:

- Электронных ключей Touch memory;
- Proximity карт EM-marine;

- SMS-команд;
- Дозвоном на Голосовое меню;
- Подачей управляющего сигнала на вход сигнализации с тревожной кнопки, геркона и т.п. (опция);

## 2.6 Информирование о тревоге

Сигнализация в режиме «Охрана» постоянно контролирует зоны охраны. В случае нарушения хотя бы одной зоны сигнализация переходит в режим «Тревога» и начинает сеанс дозвона и рассылки тревожных SMS-сообщений на запрограммированные телефонные номера.

#### Алгоритм информирования о срабатывании датчиков в режиме охраны:

- Сначала выполняются 3(три) попытки дозвона на установленные телефонные номера;
- *При успешном соединении* (ответе абонента на телефонный звонок) воспроизводится голосовое сообщение соответствующее сработавшей зоне охраны (текст сообщения может быть изменен программированием). Если в этом режиме нажать клавишу # на телефоне, то включается голосовое меню сигнализации.
- После первого неудачного дозвона (абонент недоступен, абонент находится вне зоны действия сети, либо абонент не снял трубку) производится отправка SMS-сообщения с текстом соответствующим сработавшей зоне (текст может быть изменен программированием).
- Далее выполняются еще 2 (две) попытки дозвона для гарантированного информирования о срабатывании входа.
  - ✓ При необходимости дальнейшее информирование можно прекратить. Для этого в момент успешного соединения нажмите клавишу 5, что приведет к отмене любых последующих оповещений (SMS, Дозвон), предписанных алгоритмом.

#### 2.7 Добавление телефонных номеров

В случае необходимости к «разрешенному» номеру можно добавить еще два телефонных номера. Порядок выполнения:

- выключить питание сигнализации и вынуть SIM-карту;
- вставить SIM-карту в сотовый телефон и открыть телефонную книгу (контакты);
- найти контакты, содержащие :A (их три). (:A Разрешение доступа к функциям контроля и управления через дозвон и SMS для номера этой записи);
- *заменить цифры 2 и 3 на телефонные номера*, для которых тоже разрешается управление контроллером;
- найти контакты, содержащие :TS (их три) (:TS осуществление дозвона и отправки SMS-сообщений при тревоге);
- заменить цифры 2 и 3 на телефонные номера, по которым будет осуществляться дозвон и отправка SMS-сообщений при тревоге;
  - **√**

«Разрешенные» телефонные номера могут отличаться от телефонных номеров оповещения.

#### 2.8 Установка пароля

Пароль необходим в случае, когда потребуется управление сигнализацией с телефона, номер которого не входит в список «разрешенных». В этом случае при входящем звонке сигнализация запрашивает пароль.

Пароль устанавливается следующим образом:

- выключить питание сигнализации и вынуть SIM-карту;
- вставить SIM-карту в телефон и открыть телефонную книгу (контакты);
- найти контакт :A(XXXX);

- *заменить символы XXXX на придуманный цифровой пароль* (максимальное количество цифр в пароле 10 рекомендуемое до 5).
  - ✓ Для управления сигнализацией с таких телефонов через SMS-сообщения, необходимо пароль указывать в начале сообщения и отделять пробелом от стандартных SMS-команд.

#### Например:

SMS: «12345 REPORT», «232323 TMUNLOCK», «55555 BALANCE\*100#».

#### 2.9 Прослушивание помещения

В сигнализации реализована возможность использования вместо штатного встроенного микрофона внешнего выносного микрофона, не входящего в комплект поставки. При подключении к сигнализации такого микрофона, встроенный микрофон отключается.

**Включение микрофона**: осуществить дозвон и, по подсказкам голосового меню, нажать клавишу **2. Выключение микрофона**: повторно нажать клавишу **2.** 

√ В условиях плохой связи для исключения помех при прослушивании помещения рекомендуется внешнюю GSM-антенну располагать на удалении от блока сигнализации.

# 2.10 Оповещение владельца об отключении основного или резервного питания

При отключении (пропадании) **основного питания** сигнализация оповещает владельца об этом событии автоматическим дозвоном на запрограммированные телефоны или предупредительным SMS-сообщением.

При восстановлении основного питания сигнализация также оповещает владельца об этом событии.

 ✓ Обязательным условием для автоматического оповещения о пропадании/восстановлении основного питания, является использование сигнализации с резервным источником питания (резервный аккумулятор или алкалиновая батарейка).

В сигнализации реализован автоматический контроль заряда источника резервного питания.

Если в качестве источника резервного питания используется алкалиновая батарейка напряжение которой на выходе менее 8-ми вольт в течение времени более 1 минуты, а основное питание сигнализации отсутствует - сигнализация автоматически выполняет дозвон или отправляет предупредительное SMS-сообщение на телефон владельца о разряде источника резервного питания (батарейки).

Если в качестве источника резервного питания используется резервный аккумулятор, то для контроля его заряда в отсутствии основного питания, необходимо предварительно выполнить следующее подключение: вход для подключения батарейки соединить со входом для подключения резервного аккумулятора. Только в этом случае заряд резервного аккумулятора будет контролироваться. И при условии, когда заряд резервного аккумулятора менее 8-ми вольт в течение времени более 3 минут - сигнализация автоматически выполняет дозвон или отправляет предупредительное SMS-сообщение на телефон владельца о разряде резервного аккумулятора.

✓ Порог контролируемого напряжения на резервном аккумуляторе можно изменять в диапа зоне от 6 до 12в.

✓ Если сигнализация используется без подключения источника резервного питания, то для того чтобы постоянно не формировалось ложное оповещение о разряде источника резервного питания необходимо вход 10 (Резервное питание батарейки) соединить с входом 11(основного питания +12 В).

# 3. Самостоятельное программирование конфигурации

Особенностью настройки GSM-сигнализации Mega SX-150 является то, что программирование алгоритма ее работы осуществляется внесением изменений настроечной информации на SIM-карте, устанавливаемой в блок сигнализации с помощью сотового телефона.

- ✓ Телефон, с которого выполняются операции настройки, должен иметь возможность редактирования телефонной книги на SIM-карте.
- ✓ Перед вводом настроечных записей все другие записи на SIM-карте следует удалить.

В телефонную книгу заносятся записи трёх типов:

- настройки событий на входах:
- настройки действия модема;
- настройки выходов.

Порядок создания настроечной записи в телефонной книге аналогичен порядку создания нового контакта:

- Открыть телефонную книгу (контакты) на SIM-карте;
- Выбрать функцию НОВАЯ ЗАПИСЬ;
- Ввести в поле номера телефона нужный номер, если номер в данной записи не требуется ввести \*;
- Ввести в поле имя настроечные данные;
- Сохранить запись на SIM-карте.

# 3.1 Настройка событий на входах

# Таблица с предустановленными вариантами настройки событий по каждому входу.

✓ Записи настроек по событиям начинаются с символа # и следующим за ним номером события.

№ события	Событие	Применяемые команды по событию
1	Сработал вход 1	SDPWHL-/!<>() %%
2	Сработал вход 2	SDPWHL-/!<>() %%
3	Сработал вход 3	SDPWHL-/!<>() %%
4	Сработал вход 4	SDPWHL-/!<>() %%
5	Сработал вход 5	SDPWHL-/!<>() %%
6		
7	Постановка на охрану	<> () %%
8	Снятие с охраны	<> () %%
9	Касание электронным ключом	S P <> () %%

10	Включение питания	S <> () %%
11	Термодатчик 1 верхний порог	T G <> () %%
12	Термодатчик 1 нижний порог	T G <> () %%
13	Термодатчик 2 верхний порог	T G <> () %%
14	Термодатчик 2 нижний порог	T G <> () %%
15	Термодатчик 3 верхний порог	T G <> () %%
16	Термодатчик 3 нижний порог	T G <> () %%
17	Термодатчик 4 верхний порог	T G <> () %%
18	Термодатчик 4 нижний порог	T G <> () %%
19	Термодатчик 5 верхний порог	T G <> () %%
20	Термодатчик 5 нижний порог	T G <> () %%
21	Сработал вход 1А	SDPWHL-/!<>() %%
19	Термодатчик 5 верхний порог Термодатчик 5 нижний порог	TG <> () %% TG <> () %%

22	Сработал вход 2А	S D P W H L - /! <> () %%
23	Сработал вход ЗА	SDPWHL-/!<>() %%
24	Сработал вход 4А	SDPWHL-/!<>() %%
25	Сработал вход 5А	SDPWHL-/!<>() %%
26	Пропадание основного питания	S <> () %%
27	Восстановление основного питания	S <> () %%
28	Разряд резервной батареи	S <> () %%
30	Понижение баланса	S <> () %%
44	Разряд резервного аккумулятора	SDPWHL-/!<>() %%

По любому из событий, приведенных в таблице, возможно оповещение посредством дозвона или SMS-сообщений.

# Таблица с предустановленными вариантами применяемых команд и значений

Команда	Расшифровка команды	Значение (по умолчанию)	Допустимые значения
S	Управление режимом охраны	-	1 — постановка на охрану 2 — снятие с охраны
<>	Включаемые выходы	-	<1>,<2>,<3>,<4>,<1234>
()	Выключаемые выходы	-	(1),(2),(3),(4), (1234)
%%	Задание названия событию	-	См. п. 4.4
D	Длительность сигнала, сек.	0,3	0,0-25,0
Р	Пауза перед срабатыванием, сек.	0,0	0,0-6500,0
w	Минимальное время между срабатываниями, сек.	0,0	0,0-25,0
Н	Верхний порог напряжения для срабатывания датчика, В	6,0	0,0-25,0
L	Нижний порог напряжения для срабатывания датчика, В	0,0	0,0-25,0
-	Срабатывание входа по минусу	H=0B L=1B	-
/	Срабатывание входа по перепаду напряжения	-	-
!	Постоянный контроль входа	-	-
0	Запрет контроля входа при отсутствии	-	-

	основного питания		
а	Признак активации тревожного мигания	-	-
N	Выбор единиц измерения порговых значений по входам*	-	напряжение/ сопротивление
Т	Выбор порога температуры термодатчика	Выкл.	-55+125 град.
G	Задание гистерезиса температуры	2 град.	010 град.

- ✓ Пороги, установленные после признака N, будут считаться заданными в кОм режим измерения сопротивления шлейфа.
- ✓ Пороги, установленные без указания признака N, будут считаться заданными в Вольтах режим для напряжения.
- ✓ При условии, когда значение верхнего порога больше значения нижнего порога (H>L) событие (тревога) происходит в случае если значение напряжения на входе вне диапазона L...H.
- ✓ При условии, когда значение верхнего порога меньше значения нижнего порога (H<L) событие (тревога) происходит в случае если значение напряжения на входе попадет внутрь диапазона L...Н

# Например:

#2NL4H6 - пороги сопротивления шлейфа 4 и 6 кОм.

#2H6L0 - срабатывание по входу 2 будет происходить при превышении на нем напряжения 6 Вольт.

#2L6H0 —срабатывание по входу 2 будет происходить при понижении на нем напряжения ниже 6 В.

**#3S1** - постановка на охрану по входу 3.

#4S2 - снятие с охраны по входу 4.

#1<123> - при срабатывании входа 1 включается выход 1,2 и3.

#1(2)а - при срабатывании входа 1 выключается выход 2, а индикатор режима охраны начинает мигать.

#1%Тревога% - событию 1 присвоено озвучивание «Тревога».

#1<1>#21D5(1) - при подаче напряжения на вход 1 включается выход 1, при удержании сигнала более 5-ти секунд выход 1 выключается

#15Т40 - верхний порог термодатчика 40 град.

#16Т-5 - нижний порог термодатчика -5 град.

#13T100G3 - верхний порог термодатчика 100 град. гистерезис 3 град.

#2W15P20 - если интервал времени между срабатываниями датчика меньше указанного после буквы W (указано 15 сек), то эти срабатывания не будут приводить к тревоге (используется для исключения частых повторных срабатываний). Число после P (указанно 20 сек) это время на снятие с охраны после срабатывания датчика (пауза перед тревогой).

## 3.2 Настройка действий модема

Различаются следующие виды команд модему:

Т – выполнение дозвона;

**S** – отправка SMS-сообщений;

**R** – отправка SMS-отчета;

A – разрешение доступа к управлению через дозвон и SMS-сообщения.

Для задания действий модема при возникновении событий используются записи, начинающиеся с символа: (двоеточие). Далее через пробелы пишутся номера событий, при которых должны выполняться

прописанные команды. Если номера событий не указаны, то настройка выполняется при срабатывании входов. В этих записях обязательно должен быть указан правильный телефонный номер, на который будет производиться дозвон и отправка SMS-сообщений, либо для которого будет разрешен доступ к управлению сигнализацией.

После команд **T** (дозвон) и **S** (отправка SMS) можно в скобках () указать текст оповещения для озвучивания при дозвоне и для содержимого SMS-сообщения. Если скобки () отсутствуют, то текст оповещения используется из установленных по умолчанию для соответствующего события. (Более подробно см. раздел «Озвучивание»).

Если команды **T** и **S** указаны вместе :**TS**, то отправка SMS-сообщений будет производиться только после первого неудачного дозвона на запрограммированные номера.

Если после команды  $\mathsf{T}$  указать цифру  $\mathsf{1}$ , то после установления связи с указанным телефоном автоматически включается микрофон на неограниченное время, пока не будет сброшено соединение.

Если после команды **T** указать цифру **2**, то это означает отмену всех последующих попыток дозвонов после первого установления связи с указанным телефоном.

#### Например:

**:2T2S** +79XX-XXX-XX-X1

:2TS +79XX-XXX-XX - Такая последовательность записей означает: при тревоге по второму входу сигнализация в случае успешного дозвона на телефон указанный в первой строке отменяет последующую попытку дозвона на телефон указанный во второй строке.

По команде **R** выполняется отправка SMS-отчета содержащего информацию о состоянии устройства. Цифра, указанная после команды, определяет содержимое SMS-отчёта:

Цифра	Содержимое	По умолчанию
1	Состояние режима охраны	*
2	Состояние входов	*
4	Состояние выходов	*
16	Информация о температуре	*
128	Версия ПО	-

Если цифра после команды не указана, то отчёт составляется по умолчанию – включаются пункты, помеченные звёздочкой \*. Для получения выборочного отчёта нужно сложить соответствующие цифры.

#### Например:

:R17 - получение отчета о состоянии режима охраны и информации о температуре

Текст в круглых скобках () после команды добавляется в заголовок SMS-отчёта.

По команде **A** разрешается доступ к функциям контроля и управления через дозвон и SMS-сообщения для номера телефона, указанного в этой записи.

Пароль для доступа прописывается в скобках () после команды А (пароль длительностью до 10 цифр).

Если разрешается доступ для всех номеров, то в качестве номера телефона нужно прописать символ \*. Если требуется разрешить доступ для конкретных номеров без пароля, а для всех остальных по паролю, тогда следует занести несколько записей :А в следующем порядке (порядок занесения важен!):

> :A номер телефона 1 - с доступом без пароля :A номер телефона 2 - с доступом без пароля

:А(12345) номер телефона \* - доступ для всех других номеров по паролю 12345

#### Например:

:1 2 3TS(TpeBora) — по 1, 2 или 3 событию производится дозвон и отправка SMS-сообщения с информированием «Тревога»

:4R(Отчёт) – по событию 4 отправляется SMS-отчет с заголовком «Отчет»

:А(123) – доступ для всех других номеров по паролю 123

#### 3.3 Настройка выходов

Записи настройки выходов начинаются с символа \*.

Т – Команда задания длительности включения выхода.

После команды следует цифра, а за ней может быть указана единица измерения  $\mathbf{H}$  (часы),  $\mathbf{M}$  (минуты). Если единица измерения не указана, то значит время задано в секундах. Если значение =  $\mathbf{0}$ , то выход включается на неограниченное время.

✓ Значение должно быть в пределах 0,0 – 6500,0. По умолчанию установлено – 0.

Р – Команда задания паузы перед включением выхода.

После команды следует цифра, а за ней может быть указана единица измерения **H** (часы), **M** (минуты). Если единица измерения не указана, то значит время задано в секундах.

✓ Значение должно быть в пределах 0,0 – 6500,0. По умолчанию установлено – 0.

L – Команда на использование выхода в качестве индикатора.

Если выход используется в качестве индикатора, то SMS команды управления этого выхода не работают. Цифра после команды определяет режим индикатора:

## 0 (или пусто) – индикатор режима охраны.

Состояние	Состояние индикатора	
«Постановка на охрану»	2 вспышки в сек.	
«Охрана»	Включен	
«Тревога»	Включен	
«Снят с охраны»	Выключен	
«Режим программирования ключей»	2 вспышки в сек.	

# 1 – индикатор питания и уровня GSM сигнала (мигающий).

Состояние	Состояние индикатора
«Нет регистрации в сети»	1 вспышка в сек.
«Низкий уровень GSM сигнала»	2 вспышки в сек.
«Нормальный уровень GSM сигнала»	3 вспышки в сек.
«Высокий уровень GSM сигнала»	4 вспышки в сек.

#### Например:

- \*1Т2 выход 1 включается на 2 секунды
- \*4L1 выход 4 используется в качестве уровня GSM сигнала

# 3.4 Озвучивание событий

При дозвоне на SIM-карту установленную в блок сигнализации выполняется голосовое информирование пользователя о состоянии режима охраны с указанием названия входов с тревожным состоянием (т.е.при срабатывании датчиков).

Таблица с предустановленными вариантами озвучивания всех событий

Сокращенное	Полное	Сокращенное	Полное	Сокращенное	Полное
название	название	название	название	название	название
события	события	события	события	события	события
Α	220B	j	Пароль	T	Снятие
В	Автозапуск	k	Переключатель	У	С
С	Акустический	1	Питания	Ф	Охрану
D	Багажник	m	Пожар	X	Прихожая
E	Батареи	n	Пожарный	ц	Зал
F	Блокировка	0	Помещение	Ч	Комната
G	Больше	р	Приёмная	Ш	Детская
Н	Бухгалтерия	q	Пропадание	Щ	Кухня
T	Введите	r	Разряд	Ъ	Гараж

J	Включен	S	Режим	Ы	Подвал
K	Внимание	t	Резервной	Ь	Чердак
L	Внутри	u	Реле	Э	На
M	Восстановление	V	Салона	Ю	Зажигание
N	Вход	w	Свет	Я	Включено
0	Выключен	х	Сирена	а	Входы
Р	Гр.	У	Склад	б	Выход
Q	Датчик	Z	Снаружи	В	Двигателя
R	Двери	Α	Сработал	Г	Разбитие
S	Двигатель	Б	Температура	Д	Нет
T	Движения	В	Термодатчик	е	Открыты
U	Закрыт	Γ	Тревога	ж	Открыто
V	3дравствуйте	Д	Удар	3	Открытие
W	Зона	E	Шлейф	И	Дверей
X	Капот	ж	Этаж	й	Давление
Υ	Кнопка	3	Включение	К	Авария
Z	Лампа	И	Выше	Л	Сетевых
а	Меньше	Й	Ниже	M	Насосов
b	Микрофон	К	Порога	н	Котловых
С	Неиспр-ть	Л	Утечка	0	Котла

d	Норма	M	Газа	п	Горелки
е	Обогрев	Н	Протекание	р	Баланс
f	Окна	0	Воды	С	Ниже
g	Основного	П	Индикатор	Т	Выше
h	Открыт	P	GSM	У	Нормы
i	Охраны	С	Постановка		

Для того чтобы изменить текст озвучивания, используется команда %%

Между значками % помещается либо полный текст названия события либо его сокращенное название (для сокращения размера записи). Этот текст может содержать слова и цифры. Переключение между режимами записи полного текста оповещения и его сокращённого вида (каждому символу соответствует одно слово) осуществляется с помощью символа @

Сокращённый ввод текста можно так же использовать для ввода текста оповещений для SMS-сообщений и дозвона. Названия выходов задаются аналогично.

#### Например:

#1%@ГR% Название первого входа «Тревога Двери»

#1%Тревога @Xh% Название первого входа «Тревога Капот Открыт»

\*1%@F% Название первого выхода «Блокировка»

:1TS(@AQT) Дозвон/SMS при срабатывании входа 1 с оповещением «Сработал Датчик Движения»

Таблица с предустановленными названиями событий

№ события	Событие	Название	Расшифровка
1	Сработал вход 1	@N1Γ	Вход 1
2	Сработал вход 2	@N2Γ	Вход 2
3	Сработал вход 3	@N3F	Вход 3
4	Сработал вход 4	@N4F	Вход 4
5	Сработал вход 5	@N5Г	Вход 5
7	Постановка на охрану	@siJ	Режим охраны включен
8	Снятие с охраны	@siO	Режим охраны выключен
9	Касание рабочим ключом		
10	Включение питания	@3I	Включение питания
11	Термодатчик1 верхн.порог	@Б1ИК	Температура 1 выше порога
12	Термодатчик1 нижн.порог	<b>@</b> Б1ЙК	Температура 1 ниже порога
13	Термодатчик2 верхн.порог	@Б2ИК	Температура 2 выше порога
14	Термодатчик2 нижн.порог	@Б2ЙК	Температура 2 ниже порога
15	Термодатчик3 верхн.порог	@БЗИК	Температура 3 выше порога

16	Термодатчик3 нижн.порог	@БЗЙК	Температура 3 ниже порога
17	Термодатчик4 верхн.порог	@Б4ИК	Температура 4 выше порога
18	Термодатчик4 нижн.порог	@Б4ЙК	Температура 4 ниже порога
19	Термодатчик5 верхн.порог	@Б5ИК	Температура 5 выше порога
20	Термодатчик5 нижн.порог	@Б5ЙК	Температура 5 ниже порога
21	Сработал вход 1А	@N1Γ	Вход 1
22	Сработал вход 2А	@N2Γ	Вход 2
23	Сработал вход ЗА	@N3Г	Вход 3
24	Сработал вход 4А	@N4F	Вход 4
25	Сработал вход 5А	@N5Г	Вход 5
26	Пропадание основного питания	@qgl	Пропадание основного питания
27	Восстановление основного питания	@Mgl	Восстановление основного питания
28	Разряд резервной батареи	@rtE	Разряд резервной батареи
30	Понижение баланса	@рсу	Баланс ниже нормы

44	Разряд резервного аккумулятора	@rtE	Разряд резервной батареи

## 4. Использование устройства по назначению

# 4.1 Подготовка устройства к использованию

#### Меры предосторожности при подготовке изделия к использованию:

- при эксплуатации сигнализации следует соблюдать действующие «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;
- сигнализация устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц;
- монтаж, установку и техническое обслуживание производить только при отключенном напряжении;
- места соединения, места возможного повреждения проводов должны быть предохранены;
- монтаж и техническое обслуживание должны производиться квалифицированными лицами.

#### Порядок установки устройства:

- закрепить сигнализацию и выполнить монтаж всех соединительных цепей в соответствии с электрической схемой.

Перед установкой SIM-карты в устройство обязательно отменить запрос PIN-кода с помощью сотового телефона и проверить уровень сигнала в месте установки сигнализации.

Уровень сигнала GSM сигнализирует зеленый светодиод на передней панели блока сигнализации

1 вспышка	сигнал GSM отсутствует	3 вспышки	сигнал GSM нормальный
2 вспышки	уровень сигнала GSM слабый	4 вспышки	сигнал GSM хороший

✓ При низком уровне сигнала GSM (периодическое мигание менее 3-х раз с частотой 2Гц через 4 сек.) установить SIM-карту другого оператора.

#### 4.2 Общие сведения

Сигнализация поставляется с уже предустановленными охранными конфигурациями, для активации которых достаточно отправить одно SMS-сообщение:

**Конфигурация 1 «Охрана квартиры»** (SMS-команда **CONFIG1**) - предназначена для охраны квартиры, дома и т.п. объекта с максимальным количеством датчиков и исполнительных устройств.


Конфигурация 2 «Охрана гаража» (SMS-команда CONFIG2) – предназначена для охраны гаража или ему подобного объекта с минимальным использованием входов и выходов.

Назначение контактов в разъеме сигнализации

	пазначение контактов в развеме сигнализации						
Nº	Цвет провода	Назначение	Nº	Цвет провода	Назначение		
1	черный	Корпус	11	красный	Питание +12В		
2	пусто		12	розовый	Резерв пит аккумулятор		
3	синий	ШС1	13	желтый	Вых 1		
4	синий	ШС2	14	желтый	Вых 2		
5	синий	ШСЗ	15	желтый	Вых 3		
6	синий	ШС4	16	желтый	Вых 4		
7	синий	ШС5	17	пусто			
8	пусто		18	пусто			
9	коричневый	Считыватель	19	белый	Выход на датчики +12В		
10	фиолетовый	Резерв пит батарейка	20	зеленый	Аудио выход +		

# 4.3 Основные функциональные особенности конфигураций Конфигурация 1 «Охрана квартиры» (SMS-команда CONFIG1)

Схема подключения конфигурации «Охрана квартиры»:

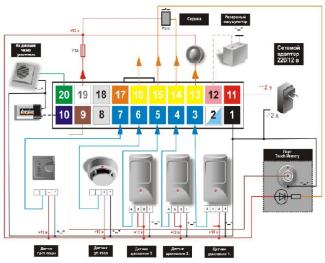

#### Особенности конфигурации «Охрана квартиры»:

- задержка постановка/снятие с режима «охрана» Вход1 20 секунд (контакт №3 в разъеме X1);
- подключение сирены с номинальным током до 200мА на Вых.1 (контакт №13 в разъеме X1)(для подключения более мошной используйте реле):
- возможность подключения и управления дополнительным исполнительным устройством (ток до 200мА) на Вых.2 (контакт №14 в разъеме X1);
- использование резервного питания +9...+16В (контакт №12 в разъеме X1) с помощью аккумуляторной батареи напряжением 12В емкостью не выше 7А/ч;
- подключение алкалиновой батарейки типа крона 9B(контакт №10 в разъеме X1);
- подключение считывателя электронных ключей или считывателя Proximity карт на Вход ТМ (контакт №9 в разъеме X1);
- подключение термодатчиков; осуществляется <u>параллельным</u> подключением на Вход ТМ (контакт №9 в разъеме X1) (до 5 штук);
- регистрация срабатывания датчиков по пропаданию +12B на входах основного блока (датчик утечки газа и протечки воды по появлению +12B);
- при коротком замыкании выхода на +12B включается защита (при этом все выходы отключаются до исчезновения замыкания);
- возможность подключения микрофона с напряжением питания до 2,5B (например Genius MIC-01C);
- отключение/включение входов в режиме «охрана».
  - Внимание: при подключении считывателя Proximity карт, совместная работа с термодатчиками невозможна;

#### Подключение конфигурации «Охрана квартиры»:

- установите датчики и исполнительные устройства, предварительно определив их тип и количество;
- произведите монтаж соединительных линий соответственно схеме (см. Рисунок );
- неиспользуемые контакты входов (не путать с выходами!) замкнуть на +12B, (кроме датчика утечки газа и протечки воды);
- установите SIM-карту сотового оператора в держатель на печатной плате (перед установкой SIM-карты в устройство обязательно отмените запрос PIN-кода с помощью сотового телефона!)
- подключите разъем X1;
- подключите блок питания к сети ~220B;
- выдержите паузу для регистрации блока в GSM сети 1-2 минуты, далее приступайте к настройке.

#### Настройки SIM-карты для конфигурации «Охрана квартиры»:

Имя, Фамилия	Номер	Результат		
#1%@AQTX	#	Настройка входа 1.Программирование фразы оповещения для первого входа: "сработал датчик движения прихожая".		
#1<1>	#	Включение первого выхода (включение сирены)		
#1L6H0 a	#	Задание порога срабатывания первого входа и функции мигания индикатором охраны		
#1W15P20		Настройка входа 1: проверка состояния входа через каждые 15 секунд и задержкой перед срабатыванием в 20 секунд		
#2%@АQТЩ	#	Настройка входа 2. Программирование фразы оповещения для второго входа : "сработал датчик движения кухня".		
#2W15L6H0	#	Задание порога срабатывания второго входа		
#2<1>a	#	Включение первого выхода (включение сирены) и функции мигания индикатором охраны		

#3%@AQTY	#	Настройка входа 3. Программирование фразы оповещения для третьего	
		входа: "сработал датчик движения комната".	
#3W15L6H0	#	Настройка входа 3	
#3<1>a	#	Включение первого выхода (включение сирены) и функции мигания	
		индикатором охраны	
#4<1>!%@ГЛМа	#	Настройка входа 4: "Тревога утечка газа"	
#5<1>!@ГНОа	#	Настройка входа 5: "Тревога протекания воды"	
#8(1)#7(1)	#	Настройка снятия /постановки: выключать сирену(выход 1)	
#9SP20(1)	#	Настройка входа ТМ: с задержкой на постановку в 20 секунд, выключить	
` ,		выход 1(сирену)	
*1T3m	*	Настройка выхода 1. Включение выхода на время 3 минуты	
*1%@X	*	Настройка выхода 1	
*2%Свет	*	Настройка выхода 2	
*3L*4L1	*	Настройка выходов 3 и 4. Выход3 – индикатор режиа охраны, выход 4 –	
		индикатор уровня GSM-сигнала	
:A	2	Разрешение доступа пользователю 2	
:A	3	Разрешение доступа пользователю 3	

Доступ для всех других номеров по паролю

при тревоге на любом из входов

Разрешение доступа пользователю с номером тел. +79123456789

Дозвон и отправка SMS пользователю 3 при **тревоге** на любом из входов

Дозвон и отправка SMS пользователю 2 при **тревоге** на любом из входов

Дозвон и отправка SMS пользователю с номером телефона +79123456789

+79123456789

+79123456789

:A :A(XXXX)

:TS


:TS

:TS

:26 27 28TS	+79123456789	Дозвон и отправка SMS пользователю +79123456789 при пропадании/восстановлении основного питания и разряде резервной батарейки	
:7 8TS	+79123456789	Дозвон и отправка SMS пользователю +79123456789 при постановке снятии с режима охраны.	
:30S(@pcy)	+79123456789	Отправка SMS пользователю +79123456789 при понижении баланса ниже установленного порога	
#44!H0L8D180	#	Настройка значения порога разряда резервного аккумулятора, стандартное значение =8 Вольт	
:44S(@rtE)	+79123456789	Отправка SMS пользователю +79123456789 при разряде резервного аккумулятора.	

# Конфигурация 2 «Охрана гаража» (SMS-команда CONFIG2)

Схема подключения конфигурации «Охрана гаража»:

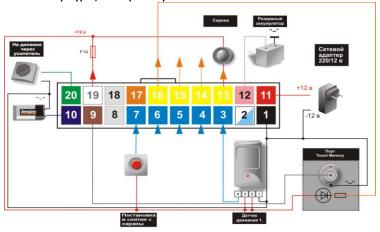

#### Особенности конфигурации «Охрана гаража»:

- Используется при монтаже сигнализации на неподвижные объекты с минимально необходимым количеством датчиков и исполнительных устройств;
- задержка постановка/снятие с режима «охрана» Вход1 20секунд (контакт №4 в разъеме X1);
- подключение сирены с номинальным током до 200мА на Выход1 (контакт №13 в разъеме X1)(для подключения более мощной используйте реле);
- возможность подключения и управления дополнительным исполнительным устройством (ток до 200мА) на Выход2 (контакт №2 в разъеме X1);
- организация резервного питания +9...+16В (контакт №12 разъем X1)
- Используется аккумуляторная батарея напряжением 12В емкостью не выше 7А/ч

Предусмотрено подключение алкалайновой батарейки типа Крона 9В (контакт №10 разъем Х1);

- подключение считывателя электронных ключей или считывателя Proximity карт на Вход ТМ (контакт №9 в разъеме X1);
- подключение термодатчиков; осуществляется параллельным подключением на Вход ТМ (контакт №9 в разъеме X1) (до 5 штук);
- регистрация срабатывания датчика по пропаданию +12В на входе основного блока;
- при коротком замыкании выхода на +12B включается защита (при этом все выходы отключаются до исчезновения замыкания);
- возможность подключения микрофона с напряжением питания до 2,5B (например Genius MIC-01C);
- возможность подключения секретной кнопки для постановки/снятия с охраны.

#### Подключение конфигурации «Охрана гаража»:

- установите датчик и, при необходимости исполнительные устройства, предварительно определив их тип и количество;

- произведите монтаж соединительных линий соответственно схеме (см. Рисунок);
- установите SIM-карту сотового оператора в держатель на печатной плате (перед установкой SIM-карты в устройство обязательно отмените запрос PIN-кода с помощью сотового телефона!)
- подключите разъемы X1;
- подключите блок питания к сети ~220В;
- выдержите паузу для регистрации блока в GSM сети 1-2 минуты, далее приступайте к настройке.

#### Настройки SIM-карты для конфигурации «Охрана гаража»:

Имя, Фамилия	Номер	Результат	
#1%@КГ	#	Настройка входа 1.Программирование фразы оповещения для первого входа "Внимание тревога"	
#1<1>	#	Включение первого выхода (включение сирены)	
#1W15P20	#	Настройка входа1:проверка состояния входа через каждые 15 секунд и задержкой перед срабатыванием в 20 секунд	
#1L6H0a	#	Задание порога срабатывания первого входа и функции мигания индикатором охраны	
#5SP20(1)	#	Настройка входа 5: под кнопку постановки/снятия на охрану/с охраны с задержкой в 20 секунд и выключением первого входа	
#8(1)#7(1)	#	Настройка снятия /постановки с выключением первого выхода	
#9SP20(1)	#	Настройка входа ТМ	
*1T3m	*	Настройка выхода 1. Включение выхода на время 3 минуты	
*1%@X	*	Настройка выхода 1	
*2%Свет	*	Настройка выхода 2	

*3L*4L1	*	настроика выходов з и 4. выходз – индикатор режиа охраны, выход 4 – индикатор уровня GSM-сигнала		
:A	2	Разрешение доступа пользователю 2		
:A	3	Разрешение доступа пользователю 3		
:A	+79123456789	Разрешение доступа пользователю +79123456789		
:A(XXXX)	*	Доступ для всех других номеров по паролю		
:1 TS	3	Дозвон и отправка SMS пользователю 3 при тревоге на первом входе		
:1 TS	2	Дозвон и отправка SMS пользователю 2 при тревоге на первом входе		
:1 TS	+79123456789	Дозвон и отправка SMS пользователю +79123456789 при тревоге на первом входе		
:26 27 28TS	+79123456789	Дозвон и отправка SMS пользователю +79123456789 при пропадании/восстановлении основного питания и разряде резервной батарейки (при падении напряжения ниже 8 В)		
:7 8TS	+79123456789	Дозвон и отправка SMS пользователю +79123456789 при постановке снятии с режима охраны.		

стандартное значение =8 Вольт

аккумулятора.

Отправка SMS пользователю +79123456789 при понижении баланса

Настройка значения порога разряда резервного аккумулятора,

Отправка SMS пользователю +79123456789 при разряде резервного

ниже установленного порога «баланс ниже нормы»

\*\*\*\*\*

:30S(@pcy)

#44!H0L8D180

:44S(@rtE)

+79123456789

+79123456789

#### 5. Работа сигнализации с термодатчиками

К сигнализации можно подключать одновременно до пяти цифровых термодатчиков типа **DS18S20**. Порядок программирования подключенных термодатчиков изложен в п.2.4 данного руководства. Информация о температуре на каждом термодатчике может быть получена при дозвоне на голосовой информатор или по SMS-запросу.

Для каждого из пяти термодатчиков можно установить температурные пороги, при понижении или превышении уровня которых, сигнализация будет производит оповещение посредством дозвона или SMS-сообщением, а также управлять выходами. Температурные пороги могут быть изменены дистанционно, через SMS-команды управления:

**ТЕКМНІ1..5=значение верхнего порога в градусах,** 

**TERMLO1..5=значение нижнего порога в градусах.** 

Температурные пороги можно задавать как на SIM-карте, так и в нестираемой электронной памяти сигнализации.

После полного отключении сигнализации от питания, если пороги были прописаны на SIM-карте, при восстановлении питания значения порогов будут браться с SIM-карты, если даже они менялись SMS-командами.

В случае же, когда пороги запрограммированы только SMS-командами и в дальнейшем менялись, то при пропадании и восстановлении питания значение этих порогов останутся соответствовать последнему изменению.

Информацию о установленных порогах для термодатчиков подключенных к сигнализации в любой момент можно запросить с помощью SMS-команды: REPORT 1024.

#### Например:


#11Т5%@Б1ИК

установка температурного порога равного 5 градусам, программирование оповещения по этому событию - температура один выше порога

# 6. Работа сигнализации с исполнительными устройствами

Сигнализация может управлять внешними исполнительными устройствами — отопительными котлами, конвекторами, насосами, выключателями освещения или другими электрическими приборами. Для коммутации цепей переменного тока напряжением 220 в нужно использовать реле типа - TR91F-12VDC-SC-C, которое подключается к любому (Вых1 - Вых4) выходу сигнализации

#### Схема подключения

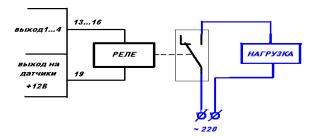

#### Управление устройством (нагрузкой) через реле можно следующими способами:

- через голосовое меню при дозвоне на номер SIM-карты сигнализации;
- SMS-командами с разрешенного телефона (любого др. телефона по паролю);
- автоматически, через команды записанные на SIM-карту сигнализации.

#### Для управления устройством через голосовое меню используются следующие цифры телефона:

```
включить/выключить выход 1 — цифра 7; включить/выключить выход 2 — цифра 8; включить/выключить выход 3 — цифра 9; включить/выключить выход 4 — цифра 0.
```

#### Например:

#### Чтобы **включить выход 1 и подключенную к нему нагрузку**, надо:

Позвонить на сигнализацию и при установленном соединении нажать цифру 7, соответствующую включаемому Выходу1.

Чтобы выключить выход 1 и подключенную к нему нагрузку, надо:

Позвонить на сигнализацию и при установленном соединении нажать цифру 7, соответствующую выключаемому Выходу1.

#### Управление устройством через SMS-команды:

```
включить/выключить выход 1-ON1/OFF1; включить/выключить выход 2-ON2/OFF2; включить/выключить выход 4-ON4/OFF4.
```

#### Например:

Что бы включить выход 1 и подключенную к нему нагрузку, надо:

Отправить SMS-команду ON1

Что бы выключить выход 1 и подключенную к нему нагрузку, надо:

Отправить SMS-команду OFF1

Информация о состоянии выходов - SMS-запрос REPORT.

# 7.Возможные неисправности

Внешние проявления неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
При включении питания светодиод на печатной плате не мигает	Нет напряжения питания	Проверить наличие напряжения питания
Индикатор на печатной плате мигает менее 1 раз через 4 секунды	- Нарушена связь с оператором, - Нет SIM-карты, - На SIM-карте установлен запрос PIN-кода	Проверить наличие и установку SIM-карты в считывателе Отключить запрос PIN-кода на SIM-карте Проверить уровень сигнала в месте установки сигнализации с помощью сотового телефона
Не осуществляется дозвон, не передаются SMS- сообщения	Нет связи с оператором	Проверить наличие и установку SIM-карты в считывателе Проверить уровень сигнала в месте установки сигнализации с помощью сотового телефона
	Неверно занесен номер SMS- центра Недостаточно средств на счете	Занести номер SMS-центра  Ликвидировать задолженность

#### 8. Хранение и транспортировка

Хранение сигнализации должно осуществляться только в потребительской упаковке в помещениях, огражденных от воздействия паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других внешних примесей, которые могут вызвать коррозию и повреждение печатной платы.

Транспортирование упакованных сигнализаций должно производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, ограждающих устройство от воздействия агрессивной окружающей среды.

# 9. Сведения о сертификации

GSM-сигнализация Mega SX-150 соответствует требованиям государственных стандартов



Сертификат РОСС RU. МЛ04.В07909 Действителен до 2.12.2013 г. ТУ 4372-001-68699388-2010

# 10. Условия гарантии

- Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи розничной сетью.
- Настоящая гарантия действительна при наличии данного гарантийного талона с правильно и четко указанной информацией об изделии: модель, дата продажи, наименование и печать торговой

организации, подпись покупателя и продавца. Гарантийный талон считается недействительным если в него были внесены какие-либо изменения, стерты или переписаны данные.

- В течении гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при наличии неисправностей, являющихся следствием заводских дефектов.
- Производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный его продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделий; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
- Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте.
- Время нахождения устройства в ремонте определяется его сложностью и составляет не более 20-ти рабочих дней.

#### Претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- Без предъявления правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека;
- При несоблюдении потребителем инструкции по эксплуатации и использовании изделия не по назначению:
- При наличии механических повреждений изделия (корпуса, обрыва или замыкания проводов), вызванных неправильной эксплуатацией, транспортировкой, хранением, воздействием агрессивной среды, высоких температур, а также попаданием инородных тел внутрь изделия.
- В случае самостоятельного ремонта изделия владельцем или третьими лицами, изменения конструкции и электрической схемы, нарушении гарантийных пломб.


Гарантия не распространяется на датчики и другое поставляемое оборудование.

# 11. Паспорт устройства

Модель	Серийный номер	Дата изготовления	Срок гарантии			
SX-150			12 месяцев			
Изделие проверено эксплуатации.	Изделие проверено на соответствие техническим характеристикам и признано годным к эксплуатации.					
	Сертификат РОСС RU. МЛ04.В07909 Действителен до 2.12.2013 г. ТУ 4372-001-68699388-2010					
Изготовитель:	ООО «Микро Лайн» <b>607630, Нижегородская обл., Богородский р-он, п.Кудьма, Кудьминская промзона, 2 тер.</b> (831) 220-76-76, e-mail: support@microline.					

# Варианты подключения датчиков к устройству

## ИК-датчик (на примере Астра-9)



# Извещатель пожарный с питанием от шлейфа (на примере ИП 212-85)







Схема подключения нескольких ИП в один шлейф




### Схема подключения Термодатчика



Извещатель с контролем сопротивления шлейфа



# Магнитоконтактный датчик



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

# Подключение дополнительных устройств

Подключение микрофона



Допускается к использованию только электретные микрофоны.

**<u>Например</u>**: Genius MIC-01C, CZN-15E(МКЭ 332) и т.п.