
Le chargeur fourni avec votre ASPIRATEUR peut être différent de celui indiqué dans ce manuel d'utilisation. Veuillez consulter la section Accessoires de ce manuel ou nous contacter à Hoover.com pour plus d'informations sur votre chargeur spécifique.


Assurez-vous que la pile est complètement chargée avant l'utilisation. Cela neut prendre de 3 à 4 heures. La pile ne sera pas expédiée complètement chargée en raison de la églementation fédérale.



Branchez le chargeur dans une prise électrique.

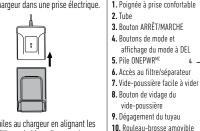

Fixez le bloc-piles au chargeur en alignant les rainures en saillie sur le bloc-piles avec les rainures du chargeur. Faites glisser le bloc-piles dans le chargeur.

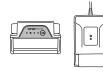

Pendant la charge, les voyants de la pile s'allument pour indiquer l'état de la charge. Si le voyant du chargeur clignote en rouge, une erreur s'est produite avec la pile ou le chargeur. Réessavez ou communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir de l'aide. Une fois la charge terminée, les voyants de la pile s'éteindront.




Pour retirer le bloc-piles du chargeur, appuyez sur les loquets et tirez la pile hors du chargeur.

CONSEILS: Pendant la charge, la température du bloc et la température ambiante doivent être comprises entre 5 et 30 °C (41 et 86 °F). Le chargeur détectera si le bloc ou la température ambiante est trop froid ou trop chaud affichera un code d'erreur (voyant DEL rouge allumé) et ne chargera pas le bloc. Utilisez la pile avec le chargeur indiqué uniquement. À utiliser avec les piles au lithium-ion ONEPWR™ HOOVER®


#### ASSEMBLAGE

Assemblez complètement le produit avant

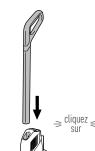

Installez le tube dans le corps jusqu'à ce qu'il

## RECHARGE DE LA PILE | ASSEMBLAGE (SUITE)

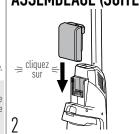

Fixez le bloc-piles en alignant les rainures en saillie sur le bloc-niles avec les rainures du nroduit. Faites olisser le bloc-niles dans le produit iusqu'à ce qu'il s'enclenche

1. Poignée à prise confortable

affichage du mode à DEL 5. Pile ONEPWR™C

vide-poussière

1. Bouton ARRÊT/

2. Bouton de mode

UTILISATION

MIS EN GARDE: Redoublez de pru-

l'appareil de tomber, plăcez toujours ce dernier au bas

des escaliers, sur le plancher. Ne placez pas l'appareil sur les marches d'un escalier ou sur un meuble, car

cela peut entraîner des dommages ou des blessures.

MIS EN GARDE: N'utilisez pas

Appuvez sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt)

situé sur l'épaule. Le bouton ON/OFF (marche/

Pour changer de mode, appuyez sur le bouton

Mode situé sur l'épaule. Les indicateurs de mode

s'allumeront pour indiquer le mode sélectionné.

• Le mode Sol dur d'Evolve est sélectionné par

planchers et préserve le fonctionnement.

nettoyage en profondeur des tapis à l'aide

d'une aspiration puissante.

Utilisez le mode pour tapis afin d'obtenir un

Utilisez le mode brosse désactivé sur les types

de sols délicats. Ce mode offre une puissante

aspiration si le rouleau-brosse est désactivé.

défaut. Ce mode convient à tous les types de

Inrsque l'annareil sera en marche

arrêt) et les indicateurs lumineux s'allumeront

ce lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier Pour éviter tout dommage ou blessure et empêcher

3. Affichage du

mode à DEL

MARCHE

9. Dégagement du tuyau


#### MAINTENANCE **APERÇU DU PRODUIT** VIDER LE BAC À POUSSIÈRE

AVERTISSEMENT: Pour réduire mouvement, retirez la pile avant d'effectuer l'entretien

Mettez le nied sur le nied du produit et tirez

sur la poignée pour l'incliner et procéder au

UTILISATION (SUITE)

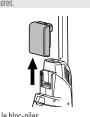

Retirer le bloc-piles.



pour le dégager. Faites basculer le vide-poussière vers l'arrière hors du corps.



Placez le vide-poussière au-dessus d'une poubelle et appuyez sur le bouton de dégagement du vide-poussière pour le vider.



Pour fermer, appuyez sur la porte jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

COURROIE: Cet aspirateur est équipé de la ceinture extensible renforcée de fibres, qui est conçue pour une durée utile prolongée et qui n'a pas besoin

LUBRIFICATION: Le moteur et le rouleau-brosse sont équipés de roulements qui contiennent suffisamment de lubrifiant pour toute leur durée de vie. L'ajout de lubrifiant pourrait causer des dommages. N'ajoutez pas de lubrifiant au moteur

PROTECTION DU MOTEUR : Si l'aspirateur est surchargé (ce qui peut survenir lorsqu'un gros débris est aspiré ou pendant l'aspiration sur des tapis très épais), les mposants électroniques sont conçus pour arrêter spirateur. Si cela se produit, l'aspirateur s'arrêtera tomatiquement et les témoins à DEL clignoteront. our réinitialiser l'aspirateur, mettez l'appareil hors nsion, puis sous tension pour continuer à l'utiliser. S'il s'arrête de nouveau, il y a peut-être un gros débris qui obstrue l'aspirateur. Consultez la section Nettoyer les obstructions pour connaître les étapes de nettoyage du chemin d'aspiration.

#### VIDER LE VIDE-POUSSIÈRE (SUITE)



Remplacez le vide-poussière en alignant d'abord la partie inférieure, puis insérez-le en effectuant des mouvements de va-et-vient.

#### NETTOYER LE FILTRE ET LE SÉPARATEUR

Ce produit ne contient pas de pièces réparables. au 1 800-406-2005 avant de continuer à l'utiliser.

Ouvrez le couvercle du vide-poussière pour accéder au filtre et au séparateur.

**NETTOYER LE FILTRE ET** 



Retirez le rouleau-brosse de la buse à l'aide de la



Appuyez sur le loquet situé sur le vide-poussière Soulevez le séparateur et nettoyez-le. Nettoyez la saleté et les débris en essuvant la grille métallique avec un chiffon et replacez le cyclone dans le vide-poussière.



Retirez le filtre et secouez-le au-dessus d'une poubelle pour éliminer la saleté. Rincez le filtre à l'eau chaude jusqu'à ce que l'eau soit claire. Laissez sécher le filtre à l'air libre pendant au moins 24 heures jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

Replacez le rouleau-brosse dans la buse et tournez le verrou du rouleau-brosse dans le sens horaire nour le verrouiller

Chaque pile ONEPWRMC fonctionne avec chaque produit ONEPWRMC.	
Pile:	N° de modèle
2.0 Ah	BH15020
3.0 Ah	BH15030
3.0 Ah MAX	BH25030
4.0 Ah	BH15240
4.0 Ah MAX	BH25040
6.0 Ah	BH15260

AVERTISSEMENT: AVERTISSEMENT: Risque de blessures, le

SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS COMME IL LE DEVRAIT, EST TOMBÉ, EST ENDOMMAGÉ, A ÉTÉ LAISSÉ À L'EXTÉRIEUR OU A PRIS L'EAU, COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1 800 406.2005 AVANT DE CONTINUER À L'UTU ISER


#### RETRAIT ET RÉINSTALLATION DU ROULEAU-BROSSE. MISE EN GARDE : Risque de



Retirez la pile. Avec vos doigts ou une pièce Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, est de monnaie, poussez et tournez le verrou du tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a pris l'eau, communiquez avec le service à la clientèle dépager le rouleau-brosse dégager le rouleau-brosse.



languette de retrait.

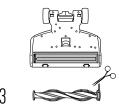

Pour enlever les fils ou les cheveux, faites glisser la lame d'une paire de ciseaux dans la rainure du rouleau-brosse et coupez le long de la rainure. Retirez la saleté et les débris des bouchons d'extrémité et de l'intérieur du boîtier de la huse



On peut trouver ces accessoires en consultant les sites Hoover.com ou Hoover.ca ou en composant le 800 406.2005.

es:
BH05000
BH05200
440014514
440014513

#### DÉPANNAGE

rouleau-brosse peut redémarrer de façon soudaine. Coupez l'alimentation et retirez la batterie avant le nettoyage ou l'entretien de l'aspirateur.

TROUVEZ LES PIÈCES DE RECHANGE ET LES ACCESSOIRES OFFERTS SUR HOOVER.COM.



# **EVOLVE**

#### **UPRIGHT VACUUM**

**USER MANUAL** 

Please visit Hoover.com for video instructions and FAQ's for this Cordless Upright Vacuum.

IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE. This product is intended for Household use only. If used Commercially warranty is VOID.

Questions or concerns?

For assistance, please call Customer Service at **1-800-406-2005** Mon-Fri 9am-6pm EST before returning this product to the store.

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT.

WARNING: When using an electrical product, basic precautions should always be followed to avoid electric shock, fire, and/or serious injury, including the following:

- Fully assemble or install product prior to use.
- Do not use charger outdoors
- Do not use product or charger outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used by or near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this user manual. Use only HOOVER® recommended attachments and parts
- Do not use charger with damaged cord or plug. If product or charger is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service at 1-800-406-2005 prior to continuing use.
- Do not pull or carry charger by cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug charger by pulling on cord. To unplug charger, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle charger, plug, or charger terminals with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the products from falling, always place product at bottom of stairs or on floor. Do not place product on stairs or furniture.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or fine wood sandings, or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
   Do not use without filters, separator and dirt cup in place.
- Put product away after use to prevent tripping accidents

## WARNING: RISK OF FIRE, PROPERTY DAMAGE, AND INJURY. NEVER EXPOSE YOUR BATTERY PACK OR CHARGER TO WATER, MOISTURE, OR FLUIDS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CORROSIVE PACK OR CHARGER TO WATER, MOISTURE, OR FLUIDS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CORROSIVE PACK OR CHARGER TO WATER, MOISTURE OF ALLOW ELITIES TO FLUIDS. OR CONDUCTIVE FLUIDS, OR ALLOW FLUIDS TO FLOW INSIDE THESE ITEMS.

Corrosive or conductive fluids, such as salt water, chlorine, certain industrial chemicals, and bleach or bleach containing products, etc., can cause a short circuit in the battery pack. If your battery pack is exposed to a corrosive or conductive fluid, do not attempt to use or charge the battery pack and immediately perform the following steps:

- Wear appropriate personal protective equipment, including eye protection and rubber gloves.
- Place your exposed battery pack in a large bucket, such as a 5 gallon or similar bucket, and fill the bucket with regular tap water. Do not place more than two packs in the bucket. • Locate the bucket outdoors in an area inaccessible to children and pets and away from all buildings, garages/sheds,
- structures, vehicles, and combustible/flammable materials. • Leave the battery pack(s) in the bucket filled with tap water and call Customer Service at 1-800-406-2005 for
- additional instructions on the proper disposal of the exposed battery pack(s). • Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before (connecting to battery pack,) picking up or carrying the product. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the
- Disconnect the battery pack before making any adjustments, changing accessories or storing product. Such preventative measure reduce the risk of starting the product accidentally.



switch on invites accidents.





Replacement parts and accessories such

is not covered by and may void your warranty.

repair performed under this warranty.

Versión en Puede encontrar la versión en español de este español: manual en Hoover.com en esta página de productos.

• Recharge only with the HOOVER® charger. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of

Use products only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the

• Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with

water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from battery may cause irritation or burns. • Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit

• Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperatures. Exposure to fire or temperature above

• Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range

specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the

• Do not modify or attempt to repair the appliance (or the battery pack) except as indicated in the instructions for use

Store appropriately indoors in a dry place. Do not expose machine to freezing temperatures.
 Do not allow nozzle with brush roll running to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can

BATTERY DISPOSAL WARNING - RISK OF EXPLOSION OR EXPOSURE TO TOXIC

LITHIUM—ION BATTERIES: The battery must be collected, recycled or disposed of in an environmentally sound manner. The EPA certified RBRC Battery Recycling Seal on the lithium—ion [Li-ion] battery indicated Techtronic

Industries, a corporate affiliate of HOVER, Inc., is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC program provides a convenient alternative to placing used Li-ion batteries into the trash or the municipal waste stream, which may

be illegal in your area. Please visit www.rbrc.org/call2recycle/ for information on Li-ion battery recycling and disposal bans/

restrictions in your area. HOOVER's involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment

If this product is not as warranted, contact TTI Floor Care North America Customer Service at 1-800-406-2005. Please have

WHAT THIS LIMITED WARRANTY COVERS: This limited warranty provided by Royal Appliance Mfg. Co., doing business as

TTI Floor Care North America (referred to hereafter as "Warrantor") applies only to products purchased in the U.S. (including

its territories and possessions), a U.S. Military Exchange, or Canada. When used and maintained in normal household use

and in accordance with the Owner's Guide, this product is warranted against original defects in material and workmanship

for THREE years from the date of original purchase (the "Warranty Period"). If Warrantor determines that the issue you are

experiencing is covered under the terms of this warranty (a "covered warranty claim"), we will, at our sole discretion and

free of charge (subject to the cost of shipping), either (i) repair your product; (ii) ship you a replacement product, subject

to availability; or (iii) in the event that the applicable parts or replacement are not reasonably available, ship you a similar

product of equal or greater value. In the unlikely event that we are unable to repair your product or ship a replacement or similar product, we reserve the right, at our sole discretion, to issue you a refund or store credit (if applicable) of the actual

purchase price at the time of the original purchase as reflected on the original sales receipt. Parts and replacements may be new, refurbished, lightly used, or remanufactured, in Warrantor's sole discretion.

WHO THIS LIMITED WARRANTY COVERS: This limited warranty extends only to the original retail purchaser, with original

WHAT THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER: This warranty does not cover use of the product in a commercial

operation (such as maid, janitorial, and equipment rental services, or any other income-generating activity); improper

maintenance of the product; the product if it has been subject to misuse, negligence, neglect, vandalism, or the use of

voltages other than that on the data plate of this product. This warranty does not cover damage resulting from an act of

provider (if applicable), or other acts beyond the control of Warrantor. This warranty also does not cover use outside the

country in which the product was initially purchased, or resale of the product by the original owner. Pick-up, delivery,

which are either incompatible with this product or adversely affect this product's operation, performance, or durability

not limited to, belts, filters, brush rolls, blower fans, blower and vacuum tubes, and vacuum bags and straps.

OTHER IMPORTANT TERMS: This warranty is not transferable and may not be assigned; any assignment made in

God, accident, owner's acts or omissions, service of this product by other than Warrantor or a Warrantor authorized service

transportation, and house calls are not covered by this warranty. In addition, this warranty does not cover any product that

has been altered or modified, or repairs made necessary by normal wear or the use of other products, parts, or accessories

Normal wear items are not covered under this warranty. Depending on the product, normal wear items may include, but are

contravention of this prohibition is void. This warranty shall be governed and construed under the laws of the state of North Carolina. The Warranty Period will not be extended by any replacement of batteries, parts, or products or by virtue of any

THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY, AND ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES OTHER

THAN THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS

OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, OR STRICT PRODUCTS LIABILITY OR ARISING FROM ANY CAUSE

warranty shall be limited to the amount paid for this product at the time of original purchase.

WHATSOEVER. EVEN IF THIS WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.

NO WARRANTIES THAT ARISE BY OPERATION OF LAW, IF APPLICABLE, SHALL EXCEED THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY

PROVIDED HEREIN. Warrantor's liability for damages to you for any costs whatsoever arising out of this statement of limited

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, disclaimers of implied warranties,

cleaners), parts, and accessories. Damage caused by use with other than genuine HOOVER® solutions, parts, and accessories

or limitations on the duration of implied warranties, so the above exclusions, disclaimers, and/or limitations may not apply to

GENUINE PARTS AND ACCESSORIES: We recommend using only with genuine HOOVER® solutions (for carpet and spot

you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH

FOR A PARTICULAR PURPOSE. ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL WARRANTOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL

proof of purchase from Warrantor or an authorized dealer of Warrantor products, in the U.S., U.S. Military Exchanges, and Čanada.

injury and fire when used with another battery pack.

battery terminals together may cause burns or a fire.

265°F/130°C may cause explosion.

battery and increase the risk of fire.

and conserving our natural resources.

LIMITED WARRANTY FOR HOOVER® ONEPWR™ PRODUCT

available the proof of purchase and model number for the warranted product.

THREE YEAR LIMITED WARRANTY (DOMESTIC USE)

WARRANTY

This product contains no serviceable parts.

**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:

• Avoid picking up hard, sharp objects with this product, as they may cause damage.

unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.


#### CHARGING THE BATTERY

The charger included with your EVOLVE may differ from what is shown in this user manual. Please reference the Accessories section of this manual or contact us at Hoover.com for more information of your specific charger.


Ensure that the battery is fully charged prior to use. This may take 3-4 hours to fully charge. The battery will not ship fully charged due to federal regulations.



Plug the charger into a power outlet.

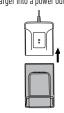

Attach the battery pack to the charger by aligning the ribs on the battery pack to the grooves in the charger. Slide the battery pack into the charge

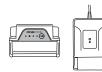

When charging, the lights on the battery will illuminate to show the state of charge. If the light on the charger flashes red, there is an erro with the battery or the charger. Try again or call customer service for support. Once charge is complete, lights on the battery will turn off



To remove the battery pack from the charger, press the latches and pull the battery away from the charner

TIP: During charging, the pack and ambient temperature should be between 41°F to 86°F (5°C and 30°C). The charger will sense if the pack, or ambient temperature, is too cold or too hot, and will return an error code (red LED will be on) and not charge the pack. Use battery only with charger listed. For use with HOOVER® ONEPWR™ Lithium Ion Batteries.

#### **ASSEMBLY** INSTRUCTIONS

Fully assemble product prior to use.



Install the wand into the body until it clicks into place

#### **ASSEMBLY INSTRUCTIONS** (CONT'D)

Attach the battery pack by aligning the ribs on

the battery pack to the grooves in the product.

Slide the battery pack into the product until it

PRODUCT OVERVIEW

1. Comfort Grip Handle 2. Wand

3. ON/OFF Button 4. Mode Buttons & LFD

Mode Display

9. Hose Release

1. ON/OFF Button

3. LED Mode Display

**OPERATION** 

CAUTION: Use extra care when cleaning

on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner

at bottom of stairs or on floor. Do not place cleaner o

stairs or furniture, as it may result in injury or damage.

CAUTION: Not to be used for grooming

Press the ON/OFF button located on the shoulder.

The ON/OFF button and mode indicator lights will

To change modes, press the Mode button on the

Evolve defaults to Hard Floor Mode This mode

works well on all floor types and preserves

Use Carpet Mode for deep cleaning on carpets

Use Brush Mode Off on delicate floor types.

This mode has high suction with the brush

shoulder. The mode indicators will illuminate,

telling you which mode you are in.

with high suction.

illuminate when NN

2. Mode Button


5. ONEPWR™ Battery

6. Filter/Separator Access

7. Easy Empty Dirt Cup

8. Dirt Cup Empty Button

10. Removable Brush Roll

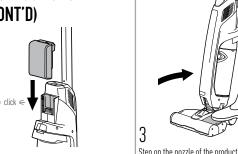


Step on the nozzle of the product and pull back handle to recline and begin cleaning.

OPERATION (CONT'D)

#### MAINTENANCE **EMPTYING THE DIRT CUP**

WARNING: To reduce the risk of iury from moving parts, remove the battery

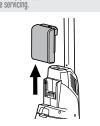

Remove the battery pack.



Push down the latch on the dirt cup to release. Rock the dirt cup backwards off the body



Hold the dirt cup over a trash bin and press the dirt cup release button to empty



To close, push the door until it locks back into place.

THE BELT: This vacuum is equipped with the fiber reinforced stretch belt, which is designed for long life and doesn't need

MOTOR PROTECTIONS: If the vacuum becomes erloaded (which could occur when a large struction is sucked up or when vacuuming tremely thick carpet), the electronics are esigned to shut down the vacuum. If this happen: the vacuum will automatically shut off. To reset the vacuum, turn the unit to "O" or off, then turn on to ontinue use. If it shuts down again there may be a rge obstruction in the vacuum. See Clearing Clogs or the steps on clearing a clog from the air path.

#### EMPTYING THE DIRT CUP (CONT'D)




Replace the dirt cup by aligning the bottom first and then rocking it into place.

#### **CLEANING THE FILTER AND** SEPARATOR

This product contains no serviceable parts. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service at 1-800-406-2005 prior to continuing use.



Open the dirt cup lid to access the filter and

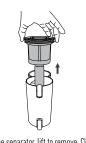

To clean the separator, lift to remove. Clean dirt and debris by wiping the metal screen with a cloth and then place back into the dirt cup.



Pull the filter away and tap over a trash can to remove dirt. Rinse filter under warm water until water comes out clear. Allow filter to air dry for at least 24 hours until fully dry.


## REMOVING AND REPLACING THE




Remove the battery. Using your fingers or a coin, push and turn the brush roll lock counterclockwise to release the brush roll.



Pull the brush roll out of the nozzle with the pull tab.

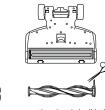

To remove any threads or hair, slide the blade of a pair of scissors into the groove of the brush roll and cut along the groove. Clear any dirt/ debris from the end caps and inside the housing of the nozzle

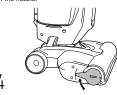


Re-fit the brush roll into the nozzle and turn the brush roll lock clockwise to lock.

LUBRICATION: The motor and brush roll are equipped with bearings which contain sufficient lubrication for their lifetime. The addition of lubricant could cause damage. Do not add lubricant to motor or

#### **ACCESSORIES**

ook for these accessories on Hoover.com or Hoover.ca or call 800-406-2005.

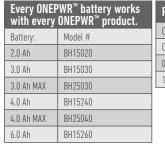

Parts and Accessories:	
Charger	
Dual Bay Charger	
0.5A Compact Charger	
1.5A Compact Charger	
1.5A Compact Charger	
Charger	

#### **TROUBLESHOOTING**

WARNING: Risk of personal injury - Brush roll may suddenly restart. ver switch off and remove battery before cleaning or servicing.

FIND AVAILABLE REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES AT HOOVER.COM. IF APPLIANCE IS NOT WORKING AS IT SHOULD, HAS BEEN DROPPED, DAMAGED, LEFT OUTDOORS, OR DROPPED INTO WATER, CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-800-406-2005 PRIOR TO CONTINUING USE.



## **ASPIRATEUR**

#### **VERTICAL SANS FIL**

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Veuillez consulter le site Hoover.com pour voir la vidéo didactique et la FAQ sur cet aspirateur vertical sans fil

IMPORTANT: VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER CET APPAREIL. Ce produit est destiné à un usage domestique seulement. La garantie est nulle si l'appareil est utilisé à des fins commerciales. Des questions ou des préoccupations? Pour obtenir de l'aide, veuillez appeler le service clientèle a 1 800 406.2005 Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (HNE), avant de retourner ce produit au magasin.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS LISEZ TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

**AVERTISSEMENT:** Lorsque vous utilisez un produit électrique, veuillez toujours suivre les consignes de sécurité élémentaires pour éviter une décharge électrique, un incendie et (ou) des blessures graves, y compris les suivantes :

- Assemblez entièrement l'appareil avant de l'utiliser
  N'utilisez pas le charger à l'extérieur.

- Vutez d'utiliser l'appareil ou de charger sa pile à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
   Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 12 ans. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près de lui. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et ne laissez pas ces derniers introduire leurs doigts ou d'autres objets dans aucune ouverture afin d'éviter les blessures ou les bris
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins décrites dans le présent guide. Utiliser uniquement les accessoires et les produits
- N'utilisez pas le chargeur si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'appareil ou le chargeur ne fonctionne pas comme il le devrait, est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a pris l'eau, communiquez avec le service à la clientèle

- au 1-800-400-2003.

  Ne tirez pas ni ne transportez le chargeur par le cordon. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.

  Ne débranchez pas le chargeur en tirant sur le cordon. Pour débrancher le chargeur, tirez sur la fiche.

  Ne manipulez pas le chargeur, y compris la fiche et les bornes, si vous avez les mains mouillées.

  N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures sont obstruées. Assurez-vous qu'elles sont exemptes de poussière, de mousse, de cheveux ou de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air • Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces
- Redoublez de prudence lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier. Pour éviter tout dommage ou blessure et empêcher l'appareil de tomber, placez toujours ce dernier au bas des escaliers, sur le plancher. Ne placez pas l'appareil
- sur les marches d'un escalier ou sur un meuble.
- Nutilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, ni de la sciure de bois, ni dans des endroits où de telles substances peuvent être présentes. • N'utilisez pas l'appareil pour aspirer quoi que ce soit qui brûle ou dégage de la fumée comme des cigarettes, des
- allumettes ou des cendres chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil sans séparateur, filtre ou vide-poussière
- Éloignez cet appareil dès la fin de son utilisation pour éviter les trébu-chements.

## AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE, DE DOMMAGES MATÉRIELS ET DE BLESSURES. N'exposez jamais votre bloc-piles, votre chargeur ou votre appareil à de l'eau, de l'humidité ou des liquides, y compris, sans s'y limiter, les liquides corrosifs ou conducteurs et ne LAISSEZ PAS LES LIQUIDES S'INFILTRER DANS CES ARTICLES.

Les liquides corrosifs ou conducteurs, comme l'eau salée, le chlore, certains produits chimiques industriels, les agents de blanchiment, les produits contenant des agents de blanchiment, etc., peuvent causer un court-circuit dans le bloc-piles. Si le bloc-piles est ex-posé à un liquide corrosif ou conducteur, ne pas tenter de l'utiliser ou de le charger. Effectuer

- immédiatement les étapes ci-dessous : Porter le matériel de protection individuelle approprié, dont des lunettes de protection et des gants en caoutchouc • Placer le bloc-piles exposé dans un grand seau, comme un seau de 5 gallons ou d'une capacité similaire, et le remplir
- d'eau du robinet. Éviter de placer plus de deux blocs dans le seau. Placer le seau à l'extérieur dans un endroit hors de la portée des enfants et des animaux, loin des bâtiments, des garages,
- des remises, des structures, des véhicules et des matériaux combustibles ou inflammables. Laisser le ou les blocs-piles dans le seau rempli d'eau du robi-net et communiquer avec le service à la clientèle au 1 800 406.2005 pour obtenir des directives supplémentaires sur l'élimina-tion adéquate du ou des blocs-piles exposé(s).
- Prévenez les mises en marche non intentionnelles. S'assurer que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter l'appareil à la source d'alimentation ou au bloc-piles ou de ramasser ou de transporter l'appareil. Transporter des appareils à pile en gardant les doigts près de l'interrupteur ou mettre sous tension des appareils à pile pendant que l'interrupteur est en



Veuillez consulter le sile mouver.com pour voir la vidéo didactique et la FAQ sur cet shampouineuse.

- Retirez le bloc-piles de l'appareil avant de faire un ajustement, de retirer des pièces ou d'entreposer l'appareil. Une telle
- mesure de précaution permet de réduire le risque que l'appareil entre accidentellement en fonction.

  Rechargez le produit uniquement avec le chargeur HOOVER<sup>NO</sup>. Un chargeur qui convient à un type de bloc-piles présente un
- risque de blessure et d'incendie s'il est utilisé avec un bloc-piles différent. Utilisez les produits uniquement avec les blocs-piles spécialement désignés à cet effet. L'utilisation de tout autre
- bloc-piles présente un risque de blessure et d'incendie.

position de marche sont deux situations qui présentent des risques d'accident.

- Lorsque le bloc-piles n'est pas utilisé, gardez-le à l'écart d'autres objets métalliques qui peuvent établir une connexion entre les deux bornes comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques. Un tel contact court-circuitant entre deux bornes de la batterie présente des risques de brûlures ou d'incendie. Dans des conditions extrêmes, un liquide pourrait être expulsé de la batterie. En cas de contact accidentel, rincez les régions touchées avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincez-les avec de l'eau et demandez une assistance
- nédicale. Le liquide expulsé de la batterie peut être une source d'irritation ou de brûlures. Ne pas utiliser un bloc-piles ou un appareil qui est endommagé ou qui a été modifié. Le fonctionnement des piles endommagées ou modifiées peut être imprévisible et présenter des risques d'incendie, d'explosion ou de blessures.
- N'exposez pas le bloc-piles ou l'appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F) représente un risque d'explosion. Suivez toutes les instructions portant sur la recharge. Ne rechargez pas le bloc-piles ni l'appareil à des températures autres que celles indiquées dans ces instructions. Toute recharge inappropriée ou à des températures hors de la plage
- indiquée présente des risques d'endommager la pile en plus d'augmenter les risques d'incendie. Ce produit ne contient pas de pièces réparables.
- Ne modifiez ni l'appareil ni le bloc-piles et ne tentez pas de les réparer, sauf dans la mesure indiquée dans les présentes instructions quant à leur utilisation et à l'entretien requis.

MISE EN GARDE - POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE DOMMAGE : • Évitez d'utiliser l'appareil pour ramasser des objets durs ou aux arêtes tranchantes, car ils pourraient endommager l'appareil. • Rangez l'appareil adéquatement à l'intérieur et dans un endroit sec. N'exposez pas l'appareil à des conditions de gel. • Lorsque le rouleau-brosse est en marche, ne laissez pas l'appareil trop longtemps au même endroit, car vous risqueriez d'endommager le plancher.

# AVERTISSEMENT CONCERNANT L'ÉLIMINATION DE LA PILE - RISQUE D'EXPOSITION AUX MATIÈRES TOXIQUES.

BATTERIE AU LITHIUM—ION: La pile doit être recueillie, recyclée ou éliminée dans le respect de l'environnement. Le sceau de recyclage des batteries au lithium—ion de la RBRC certifié par l'EPA indique que Techtronic Industries, société affiliée à HOOVER, Inc., participe volontairement à un programme de collecte et de recyclage des batteries usagées au Canada et aux blover, inc., participe volutionarient au in projestime de veutre et de recyclage des darteiles daagees au clauda et au. Etats-Unis. Le programme de recyclage de la RBRC offre une solution de rechange pratique qui permet d'éviter que les piles soient jetées à la poubelle ou dans les ordures ménagères municipales, ce qui pourrait être illégal dans votre région. Visitez le www.rbrc.org/call/zecycle/ pour obtenir de plus amples renseignements sur le recyclage des piles au lithium-ion ainsi que sur les interdictions et les restrictions relatives à l'élimination de ces piles dans votre région. La participation de HODVER, Inc. à ce programme témoigne de son engagement à protéger l'environnement et les recevires extreviles.

#### GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE POUR LES PRODUITS ONEPWR HOOVER™ GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS (UTILISATION DOMESTIQUE)

Si le présent produit ne fonctionne pas comme il a été annoncé, communiquez avec le service à la clientèle de TTI Floor Care North America en composant le 1 800 406.2005. Assurez-vous d'avoir en main la preuve d'achat et le numéro de modèle du

ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE : Cette garantie limitée fournie par Royal Appliance Mfg. Co., exerçant ses activités sous TTI Floor Care North America (appelée « garant » ci-après) s'applique uniquement aux produits achetés aux États-Unis (y compris ses territoires et possessions), au Canada et par l'intermédiaire du programme d'échanges militaires américain. Ce produit est garanti pour des conditions normales d'utilisation et d'entretien domestiques, comme le stipule le Guide d'utilisation, contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période complète de TROIS ans à compter de la date d'achat (ci-après la « période de garantie »). Si le garant détermine que le problème que vous rencontrez est couvert en vertu des modalités de cette garantie (une « réclamation couverte par la garantie »), nous prendrons l'une des mesures suivantes à notre entière discrétion et sans frais (sous réserve du coût d'expédition) : i) nous réparerons votre produit, ii) nous vous expédierons un produit de rechange, selon la disponibilité des produits, ou iii) nous vous enverrons un produit similaire de valeur égale ou supérieure dans le cas où les pièces ou le produit de rechange applicables ne sont pas raisonnablement disponibles. Dans le cas peu probable où nous serions incapables de réparer votre produit ou d'expédier un produit de rechange ou un produit similaire, nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de vous offrir un remboursement ou un crédit en magasin (le cas échéant) équivalant au prix d'achat réel en date de l'achat initial, comme indiqué sur le reçu de vente original. Les pièces de rechange peuvent être nouvelles, remises à neuf, légèrement utilisées ou réusinées, à l'entière discrétion du garant.

PERSONNES COUVERTES PAR LA PRÉSENTE GARANTIE: La présente garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur original, avec une preuve d'achat provenant du garant ou d'un détaillant autorisé des produits du garant aux Etats-Unis, au Canada et par l'intermédiaire du programme d'échanges militaires américain.

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE : La présente garantie ne couvre pas toute utilisation commerciale du produit (p. ex., utilisation dans le cadre de services ménagers, de conciergerie ou de location de matériel ou de toute autre activité générant un revenu), l'entretien inadéguat du produit, l'utilisation inadéguate du produit, la négligence, les actes de vandalisme ou l'utilisation d'une tension électrique autre que celle indiquée sur la plaque signalétique de ce produit. La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un cas de force majeure, d'un accident, d'actes ou d'omission de la part du propriétaire, de l'entretien de ce produit autre que par le garant ou un fournisseur de service autorisé par le garant (le cas échéant) ou en raison d'autres actes qui sont hors du contrôle du garant. La présente garantie ne couvre pas non plus l'utilisation à l'extérieur du pays d'achat linital du produit ni sa revente par le propriétaire original. La présente garantie ne couvre pas le ramassage, la livraison, le transport et la réparation à domicile. De plus, elle ne couvre pas les produits qui ont été modifiés ou les réparations nécessaires en raison de l'usure normale ou de l'utilisation d'autres produits, pièces ou accessoires qui sont incompatibles avec ce produit ou qui nuisent à son fonctionnement, à son rendement ou à sa durabilité. Les articles avant une usure normale ne sont pas couverts par cette garantie. Selon le produit, les articles avant une usure normale peuvent comprendre, sans s'y limiter, les courroies, les filtres, les rouleaux-brosses, les ventilateurs soufflants, le souffleur et les tuyaux d'aspirateur, les sacs d'aspirateurs et les attaches.

AUTRES CONDITIONS IMPORTANTES : La présente garantie n'est pas transférable et ne peut être cédée; toute cession effectuée en violation de cette interdiction est annulée. La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de l'État de la Caroline du Nord. La période de garantie ne peut pas être prolongée par une réparation ou un remplacement des piles, des pièces ou des produits exécuté en vertu de la présente garantie.

LA PRÉSENTE GARANTE LIMITÉE EST L'UNIQUE GARANTIE ET RECOURS ET TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE AUTRE QUE LA GARANTIE LIMITÉE PRESENTÉE CI-DESSUS, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET DE CONVENANCE A UNE FIN PARTIÇULIÈRE, EST EXPRESSEMENT DÉCLINÉE. LE GARANT NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INTERÉT SPÉCIAL OU DOMMAGE INDIRECT ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SUBI PAR LE Propriétaire du produit ou par toute partie réclamant par l'intermédiaire du propriétaire, qu'ils relevent de la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE LA NÉGLIGENCE, DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE OU DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE DU FAIT DES PRODUITS, OU QU'ILS DÉCOULENT DE QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT MÊME SI LA PRÉSENTE GARANTIE NATTEINT PAS SON OBJET ESSENTIEL, DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI APPLICABLE, AUCUNE GARANTIE RESULTANT D'UNE THÉORIE JURIDIQUE, LE CAS ÉCHÉANT, NE PEUT DÉPASSER LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE AUX PRÉSENTES. La responsabilité du garant à votre endroit pour tous les coûts, quels qu'ils soient, découlant de cette déclaration de garantie limitée se limite au montant payé pour ce produït au moment de l'achat initial.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la restriction des dommages indirects ou accessoires, l'exclusion de garanties implicites ou les limites de durée d'une garantie implicite; par conséquent, les restrictions ou exclusions précédentes peuvent ne pas s'appliquer. La présente garantie vous donne des droits précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits, lesquels varient

PIÈCES ET ACCESSOIRES D'ORIGINE: Nous vous recommandons d'utiliser uniquement des solutions (pour les shampouineuses), des pièces et des accessoires d'origine HOOVER<sup>NO</sup>. Les dommages causés par l'utilisation d'autres solutions, pièces et accessoires que celles d'origine HOOVER<sup>NO</sup> ne sont pas couverts par votre garantie et peuvent l'annuler.

Pièces de rechange et accessoires, notamment Versión en Puede encontrar la versión en español de este manual des solutions, disponibles sur le site Hoover.com. **español:** en Hoover.com en esta página de productos.

