
OWNER'S MANUAL

Operating and Servicing Instructions

Español - página E1

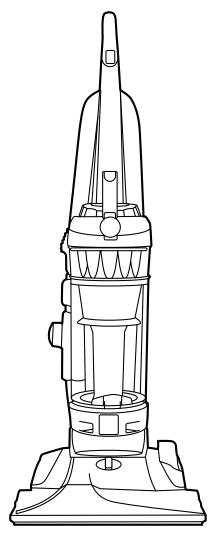

www.hoover.com



IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE.

Questions or concerns? For assistance please call Customer Service at 1 800 944 9200 Mon Fri 8am 7pm EST PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. IF USED COMMERCIALLY WARRANTY IS VOID.

Thank you for choosing a HOOVER® product.

Please	enter	the	complete	model	and	Manufacturing
Code in	the sp	aces	provided			

MFG. CODE

Hint: Attach your sales receipt to this owners manual Verification of date of purchase may be required for warranty service of your HOOVER® product

Be sure to register your product online at Hoover com or call 1 800 944 9200 to register by phone Visit Hoover com for additional video instructions for assembly and maintenance

CONTENTS

lm	portant Safety Instructions	2
	cuum Assembly	
٧a	Carton Contents	5
	Attach Handle	5
	Attach Dirt Cup	5
	Position Tools	5
ua	rosition roots	.6
пс	Vacuum Description	. 0
	On Off Switch	6
	Suction Only Mode/ Brushroll Shut Off	6
	Transporting Cleaner	7 7
	Handle Positions	-
	Carpet Height Adjustment	7
_	Air Valve Dial	7
10	ols	.8
	Select Proper Tool	8
	Removing Hose	8
	Attach Wand And Tools	8
	How To Clean Tools	8
	Stair Cleaning	9
	Cord Storage	9
Ma	intenance	.10
	Dirt Cup	10
	Filters	11
	Brushroll	12
	Hose	13
	Air Powered Hand Tool	13
	Headlight	13
	Belt	14
Tre	oubleshooting	.15
Se	rvice	.16
Wa	arranty	.17

If you need assistance:

Visit our website at hoover com Follow the authorized dealer locator link to find the Hoover® authorized dealer nearest you or call 1 800 944 9200 for an automated referral of Hoover® authorized dealer locations (U S only) or to speak with a customer service representative; Mon Fri 8am 7pm EST

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Fully assemble before operating.
- Operate cleaner only at voltage specified on data label on back of cleaner.
- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before cleaning or servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments and products.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull
 cord around sharp edges or corners. Do not place product on cord. Do not run
 appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or fine wood sandings, or use in areas where they may be present.
- Unplug before connecting Turbo Tool.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without Dirt Cup and/or Filters in place.
- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm. WASH HANDS AFTER HANDLING.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:

- Avoid picking up hard, sharp objects with this product, as they may cause damage.
- Store appropriately indoors in a dry place. Do not expose machine to freezing temperatures.
- Do not use sharp objects to clean out hose as they can cause damage.
- With brushroll on, do not allow cleaner to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can result.

WARNING:

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade
is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the
plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a
qualified electrican to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

1. VACUUM ASSEMBLY


CARTON CONTENTS

- A Handle
- B Vacuum Base
- C Pet Turbo Tool/Turbo Tool*
- D Crevice Tool
- E Telescoping Wand
- F Screw (for assembly)
- G Dirt Cup
- H Pet Upholstery Tool* Articulating Upholstry Tool*
- J Articulating Dusting Tool*
- K Extra Filter*
- *Varies per model

Remove all parts from carton and identify each item shown

Make sure all parts are located before disposing of packing materials


Additional parts may be ordered at Hoover com or call 1 800 944 9200

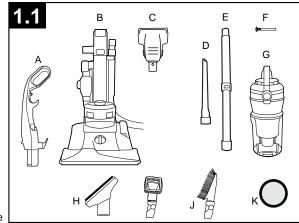

ATTACH HANDLE

Note: Remove the screw located in the vacuum base and set aside until instruction 1 3


- 1.2 nsert handle section into vacuum base Push down firmly
- 1.3 Using a Phillips screwdriver fasten (1) screw behind handle into vacuum base

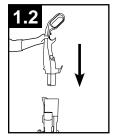



ATTACH DIRT CUP


1 4 Place bottom of dirt cup into vacuum body first Pivot cup into vacuum Dirt cup is secure when you hear a click

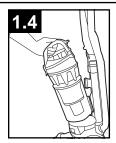

POSITION TOOLS (varies per model)

- 1 5 Attach bottom of Turbo Tool (A) and pivot into Air powered Tool Clip until secure
- 1 6 Place Crevice Tool into Wand and slide into tool storage area on left back side (B) of vacuum and place Upholstery Tool or Articulating Tool on right back side (C) of vacuum as shown




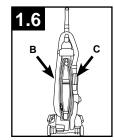

2. HOW TO USE

VACUUM DESCRIPTION

- 1 Handle
- 2 ON/OFF Switch
- 3 Dirt Cup Release Button
- 4 Carry Handle
- 5 Dirt Cup
- 6 Stair Cleaning Handle
- 7 Headlight*
- 8 Height Adjustment
- 9 Furniture Guard
- 10 Brushroll On/Off Pedal (Suction Only Mode)
- 11 Filter made with HEPA media and Carbon Filter* Access
- 12 Rinsable Filter Access
- 13 System Check ndicator
- 14 Turbo Tool **
- 15 Crevice Tool (inside wand)
- 16 Telescoping Wand
- 17 Hose
- 18 Handle Release Pedal
- 19 Hose Tube
- 20 Hose Release Button
- 21 Dusting/ Upholstery Tool**
- 22 Cord
- 23 Air Valve Dial

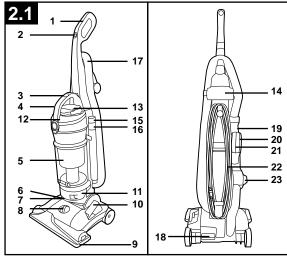

^{*}Available on select models only

ON-OFF SWITCH




2.2 Plug cord into electrical outlet

To turn vacuum ON push ON/OFF switch once

To turn vacuum OFF push switch again

SUCTION ONLY MODE/ BRUSHROLL SHUT-OFF

for bare floors and very high pile carpet

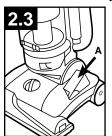

2 3 For optimal cleaning performance on bare floors and carpet with pile deeper than 1 brushroll should be turned off

The vacuum is shipped with the brushroll in the ON position To turn brushroll OFF for Suction Only Mode step on pedal (A)

• IMPORTANT •

Pedal (A) is inactive when the cleaner is in the upright position



Brushroll should be in off position for cleaning of high pile carpet deeper than 1



^{**}Varies per model

TRANSPORTING CLEANER

2 6 To move your cleaner from room to room put handle in upright position tilt cleaner back on rear wheels and push forward




HANDLE POSITIONS

2 7 The handle of your cleaner has two positions: 1) Upright for storage and when using cleaning tools 2) Operating position for general operation on carpets and floors



Step on handle release pedal to lower handle

CARPET HEIGHT ADJUSTMENT

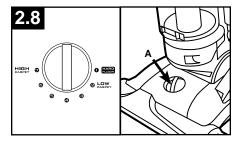

2.8 To adjust height setting TURN knob (A) to desired height setting


For maximum cleaning performance the following carpet height settings are recommended:

- Barefloor setting (1): for bare floors
- · Low setting (2): for all types of carpet
- Higher settings: for very deep pile carpet where easier pushing effort is desired while maintaining good cleaning performance

IMPORTANT •

f the vacuum is difficult to push turn knob to the next higher setting

AIR VALVE DIAL

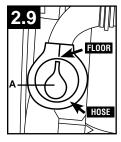

2 9 To operate dial TURN dial (A) to desired position until it clicks HOSE position is for cleaning with hose and/or tools FLOOR position is for general floor cleaning thru nozzle

• IMPORTANT •

Vacuum will only pick up debris by the Hose/ Tools when the valve dial is placed into "HOSE position Valve dial must be returned to "FLOOR position in order to pick up debris thru the floor Nozzle


3. TOOLS

Tools allow for cleaning surfaces above the floor and for reaching hard to clean areas

The vacuum is ready for tool use when handle is in upright position

SELECT PROPER TOOL

(Tools may vary per model)

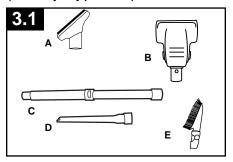

- A Use Upholstery Tool to clean upholstered furniture and carpeted stairs
- B Turbo Tool may be used for upholstered furniture and carpeted stairs
- C Telescoping Wand is used to give extra length to your hose
- D Crevice Tool may be used in tight spaces corners and along edges
- E Articulating Tool may be used to clean hard to reach areas such as ceiling fans and bookshelves



FLOOR HOSE

REMOVING HOSE 3 2 When using cleaning tools place cleaner place cleaner handle in the upright position The agitator brushroll will not rotate when the cleaner is in the upright position

> To remove hose for tool use press the hose release button and pull hose end out

> To lock back into place push hose into hose tube until you hear a click

33 Set air valve for desired use

Hose

Floor


Turn valve back counterclockwise FLOOR position until it clicks (A)

ATTACH WAND AND TOOLS

(Tools may vary per model)

🕰 WARNING 🗚

Unplug before connecting Air Powered Hand

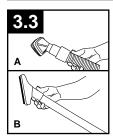

3 3 Attach tool or wand to the hose (A)

Attach tool to wand (B) by pushing it firmly onto the wand

Twist wand or tool slightly to tighten or loosen the connection

To extend wand twist counter clockwise to the unlocked position extend wand & twist clockwise until tight Reverse to collapse

IMPORTANT •

Vacuum will only pick up debris by the Hose/ Tools when the valve dial is placed into "HOSE position Valve dial must be returned to "FLOOR position in order to pick up debris thru the floor Nozzle

▲ CAUTION ▲



Not to be used for grooming a pet

HOW TO CLEAN TOOLS

To clean Hose and Turbo Tool wipe with a damp cloth DO NOT submerge in water


Other cleaning tools may be washed in warm water with a mild detergent Rinse and air dry 24 hours before using

STAIR CLEANING

3.4 Lift vacuum by Stair Cleaning Handle and position on stairs Clean forward to back Never leave the vacuum standing on stairs when not cleaning

3 5 Use the Hose and Turbo Tool (Tool varies per model) for stair cleaning When using tools always ensure handle is in upright position




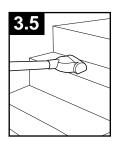

▲ CAUTION **▲**

Use extra care when cleaning on stairs To avoid personal injury or damage and to prevent the cleaner from falling always place cleaner at bottom of stairs on floor Do not place cleaner on stairs or furniture as it may result in injury or damage When using tools always ensure handle is in upright position

CORD STORAGE

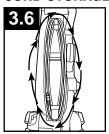

3 6 Wrap cord around hooks for convenient storage Attach the plug end to the cord

4. MAINTENANCE

Familiarize yourself with these home maintenance tasks as proper use and care of your vacuum will ensure continued cleaning effectiveness

f appliance is not working as it should has been dropped damaged left outdoors or dropped into water take it to a service center prior to continuing use

4.1 The System Check Indicator located at (A) alerts you to possible system performance issues



PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
f System Check ndicator is red:	Rinsable filter and/or filter made with HEPA media is dirty	1 Clean rinsable filter and/or filter made with HEPA media reference pg 11
	2 Dirt cup is full and/or clogged	2 Empty dirt cup reference pg 11
	3 Brushroll and/or hose is clogged	3 Check hose for clogging reference pg 13 Check brushroll for clogging reference pg 12
	4 Valve dial may be partially turned and not in proper mode	4 Turn valve dial to HOSE or FLOOR mode reference pg 7

Any other servicing should be done by an authorized service representative

A NOTICE **A**

A Thermal Protector has been designed into your cleaner to protect it from overheating. When the thermal protector activates the cleaner will stop running

f this happens proceed as follows:

- 1 Turn cleaner OFF and unplug it from the electrical outlet
- 2 Empty dirt cup
- 3 nspect the nozzle inlet hose connector hose dirt cup inlet cyclonic filter rinsable filter and HEPA filter for any obstructions Clear obstructions if present

When cleaner is unplugged and motor has cooled for 30 minutes the thermal protector will deactivate and cleaning may continue

f the thermal protector continues to activate after following the above steps your cleaner needs servicing

DIRT CUP


When to Empty

4.2 To maintain optimal performance empty the dirt cup before the dirt cup reaches the max line (A) Place the vacuum in the upright position before removing the dirt cup



To reduce the risk of personal injury Unplug before cleaning or servicing Do not use vacuum without dirt cup or filters in place


Very fine materials such as face powder or cornstarch may seal the filter and cause a reduction in performance. When using the vacuum for this type of dust empty the cup and clean the filters often

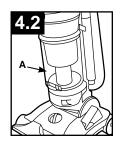



How to Empty

- 4.3 Press dirt cup release button (A) and pivot cup out
- 4 4 Hold dirt cup over trash receptacle push dirt cup door release lever (B) to open dirt cup door (C)

Close dirt cup door (C) Press firmly to secure at front (D)

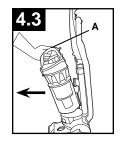

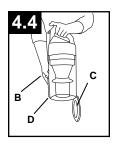

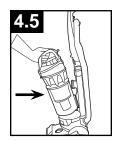

4.5 Place bottom of dirt cup into vacuum body first Pivot dirt cup into vacuum body and press firmly until it locks into place

FILTERS: When to Clean

To maintain optimal performance filters should be cleaned at least every two months under normal use

Rinsable Filter: How to Clean

Remove dirt cup as described in Fig 43

4 6 Pull up on dirt cup latch to open

4.7 Pull on filter by the pocket to remove rinsable filter Hold filter under running water for at least two minutes to remove dirt and debris Squeeze filter twice while underwater Remove from water and squeeze a final time to remove excess water

IMPORTANT •

Allow filter to dry completely before replacing Dry filter on edge so air circulates on both sides of filter This may take up to 48 hours


Replace filter with pocket and graphics facing up

Close lid securely by pushing until it clicks

Replace dirt cup as described in Fig 4 5

▲ WARNING **▲**

To reduce the risk of personal injury Unplug before cleaning or servicing Do not use vacuum without dirt cup or filters in place

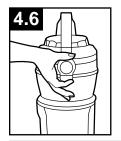



What to Buy: Rinsable Filter

When used and maintained properly your Rinsable Filter should not need replacement within the warranty period f desired additional filter is available at Hoover com or call 1 800 944 9200 Ask for Hoover® Part No. 304087001

Filter Made With HEPA Media: How to Clean

4.8 With fingers in slots pull filter frame (A) straight out Hold filter over a trash receptacle and tap out dirt and debris

Slide back into position on vacuum

▲ WARNING **▲**

To reduce the risk of personal injury Unplug before cleaning or servicing Do not use vacuum without dirt cup or filters in place

IMPORTANT

DO NOT R NSE OR WASH THE F LTER MADE W TH HEPA MED A

What to Buy: Filter Made With HEPA Media

When used and maintained properly your Filter should not need replacement within the warranty period f desired additional filter is available at Hoover com or call 1 800 944 9200 Ask for Hoover® Part No. 305687001



Carbon Filter: How to Clean

(Available on select models only).

Your Carbon Filter is located on the underside of the Filter made with HEPA media

IMPORTANT •

DO NOT R NSE OR WASH the Carbon Filter

What to Buy: Carbon Filter

Carbon Filter may need to be replaced more often to maintain optimal odor absorbing effectiveness Additional filter is available at Hoover com or call 1 800 944 9200 Ask for Hoover® Part 902404001

Cyclonic Filter Assembly: How to Clean

▲ WARNING **▲**


To reduce the risk of personal injury Unplug before cleaning or servicing Do not use vacuum without dirt cup or filters in place

Remove dirt cup as described in Fig 43

- 4.9 Twist filter assembly (A) counter clockwise Remove assembly from dirt cup
- 4 10 Dirt and debris can be cleaned from the filter assembly with the Dusting/ Upholstery Tool
- 4 11 f further cleaning of the internal filter assembly is required turn dust skirt (B) counterclockwise to remove
- 4 12 Grab dirt cup shroud (C) pull straight off and clean with dusting/upholstery tool

After cleaning replace dirt cup shroud (C) onto inside edge of filter assembly and align Place skirt (B) onto shroud align (4) slots with (4) tabs and turn clockwise to lock

Place the filter assembly (4 9 A) on the dirt cup aligning (3) tabs on filter with (3) slots on dirt cup (B) and twist it clockwise to secure into position

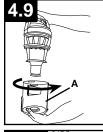







Replace dirt cup as described in Fig 45

BRUSHROLL: How to Clean


▲ CAUTION **▲**

To reduce the risk of injury from moving parts Unplug before servicing

- 4 13 Turn vacuum over so bottom side is facing up and remove the (6) screws (A)
- 4 14 Pivot out bottom plate away from hidden latch (B) and remove any debris and/or hair from the brushroll
- 4 15 Reposition bottom plate aligning latch (B) and fastening all (6) screws (A) Press firmly at latch (B) area to ensure that it is properly latched





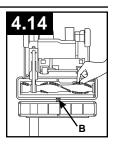


HOSE: How to Clean

▲ WARNING **▲**

To reduce the risk of personal injury Unplug before cleaning or servicing

4 16 To remove hose for tool use press the hose release button (A) and pull hose end out

Clear away debris or obstructions from hose Do not use sharp objects to clean out hose as they can cause damage To lock back into place push hose into hose tube until you hear a click

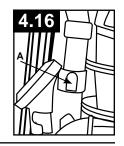

TURBO TOOL: How to Clean

(Tool varies per model)


A CAUTION A


To reduce the risk of injury from moving parts Unplug vacuum before servicing


- 4 17 Clean the Turbo Tool by removing the two screws (A) located on the bottom cover with a Phillips head screwdriver
- 4 18 Remove the bottom cover (B)

Clean out any debris or hair from the brushroll and turbine fan

4 19 Replace the bottom cover insert and tighten the (2) screws

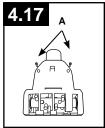

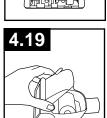

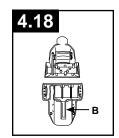

HEADLIGHT: How to Replace (available on select models only)

▲ WARNING **▲**

To reduce the risk of electric shock Unplug before cleaning or servicing

Removing Lens

Press Handle Release Pedal and place handle in low position

4 20 Using a Phillips screwdriver remove (2) screws as shown and lift off lens

Installing Bulb

4 21 Pull old bulb straight out of socket Push new bulb straight into socket until locked in place Do not use excessive force when installing bulb Do not twist or turn bulb when installing bulb

Replacing Lens

4 22 Reposition lens and secure with screws



What to Buy: Headlight

Additional bulbs may be ordered at Hoover com or call 1 800 944 9200 Ask for Hoover® Part No. 27313-107.





BFIT

A CAUTION **A**

To reduce the risk of injury from moving parts Unplug before servicing

The belt is located under the bottom plate of the vacuum and should be checked from time to time to be sure it is in good condition

When To Replace

Replace belt if it is stretched cut or broken To check the belt refer to Fig 4 26 4 28

How To Replace

- 4 23 Turn vacuum over so bottom side is facing up and remove the (6) screws (A)
- 4 24 Pivot out bottom plate away from hidden latch (B)
- 4 25 Remove used belt from brushroll (C) then from motor shaft (metal rod) (D) and discard

What to Buy: Belt

Use only genuine HOOVER® belts with your vacuum

When purchasing a new belt for models *with* Brushroll On/Off (Suction Only Mode) ask for Flat Belt HOOVER® part No. 562289001 or AH20065


f desired additional belts can be purchased at Hoover com or 1 800 944 9200


- 4 26 With lettering on outside of belt slide new belt over motor shaft (metal rod) (E)
- 4 27 Remove any debris and/or hair from the brush roll. Then slip other end of belt around area of brushroll without bristles (F). With belt in place pull and slide brushroll into nozzle making sure that the brushroll end caps are in the correct orientation.
- 4 28 Reposition bottom plate aligning latch (B) and fastening all (6) screws (A)


Press firmly at latch (B) area to ensure that it is properly latched


LUBRICATION:


The motor and brushroll are equipped with bearings which contain sufficient lubrication for their lifetime. The addition of lubricant could cause damage. Do not add lubricant to motor or brushroll.

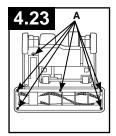


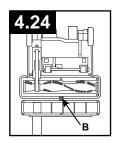

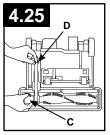

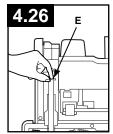

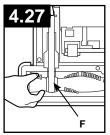

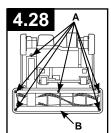

• IMPORTANT •

Rotate brushroll manually to make sure belt is not twisted

5. TROUBLESHOOTING

f a minor problem occurs it usually can be solved quite easily when the cause is found by using the checklist below

Any other servicing should be done by an authorized service representative

f appliance is not working as it should has been dropped damaged left outdoors or dropped into water take it to a service center prior to continuing use

lack	WA	RN	ING	lack
------	----	----	-----	------

To reduce the risk of personal injury Unplug before cleaning or servicing

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Vacuum won't run	Power cord not firmly plugged into outlet	1 Plug unit in firmly
	2 Blown fuse or tripped breaker	Check fuse or breaker in home Replace fuse/reset breaker in home
	3 Thermal Protector activated	Unplug and allow vacuum to cool for 30min (This will reset the thermal protector)
System Check Indicator has turned red or	Rinsable Filter and/ or Filter made with HEPA media is dirty Dirt cup full and/ or clogged Broken or worn belt	Clean Rinsable Filter and or Filter made with HEPA media Pg 11 Empty dirt cup Pg 10 Replace belt Pg 14
Vacuum won't pick up or	4 Brushroll and/ or Hose clogged	4 Check Hose Pg 13 Check Brushroll Pg 12
Low suction	 5 Carpet height setting is incorrect 6 Suction Only Mode is ON 7 Valve dial may be partially turned 	5 Set Carpet Height Adjustment to appropri ate setting for carpet being cleaned Pg 7 6 Step on Brushroll ON/OFF Pedal to turn Suction Only Mode OFF Pg 6 7 Turn valve dial to FLOOR or HOSE mode
	and/or not in proper mode	Pg 7
Dust escaping from vacuum	Dirt cup full Dirt cup not installed correctly	Empty dirt cup Pg 10 Review Dirt Cup removal & replacement
	3 Hose not installed correctly	Pg 11 3 Review Hose installation Pg 8
	Rinsable and/ or Filter made with HEPA media not installed completely	4 Review Filter Removal and Cleaning Pg 11
Headlight not working	1 Bulb burnt out	1 Replace bulb Pg 13
	2 Loose electrical wires	2 Call 1 800 944 9200 for nearest authorized Hoover® dealer
Vacuum is difficult to push or won't move forward	Carpet height setting is incorrect	Set Carpet Height Adjustment knob to appropriate setting for carpet being cleaned Pg 7
	2 Brushroll is activated	For very high pile carpet deeper than 1 turn brushroll off
Turbo Tool brushroll won't turn	Too much pressure being applied to tool	Continue using tool applying light pressure
	Blockage Low vacuum suction	Remove blockage Check items under "Vacuum won t pick up
		or Low suction 4 Turn valve dial to FLOOR or HOSE mode Pg 7
Smoky/burning smell detected	Belt broken or stretched	1 Replace brushroll belt Pg 14
Smell detected	2 Brushroll is clogged	Clear/ remove debris from brushroll Pg 12

6. SERVICE

To obtain approved Hoover® service and genuine Hoover® parts locate the nearest Authorized Hoover® Warranty Service Dealer (Depot) by:

- · Checking the Yellow Pages under "Vacuum Cleaners or "Household
- Visit our website at hoover com (U S Customers) or hoover ca (Canadian customers)
 Follow the service center link to find the service outlet nearest you
- For an automated referral of authorized service outlet locations call 1 800 944 9200

Do not send your vacuum to Hoover® nc Company in Glenwillow for service This will only result in delay If you need further assistance:

To speak with a customer service representative call 1 800 944 9200; Mon Fri 8am 7pm EST Always identify your vacuum by the complete model number when requesting information or ordering parts (The model number appears on the bottom of the vacuum)

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

7. WARRANTY

LIMITED FIVE YEAR WARRANTY

(Domestic Use)

WHAT THIS WARRANTY COVERS

When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Manual your HOOVER® product is warranted against original defects in material and workmanship for a full five years from date of purchase (the "Warranty Period") During the Warranty Period Hoover® will provide labor and parts at no cost to you to correct any such defect in products purchased in the United States US Military Exchanges and Canada

HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM

f this product is not as warranted take or send the product to either a Hoover® Authorized Warranty Service Dealer along with proof of purchase For an automated referral to authorized service outlets in the U S A phone: 1 800 944 9200 OR visit Hoover® online at www hoover com For additional assistance or information concerning this Warranty or the availability of warranty service outlets phone the Hoover® Consumer Response Center Phone 1 800 944 9200 Mon Fri 8am 7pm EST

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

This Warranty does not cover: use of the product in a commercial operation (such as maid janitorial and equipment rental services) brushroll belt improper maintenance of the product damage due to misuse acts of God nature vandalism or other acts beyond the control of Hoover® owners acts or omissions use outside the country in which the product was initially purchased and resales of the product by the original owner This warranty does not cover pick uр transportation or house calls However if you mail your product to a Hoover® Authorized Warranty Service Dealer cost of shipping will be paid one way

This warranty does not apply to products purchased outside the United States including its territories and possessions outside a U S Military Exchange and outside of Canada This warranty does not cover products purchased from a party that is not an authorized retailer dealer or distributor of Hoover® products

OTHER IMPORTANT TERMS


This Warranty is not transferable and may not be assigned This Warranty shall be governed and construed under the laws of the state of Ohio The Warranty Period will not be extended by any replacement or repair performed under this Warranty

TH S WARRANTY S THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED BY HOOVER® ALL OTHER WARRANTES EXPRESSED OR MPL ED NCLUD NG WARRANT ES OF MERCHANTABLTY OR F TNESS FOR PART CULAR PURPOSE ARE N NO EVENT W LL HOOVER D SCLA MED BE LABLE FOR ANY SPECAL ND RECT NC DENTAL OR CONSEQUENT AL DAMAGES OF ANY KND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAMING THROUGH OWNER BASED WHFTHER Ν CONTRACT NEGL GENCE TORT OR STR CT PRODUCTS LABLTY OR ARSING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER Some states do not allow the exclusion of consequential damages so the above exclusion may not apply to you warranty gives you specific rights; you may also have others that vary from state to state

GUIDE D'UTILISATION

Instructions d'utilisation et d'entretien



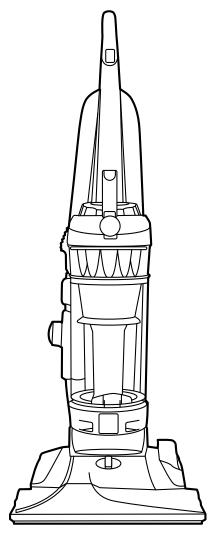

IMPORTANT : LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'ASPIRATEUR.

Vous avez des questions ou des inquiétudes? Veuillez appeler le service à la clientèle au 1 800 9449200 du lundi au vendredi de 8 h à 19 h (HNE)

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN.

L'UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS COMMERCIALES INVALIDE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Merci d'avoir choisi un produit HOOVER^{MD}.

Veuillez inscrire les numéros de modèle et de série COMPLETS dans les espaces fournis à cet effet

MODÈLE	

CODE DE FABRICATION _

Conseil: I est recommandé de joindre votre reçu de caisse au guide de l'utilisateur car une vérification de la date d'achat peut être effectuée avant toute réparation couverte par la garantie de votre produit HOOVER^{MD}

N oubliez pas d'enregistrer votre produit en ligne à l'adresse Hoover com ou par téléphone au 1 800 944 9200 Visiter le Hoover com pour visualiser une vidéo présentant les instructions d'assemblage et d'entretien

CONTENU

Consignes de sécurité importantes	F3
Assemblage de l aspirateur	F5
Contenu de l'emballage	5
ixer Le Manche	5
ixer le videpoussière	5
nstaller les accessoires	5
Utilisation	F6
Description de l'aspirateur	6
nterrupteur Marche/ Arrêt	6
Mode de succion seulement/ Arrêt automatique du rouleau-brosse agitateur	6
ransport de l'aspirateur	7
Positions du manche	7
Réglage selon la hauteur du tapis	7
Cadran de la valve à air comprimé	7
Accessoires	F8
Sélection de l'accessoire approprié	8
Retrait du tuyau	8
ixation de la lance et des accessoires	8
Nettoyage d escaliers	8
Accessoires de nettoyage	9
Rangement du cordon	9
Entretien	F10
Vide-poussière	10
iltres	11
Rouleaubrosse	12
uyau	13
Accessoire portati électrique	13
Phare	13
Courroie	14
Dépannage	
Service	F16
Garantie	F17

Pour obtenir de l'assistance :

Visitez notre site web à l'adresse www hoover ca Cliquez sur le lien du localisateur de marchands autorisés Hoover^{MD} pour trouver le marchand le plus près de chez vous ou composez le 1 800 944 9200 pour écouter un message indiquant les adresses des marchands autorisés Hoover^{MD} (é U Seulement) ou pour parler à un représentant du service à la clientèle (de 8 h à 19 h hne du lundi au vendredi)

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES RANGER ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Durant l'utilisation d'un appareil électrique, toujours respecter les précautions élémentaires, y compris les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE AU MINIMUM LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES :

- · Assembler complètement avant l'utilisation.
- N'utiliser l'aspirateur qu'à la tension spécifiée sur la plaque signalétique située au dos de l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Le débrancher quand il n'est pas utilisé et avant d'en faire l'entretien.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- Ne pas permettre que l'appareil soit utilisé comme un jouet. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants de 12 ans et moins. Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Pour éviter les ris ques de blessures ou de dommages, tenir le produit hors de la portée des enfants, et ne pas leur permettre de placer leurs doigts ou des objets dans les ouvertures.
- L'appareil doit être utilisé seulement comme indiqué dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires et les produits recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'aspirateur ne fonctionne pas adéquatement, s'il est tombé, a été endommagé, a été laissé à l'extérieur ou est tombé dans l'eau, l'expédier à un centre de réparation pour qu'il soit vérifié.
- Ne pas tirer l'appareil par le cordon, ne pas se servir du cordon comme poignée, ne pas fermer de portes sur le cordon et ne pas contourner des coins ou des rebords tranchants avec le cordon. Éviter de faire rouler l'appareil sur le cordon. Tenir le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil, mais plutôt sur la fiche.
- Ne pas manipuler la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si les orifices sont obstrués; retirer la poussière, la mousse, les cheveux ou tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Éteindre toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Étretrès prudent pendant l'utilisation dans les escaliers. Ne pas déposer l'aspirateur sur les marches. Afin d'éviter les blessures ou les dommages et d'empêcher l'appareil de tomber, toujours placer l'appareil au bas de l'escalier. Ne pas placer l'appareil dans les escaliers ou sur un meuble, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages.

- Ne pas aspirer les liquides inflammables ou combustibles comme l'essence, ni utiliser l'appareil à proximité de ces matériaux.
- Tenir la fiche lors de l'enroulement du cordon afin qu'elle ne cingle pas.
- Débrancher l'appareil avant de fixer un accessoire portatif électrique.
- N'aspirer aucune matière brûlante ou dégageant de la fumée, comme des ciga rettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil sans son vide-poussière ou ses filtres.
- MISE EN GARDE: Cet appareil contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer ou, entraîner des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. SE LAVER LES MAINS APRÈS L'UTILISATION DE L'APPAREIL.

MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE DOMMAGES :

- Éviter de ramasser des objets durs ou aux arêtes tranchantes avec l'appareil. Ils peuvent endommager l'appareil.
- Ranger adéquatement à l'intérieur, dans un endroit sec. Ne pas exposer l'appareil à des températures de gel.
- Ne pas utiliser d'objets aux arêtes tranchantes pour nettoyer le tuyau car cela risquerait de l'endommager.
- Lorsque le rouleau-brosse est installé, ne pas laisser l'appareil au même endroit pendant de longues périodes de temps, car cela pourrait endommager le plancher.

MISE EN GARDE:

 Afin de réduire les risques de décharge électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une tige est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise de courant polarisée et uniquement dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, il faut l'inverser. Si elle ne s'insère toujours pas, demander à un électricien qualifié d'installer la prise appropriée. Ne jamais modifier la fiche.

1. ENSAMBLADO DE LA ASPIRADORAN


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- A Manche
- B Base de l'aspira eur
- C Accessoire urbo pour poils danimaux/accessoire urbo*
- D Suceur pla
- E Lance élescopique
- F Vis (pour l'assemblage)
- G Gode à poussières
- H Brosse à épousse er/pour issu d'animaux*

Accessoire ar iculé pour meubles rembourrés

- J Accessoire ar iculé pour épousse age
- K Fil re supplémen aire
- *Varien selon le modèle

Re irer ou es les pièces de l'emballage Avan d'éliminer les ma ériaux d'emballage s'assurer qu'aucune des pièces illus rées ne manque

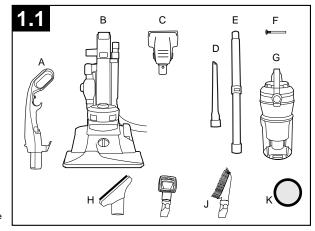

Commander des pièces additionnelles à Hoover com ou composer le 800 944 9200

FIXER LE MANCHE

(Varient selon le modèle)

Nota : Retirer la vis située dans la base de l aspirateur et la mettre de côté jusqu à la directive 1 3

- 1 2 nsérer le manche dans la base de l'aspirateur Appuyer fermement
- 1 3 À l'aide d'un tournevis à tête cruciforme serrer (1) vis située à l'arrière du manche dans la base de l'aspirateur





FIXER LE VIDEPOUSSIÈRE

1 4 Placer d'abord la base du vide poussière dans l'appareil Faire pivoter le videpoussière dans l'aspirateur Le videpoussière est fixé adéquate ment quand vous entendez un clic




INSTALLER LES ACCESSOIRES

(Varient selon le modèle)

- 1 5 Fixer le bas de l'accessoire turbo portatif à air comprimé (A) et le faire pivoter jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la pince pour accessoire à air comprimé
- 1 6 Placer le suceur plat dans la rallonge et le faire glisser dans le compartiment pour accessoires sur le côté gauche au dos (B) de l'aspirateur et placer la accessoire articulé brosse pour tissus d'ameublement sur le côté droit au dos (C) de l'aspirateur tel qu'illustré




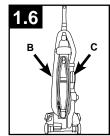

2. UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

- 1 Manche
- 2 nterrupteur marche/arrêt
- 3 Loquet du godet à poussières
- 4 Poignée de transport
- 5 Godet à poussières
- 6 Poignée de nettoyage des escaliers
- 7 Phare avant*
- 8 Réglage de la hauteur
- 9 Protège meubles
- 10 Pédale de marche/arrêt du rouleau brosse (mode de succion seulement)
- 11 Filtre composé d'une substance filtrante HEPA et accès au filtre à charbon*
- 12 Accès au filtre lavable
- 13 ndicateur de vérification du sac
- 14 Accessoire turbo**
- 15 Suceur plat (à l'intérieur de la rallonge)
- 16 Lance télescopique
- 17 Tuyau
- 18 Pédale de dégagement de la poignée
- 19 Tube pour tuyau
- 20 Bouton de dégagement du tuyau

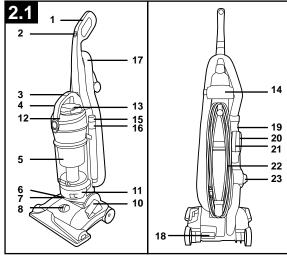

- *Seulement sur certains modèles
- **Les accessoires varient selon le modèle
- 21 Brosse à épousseter/pour tissu d'ameublement***
- 22 Cordon
- 23 Cadran de la valve à air comprimé

INTERRUPTEUR MARCHE/ ARRÊT



2 2 Brancher le cordon dans une prise d alimentation

Pour allumer l'appareil appuyer sur l'interrup teur Marche Arrêt

Pour éteindre l'appareil appuyer de nouveau sur l'interrupteur

MODE DE SUCCION SEULEMENT/ ARRÊT AUTOMATIQUE DU ROULEAU-BROSSE AGITATEUR

Pour les planchers à surface dure et les moquettes à velours très épais



2 3 Pour un nettoyage optimal sur les planchers à surface dure et les moquettes dont le velours est plus épais que 1 po le rouleau brosse doit être désactivé

Quand l'aspirateur est expédié le rouleaubrosse est à la position MARCHE (ON) Pour désactiver le rouleaubrosse pour le mode de succion seulement peser sur la pédale (A)

• IMPORTANT •

La pédale (A) est inactive lorsque l'appareil est en position verticale

AVERTISSEMENT


Le rouleau brosse doit être désactivé pour le nettoyage de moquettes dont le velours est plus épais que 1 po

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser pour toiletter un animal

TRANSPORT DE L'ASPIRATEUR

2 6 Pour déplacer lappareil d'une pièce à l'autre placer le manche en position verticale incliner lappareil vers l'arrière pour le faire reposer sur ses roues arrière puis le pousser vers l'avant

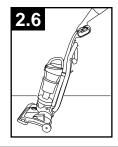


POSITIONS DU MANCHE

2.7 Le manche de l'aspirateur comporte deux positions : 1) Position verticale pour le rangement et l'utilisation des accessoires 2) Position de fonctionnement pour l'utilisation normale sur les tapis et les parquets

Appuyer avec le pied sur la pédale de déblocage pour abaisser le manche



RÉGLAGE SELON LA HAUTEUR DU TAPIS

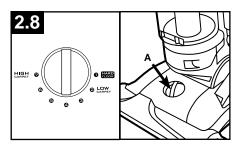

2 8 Pour régler la hauteur TOURNER le bouton (A) jusqu au réglage souhaité


Pour un rendement maximal les réglages de hau teur ci dessous sont recommandés

- Réglages pour planchers à surface lisse (1) : pour planchers à surface lisse
- Réglage inférieur 2 : pour tous les types de moquettes
- Réglage supérieur : pour les tapis très épais lorsqu un effort moindre est désiré tout en maintenant une bonne performance

IMPORTANT •

S il est difficile de pousser l'aspirateur tourner le bouton jusqu'au réglage supérieur

CADRAN DE LA VALVE À AIR COMPRIMÉ 2 9 Pour utiliser

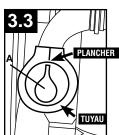

2 9 Pour utiliser le cadran le TOURNER (A) pour le régler à la position désirée jusqu à ce qu un clic se fasse entendre

La position « FLOOR » (PLANCHER) est destinée au nettoyage de planchers au moyen du suceur

La position « HOSE » (TUYAU) est destinée au nettoyage au moyen du tuyau et/ ou d accessoires

IMPORTANT •


Laspirateur ne ramassera les débris avec le tuyau/les accessoires que si le cadran de la valve est placé en position « HOSE » Le cadran de la valve doit être remis en position « FLOOR » pour ramasser les débris au moyen du suceur pour plancher

3. ACCESSOIRES

Les accessoires permettent de nettoyer les surfaces plus élevées et les endroits difficiles à atteindre Pour utiliser les accessoires placer le manche à la position verticale


SÉLECTION DE L'ACCESSOIRE APPROPRIÉ

(Les accessoires peuvent varier selon les modèles)

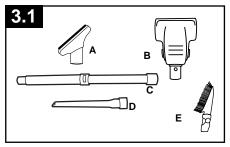

- A Utiliser l'accessoire pour tissu d'ameublement pour nettoyer les meubles capitonnés les rideaux les matelas et les escaliers recouverts de moquette (Les accessoires varient selon les modèles)
- B Laccessoire portatif électrique peut être utilisé pour les meubles capitonnés les rideaux les matelas les vêtements et les escaliers recouverts de moquette (Les accessoires varient selon les modèles)
- C La rallonge télescopique sert à rallonger votre tuyau Elle peut être utilisée avec tous les accessoires ci dessus
- D Le suceur plat peut être utilisé dans les espaces étroits dans les coins et le long des bordures comme dans les tiroirs de bureaux sur les meubles capitonnés dans les escaliers et le long des plinthes
- E L'accessoire articulé peut être utilisé pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre comme les ventilateurs de plafond et les étagères

RETRAIT DU TUYAU

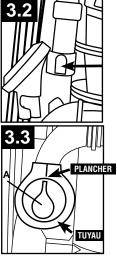

3 2 Pour l'utilisation des accessoires de nettoy age mettre le manche de l'appareil en position verticale Le rouleau brosse agitateur ne tournera pas lorsque l'appareil est en posi tion verticale

Pour retirer le tuyau afin d utiliser un acces soire appuyer sur le bouton de dégagement du tuyau et retirer l extrémité du tuyau

3 3 Régler la valve à air comprimé selon I utilisation désirée Tuyau Plancher

Pour réenclencher le tuyau en place insérer le tuyau dans le tube pour le tuyau jusqu'à ce que vous entendiez un clic

Retourner le cadran de la valve dans le sens anti horaire pour le régler à la position « FLOOR » jusqu à ce qu'un clic se fasse entendre (A)


A AVERTISSEMENT:

Débrancher l'aspirateur avant de brancher l'accessoire portatif électrique

FIXATION DE LA LANCE ET DES ACCESSOIRES

3 3 Fixer I accessoire ou la lance au tuyau (A) Fixer I accessoire à la lance (B) en I enfonçant bien en place

Tourner I accessoire légèrement pour serrer ou desserrer le raccor dement

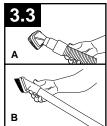

Pour allonger la lance tourner dans le sens antiho raire jusqu à la position de déverrouillage allonger la lance tourner dans le sens horaire et serrer nverser le procédé pour raccourcir la lance

▲ MISE EN GARDE ▲

Ne pas utiliser pour toiletter un animal

• IMPORTANTE •

L'aspirateur ne ramassera les débris avec le tuyau/ les accessoires que si le cadran de la valve est placé en position « TOOLS ». Le cadran de la valve doit être remis en position « FLOOR » pour ramasser les débris au moyen du suceur pour plancher.

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

Pour nettoyer le tuyau et l'accessoire portatif à air comprimé essuyer avec un chiffon humide NE PAS immerger dans l'eau

Les autres accessoires de nettoyage peuvent être lavés avec un détersif doux dans de l'eau tiède Rincer les accessoires et les laisser sécher à l'air pendant 24 heures avant de les utiliser


Le modèle d'aspirateur peut varier de celui illustré.

NETTOYAGE D'ESCALIERS

3 4 Soulever l'aspirateur à l'aide de la poignée pour le nettoyage des escaliers et le placer dans les escaliers Nettoyer de l'avant vers l'arrière. Ne jamais laisser l'aspirateur dans un escalier lorsqu'il n'est pas utilisé

3 5 Utiliser le tuyau et l'accessoire turbo pour nettoyer les escaliers Pour l'utilisation d'accessoires toujours s'assurer que le manche est en position verticale



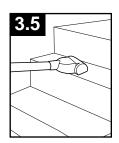

🕰 MISE EN GARDE 🕰

Faire preuve d'une grande prudence pendant l'utilisation dans les escaliers. Afin d'éviter les blessures ou les dommages et d'empêcher l'appareil de tomber toujours placer l'appareil au bas de l'escalier. Ne pas placer l'appareil dans un escalier ou sur un meuble car cela risquerait de causer des blessures ou des dommages. Pour l'utilisation d'accessoires toujours s'assurer que le manche est en position verticale.

RANGEMENT DU CORDON





3 6 Enrouler le cordon sur les crochets pour un rangement pratique Raccorder la fiche au cordon

4. ENTRETIEN

I est recommandé de vous familiariser avec les tâches d'entretien; I utilisation et I entretien appropriés de l'appareil assureront son bon fonctionnement

Si l'aspirateur ne fonctionne pas adéquatement s'il est tombé a été endommagé a été laissé à l'extérieur ou est tombé dans l'eau l'expédier à un centre de réparation avant de poursuivre l'utilisation

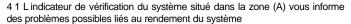

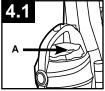

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	CAUSE POSSIBLE
Indicateur de vérification du système s'est illuminé en rouge	Le filtre lavable et/ou le filtre avec substance filtrante HEPA sont sales	Nettoyer le filtre lavable et/ou le filtre avec sub stance filtrante HEPA Pg 11
inamine on rouge	2 Le videpoussière est plein ou obstrué	2 Vider le videpoussière Pg 11
	3 Le rouleaubrosse ou le tuyau est obstrué	3 Vérifier le tuyau Pg 13 Vérifier le rouleau brosse Pg 12
	4 Le cadran de la valve est peut être tourné partiellement et non réglé au bon mode	4 Tourner le cadran de la valve pour le régler en mode « FLOOR » ou « HOSE » Consulter la page 7

Toute autre tâche d entretien doit être confiée à un représentant de service autorisé

A AVIS

L aspirateur est doté d'un protecteur thermique interne pour le protéger contre la surchauffe Lorsque le protecteur thermique est activé I aspirateur s'arrête

Si cela se produit procéder comme suit :

- 1 Éteindre l'aspirateur et le débrancher
- 2 Vider le videpoussière
- 3 nspecter l'entrée de la buse le connecteur à l'extrémité du tuyau le tuyau l'entrée du vide poussière le filtre cyclonique le filtre lavable et le filtre HEPA pour repérer une obstruction Dégager les obstructions au besoin

Lorsque l'appareil est débranché et que le moteur a refroidi 30 minutes le protecteur thermique se désactive et l'appareil peut de nouveau être utilisé

Si le protecteur thermique est encore activé après avoir suivi les étapes ci dessus il se peut que l'aspirateur ait besoin d'entretien

VIDE-POUSSIÈRE


Quand le vider

4 2 Pour maintenir un rendement optimal vider le vide poussière avant que la poussière n atteingne la ligne de quantité maximale (A) Placer l'aspirateur en position verticale avant d'enlever le videpoussière

A AVERTISSEMENT:

Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces en mouve ment débrancher l'appareil avant d'en effectuer l'entretien. Ne pas utiliser l'aspirateur si le videpoussière ou les filtres ne sont pas en place

Des matières très fines comme la poudre pour le visage ou la fécule de ma s peuvent boucher le filtre et nuire au rendement de l'appareil Lorsque l'appareil est utilisé pour aspirer de telles poussières vider le vide pous sière et nettoyer les filtres souvent

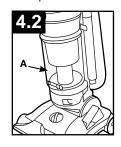



Comment le nettoyer


4 3 Appuyer sur le bouton de dégagement du videpoussière (A) et faire pivoter le videpoussière pour le retirer

4 4 Tenir le videpou ssière audessus d'une poubelle appuyer sur le bouton de dégagement de la porte du videpoussière (B) pour ouvrir la porte du vide poussière (C)

filtre lavable

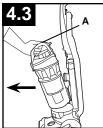

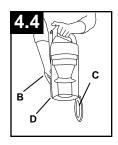

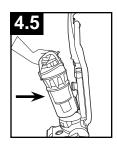

Refermer la porte du videpoussière (C) Appuyer fermement pour l'enclencher en place à l'avant (D)

4 5 Placer d abord la base du vide poussière dans l appareil Faire pivoter le vide poussière dans l aspirateur et appuyer fermement jusqu à ce qu'il se bloque

FILTRES: Quand le nettoyer

Pour maintenir le rendement optimal de l'appareil le filtre doit être nettoyé tous les deux mois dans des conditions d'utilisation normales

Filtre lavable :Comment le nettoyer

Retirer le videpoussière tel qu'il est illustré à la Fig 43 46 Tirer sur le verrou du videpoussière pour l'ouvrir 47 Tirer sur le filtre par la pochette pour retirer le

Tenir le filtre sous I eau courante pendant deux min utes pour en éliminer la poussière et les débris Torde le filtre pendant qu'il est sous I eau Tordre une dernière fois pour en retirer I excès d'eau

• IMPORTANT •

Faire sécher le filtre sur son flanc pour que l'air puisse circuler des deux côtés Le séchage peut prendre jusqu à 48 heures

Remettre le filtre en place la pochette et les illustra tions vers le haut

Bien fermer le couvercle en le poussant jusqu à ce qu un déclic se fasse entendre

Replacer le videpoussière tel qu'il est décrit à la Fig 4 5

AVERTISSEMENT:Pour réduire les risques de blessures causées

Pour reduire les risques de diessurés causées par des pièces en mouvement débrancher l aspirateur avant d'en effectuer l'entretien. Ne pas utiliser l'aspirateur si le videpoussière ou les filtres ne sont pas en place





Quoi acheter : Filtre lavable

Si le filtre lavable est utilisé et entretenu de façon appropriée il ne devra pas être remplacé pendant la période de garantie Au besoin il est possible d'acheter des filtres supplémentaires Au besoin il est possible d'acheter des filtres supplémentaires en visitant le site Hoover com ou en composant le 1 800 944 9200 Demander la pièce Hoover no 304087001

Filtre composé d'une substance filtrante HEPA : Comment le nettoyer

4 8 Placer vos doigts dans les encoches et tirer sur le cadre du filtre (A) pour I enlever Tenir le filtre audessus d'une poubelle et le tapoter pour en faire tomber la poussière et les débris Replacer en position sur l'aspirateur

A AVERTISSEMENT:

Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces en mouvement débrancher laspirateur avant den effectuer l'entretien Ne pas utiliser l'aspirateur si le videpoussière ou les filtres ne sont pas en place

• IMPORTANT •

NE PAS R NCER OU LAVER LE F LTRE AVEC SUBSTANCE E LTRANTE HEPA

Quoi acheter: Filtre composé d'une substance filtrante HEPA

Si le filtre est utilisé et entretenu de façon appropriée il ne devra pas être remplacé pendant la période de garantie Au besoin il est possible d acheter des filtres supplémentaires Demander la pièce Hoover^{MD} no **305687001**



Filtre au charbon : comment le nettoyer (Seulement sur certains modèles.)

Le filtre au charbon est situé sous le filtre avec substance filtrante HEPA

IMPORTANT •

NE PAS R NCER OU LAVER la cartouche du Filtre au charbon

Quoi acheter : Carbon Filter

Si le filtre est utilisé et entretenu de façon appropriée il ne devra pas être remplacé pen dant la période de garantie. Au besoin il est possible d'acheter des filtres supplémentaires Demander la pièce Hoover^{MD} no **902404001**

Assemblage du filtre cyclonique : comment le nettoyer


A AVERTISSEMENT:

Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces en mouvement débrancher l'appareil avant d'en effectuer l'entretien Ne pas utiliser l'aspirateur si le videpoussière ou les filtres ne sont pas en place


Retirer le videpoussière tel qu'illustré à la Fig 43

- 4 9 Tourner le filtre (A) dans le sens antihoraire pour retirer le videpoussière
- 4 10 La poussière et les débris peuvent être évacu és du filtre à l'aide de la brosse à épousseter/pour tissu d'ameublement
- 4 11 Si l'assemblage du filtre interne nécessite un nettoyage supplémentaire tourner la collerette (B) du filtre à poussière dans le sens antihoraire pour le retirer
- 4 12 Saisir le montage du vide poussière (C) le retirer bien droit et le nettoyer à l'aide du dépous siéreur / de l'accessoire pour tissu d'ameublement

Après le nettoyage remettre en place le montage du vide poussière (C) sur le bord intérieur de l'assemblage du filtre et aligner le tout Placer la col lerette (B) sur le montage aligner les fentes (4) sur

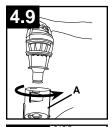



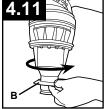



les pattes (4) et tourner dans le sens horaire pour verrouiller


Placer le filtre sur le videpoussière aligner les trois (3) languettes (A) sur le filtre avec les trois (3) enco ches sur le videpoussière (B) et le tourner dans le sens horaire pour l'enclencher en position


Replacer le videpoussière tel qu'il est illustré à la Fig 45


ROULEAUBROSSE: comment le nettoyer

- 4 13 Tourner l'aspirateur à l'envers et retirer les six (6) vis (A)
- 4 14 Faire pivoter la plaque inférieure en l'éloignant du loquet dissimulé (B)
- 4 15 Remettre la plaque inférieure en place en alig nant le loquet (B) et en serrant les six (6) vis (A)

Appuyer fermement du côté du loquet pour s assurer qu elle est bien verrouillée

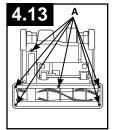

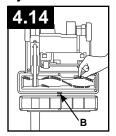

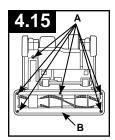

▲ MISE EN GARDE ▲


Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces en mouvement débrancher l'appareil avant d'en effectuer l'entretien

TUYAU: Comment le nettoyer

▲ MISE EN GARDE ▲

Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces débrancher lappareil avant d'en effectuer l'entretien

4 16 Pour retirer le tuyau afin d utiliser un accessoire appuyer sur le bouton de dégagement du tuyau (A) et tirer sur le tuyau pour en sortir l'extrémité Éliminer les débris ou les obstructions présents dans le tuyau Ne pas utiliser d objets aux arêtes tranchantes pour nettoyer le tuyau car cela risquerait de l endommager Pour reverrouiller dans la bonne position pousser le tuyau dans le tube pour le tuyau jusqu'à ce que vous entendiez un clic

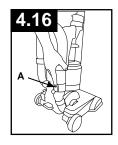

ACCESSOIRE TURBO : Comment le nettoyer

(Les accessoires varient selon les modèles)





Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces en mouvement débrancher l'appareil avant d'en effectuer l'entretien


- 4 17 Pour nettoyer l'outil Turbo retirez les deux vis (A) du couvercle inférieur à l'aide d'un tournevis cru ciforme
- 4 18 Retirez le couvercle inférieur (B)

Retirez tout débris ou cheveu du rouleau brosse et du ventilateur à turbine

4 19 Replacez le couvercle inférieur nstallez et serrez les deux (2) vis

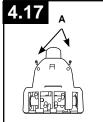

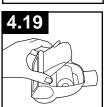

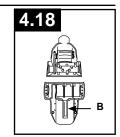

L'AMPOULE : Comment le remplacer

(Seulement sur certains modèles.)

A AVERTISSEMENTA

Afin de réduire au minimum les risques d'incendie de choc électrique ou de blessures débrancher l'appareil avant d'en effectuer l'entretien

Retrait de la lentille

Appuyer sur la pédale de dégagement du manche et placer le manche à sa position basse

4 20 Utiliser un tournevis à tête cruciforme retirer (2) vis tel qu il est illustré et soulever la lentille

Installation de l'ampoule

- 4 21 Retirer la vieille ampoule de la douille Placer la nouvelle ampoule dans la douille jusqu à ce qu elle soit verrouillée en place
- I n est pas nécessaire d exercer une force excessive
- I n est pas nécessaire de faire tourner l'ampoule

Réinstallation de la lentille

4 22 Remettre en place la lentille et la fixer à l'aide de vis

Quoi acheter : L'ampoule

Au besoin il est possible d'acheter L'ampoule supplémentaires en visitant le site Hoover com ou en composant le 1 800 944 9200 Cet appareil utilise une ampoule piece HOOVER n° 27313 -107.







COURROIE

▲ MISE EN GARDE ▲

Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces en mouvement débrancher l'appareil avant d'en effectuer l'entretien

La courroie située sous la plaque au bas de l'aspirateur doit être vérifiée périodiquement

Quand procéder au remplacement

Remplacer la courroie si elle est étirée coupée ou brisée Pour vérifier la courroie plate consulter les Fig. 4 24 à 4 26

Comment procéder au remplacement

- 4 23 Tourner l'aspirateur à l'envers et retirer les six (6) vis (A)
- 4 24 Faire pivoter la plaque inférieure en l éloignant du loquet dissimulé (B)
- 4 25 Retirer la courroie usée du rouleaubrosse (C) puis de l'arbre du moteur (barre de métal) (D) et la jeter

Quoi acheter: Courroie plate

Utiliser uniquement des courroies HOOVER^{MD} d origine avec l'aspirateur

Pour l'achat d'une nouvelle courroie destinée aux modèles à rouleau brosse (mode de suc cion seulement) demander une courroie plate HOOVER^{MD} no de pièce 562289001.


Au besoin il est possible d'acheter des courroies supplémentaires en visitant le site Hoover com ou en composant le 1 800 944 9200


4 26 Placer vers l'extérieur le côté de la courroie comportant des lettres puis faire glisser la nouvelle courroie sur l'arbre du moteur (tige de métal) (E) 4 27 Retirer les débris et/ou les poils du rouleau brosse Faire ensuite glisser la courroie autour de la partie sans poils du rouleau brosse (F)


Une fois la nouvelle courroie installée tirer le rou leau brosse et le faire glisser dans la buse en veil lant à ce que les extrémités du rouleau brosse soi ent orientées correctement Placer la plaque inféri eure en alignant les trous des vis puis revisser les six vis


4 28 Remettre la plaque inférieure en place en alignant le loquet (B) et en serrant les six (6) vis (A)


Appuyer fermement du côté du loquet pour s assurer qu elle est bien verrouillée

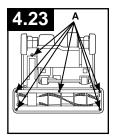


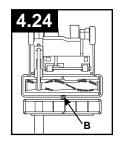

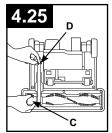

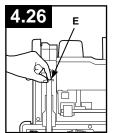

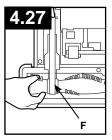

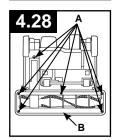

IMPORTANT

Faire tourner le rouleaubrosse manuellement pour vous assurer que la courroie n'est pas tordue

LUBRICACIÓN:

El motor y el rodillo de cepillos están equipados con rodamientos que contienen suficiente lubricación para su vida útil Agregar lubricante podría provocar daños No agregue lubricante al motor ni al rodillo de cepillos

5. DÉPANNAGE

Si un problème mineur survient il est habituellement possible de le résoudre facilement si la cause est déterminée à l'aide de la liste ci dessous

Toute autre tâche d'entretien doit être confiée à un représentant de service autorisé

Si l'aspirateur ne fonctionne pas adéquatement sil est tombé a été endommagé a été laissé à l'extérieur ou est tombé dans l'eau. I expédier à un centre de réparation avant de poursuivre l'utilisation

AAVERTISSEMENTA

Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces en mouvement débrancher l'appareil avant d'en effectuer l'entretien

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	CAUSE POSSIBLE		
L'appareil ne	1 Le cordon d'alimen a ion n'es pas ferme	Bien enfoncer la fiche mâle dans la prise de couran		
fonctionne pas	men branché dans la prise	1 Bion official tallet male dark to price de dodrain		
	2 Fusible grillé/disjonc eur déclenché	2 Remplacer le fusible/réenclencher le disjonc eur		
	3 Pro ec eur hermique ac ivé	3 Débrancher e laisser l'aspira eur refroidir pendan 30 minu es (cela réini ialisera le pro ec eur hermique)		
Indicateur de vérification du système s'est	1 Le il re lavable e /ou le il re avec sub s ance fil ran e HEPA son sales	Ne oyer le fil re lavable e /ou le fil re avec subs ance il ran e HEPA Pg 11		
illuminé en	2 Le videpoussière es plein ou obs rué	2 Vider le videpoussière Pg 10		
rouge ou l'aspirateur	3 Courroie cassée ou usée	3 Remplacer la courroie Pg 14		
n'aspire pas ou faible puissance de succion	4 Le rouleaubrosse ou le uyau es obs rué	4 Véri ier le uyau Pg 13 Véri ier le rouleaubrosse Pg 12		
	5 Le réglage de hau eur pour la moque e es inadéqua	5 Choisir un réglage de hau eur approprié à la moque e que vous ne oyez Pg 7		
	6 Le mode Succion seulemen es ac ivé	6 Appuyer sur la pédale de MARCHE/ARRÊT (ON/ OFF) du rouleaubrosse pour désac iver le mode Succion seulemen Pg 6		
	7 La cadran de la valve es peu ê re ourné par iellemen e /ou non réglé au bon mode	7 Toumer le cadran de la valve pour le régler en mode « FLOOR » ou «HOSE » Page 7		
Poussière s'échappant de l'aspirateur.	1 Gode à poussière plein	Revoir I enlèvemen e la réins alla ion du gode à poussière Pg 10		
i aspirateur.	2 Le videpoussière n es pas ins allé cor rec emen	2 Passer en revue la façon de re irer e de remplacer le videpoussière Pg 11		
	3 Le uyau n es pas ins allé correc emen	3 Relire les ins ruc ions d ins alla ion du uyau Pg 8		
	4 Le il re lavable e /ou le il re avec sub s ance fil ran e HEPA ne son pas ins allés complè emen	4 Relisez les ins ruc ions de re rai e de ne oyage du fil re Pg 11		
La lumière avant ne fonctionne	1 Lampoule es brûlée	1 Changer I ampoule Pg 13		
pas	2 Fils élec riques lâches	2 Téléphoner au 1 800 9449200 pour communiquer avec vo re dé aillan au orisé Hoover ^{MD} local		
L'aspirateur est difficile à pousser ou refuse	Le réglage de la hau eur pour la moque e es incorrec	Tourner le bou on de réglage de la hau eur en fonc ion de la moque e que vous ne oyez Pg 7		
d'avancer	2 Le rouleau brosse es ins allé	2 Pour les moque es à velours plus épais que 1 po désac iver le rouleau brosse		
Le rouleau- brosse de l'accessoire por-	1 Trop de pression es appliquée à l'appareil	1 Con inuer d u iliser l'accessoire en appliquan une faible pression		
tatif ne tourne	2 Obs ruc ion	2 Dégager lobs ruc ion		
pas	3 Faible succion de l'aspira eur	3 Véri ier les élémen s sous « L aspira eur n aspire pas ou n exerce qu une faible succion »		
	4 La cadran de la valve es peu ê re ourné par iellemen e /ou non réglé au bon mode	4 Tourner le cadran de la valve pour le régler en mode « FLOOR » ou « HOSE » Page 7		
De la fumée ou une odeur de	1 Courroie brisée ou é irée	1 Remplacer la courroie du rouleaubrosse Pg 14		
brûlé se dégage	2 Le rouleaubrosse es obs rué	2 Re irer/éliminer les débris du rouleaubrosse Pg 12		

6. SERVICE

Pour obtenir du service autorisé Hoover^{MD} et des pièces Hoover^{MD} d'origine trouver l'atelier de service garanti autorisé (dépôt) le plus près de chez vous Pour ce faire :

- · Consulter les Pages jaunes à la rubrique « Aspirateurs domestiques » OU
- Visiter notre site Web www hoover com (aux États Unis) ou www hoover ca (au Canada) Cliquer sur le lien « Service à la clientèle » pour connaître l adresse du Centre de service le plus près de chez vous
- Composer le 1 800 944 9200 pour écouter un message indiquant les adresses des Centres de service autorisés Prière de ne pas envoyer votre aspirateur à Hoover^{MD} nc à Glenwillow en Ohio pour qu il soit réparé Cela n entraînera que des délais supplémentaires

Si vous avez besoin d'autres renseignements :

Pour parler avec un représentant du service à la clientèle composer le 1 800 944 9200 du lun au ven de 8 h à 17 h (HNE) Au Canada communiquer avec Hoover^{MD} Canada à Toronto : 755 Progress Ave Scarborough (ON) Toujours identifier l'aspirateur par le numéro du modèle et le code de fabrication lorsque vous demandez des informations ou que vous commandez des pièces de rechange (Le numéro de modèle figure au bas de l'appareil)

VEU LLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODU T AU MAGAS N

7. GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE CINO ANS

(Usage domestique)

ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE

Votre produit HOOVER^{MD} est garanti pour des conditions normales d'utilisation et d'entretien domestiques comme il est stipulé dans le Guide de l'utilisateur contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période complète de cinq ans à compter de la date d'achat (la « Période de garantie ») Pendant la Période de garantie Hoover^{MD} fournira sans frais supplémentaires les pièces et la main d'œuvre nécessaires à la remise en bon état de fonctionnement de tout produit acheté aux États Unis au Canada ou par l'intermédiaire du Programme d'échanges mili taires américain

COMMENT PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

Si ce produit ne fonctionne pas comme annoncé l'apporter à un atelier de service garanti autorisé Hoover accompagné de la preuve d'achat Pour accéder à un service d'aide automatique donnant la liste des centres de service autorisés com poser le 1 800 944 9200 OU visiter Hoover^{MD} sur nternet à hoover com (clients aux États Unis) ou à hoover ca (clients au Canada) Pour de plus amples renseignements ou pour toute question sur la présente garantie ou sur l'emplacement des différents centres de service garanti télé phoner au 1 800 944 9200 du lun au ven de 8 h à 19 h (HNE) Au Canada communiquer avec Hoover Canada

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE

La présente garantie ne couvre pas : toute utilisation commerciale du produit (p ex utilisation dans le cadre de services ménagers de con ciergerie ou de location de matériel) Rouleaubrosse Courroie ; l'entretien inadéquat du produit; les dommages liés à une utilisation inadéquate à des cas fortuits ou catastrophes naturelles au vandalisme à tout autre acte hors du contrôle de Hoover^{MD} ou à tout acte ou négli gence de la part du propriétaire du produit; toute utilisation dans un pays autre que celui où le produit a été acheté initialement et tout produit revendu par son propriétaire original La présente garantie ne couvre pas le ramassage la livraison

le transport ou la réparation à domicile du produit Cette garantie ne s applique pas aux produits achetés : hors des États Unis (ce qui comprend ses territoires et possessions); hors du Programme d échanges militaires américain; hors du Canada Cette garantie ne couvre pas les produits achetés chez un tiers autre qu un détail lant marchand ou distributeur autorisé de produits Hoover^{MD}

AUTRES CONDITIONS IMPORTANTES

La présente garantie n est pas transférable et ne peut pas être cédée La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de l'État de l'Ohio La Période de garantie ne peut pas être prolongée par quelque réparation ou remplace ment que ce soit exécuté en vertu de la présente garantie


LA PRÉSENTE GARANTE EST LUNQUE GARANTE ET RECOURS FOURN'S PAR HOOVERMD HOOVERMD DÉCL NE TOUTE RESPONSABLTÉ QUANT À TOUTES LES AUTRES GARANTES EXPRESSES OU TAC TES Y COMPR S LES GARANT ES L ÉES. À LA QUALTÉ MARCHANDE OU À LA COMPAT B L TÉ DU PRODU T POUR UN USAGE PART CUL ER HOOVERMD POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES NTÉRÊTS SPÉCAUX OU DOMMAGES ND RECTS ACCESSO RES OU CONSÉCUT FS DE QUELQUE NATURE QUE CE SO T SUB S PAR LE PROPR ÉTA RE DU PRODU T OU PAR TOUTE PART E RÉCLAMANT PAR L NTERMÉD A RE DU PROPR ÉTA RE QU LS RELÈVENT DU DRO T DES CONTRATS DE LA NÉGL GENCE DE LA RESPONSABLTÉ CVLE DÉLCTUELLE OU DE LA RESPONSABLTÉ STRCTE DU FAT DES PRODUTS OU QU LS DÉCOULENT DE QUELQUE CAUSE QUE CE SOT Certains États ne permettent pas l'exclusion des dom mages consécutifs; par conséquent l'exclusion précédente pourrait ne pas être applicable dans votre cas La présente garantie vous donne des droits spécifiques; vous pouvez également avoir dautres droits qui varient dun État à lautre

MANUAL DEL PROPIETARIO

Instrucciones de Funcionamiento y Servicio



www.hoover.com

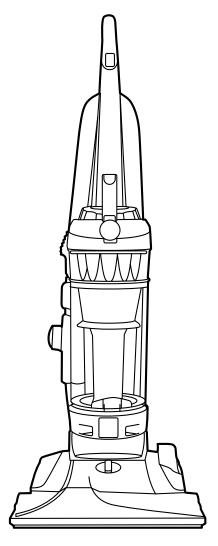

IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR.

¿Tiene alguna pregunta o inquietud? Para obtener asistencia llame al Servicio de atención al cliente al 1 800 944 9200 de lunes a viernes de 8 a m a 7 p m hora del ESTE

POR FAVOR, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

ESTA ASPIRADORA PARA ALFOMBRAS ESTÁ DISEÑADA PARA USO DOMÉSTICO. EL USO COMERCIAL DE ESTE PRODUCTO ANULA LA GARANTÍA.

Gracias por haber elegido un producto HOOVER.

Anote los números completos de Código de fabricación en los espacios provistos

MODELO

CÓDIGO DE FABRICACIÓN

Consejo: Adjunte su recibo de compra a este Manual del propietario Para obtener el servicio de garantía de su producto HOOVER® puede requerirse la verificación de la fecha de compra

nscriba su producto en línea en Hoover com o llame al 1 800 944 9200 si prefiere hacerlo por teléfono Visite Hoover com para obtener instrucciones adicionales en video para el armado y el mantenimiento



(Etiqueta ubicada en la parte posterior de la aspiradora)

ÍNDICE

Salvaguardias importantes	E3
Ensamblado de la aspiradora	E5
Contenido de la caja	E5
Colocación Del Mango	E5
Conexión del contenedor para polvo	E5
Ubicación de los accesorios	E5
Cómo usar la aspiradora	E6
Descripción de la aspiradora	E6
nterruptor de encender/apagar (ON/O)	E6
Modo suction only/ Apagado del rodillo de escobillas del agitador	E6
raslado de la aspiradora	E7
Posiciones del mango	E7
Ajuste de la altura para al ombras	E7
Perilla de la válvula de aire	E7
Accesorios	E8
Seleccione el accesorio apropiado	E8
Retiro de la manguera	E8
Conexión del tubo y de los accesorios	E8
Limpieza de escaleras	E8
Cómo limpiar los accesorios	E9
Almacenamiento del cordón	E9
Mantenimiento	E10
Depósito para polvo	E10
Los iltros	E11
Rodillo de cepillos	E13
Manguera	E13
Accesorio de mano turboaccionado	E13
Luz delantera	E14
Correa	E15
Solución de problemas	E15
Servicio	E17
Garantía	E18

Si necesita ayuda:

Visite nuestro sitio web en www hoover com Haga clic en el enlace que permite localizar los vende dores autorizados hoover para encontrar el vendedor más cercano o marque el 1 800 944 9200 para escuchar un mensaje indicando la dirección de los vendedores autorizados Hoover® (sólo en ee Uu) O para hablar con un representante de atención al cliente (de 8 am a 7 pm hora estándar del este de lunes a viernes)

¡SALVAGUARDIAS IMPORTANTES! ¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Al usar un aparato eléctrico, observe siempre las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, CHOQUES ELÉCTRICOS O LESIONES:

- Ensamble completamente el producto antes de hacerlo funcionar.
- Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser realizada por un representante de mantenimiento autorizado.
- Haga funcionar la aspiradora solamente con el voltaje especificado en la placa de datos, que se encuentra en la parte posterior de la aspiradora.
- No use este aparato en lugares al aire libre ni en superficies húmedas.
- No permita que el aparato se use como un juguete. No está diseñado para que lo usen niños de 12 años o menos. Se requiere una supervisión estricta cuando este aparato se usa cerca de los niños. Para evitar lesiones o daños, mantenga a los niños lejos del producto y no permita que coloquen los dedos ni otros objetos dentro de las aberturas.
- Use el producto sólo como se describe en este manual. Use sólo los accesorios y productos recomendados por el fabricante.
- No use este aparato con un cordón o enchufe dañados. Si el aparato no está funcionando adecuadamente, se dejó caer, se dañó, se dejó a la intemperie o se dejó caer dentro del aqua, llévelo a un Centro de servicio antes de continuar usándolo.
- No tire del cordón ni traslade el aparato jalando del cordón, ni tampoco lo use como manija; no cierre la puerta cuando el cordón está atravesado ni tire de este alrededor de bordes o esquinas filosos. No coloque el producto sobre el cordón. No haga funcionar el aparato encima del cordón. Mantenga el cordón lejos de superficies calientes.
- No lo desenchufe tirando del cordón. Para desenchufarlo, sujete el enchufe, no el cordón.
- Nunca manipule el enchufe ni el aparato con las manos húmedas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No use este aparato con ninguna abertura obstruida; manténgalo libre de suciedad, pelusa, cabello y cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo fuera de las aberturas y otras piezas en movimiento.
- Apague todos los controles antes de desenchufarlo.
- Tenga especial cuidado al limpiar escaleras. Para evitar lesiones personales o daños, y evitar que la aspiradora se caiga, siempre colóquela al pie de la escalera, en el suelo. No coloque la aspiradora sobre escaleras ni muebles, ya que puede ocasionar lesiones o daños.
- No use este aparato para aspirar líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, o restos de madera lijada, ni lo use en áreas donde dichos materiales pudieran estar presentes.

E3

- Sujete el enchufe cuando enrolle el cordón en la bobina. No permita que el enchufe dé latigazos al enrollarlo.
- Desenchufe el aparato antes de conectar el accesorio de mano turboaccionado.
- No aspire ningún objeto que se esté quemando o que libere humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No use el producto sin el contenedor para polvo y/o los filtros colocados en su lugar.
- ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos o daños reproductivos. LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS:

- Evite aspirar objetos duros y filosos con este producto, ya que pueden causar daños.
- Guarde la máquina en un lugar seco. No la exponga a temperaturas de congelamiento.
- No use objetos filosos para limpiar la manguera, ya que pueden causar daños.
- Cuando el rodillo de cepillos esté encendido, no deje que el aparato permanezca inmóvil durando mucho tiempo, ya que podría dañar el suelo.

ADVERTENCIA:


 Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Este enchufe puede usarse en una toma de corriente polarizada, de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, colóquelo al revés. Si aun así no encaja, comuníquese con un electricista calificado para que instale la toma de corriente apropiada. No haga ningún tipo de modificación al enchufe.

1. ENSAMBLADO DE LA ASPIRADORA

CONTENIDO DE I A CAJA

- A Mango
- B Base de la aspiradora
- C Accesorio de mano turboaccio nado*
- D Accesorio para hendiduras
- E Tubo telescópico
- F Tornillo (para el ensamblaje)
- G Recipiente de Polvo
- H Herramienta turbo para pelos de mascotas*
 - Herramienta articulada para tapizados
- J Herramienta articulada para polvo
- K Filtro adicional
- *El accesorio var a según el modelo

Retire todas las piezas de la caja e identifique cada art culo que se muestra

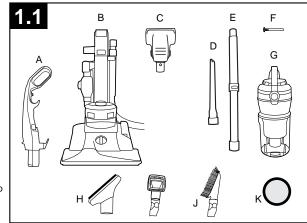


Asegúrese de ubicar todas las piezas antes de eliminar el embalaje Para pedir piezas adicionales visite Hoover com o llame al 1 800 944 9200

COLOCACIÓN DEL MANGO

variar según el modelo)

Nota: Retire el tornillo que se encuentra en la base de la aspiradora y apártelo hasta la instrucción 1 3

- 1 2 ntroduzca la sección del mango en la base de la aspiradora Empuje hacia abajo con fuerza
- 1 3 Con un destornillador Phillips asegure (1) tor nillo que se encuentra detrás del mango en la base de la aspiradora

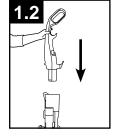



CONEXIÓN DEL CONTENEDOR PARA POLVO

1 4 En primer lugar coloque la parte inferior del contenedor para polvo dentro del cuerpo de la aspiradora Gire el contenedor dentro de la aspira dora El contenedor para polvo está asegurado cuando escucha un clic




UBICACIÓN DE LOS ACCESORIOS

(El accesorio varía según el modelo)

- 1 5 nserte la parte inferior del Herramienta turbo (A) y gírelo dentro del gancho del accesorio neumático hasta asegurarlo
- 1 6 Coloque el accesorio para hendiduras en el tubo y deslícelo dentro del área de almacenamiento del accesorio en la parte posterior izquierda (B) de la aspiradora y coloque el accesorio para tapizados en la parte posterior derecha (C) de la aspiradora como se muestra




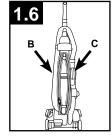

2. FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA ASPIRADORA

- 2 nterruptor de encender/apagar
- 3 Botón de liberación del recipiente de polvo
- Asa de transporte
- Recipiente de Polvo
- Asa para limpiar escaleras
- 6 Luz frontal*
- Ajuste de la altura
- Protector para muebles
- 10 Pedal para encender/apagar el rodillo de cepillos (Modo Suction Only [Sólo succión])
- 11 Acceso al filtro hecho de sustan cia HEPA y al filtro de carbón*
- 12 Acceso al filtro enjuagable
- 13 ndicador de verificación del siste ma
- 14 Herramienta turbo**
- 15 Accesorio para (dentro de la hendiduras varilla de extensión)
- 16 Tubo telescópico
- 17 Manguera
- 18 Pedal de Liberación del Asa
- 19 Tubo de la manguera
- 20 Hose Release Button
- 21 Accesorio para limpieza/tapiza dos*3
- 22 Cordón
- 23 Perilla de la válvula de aire

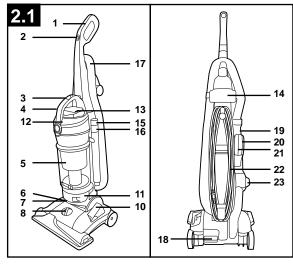

*Disponible sólo en algunos modelos

**El accesorio varía según el modelo

INTERRUPTOR DE ENCENDER/ APAGAR (ON/OFF)



22 Enchufe el cordón en una toma de corriente eléctrica Para encender la aspiradora (ON) empuje el interruptor de encender y apagar una vez Para apagar la aspiradora (OFF) empuje el interruptor de nuevo

MODO SUCTION ONLY (SÓLO SUCCIÓN)/ APAGADO DEL RODILLO DE ESCOBILLAS DEL AGITADOR



Para pisos sin alfombra v alfombras de pelo muy largo

23 Para un óptimo desempeño de limpieza sobre pisos sin alfombra y alfombras con pelo de más de 1 pulgada de espesor el cepillo giratorio debería estar apagado

La aspiradora se envía con el rodillo de cepillos en la posición ON A fin de apagar el rodillo de cepillos para el Modo Suction Only (Sólo suc ción) pise el pedal (A)

El pedal (A) permanece inactivo mientras el aparato está en posición vertical

epillo giratorio debería estar en la posición de apagado para limpiar alfom bras con pelo de más de 1 pulgada de espesor


▲ PRECAUCIO

No se debe utilizar para acicalar mascotas

El modelo real puede no coincidir con las imágenes que se muestran.


TRASLADO DE LA ASPIRADORA

2 6 Para mover su aspi radora de una habit ación a otra coloque el mango en posición ver tical incline la aspirado ra hacia atrás sobre las ruedas posteriores y empuje hacia delante

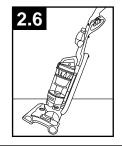


POSICIONES DEL MANGO

2 7 El mango de su aspiradora tiene dos posiciones: 1) vertical para almacenarla o para usar los accesorios de limpieza; 2) posición de funcionamiento para su uso general en moqu etas y suelos

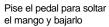



AJUSTE DE LA ALTURA PARA ALFOMBRAS

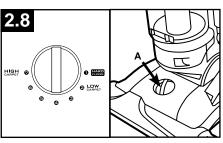

2 8 Para ajustar la altura GRE la perilla (A) a la altura deseada

- · Ajuste para pisos (1): para pisos sin alfombra
- · Posición baja (2): para todo tipo de moguetas
- Posición alta: para alfombra de pelo muy denso cuando se desea disminuir el esfuerzo de empuje en tanto que se mantiene una buena eficiencia de limpieza

IMPORTANTE •

Si le cuesta mucho empujar la aspiradora gire la perilla a la siguiente posición más alta

PERILLA DE LA VÁLVULA DE AIRE



 $2\,9$ Para operar la perilla GÍRELA (A) a la posición deseada hasta que haga clic

La posición de FLOOR (SUELO) es para limpiar pisos en general a través de la boquilla

La posición de HOSE (MANGUERA) es para limpieza con la manguera y/o los accesorios

• IMPORTANTE •

La aspiradora sólo recogerá residuos por la manguera o accesorios cuando la perilla esté ubicada en la posición de "HOSE (MANGUERA) Regrese la perilla a la posición de "FLOOR (SUELO) para así recoger residu os a través del cepillo


3. ACCESORIOS

Los accesorios le permiten limpiar superficies que están a mayor altura que el piso y llegar a áreas difíciles de limpiar

La aspiradora está lista para usarse con los accesorios cuando el mango está en posición vertical

SELECCIONE EL ACCESORIO APROPIADO

(Los accesorios pueden variar según el modelo)

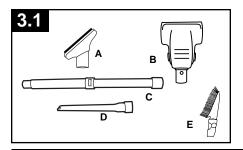

- A Use el accesorio para tapizados para limpiar muebles tapizados cortinajes colchones prendas de vestir y escaleras enmoquetadas (Los accesorios var an según el modelo)
- B El accesorio de mano turboaccionado puede usarse para muebles tapizados cortinajes colchones prendas de vestir y escaleras enmoquetadas (Los accesorios var an según el modelo)
- C El tubo telescópico se usa para alargar la manguera Úselo con cualquiera de los accesorios antes mencionados
- D El accesorio para hendiduras puede usarse en lugares estrechos en esquinas y en bordes de sitios como cajones de cómodas muebles tapizados escaleras
- E La herramienta articulada se puede usar para limpiar áreas de dif cil acceso como ventiladores de techo y estantes

RETIRO DE LA MANGUERA




32 Al usar accesorios de limpieza coloque el mango del aparato en posición vertical rodillo de cepillos del agitador no girará si el aparato está en posición vertical

A fin de retirar la manguera para usar el accesorio presione el botón de liberación y tire extremo de manguera hacia afuera 33 Prepare la válvula de aire para el uso deseado

Para volver a trabarla en su lugar empuje la manguera dentro del tubo de la manguera hasta que escuche un clic

Regrese la perilla giran do en sentido contrario a las manecillas del reloj a la posición de FLOOR (P SOS) hasta que haga clić (A)

CONEXIÓN DEL TUBO Y DE LOS ACCESORIOS

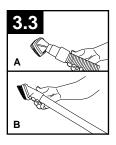

3 3 Coloque el acceso rio o el tubo en la manguera (A)

Conecte el accesorio al tubo (B) empujándolo con fuerza sobre el tubo

Gire levemente el tubo o el accesorio para conectarlos con mayor o menor fuerza

Para alargar el tubo gire en sentido antihorario hasta la posición desbloqueada extienda el tubo y gire en sentido horario hasta que quede bloqueado Para acortar el tubo siga los pasos anteriores en sentido inverso

ADVERTENCIA

Desenchufe la aspiradora antes de conectar el accesorio de mano turboaccionado

▲ PRECAUCION

No se debe utilizar para acicalar mascotas

La aspiradora sólo recogerá residuos, por la manguera o accesorios, • IMPORTANTE • cuando la perilla esté ubicada en la posición de "TOOLS" (ACCESORIOS). Regrese la perilla a la posición de "FLOOR" (PISOS) para así recoger residuos a través del cepillo.

CÓMO LIMPIAR LOS ACCESORIOS

Para limpiar la Manguera y el Accesorio Manual mpulsado por Aire pase un trapo húmedo NO sum erja en aqua


Los otros accesorios de limpieza se pueden lavar en agua tibia con un detergente suave Enjuague y deje secar al aire durante 24 horas antes de utilizar

LIMPIEZA DE ESCALERAS

3 4 Levante la aspiradora por el mango para limpieza de escaleras y colóquela sobre las escaleras Limpie de adelante hacia atrás Nunca deje la aspiradora sobre las escaleras cuando no esté limpiando

3 5 Use la manguera y el accesorio de mano tur boaccionado (Los accesorios varían según el modelo) para limpiar escaleras Al usar acceso rios asegúrese de que el mango esté en posición vertical



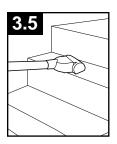

▲ ADVERTENCIA ▲

Tenga especial cuidado al limpiar escaleras Para evitar lesiones personales o daños y evitar que la aspiradora se caiga siempre colóquela al pie de la escalera en el suelo No coloque la aspira dora sobre escaleras ni muebles ya que puede ocasionar lesiones o daños Al usar accesorios asegúrese de que el mango esté en posición vertical

ALMACENAMIENTO DEL CORDÓN




3 6 Envuelva el cordón alrededor de los ganchos para guardarlo Coloque el enchufe en extremo del cordón

4. MANTENIMIENTO

Familiarícese con estas tareas de mantenimiento en el hogar ya que el uso y cuidado apropiados de su aspiradora asegurarán una limpieza continua mente eficaz

Si el aparato no está funcionando adecuadamente se dejó caer se dañó se dejó a la intemperie o se dejó caer dentro del agua llévelo a un centro de servicio antes de continuar usándolo

4 1 Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser realizada por un representante de mantenimiento autorizado

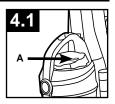

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
El indicador de verificación del filtro se ha ilu- minado en rojo.	El filtro enjuagable y/o el filtro hecho con medios filtrantes HEPA están sucios	Limpie el filtro enjuagable y/o el filtro hecho con medios filtrantes HEPA Pág E11
	2 El contenedor para polvo está lleno y/o tapado	2 Vac e el contenedor para polvo Pág E11
	3 Rodillo de cepillos y/o manguera tapados	3 Revise la manguera Pág E13 Revise el rodillo de cepillos Pág E12
	4 Si la perilla gira parcialmente no estará en el modo correcto	4 Gire la perilla de la válvula al modo de FLOOR (SUELO) o de HOSE (MANGUERA) consulte la pág 7

Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser realizada por un representante de mantenimiento autorizado

A AVISO A

Su aspiradora tiene incorporado un protector térmico para impedir el sobrecalentamiento Cuando se activa el protector térmico la aspiradora deja de funcionar

Si esto sucede proceda de la siguiente manera:

- 1 Apague la aspiradora y desenchúfela de la toma de corriente eléctrica
- 2 Vacíe el contenedor para polvo
- 3 nspeccione la entrada de la boquilla el conector de la manguera la manguera la entrada del contenedor para polvo el filtro ciclónico el filtro enjuagable y el filtro HEPA para asegurarse de que no hay obstrucciones Si hay obstrucciones elimínelas

Cuando la aspiradora está desenchufada y se deja enfriar el motor durante 30 minutos el protector térmico se desactiva y se puede continuar pasando la aspiradora


Si el protector térmico sigue activándose después de efectuar los pasos anteriores es posible que su aspiradora necesite mantenimiento

DEPÓSITO PARA POLVO Cuándo vaciarlo

4 2 Para mantener un rendimiento óptimo vacíe el contenedor para polvo antes de que alcance su nivel máximo (A) Coloque la aspiradora en posición vertical antes de retirar el contenedor para polvo

▲ ADVERTENCIA ▲

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento. No use la aspiradora sin el contenedor para polvo ni los filtros colocados en su lugar Los materiales muy finos como talco facial o maicena pueden sellar el filtro y reducir el rendimiento. Cuando use la aspiradora para este tipo de sucie dad vacíe el contenedor y limpie los filtros con frecuencia

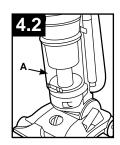


DEPÓSITO PARA POLVO


Como vaciarlo

4 3 Presione el botón de liberación del con tenedor para polvo (A) y gire el contenedor hacia afuera

4 4 Sujetando el con tenedor para polvo sobre el recipiente de basura presione el botón de liberación de la puerta del contenedor para polvo (A) para abrir la puerta del contenedor para polvo (B)



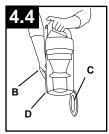

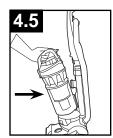

Cierre la puerta del contenedor para polvo (B) Presione firmemente para asegurar en la parte delantera (C)

4 5 En primer lugar coloque la parte inferior del contenedor para polvo den tro del cuerpo de la aspiradora Gire el contenedor para polvo en el cuerpo de la aspiradora y presione firmemente hasta que se trabe en su lugar

LOS FILTROS: Cuándo limpiarlo

Para mantener un rendimiento óptimo el filtro debe limpiarse cada dos meses en condiciones de uso normales

Filtro enjuagable: Cómo limpiar

Retire el contenedor para polvo $\,$ como se describe en la Fig $\,4\,3\,$

4 6 Tire hacia arriba la traba del contenedor para polvo (A) para abrir

4 7 Tire de la bolsita del filtro para retirar el filtro enjuagable

Mantenga el filtro debajo del agua corriente durante dos minutos para retirar la suciedad y los residuos Oprima el filtro dos veces debajo del agua Oprima una última vez para retirar el exceso de agua

• IMPORTANTE •

Coloque el filtro en su reborde para secarlo de forma que el aire circule en ambos lados del filtro Esto puede demorar hasta 48 horas

Vuelva a colocar el filtro con el bolsillo y la imagen orientados hacia arriba

Cierre la tapa firmemente presionando hasta que haga "clic

Vuelva a colocar el contenedor para polvo como se describe en la Fig 45


Filtro hecho con medios filtrantes HEPA: Cómo limpiar

4 8 Con los dedos en las ranuras tire del marco del filtro (A) directamente hacia afuera Sujete el filtro sobre el recipiente de basura y golpéelo suavemente para retirar la suciedad y los residuos

Vuelva a deslizarlo en su posición en la aspiradora

▲ ADVERTENCIA ▲

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento. No use la aspira dora sin el contenedor para polvo ni los filtros colo cados en su lugar

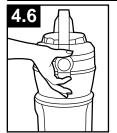



Filtro enjuagable: Qué comprar

Siempre que el uso y el mantenimiento se reali cen correctamente su filtro enjuagable no necesi ta reemplazarse dentro del período de garantía Si lo desea puede adquirir el filtro adicionales en Hoover com o al 1 800 944 9200 Si lo desea hay filtros adicionales disponibles Solicite la pieza n° 304087001 de Hoover®

A ADVERTENCIA **A**

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento No use la aspi radora sin el contenedor para polvo ni los filtros colocados en su lugar

IMPORTANTE

NO ENJUAGUE N LAVE EL F LTRO HECHO CON MED O F LTRANTE HEPA

Qué comprar: Filtro hecho con medios filtrantes HEPA

Siempre que el uso y el mantenimiento se realicen correctamente su filtro no necesita reemplazarse dentro del período de garantía Si lo desea hay filtros adicionales disponibles Solicite la pieza n ° 305687001 de Hoover®



Filtro de carbono: Cómo limpiar (Disponible sólo en algunos modelos)

El filtro de carbón se ubica en la parte inferior del filtro hecho con medio filtrante HEPA

Qué comprar: Filtro de carbono: Si lo desea hay filtros adicionales disponibles Solicite la pieza n ° 902404001 de Hoover®

IMPORTANTE •

NO ENJUAGUE N LAVE el cartucho de Filtro de carbono

Conjunto del filtro ciclónico: Cómo limpiar


▲ ADVERTENCIA **▲**

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento desenchufe la aspi radora antes de realizar el mantenimiento No use la aspiradora sin el contenedor para polvo ni los filtros colocados en su lugar


Retire el contenedor para polvo como se describe en la Fig 43

- 4 9 Gire el conjunto del filtro (A) en sentido antiho rario Retire el conjunto del contenedor para polvo
- 4 10 La suciedad y los residuos pueden limpiarse del conjunto del filtro con el accesorio para polvo/tapiza dos
- 4 11 Si requiere limpiar mejor la parte interior del fil tro gire la falda (B) del contenedor para polvo en sentido antihorario para removerla
- 4 12 Sujete bien la tela del contenedor para polvo (C) tire para sacarla y límpiela con el accesorio para desempolvar/para tapizados

Una vez terminada la limpieza coloque nuevamente la tela del contenedor para polvo (C) en las ranuras del ensamblaje del filtro y alinee Coloque la cubi erta (B) sobre la tela alinee las ranuras (4) con las

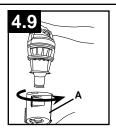



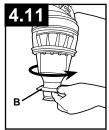



lengüetas y gire en sentido de las manecillas del reloj para cerrar

Coloque el conjunto del filtro en el contenedor para polvo alineando las (3) lengüetas (A) del filtro con las (3) ranuras del contenedor para polvo (B) y gire en sentido horario para asegurarlo en su posición


Vuelva a colocar el contenedor para polvo como se describe en la Fig 45


RODILLO DE CEPILLOS: Cómo limpiar


▲ ADVERTENCIA ▲

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento desenchufe la aspi radora antes de realizar el mantenimiento

- 4 13 nvierta la aspiradora de modo que el lado inferior mire hacia arriba y retire los (6) tornillos (A)
- 4 14 Haga girar la placa inferior hacia fuera apar tándola del pestillo oculto (B)
- 4 15 Vuelva a colocar la placa inferior alineando el pestillo (B) y ajustando los (6) tornillos (A) Presione firmemente sobre el área del pestillo (B) para asegurarse de que esté trabado de manera correcta

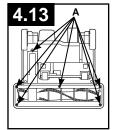

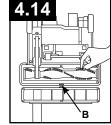

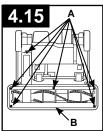


MANGUERA: Cómo limpiar

▲ ADVERTENCIA **▲**

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento

4 16 A fin de retirar la manguera para usar el accesorio presione el botón de liberación de la manguera (A) y tire el extremo de la manguera hacia afuera Elimine la suciedad o las obstrucciones de la manguera No use objetos filosos para limpiar la manguera ya que pueden causar daños Para volver a trabarla en su lugar empuje la manguera dentro del tubo de la manguera hasta que escuche un clic

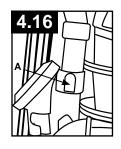

HERRAMIENTA TURBO: Cómo limpiar

(Los accesorios varían según el modelo)





Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento desenchufe la aspira dora antes de realizar el mantenimiento


- 4 17 Limpie la herramienta turbo quitando los dos tornillos (A) ubicados en la cubierta inferior con un destornillador de punta Phillips
- 4 18 Quite la cubierta inferior (B)

Elimine la suciedad o el pelo del cepillo giratorio y del ventilador de la turbina

4 19 Vuelva a colocar la cubierta inferior inserte y ajuste los (2) tornillos

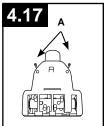

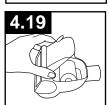

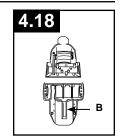

LUZ DELANTERA: Cómo reemplazarla

(Disponible sólo en algunos modelos)

ADVERTENCIA 🕰

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento desenchufe la aspi radora antes de realizar el mantenimiento

Cómo retirar la lente

Presione el pedal para soltar el mango y coloque el mango en la posición baja

4 20 Con un destornillador Phillips retire los (2) tornillos como se muestra y levante la lente

Cómo instalar la bombilla

4 21 Extraiga la bombilla usada directamente de su receptáculo Empuje la nueva bombilla directa mente en su receptáculo hasta que quede trabada en su lugar

No se requiere demasiada fuerza No se requiere girar la bombilla

Cómo volver a colocar la lente

4 22 Vuelva a colocar la lente y asegúrela con tornillo



Qué comprar: Luz delantera

Si lo desea puede adquirir Luz delan tera adicionales en Hoover com o al 1 800 944 9200 Esta aspiradora utiliza una lámpara n ° 27313-107 de HOOVER®.





CORREA

A PRECAUCIÓN A

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento desenchufe la aspi radora antes de realizar el mantenimiento

La correa se encuentra debajo de la placa inferior de la aspiradora y debe verificarse periódica mente para asegurarse de que esté en buenas condiciones

Cuándo reemplazarla

Reemplace la correa si está estirada cortada o rota Para revisar la correa plana consulte la Fig 4 24 4 26

Cómo reemplazarla

- 4 23 Tourner I aspirateur à I envers et retirer les six (6) vis (A)
- 4 24 Faire pivoter la plaque inférieure en l éloignant du loquet dissimulé (B)
- 4 25 Retire la correa usada del rodillo de cepillos (C); luego del eje del motor (varilla de metal) (D) y deséchela

Qué comprar: Correa plana

Utilice únicamente correas genuinas de HOOVER® con su aspiradora

Al comprar una correa nueva para modelos de rodillo de cepillos con interruptor (modo "Sólo succión) solicite la correa plana nº de pieza 562289001 de HOOVER® y AH20065


Al comprar una correa nueva para modelos sin rodillo de cepillos con interruptor (modo "Sólo succión) solicite la correa elástica nº de pieza 38528058 de HOOVER® y AH20080


Si lo desea puede adquirir correas adicionales en Hoover com o al 1 800 944 9200


CORREA (continuado)


- 4 26 Con la inscripción en la parte exterior de la cor rea deslice la correa nueva sobre el eje del motor (varilla de metal) (E)
- 4 27 Retire cualquier residuo y/o cabello del rodillo de cepillos Deslice luego el otro extremo de la cor rea alrededor del área del cepillo giratorio que no tiene cerdas (F) Con la correa en su lugar tire del rodillo de cepillos y deslícelo dentro de la boquilla asegurándose de que las tapas de extremo del rodillo de cepillos tengan la orientación correcta
- 4 28 Remettre la plaque inférieure en place en alig nant le loquet (B) et en serrant les six (6) vis (A)


Appuyer fermement du côté du loquet pour s assurer qu elle est bien verrouillée

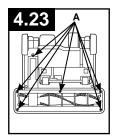

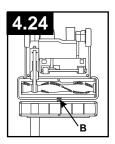

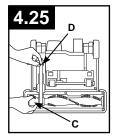

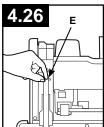

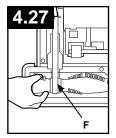



• IMPORTANTE •

Gire el rodillo de cepillos en forma manual para asegurarse de que no se haya torcido la correa

I UBRIFICATION:

Le moteur et le rouleau brosse sont équipés de paliers suffisamment lubrifiés pour toute leur durée de vie Toute lubrification supplémentaire pourrait causer des dommages Ne pas ajouter de lubrifi ant au moteur ou au rouleau brosse

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si ocurre un problema menor generalmente puede resolverse con bastante facilidad cuando se halla la causa usando esta lista de verificación

Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser realizada por un representante de mantenimiento autorizado Si el aparato no está funcionando adecuadamente se dejó caer se dañó se dejó a la intemperie o se dejó caer dentro del aqua llévelo a un centro de servicio antes de continuar usándolo

▲ ADVERTENCIA ▲

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no funciona	1 No está bien enchu ada	1 Enchú ela bien
Tunciona	2 usible quemado o se disparó el disyuntor	2 nspeccione el usible o el disyuntor
	3 Protector térmico activado	Desenchu e y deje que la aspiradora se en r e durante 30 min (Esto reajustará el protector térmico)
El indicador de verificación del filtro se ha ilumi- nado en rojo. o La aspiradora no aspira o	El iltro enjuagable y/o el iltro hecho con medios iltrantes HEPA están sucios	Limpie el iltro enjuagable y/o el iltro hecho con medios iltrantes HEPA – Pág E11
	2 El contenedor para polvo está lleno y/o tapado	2 Vac e el contenedor para polvo - Pág E10
Baja succión	3 La correa está rota o desgastada	3 Reemplace la correa - Pág E14
	4 Rodillo de cepillos y/o manguera tapados	4 Revise la manguera - Pág E13 Revise el rodillo de cepillos - Pág E12
	5 La posición de la altura para moquetas es incorrecta	5 Coloque el ajuste de altura de la moqueta en la posición apropiada para la moqueta que está limpiando - Pág E7
	6 El modo Suction Only (Sólo succión) está encendido	6 Pise el pedal para encender/apagar el rodillo de cepillos para apagar el modo Suction Only (Sólo succión) - Pág E6
	7 Si la perilla gira parcialmente, no estará en el modo correcto	7 Gire la perilla de la válvula al modo de LOOR (SUELO) o de HOSE (MANGUERA) –pág 7
El polvo sale de la	1 El recipiente de polvo está lleno	1 Vac e el recipiente de polvo - Pág E10
aspiradora	2 El contenedor para polvo no está instalado correctamente	2 Revise la sección Cómo retirar y volver a colocar el contenedor para polvo - Pág E11
	La manguera no está instalada correcta- mente	3 Revise la sección nstalación de la manguera - Pág E8
	4 El iltro enjuagable y/o el iltro hecho con medios iltrantes HEPA no están instalados com- pletamente	4 Revise la sección Cómo retirar y limpiar el iltro - Pág E11
La luz frontal no funciona	1 oco undido	1 Reemplace el oco - Pág E13
	2 Cables eléctricos sueltos	Llame al 1-800-944-9200 para encontrar el concesionario autorizado de Hoover® más cercano
Dificultad para empujar la aspiradora	La posición de la altura para moquetas es incorrecta	Coloque la perilla de ajuste de altura de la moqueta en la posición apropiada para la moqueta que está limpiando - Pág E7
	2 El rodillo de cepillos esté encendido	2 Para al ombras de pelo muy largo, de más de 1 pulgada de espesor, apague el cepillo giratorio
El rodillo de cepillos del accesorio de mano turboac- cionado no gira	Se está aplicando demasiada presión al accesorio	Continúe usando el accesorio aplicando una presión leve
	2 Obstrucción	2 Elimine la obstrucción
	3 Baja succión de la aspiradora	3 Revise los puntos que se encuentran en la sección "La aspiradora no aspira o Baja succión
	4 Si la perilla gira parcialmente, no estará en el modo correcto	4 Gire la perilla de la válvula al modo de LOOR (SUELO) o de HOSE (MANGUERA) –pág 7
Se detecta un olor a humo/que- mado	1 Correa rota o estirada	1 Reemplace la correa del rodillo de cepillos - Pág E14
	2 El rodillo de cepillos está tapado	2 Elimine/retire los residuos del rodillo de cepillos - Pág E12

6. SERVICIO

Para obtener un servicio aprobado de Hoover[®] y piezas genuinas de Hoover[®] encuentre el Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover[®] (depositario) más cercano:

- · Consultando las Páginas amarillas en la sección "Aspiradoras" uso doméstico
- Visite nuestro sitio web en hoover com (clientes estadounidenses) o hoover ca (clientes canadienses) Siga el enlace del centro de servicio para encontrar el centro de servicio más cercano
- Para que le informen de manera automática la ubicación de los centros autorizados de servicio llame al 1 800 944 9200 No envíe su aspiradora a Hoover[®] nc Company en Glenwillow para realizar el servicio Esto sólo provocará demoras

Si necesita recibir más ayuda:

Para hablar con un representante de atención al cliente llame al 1 800 944 9200; de lunes a viernes de 8 a m a 7 p m hora del Este Siempre identifique su aspiradora por el número de modelo completo al solicitar información o realizar pedidos de piezas

(El número de modelo aparece en la parte inferior de la aspiradora)

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA T ENDA

7. GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

(Para uso doméstico)

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA

Siempre que el uso y el mantenimiento de su producto HOOVER® se realicen en condiciones de uso doméstico normales y según el Manual del usuario el producto estará garantizado contra defectos originales en el material y la fabricación durante de dos años completos desde la fecha de compra (el "Período de Garantía) Durante el Período de Garantía Hoover® le proporcionará gratuitamente como se describe en esta garantía la mano de obra y las piezas necesarias para corregir cualquier defecto en los productos comprados en los Estados Unidos en una tienda situada en una base militar de los EE UU y en Canadá

CÓMO HACER UN RECLAMO EN VIRTUD DE LA GARANTÍA

Si este producto no se ajusta a las condiciones garantizadas Ilévelo a un Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover® junto con el comprobante de compra Para que le informen de manera automática la ubicación de los centros autorizados de servicio llame al: 1 800 944 9200 o visite Hoover® en nternet en hoover com (clientes estadounidenses) o hoover ca (clientes canadienses) Si necesita asistencia adicional o información sobre esta Garantía o la disponibilidad de los centros de servicio de garantía llame al 1 800 944 9200 de lunes a viernes de 8 a m a 7 p m hora del Este

QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA

Esta garantía no cubre: el uso del producto con cualquier fin comercial (como servicios de limpieza mantenimiento y de alquiler de equipos) el mantenimiento inadecuado del producto los daños provocados por el uso indebido caso fortuito hechos de la naturaleza vandalismo u otros actos que excedan del control de Hoover® acciones u omisiones del propietario uso fuera del país en que el producto fue comprado inicialmente y reventa del producto por parte del propietario original Esta garantía no cubre el retiro del producto la entrega el transporte ni las visitas a domicilio

Esta garantía no se aplica a los productos comprados fuera de los Estados Unidos incluidos sus territorios y posesiones fuera de una tienda situada en una base militar de los EE UU ni fuera de Canadá Esta garantía no cubre los productos comprados a una parte que no sea un minorista concesionario o distribuidor autorizados de los productos de Hoover®

OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES

Esta Garantía no es transferible ni puede cederse Esta Garantía se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del estado de Ohio El Período de Garantía no se prorrogará en función de ningún reemplazo o reparación realizados en virtud de esta Garantía

ESTA GARANTÍA ES LA ÚN CA GARANTÍA Y EL **RECURSO** ÚN CO QUE HOOVER® PROPORC ONA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O MPLÍC TAS NCLU DAS LAS **GARANTÍAS** COMERC AB L DAD O APT TUD PARA UN F N PART CULAR QUEDAN EXCLU DAS HOOVER NO SERÁ RESPONSABLE EN N NGÚN CASO POR N NGÚN DAÑO ESPEC AL ND RECTO NC DENTAL O MED ATO DE N NGÚN T PO O NATURALEZA CON RESPECTO PROP ETAR O O A CUALQU ER PARTE QUE REAL CE UN RECLAMO A TRAVÉS DEL PROPETAR O YA SEA QUE SE BASE EN RESPONSAB L DAD CONTRACTUAL NEGL GENC A RESPONSAB L DAD EXTRACONTRACTUAL O RESPONSAB L DAD C V L OBJET VA POR LOS PRODUCTOS O EMERGENTE DE CUALQU ER OTRA CAUSA Algunos estados no permiten la exclusión de los daños mediatos por lo cual es posible que la exclusión mencionada no se aplique en su caso Esta garantía le otorga derechos específicos; es posible que además tenga otros derechos que varían de un estado a otro