## WF-3730 Series



# **Quick Guide**

This guide includes basic information about your product and troubleshooting tips. See the resources below for additional information.



### Support

Visit www.epson.com/support (U.S.) or www.epson.ca/support (Canada) and search for your product to download drivers, view manuals, see FAQs, view videos, or e-mail Epson.



#### User's Guide

See the online *User's Guide* for detailed information on using your product, including these features:

- Connect wirelessly from your smartphone, tablet, or computer. Print documents
  and photos from across the room or around the world with Epson Connect<sup>TM</sup>,
  Apple, Android<sup>TM</sup>, and Google<sup>TM</sup> printing services.
- Easily set up networking—Wi-Fi, Wi-Fi Direct<sup>®</sup>, and Ethernet.
- Copy, scan, and fax directly from the control panel.
- Save paper and power with ECO mode.




#### Videos

View support videos using the links below. www.epson.com/support/wf3730videos www.epson.ca/support/wf3730videos



# **Using the Control Panel**

The touch screen allows you to use all the features of your product. To save energy, the screen goes dark after several minutes of inactivity. Touch the screen to wake it up.

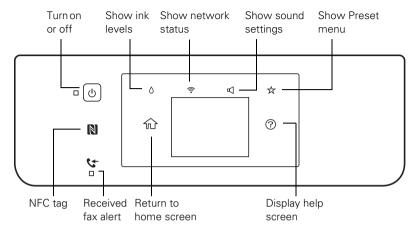

You may see the following icons on the screen:



If the icon is blue, the product is connected to a wired network. If the icon is gray, the product is not connected.



If the icon is blue, the product is connected to a wireless network. If the icon is gray, the product is not connected.



The product is searching for an SSID or cannot connect to a wireless network.



If the icon is blue, the product is set up for Wi-Fi Direct. If the icon is gray, the product is not providing a Wi-Fi Direct network.



Quiet Mode is enabled.



Quiet Mode is disabled.



There is a problem with the feature or setting.



Tap the icon to display information.

## **Mobile Printing**

Epson products support a variety of wireless printing solutions. Check the online *User's* Guide or visit www.epson.com/connect (U.S.) or www.epson.ca/connect (Canada) for a complete list.

Note: To print from a mobile device, your product must be set up for wireless printing or Wi-Fi Direct.

You can print from and scan to your mobile device using the Epson iPrint™ application. Search for the Epson iPrint app on the app store for your Android or iOS device, or visit www.epson.com/iprint (U.S.) or www.epson.ca/iprint (Canada) for more information and download instructions.


## **Loading Paper**

Epson offers a wide array of high-quality papers, making it easy to maximize the impact of your documents, photos, presentations, and other projects. For a list of compatible paper and instructions on loading envelopes or legal-size paper, see the online *User's Guide*.

- Load high-quality paper printable side down; it is usually whiter or brighter.
- Always load paper short edge first and make sure the edge guides are against the paper.



Make sure the paper does not extend past the end of the cassette.

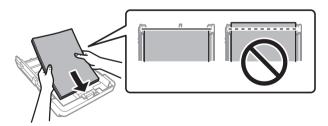

After you load paper, use the control panel to select the paper size and type.

# **Solving Problems**

If you have a problem with your Epson® product, check the messages on the LCD screen to diagnose the cause of most problems.

You can also check the basic troubleshooting suggestions below. For more in-depth troubleshooting, see your product's online *User's Guide* or FAQs at www.epson.com/support (U.S.) or www.epson.ca/support (Canada).

#### **Network Problems**

- Try connecting to the wireless router or access point with your computer or another device to confirm that it is working correctly.
- Make sure that the wireless network supports 2.4 GHz. The product cannot connect to a 5 GHz network.
- Try restarting the router (turn it off and then on), then try to connect to it again.
- Verify that the network settings are correct and check the signal strength. If it is poor, try moving the product closer to your router or access point.
- When using TCP/IP, make sure your network's DHCP option is enabled (your router manufacturer will be able to assist you with this setting).
- Print a network status sheet from the product's control panel. Press if necessary and tap the Settings icon. Then select General Settings > Network Settings > Network Status > Print Status Sheet. Then press the Print button.
- Remove and reinstall your product software.

#### Paper Feeds Incorrectly in the ADF

- Make sure your originals are not creased or folded, and do not contain holes, staples, tape, or other materials that could obstruct the feeder.
- Check that the side and front edge guides are set firmly against the original that you are copying, but are not too tight.
- Fan your stack of originals and tap them gently on a flat surface to even the edges.

### **Notices**

#### **Declaration of Conformity**

According to 47CFR, Part 2 and 15 for: Class B Personal Computers and Peripherals; and/or CPU Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers:

Epson America, Inc.

Located at: 3840 Kilroy Airport Way, MS 3-13, Long Beach, CA 90806

Telephone: (562) 981-3840

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR \$2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name: Epson

Type of Product: Multifunction printer

Model: C581L WF-3730 Marketing Name:

#### **Epson America, Inc. Limited Warranty**

- 1. What Is Covered: Epson America, Inc. ("Epson") warrants to the original retail purchaser that the Epson printer covered by this limited warranty statement, if purchased and operated only in the United States, Canada, or Puerto Rico, will be free from defects in workmanship and materials for a period of one (1) year or 150,000 plain paper sheets (or equivalent) from the date of original purchase, whichever happens first. Note that a duplex print counts as two (2) sheets. For warranty service, you must provide proof of the date of original purchase.
- 2. What Epson Will Do To Correct Problems: Should your Epson printer prove defective during the warranty period, please call the Epson Connection<sup>SM</sup> at (562) 276-4382 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada) for warranty repair instructions and return authorization. An Epson service technician will provide telephone diagnostic service to determine whether the printer requires service. If service is needed, Epson will, at its option, exchange or repair the printer without charge for parts or labor. If Epson authorizes an exchange for the defective unit, Epson will ship a replacement printer to you, freight prepaid, so long as you use an address in the United States, Canada, or Puerto Rico. You are responsible for securely packaging the defective unit and returning it to Epson within five (5) working days of receipt of the replacement. Epson requires a debit or a credit card number to secure the cost of the replacement printer in the event that you fail to return the defective one. If Epson authorizes repair instead of exchange, Epson will direct you to send your printer to Epson or its authorized service center, where the printer will be repaired and sent back to you. You are responsible for packing the printer and for all costs to and from the Epson authorized service center. When warranty service involves the exchange of the printer or a part, the item replaced becomes Epson property. The replacement printer or part may be new or refurbished to the Epson standard of quality, and, at Epson's option, may be another model of like kind and quality. Exchange products and parts assume the remaining warranty period of your original product covered by this limited warranty.
- 3. What This Warranty Does Not Cover:
  - A. This warranty covers only normal use in the United States, Canada, or Puerto Rico.
  - B. Excessive, continuous, or commercial use is not considered normal use; damage, maintenance or service from such use will not be covered under this warranty.
  - C. This warranty is not transferable.

- D. This warranty does not cover any color change or fading of prints or reimbursement of materials or services required for reprinting.
- E. This warranty does not cover damage to the Epson product caused by parts or supplies not distributed by Epson.
- F. This warranty does not cover ink bottles, ink cartridges, ink supply units, or ink packs.
- G. This warranty does not cover damage to the unit caused by incorrectly loading ink into the product or loading the incorrect color/black ink or ink type into the product.
- **H.** This warranty does not cover damage to the unit or other property by incorrect handling of the ink bottles, ink supply units, or ink packs.
- This warranty does not cover third party parts, components, or peripheral devices added to the Epson product after its shipment from Epson, e.g., dealer or user-added boards or components.
- J. Epson is not responsible for warranty service should the Epson label or logo or the rating label or serial number be removed or should the product fail to be properly maintained or fail to function properly as a result of misuse, abuse, improper installation, neglect, improper shipping, damage caused by disasters such as fire, flood, and lightning, improper electrical current, software problems, interaction with non-Epson products, or service other than by an Epson Authorized Servicer.
- K. If a claimed defect cannot be identified or reproduced, you will be held responsible for the costs incurred.
- 4. DISCLAIMER OF OTHER WARRANTIES: THE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SOME LAWS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES. IF THESE LAWS APPLY, THEN ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD IDENTIFIED ABOVE. UNLESS STATED HEREIN, ANY STATEMENTS OR REPRESENTATIONS MADE BY ANY OTHER PERSON OR FIRM ARE VOID.
- 5. EXCLUSION OF DAMAGES; EPSON'S MAXIMUM LIABILITY: IN NO EVENT SHALL EPSON OR ITS AFFILIATES BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY LOST PROFITS RESULTING FROM THE USE OR INABILITY TO USE THE EPSON PRODUCT, WHETHER RESULTING FROM BREACH OF WARRANTY OR ANY OTHER LEGAL THEORY. IN NO EVENT SHALL EPSON OR ITS AFFILIATES BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND IN EXCESS OF THE ORIGINAL RETAIL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

#### 6. Disputes, Arbitration, Governing Laws:

- A. Any controversy or claim arising out of or relating to Epson products or services or this agreement, shall be resolved by arbitration, rather than in court, in Los Angeles County, California. If you or Epson commences arbitration, the arbitration shall be governed by the rules of JAMS that are in effect when the arbitration is filed, excluding any rules that permit arbitration on a class or representative basis, available at <a href="http://www.jamsadr.com">http://www.jamsadr.com</a> or by calling (800) 352-5267, and under the rules set forth in this agreement. Disputes shall be resolved by a single neutral arbitrator, and both parties shall have a reasonable opportunity to participate in the selection of the arbitrator. The arbitrator is bound by the terms of this agreement.
- B. Pre-Arbitration Steps and Notice. Before submitting a claim for arbitration, you agree to try, for sixty (60) days, to resolve any dispute informally by contacting us at customer.inquires@ea.epson.com. Please include your name, address and contact information, the facts giving rise to the dispute, and the relief requested. You agree to act in good faith to resolve the dispute, but if you and Epson do not reach a resolution within the sixty (60) days, you may commence an arbitration.
- C. Opt-out. You may elect to opt out (exclude yourself) from the final, binding, individual arbitration procedure and waiver of class and representative proceedings specified in this agreement by sending a written letter to Epson America, Inc., ATTN: Legal Department, 3840 Kilroy Airport Way, Long

Beach, CA 90806, within thirty (30) days of your purchase of the Epson products and/or services that specifies (i) your name, (ii) your mailing address, and (iii) your request to be excluded from the final, binding individual arbitration procedure and waiver of class and representative proceedings specified in this Section 6. In the event that you opt out consistent with the procedure set forth above, all other terms shall continue to apply, including the requirement to provide notice prior to litigation.

- D. Judgment on the arbitration award may be entered in any court having jurisdiction. There is no judge or jury in arbitration and your grounds for appeal are limited, however, the arbitrator is empowered to grant relief and award you the same damages as a court could, including declaratory or injunctive relief.
- E. Notwithstanding the foregoing, you may bring an individual action in a small claims court of your state or municipality if the action is within that court's jurisdiction and is pending only in that
- F. Any action must be brought within three (3) months of the expiration of the warranty.
- G. You and Epson each agree that any dispute resolution proceedings will be conducted only on an individual basis and not in a class, consolidated or representative action. If for any reason a claim proceeds in court rather than in arbitration we each waive any right to a jury trial. We also both agree that you or Epson may bring suit in court to enjoin infringement or other misuse of intellectual property rights.
- H. If any provision in this Section 6 is found to be unenforceable, that provision shall be severed with the remainder of this agreement remaining in full force and effect. The foregoing shall not apply to the prohibition against class, consolidated or representative actions in Section 6G above. This means that if Section 6G is found to be unenforceable, then all of Section 6, except for this paragraph H, shall be null and void.

#### 7. Other Provisions:

- A. Other Rights You May Have: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- B. Warranties in Canada: In Canada, warranties include both warranties and conditions.
- C. Except for Section 6, which is governed by the Federal Arbitration Act, in the event of a dispute in which the provisions of Section 6 are inapplicable, severed from the remainder of this agreement, or you opt out pursuant to Section 6C, you and Epson both consent to the jurisdiction of your state of

To find the Epson Authorized Reseller nearest you, please visit: www.epson.com in the U.S. or www.epson.ca in Canada. To find the Epson Customer Care Center nearest you, please visit www.epson.com/servicecenterlocator in the U.S. or www.epson.ca/servicecenterlocator in Canada. You can also write to: Epson America, Inc., P.O. Box 93012, Long Beach, CA 90809-3012

#### **Copyright Notice**

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this Epson product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other equipment.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

#### Responsible Use of Copyrighted Materials

Epson encourages each user to be responsible and respectful of the copyright laws when using any Epson product. While some countries' laws permit limited copying or reuse of copyrighted material in certain circumstances, those circumstances may not be as broad as some people assume. Contact your legal advisor for any questions regarding copyright law.

#### Trademarks

EPSON is a registered trademark, EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark, and Epson Connect and Epson iPrint are trademarks of Seiko Epson Corporation.

Epson Connection is a service mark of Epson America, Inc.

Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Android and Google are trademarks of Google Inc.

Wi-Fi Direct<sup>®</sup> is a registered trademark of Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

# WF-3730 Series



# Guide rapide

Ce guide inclut des informations de base à propos de votre produit et des conseils de dépannage. Consultez les ressources ci-dessous pour obtenir des informations additionnelles.



#### Soutien

Visitez le site Web **www.epson.ca/support** et effectuez une recherche pour votre produit afin de télécharger des pilotes, voir les manuels, consulter les FAQ et envoyer un courriel à Epson.



#### Guide de l'utilisateur

Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir des informations détaillées concernant l'utilisation de votre produit, incluant ces fonctionnalités :

- Connectez-vous sans fil à partir de votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur. Imprimez vos documents et vos photos, que vous soyez à l'autre bout de la pièce ou à l'autre bout du monde avec les services d'impression Epson Connect<sup>MC</sup>, Apple, Android<sup>MC</sup> et Google<sup>MC</sup>.
- Configurez avec facilité votre produit sur le réseau (Wi-Fi, Wi-Fi Direct® et Ethernet).
- Copiez, numérisez et télécopiez directement à partir du panneau de commande.
- Économisez du papier et de l'énergie avec le mode ECO.



#### Vidéos


Visionnez des vidéos de soutien en consultant les liens ci-dessous (vidéos présentées en anglais seulement) :

www.epson.ca/support/wf3730videos



# Utilisation du panneau de commande

L'écran tactile permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de votre produit. Afin de réduire la consommation d'énergie, l'écran s'assombrit après plusieurs minutes d'inactivité. Touchez l'écran pour quitter le mode veille.

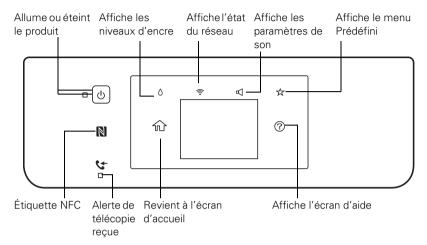

Il est possible que les icônes suivantes s'affichent à l'écran :



Si l'icône est bleue, le produit est connecté à un réseau câblé. Si l'icône est grise, le produit n'est pas connecté.



Si l'icône est bleue, le produit est connecté à un réseau sans fil. Si l'icône est grise, le produit n'est pas connecté.



Le produit cherche un identifiant ou ne peut se connecter au réseau sans fil.



Le produit n'est pas configuré pour Wi-Fi Direct. Si l'icône est bleue, le produit offre un réseau Wi-Fi Direct.



Le mode silencieux est activé.



Le mode silencieux est désactivé.



Il y a un problème avec la fonctionnalité ou le paramètre.



Touchez l'icône pour afficher l'information.

## Impression mobile

Les produits Epson prennent en charge une vaste gamme de solutions d'impression sans fil. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne ou **www.epson.ca/connect** pour obtenir une liste complète.

**Remarque :** Pour imprimer à partir d'un appareil mobile, votre produit doit être configuré pour l'impression sans fil ou avec le mode Wi-Fi Direct.

Vous pouvez imprimer depuis et numériser vers votre appareil mobile en utilisant l'application Epson iPrint<sup>MC</sup>. Cherchez l'application Epson iPrint dans la boutique d'applications pour votre appareil Android ou iOS, ou visitez le site Web www.epson.ca/iprint pour obtenir plus d'informations et les instructions de téléchargement.


## Chargement du papier

Epson offre un vaste choix de papiers de haute qualité vous permettant ainsi de maximiser l'impact de vos documents, vos photos, vos présentations et autres projets. Pour obtenir une liste des papiers compatibles et des instructions sur le chargement des enveloppes ou du papier de format légal, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

- Chargez le papier de haute qualité avec la face d'impression vers le bas; elle est habituellement plus blanche ou brillante.
- Chargez toujours le papier côté court en premier et assurez-vous que les guide-papier sont placés contre le papier.



Assurez-vous que le papier ne dépasse pas l'extrémité du bac.

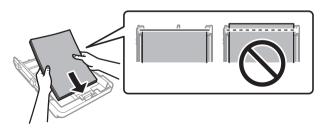

Après avoir chargé du papier, utilisez le panneau de commande pour sélectionner la taille et le type de papier.

# Résolution des problèmes

En cas de problème avec votre produit Epson®, vérifiez les messages à l'écran ACL pour déterminer la cause de la plupart des problèmes de réseau qui peuvent survenir.

Vous pouvez aussi consulter les suggestions de dépannage de base ci-dessous. Pour obtenir des informations de dépannage plus détaillées, consultez le Guide de l'utilisateur ou la FAQ du produit à www.epson.ca/support.

#### Résolution des problèmes de réseau

- Tentez de connecter votre ordinateur ou un autre appareil à votre routeur ou point d'accès sans fil pour confirmer qu'il fonctionne correctement.
- Assurez-vous que le réseau sans fil prend en charge les connexions 2,4 GHz. Le produit ne peut se connecter à un réseau 5 GHz.
- Redémarrez votre routeur (éteignez-le et rallumez-le), puis essayez de vous reconnecter au routeur.
- Assurez-vous que les paramètres de réseau ont été bien saisis et vérifiez la puissance du signal. S'il est faible, déplacez le produit pour le rapprocher du routeur ou du point d'accès.
- Lorsque vous utilisez TCP/IP, assurez-vous que l'option DHCP du réseau est activée (le fabricant de votre routeur pourra vous aider à cet égard).
- Imprimez une feuille d'état du réseau à partir du panneau de commande du produit. Appuyez sur 🏚 au besoin et touchez l'icône Param. Puis, sélectionnez Paramètres généraux > Paramètres réseau > État réseau > Impr.feui.d'état. Puis, appuyez sur le bouton Imprimer.
- Désinstallez et réinstallez les logiciels de votre produit.

#### Si le papier n'est pas bien alimenté dans le chargeur automatique de documents :

- Assurez-vous que vos originaux ne sont pas pliés ou froissés, et qu'ils ne contiennent pas de trous, d'agrafes, de ruban adhésif, ou d'autres matériaux qui pourraient coincer dans le chargeur.
- Vérifiez si les guide-papier avant et latéral sont bien placés contre le document original lors de la copie, sans trop serrer.
- Aérez la pile d'originaux et tapez-les doucement contre une surface plane afin d'égaliser les bords.

## **Avis**

#### Déclaration de conformité

Selon la norme 47CFR, parties 2 et 15, régissant les ordinateurs personnels et périphériques de classe B, et/ou les unités centrales et les dispositifs d'alimentation électrique utilisés avec les ordinateurs personnels de classe B :

nous, Epson America, Inc.

situés à 3840 Kilroy Airport Way, MS 3-13, Long Beach, CA 90806, USA

téléphone : 562 981-3840

déclarons, sous notre seule et unique responsabilité, que le produit identifié dans les présentes est conforme à la norme 47CFR, parties 2 et 15, des règles FCC régissant les dispositifs numériques de classe B. Chaque produit commercialisé est identique à l'appareil représentatif testé et jugé conforme aux normes. Les registres maintenus continuent d'indiquer que l'équipement produit devrait se situer dans les limites de variation acceptables, du fait de la production en quantité et des essais statistiques réalisés, conformément au règlement 47CFR, alinéa 2.909. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et 2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

Nom commercial: Epson

Type de produit : Imprimante multifonction

Modèle : C581L Nom de commercialisation : WF-3730

#### Garantie limitée d'Epson America, Inc.

- 1. Éléments couverts par la garantie: Epson America, Inc. (« Epson ») garantir à l'acheteur d'origine au détail que l'imprimante Epson couverte par la présente garantie limitée, si elle est achetée et utilisée au Canada, aux États-Unis et à Porto Rico, sera exempte de défauts de fabrication et de vices matériel durant une période d'un (1) an ou 150 000 feuilles de papier ordinaire (ou l'équivalent) à compter de la date d'achat d'origine, le premier des deux prévalant. Veuillez noter qu'un tirage recto verso compte pour deux (2) feuilles. Pour toute intervention au titre de la garantie, vous devez fournir la preuve de la date d'achat d'origine.
- 2. Ce que fera Epson pour remédier aux problèmes : Si, durant la période de garantie, le produit Epson s'avère défectueux, veuillez communiquer avec Epson Connection<sup>MS</sup> au (905) 709-3839 (Canada) ou au (562) 276-4382 (É.-U.) pour obtenir des directives concernant les réparations sous garantie et une autorisation de retour de la marchandise. Un technicien Epson réalisera un diagnostic téléphonique pour déterminer si le produit a besoin d'être réparé. Si le produit a besoin d'être réparé, Epson peut, selon son choix, le remplacer ou le réparer, sans frais de pièces ni de main-d'œuvre. Si Epson autorise le remplacement du produit défectueux, on vous enverra un produit de remplacement, en port payé si vous avez une adresse au Canada, aux États-Unis ou à Porto Rico. Il vous incombe d'emballer correctement l'appareil défectueux et de le retourner à Epson dans un délai de cinq jours ouvrables après avoir reçu l'unité de remplacement. Epson vous demandera un numéro de carte de crédit ou de débit pour couvrir le coût du produit de remplacement au cas où vous ne retourneriez pas le produit défectueux. Si Epson autorise la réparation du produit au lieu de son échange, Epson vous demandera de lui envoyer ce dernier directement ou à son centre de service autorisé, qui réparera le produit et vous le renverra. Vous avez la responsabilité d'emballer le produit et devez assumer les coûts d'expédition vers et depuis le centre de service autorisé Epson. Lorsqu'une intervention au titre de la garantie nécessite l'échange du produit ou d'une pièce, l'élément remplacé devient propriété d'Epson. Le produit ou la pièce de remplacement pourra être neuf ou remis à neuf selon les normes de qualité d'Epson et, au choix d'Epson, pourra être un autre modèle de même type et qualité. Les produits et pièces remplacés sont couverts pour la période de garantie restante du produit original couvert par la présente garantie limitée.

#### 3. Ce que la présente garantie ne couvre pas :

- A. Cette garantie suppose l'utilisation normale du produit au Canada, aux États-Unis ou à Porto Rico.
- B. L'utilisation excessive, continue et commerciale de ce produit n'est pas considérée comme une utilisation normale; tout dommage, entretien ou besoin de réparations découlant d'une telle utilisation n'est pas couvert par la présente garantie.
- C. La présente garantie n'est pas transférable.
- D. Cette garantie ne couvre pas la décoloration, le jaunissement des tirages, ni le remboursement des matériaux ou services nécessaires pour les travaux de réimpression.
- E. Elle ne s'applique pas aux dommages subis par le produit Epson découlant de l'utilisation de pièces et de fournitures qui ne sont pas distribuées par Epson.
- F. Cette garantie ne couvre pas les bouteilles d'encre, les cartouches d'encre, les unités d'alimentation d'encre ou les sacs d'encre.
- G. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés à l'unité s'ils sont provoqués par un remplissage incorrect de l'encre ou l'utilisation d'encre de la mauvaise couleur ou du mauvais type.
- H. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés à l'unité ou d'autres biens s'ils sont provoqués par la mauvaise manipulation des bouteilles d'encre, des cartouches d'encre. des unités d'alimentation d'encre ou des sacs d'encre.
- I. Sont notamment exclus de la garantie : pièces, composants ou périphériques fabriqués par des tiers et ajoutés au produit Epson après son expédition par Epson, par exemple des cartes ou composants ajoutés par l'utilisateur ou le revendeur.
- J. Epson ne sera pas tenue d'effectuer d'interventions au titre de la garantie si l'étiquette ou le logo Epson, le numéro de série ou la plaque signalétique ont été enlevés du produit; si le produit n'est pas correctement entretenu ou ne fonctionne pas correctement du fait d'une utilisation inadéquate ou abusive, d'une installation incorrecte, d'une négligence, d'avaries lors du transport, de dommages causés par des désastres tels un incendie, une inondation ou la foudre, d'une surtension électrique, de problèmes logiciels, d'une interaction avec des produits d'une autre marque qu'Epson ou d'une intervention effectuée par un tiers autre qu'un réparateur Epson agréé.
- K. Si une anomalie signalée ne peut être décelée ni reproduite, les frais engagés seront à votre charge.
- 4. STIPULATION D'EXONÉRATION DES AUTRES GARANTIES : CE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE ET LE SEUL RECOURS, ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON OU D'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE. CERTAINES LOIS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES. LE CAS ÉCHÉANT, L'EFFET DE TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES SE LIMITE À LA PÉRIODE DE GARANTIE MENTIONNÉE PRÉCÉDEMMENT. SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES, TOUTE DÉCLARATION OU GARANTIE FAITES PAR UNE AUTRE PERSONNE OU SOCIÉTÉ EST NULLE.
- 5. EXCLUSION DES DOMMAGES; RESPONSABILITÉ MAXIMALE D'EPSON : NI EPSON NI LES MEMBRES DE SON GROUPE NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES EN CAS DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTELS OU INDIRECTS ET EN CAS DE PERTES DE PROFIT, DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISATION DU PRODUIT EPSON, QUE CE SOIT À LA SUITE DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE OU D'UNE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE. EN AUCUN CAS EPSON OU LES MEMBRES DE SON GROUPE NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES DE QUELQUE TYPE QUE CE SOIT QUI EXCÈDENT LE PRIX D'ACHAT AU DÉTAIL ORIGINAL DU PRODUIT.

#### 6. Litiges, arbitrage, lois applicables :

A. Toutes les controverses ou réclamations en lien avec les produits ou services d'Epson ou avec la présente entente seront réglées par arbitrage, plutôt que devant les tribunaux, dans le compté Los Angeles, en Californie. Si vous ou Epson entamez le processus d'arbitrage, l'arbitrage sera régi par le

- règlement de JAMS en vigueur au moment où une demande d'arbitrage est déposée et par les règles énoncées dans la présente entente, à l'exclusion des règles qui permettent l'arbitrage sur la base de recours collectifs et de mesures représentatives. On peut consulter le règlement de JAMS à l'adresse http://www.jamsadr.comou en composant le 1 800 352-5267. Les différends doivent être résolus par un seul arbitre neutre, et les deux parties doivent avoir une possibilité raisonnable de participer à la sélection de l'arbitre. L'arbitre est lié par les modalités de la présente entente.
- B. Préparation à l'arbitrage et avis. Avant de soumettre une demande d'arbitrage, vous acceptez de vous efforcer, pendant soixante (60) jours, de résoudre tout litige de façon informelle en communiquant avec nous à l'adresse : customer.inquires@ea.epson.com. Prière de nous indiquer votre nom, votre adresse, vos coordonnées, les faits à l'origine du litige et la réparation demandée. Vous vous engagez à agir de bonne foi pour résoudre le conflit, mais si vous et Epson n'arrivez pas à convenir d'un règlement au cours de la période de soixante (60) jours, vous pouvez alors démarrer la procédure d'arbitrage.
- C. Retrait. Vous pouvez choisir de vous retirer (vous exclure) de la procédure d'arbitrage individuelle, exécutoire et finale, et de la renonciation aux procédures de recours collectif et aux mesures représentatives mentionnées dans la présente entente en adressant une lettre à Epson America, Inc., à l'attention du : Legal Department, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA 90806, U.S., dans les trente(30) jours suivant votre achat de produits et/ou services Epson, dans laquelle figurent (i) votre nom, (ii) votre adresse postale, et (iii) votre demande d'être exclu de la procédure d'arbitrage finale, exécutoire et individuelle et de la renonciation aux procédures de recours collectif et aux mesures représentatives figurant au présent article 6. Dans le cas où vous choisissez de vous retirer en suivant la procédure décrite ci-dessus, toutes les autres conditions continuent de s'appliquer, y compris l'obligation de fournir un avis préalable à un différend.
- D. La décision de l'arbitrage pourra faire l'objet d'un jugement par tout tribunal compétent. Il n'y a ni juge ni jury lors d'un arbitrage et vos motifs d'appel sont limités, mais l'arbitre est habilité à accorder des réparations et peut vous accorder les mêmes dommages-intérêts qu'un tribunal pourrait le faire, y compris un jugement de constatation ou une mesure injonctive.
- E. Nonobstant ce qui précède, vous pouvez intenter une action individuelle à la Cour des petites créances de votre province ou municipalité si l'action relève de la compétence de ce tribunal et qu'elle est en instance uniquement dans cette cour.
- F. Toutes les actions doivent être intentées dans les trois (3) mois à compter de la date d'expiration de la garantie.
- G. Vous et Epson acceptez que les procédures de règlement des différends ne soient effectuées que sur une base individuelle et non dans le cadre d'une action collective, de groupe, ou de mesures représentatives. Si, pour quelque raison que ce soit, une réclamation se retrouve devant les tribunaux plutôt qu'en arbitrage, les deux parties aux présentes renoncent à tout droit à un procès devant jury. Vous et Epson convenez en outre qu'une poursuite judiciaire peut être initiée par l'une ou l'autre des parties pour contrer une violation ou une utilisation abusive des droits de propriété intellectuelle.
- H. Si l'une ou l'autre des dispositions du présent article 6 est déclarée inexécutoire, cette disposition sera retirée et le reste de la présente entente restera en vigueur. Ce qui précède ne s'applique pas à l'interdiction de recours collectif, d'action de groupe ou de mesures représentatives de la section 6G ci-dessus. Cela signifie que si l'article 6G est jugé inexécutoire, l'intégralité de l'article 6, excepté le présent paragraphe H, devient alors nulle et non avenue.

#### 7. Autres dispositions:

- A. Autres droits que vous pourriez avoir : La présente garantie vous confère des droits précis, et vous pourriez avoir d'autres droits selon le territoire de compétence. Certains pays n'autorisent pas les limitations quant à la durée d'une garantie implicite ni les exclusions ou limitations des dommages exemplaires ou indirects; les limitations ou exclusions indiquées précédemment pourraient ainsi ne pas être applicables.
- B. Garanties au Canada: Au Canada, les garanties englobent les garanties et les conditions.
- C. À l'exception de ce qui est prévu aux dispositions de l'article 6, qui sont régies par la Federal ArbitrationAct, dans l'éventualité d'un différend au cours duquel les dispositions de l'article 6

seraient inapplicables etdisjointes du reste de la présente entente, ou si vous choisissez de vous exclure, en vertu de l'article 6C,vous et Epson reconnaissez la compétence des tribunaux de votre province/territoire de résidence.

Pour obtenir les coordonnées du revendeur Epson le plus près de vous, veuillez visiter le site Web à l'adresse www.epson.ca. Pour trouver le centre de service agréé Epson le plus près de chez vous, visitez le site Web à l'adresse www.epson.ca/servicecenterlocator (ou www.epson.com/servicecenterlocator aux É.-U.). Vous pouvez nous écrire à l'adresse postale : Epson America, Inc., P.O. Box 93012, Long Beach, CA 90809-3012, U.S.

#### Avis sur les droits d'auteur

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit — reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre — sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation. Les renseignements contenus dans le présent guide concernent uniquement ce produit Epson. Epson ne peut être tenue responsable de l'utilisation de ces renseignements pour faire fonctionner d'autres équipements.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne sauraient être tenues responsables vis-à-vis de l'acheteur de ce produit, ou de tiers, des dommages, pertes, frais ou dépenses découlant : d'un accident, d'une utilisation incorrecte ou abusive, de modifications non autorisées, de réparations ou (à l'exception des États-Unis) du non-respect des directives d'utilisation ou d'entretien de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits Epson d'origine ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson Corporation.

#### Utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur

Epson encourage les utilisateurs de ses produits à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur les droits d'auteurs. Dans certains pays, la loi permet une reproduction ou une réutilisation limitée de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. Pour toute question relative aux droits d'auteurs, communiquez avec votre conseiller juridique.

#### Marques de commerce

EPSON est une marque déposée, EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé et Epson Connect et Epson iPrint sont des marques de commerce de Seiko Epson Corporation.

Epson Connection est une marque de service d'Epson America, Inc.

Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. iOS est une marque de commerce ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

Android et Google sont des marques de commerce de Google Inc.

Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans ce guide peut être modifiée sans préavis.



© 2018 Epson America, Inc., 5/18 CPD-55721

Printed in XXXXXX Pays d'impression : XXXXXX