eyeballer-seeker v1 系统接线

1. 从左到右：电池 → 开关 → TPS61023 升压 → 雷达。上面那根 VBAT 是电池正极，同时接到开发板 J1。


2. 雷达 TX 接 H2 脚8（GPIO18，板子接收）。雷达 RX 接 H2 脚7（GPIO17，板子发送）。3.3V，各串 220Ω。

3. 不要把 5V 接到任何 GPIO。脚4和脚5是下载串口。画了叉的脚不接。

4. 升压只从电池取电。排针上的 3.3V 和 VBUS 不能用。VSYS 没有引出来。

5. 开关只关雷达。充电时关掉开关。J1 脚1 = VBAT1，脚2 = GND，插之前用万用表确认。

6. H2 脚序来自官方原理图 PDF（2025-07-28）。另一份说明的脚4到脚8不同，焊前量一下。H2 脚2 的 GND 和下方地线同名，是相连的。

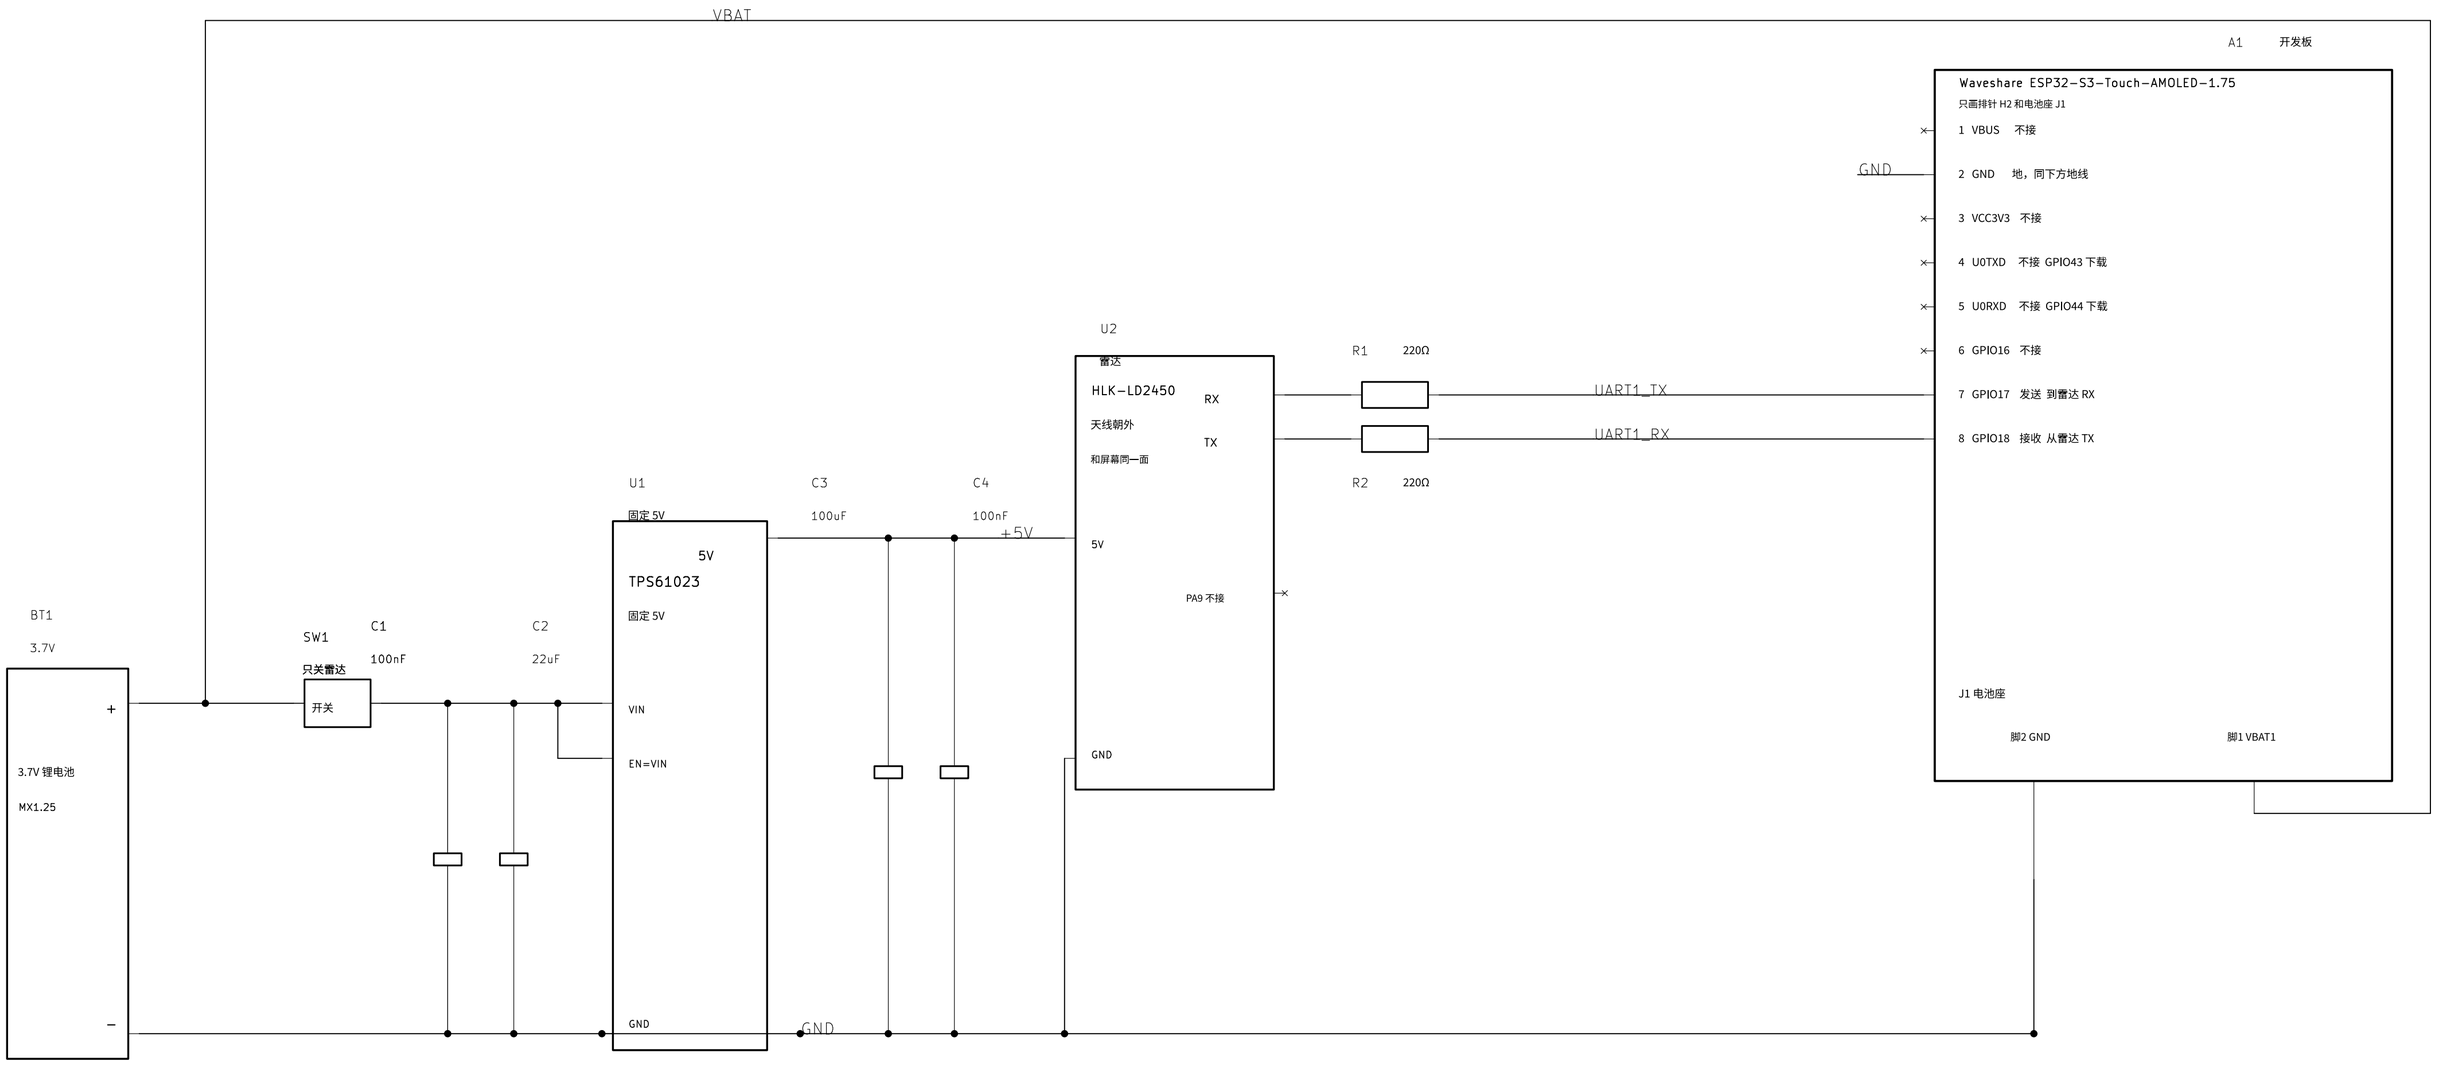

H2 pin order from Waveshare schematic PDF 2025-07-28
System wiring. Not the Waveshare board schematic.
eyeballer-seeker

Sheet: /	
File: eyeballer-seeker.kicad_sch	
Title: eyeballer-seeker v1 system wiring	
Size: A2	Date: 2026-10-21
KiCad E.D.A. 8.0.9	**Rev: 0.1**
	Id: 1/1