7 升压模块用固定 5V 的 TPS61023。模块里已有小电容，C1–C4 是线两端再加的。

本图画脚1 = VBAT1、脚2 = GND。插电池前用万用表确认极性。

6 J1 在原理图 POWER 区。VBAT1 和 AXP2101 的 BAT（33 脚）是同一网络。

4 U0TXD，5 U0RXD，6 GPIO16，7 GPIO17，8 GPIO18。HARDWARE_REFERENCE.md 的脚4–8不同，先量再焊。

5 H2 脚序按 Waveshare 原理图 PDF（2025-07-28）：1 VBUS，2 GND，3 VCC3V3，

4 开关只切断升压模块。电池仍然进 J1，USB 才能充电。充电时把开关关掉。

AXP2101 的 VSYS（34 脚）没有引到排针或电池座。

3 5V 从电池正极 VBAT1 升压得到。不要用排针上的 3V3，也不要靠 VBUS（只有插着 USB 才有）。

不要用脚4 / 脚5 的 UART0，也不要把 5V 碰到任何 GPIO。PA9 本版不接。


2 雷达串口用 H2 脚7 GPIO17（板子发送）和脚8 GPIO18（板子接收）。3.3V，串联 220 欧。

VBAT：电池正极和 J1 脚1。中间没有画成长线，是为了不和别的线叠在一起。

1 同名标号是同一根线。GND：电池负极、升压地、雷达地、H2 脚2、J1 脚2。

接线时读这里

EN 接到 VIN，开关打开模块就工作

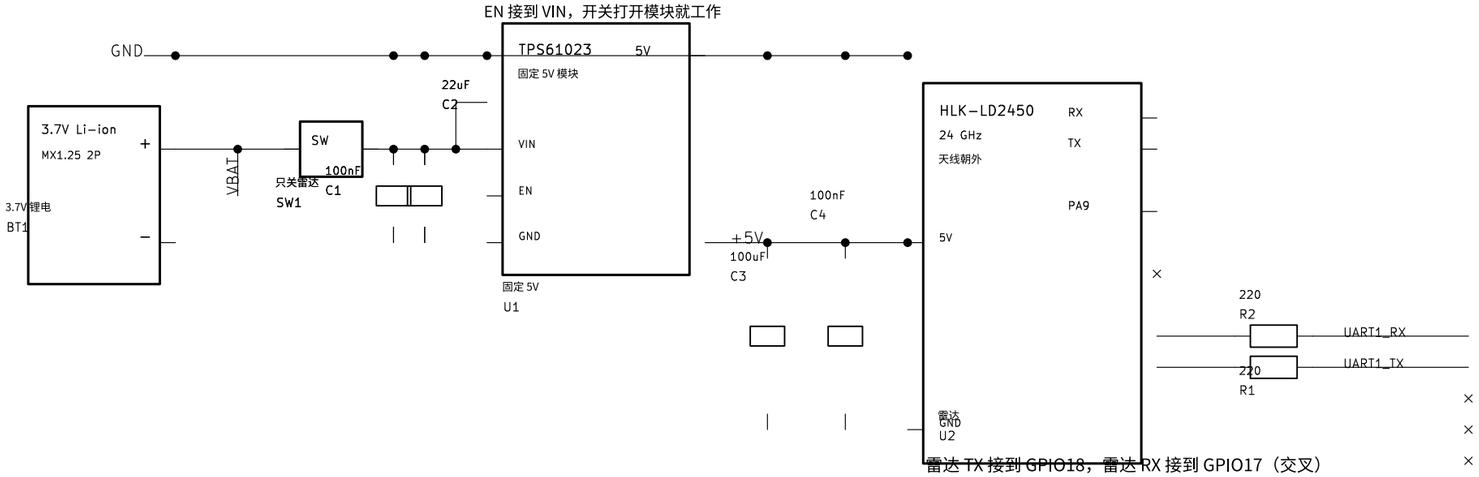

~~雷达 TX 接到 GPIO18，雷达 RX 接到 GPIO17~~（交叉）

GND

Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75

模块符号：只画排针 H2 和电池座 J1

1 VBUS　不接　USB 5V，没插线就没有

2 GND　板内地

3 VCC3V3　不接　板内 3.3V，不能拿去升 5V

4 U0TXD　GPIO43　不接，留给下载

5 U0RXD　GPIO44　不接，留给下载

6 GPIO16　空着

7 GPIO17　UART1 发送 -> 雷达 RX

8 GPIO18　UART1 接收 <- 雷达 TX

J1 电池座 MX1.25，在板子 POWER 区

脚1 VBAT1

脚2 GND

开发板

A1

圆屏朝外，雷达天线和屏幕同一面。手静止时让眼睛看路过的人。固件不在这一版。

eyeballer-seeker v1 系统原理图

H2 pin order from official schematic PDF 2025-07-28
System wiring. Not the Waveshare board schematic.
eyeballer-seeker

Sheet: /
File: eyeballer-seeker.kicad_sch

Title: eyeballer-seeker v1 system wiring

Size: A3	Date: 2026-10-21	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A.	kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 1/1