

Battery and switch

电池正极是 VBAT。开关脚 2 是公共端，只给升压；脚 3 不接。

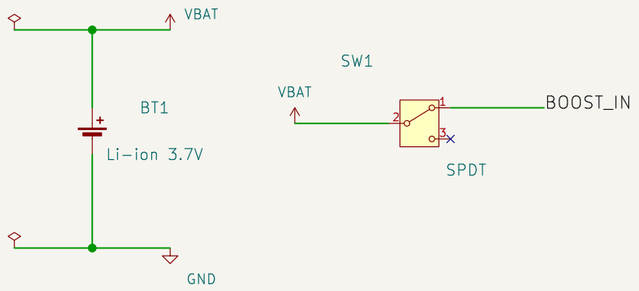


Battery connector J1

J1 接电池。J2 接到开发板电池座，和板内充电并联。

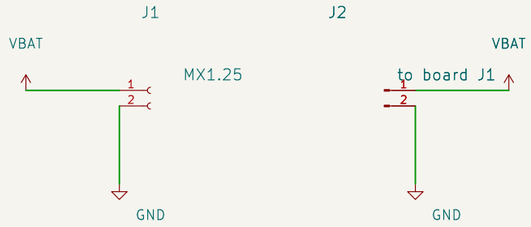


5V boost TPS61023

脚序 1 VIN、2 GND、3 EN、4 VOUT，以模块实物为准。EN 与 VIN 同网。

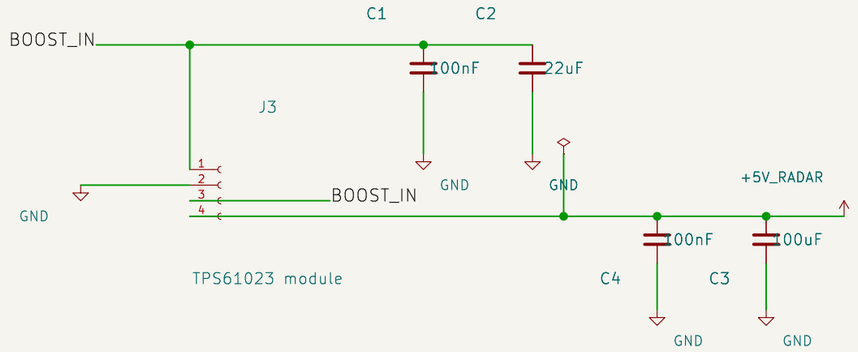


Radar HLK-LD2450

脚序 1=5V 2=GND 3=TX 4=RX。PA9 不接。串口 3.3V，各串 220Ω。

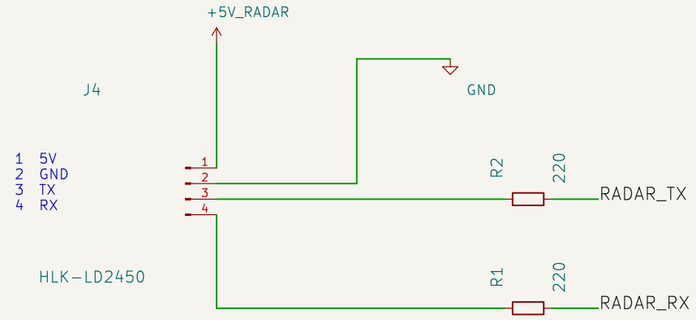

ESP32-S3 board header H2

排针脚序来自 Waveshare 原理图 PDF（2025-07-28）。

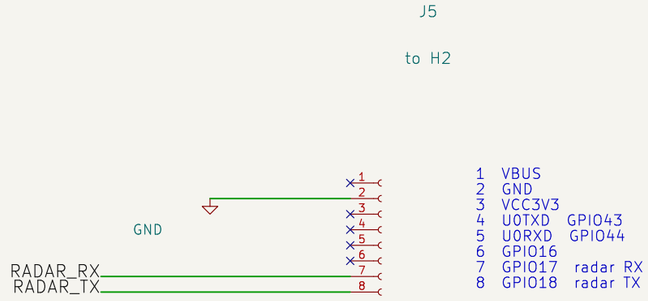

同名网络是连在一起的：VBAT、GND、+5V_RADAR、BOOST_IN、RADAR_TX、RADAR_RX。

RADAR_TX：雷达 TX 到 H2 脚 8。RADAR_RX：H2 脚 7 到雷达 RX。焊前用万用表核对脚序和电池正负。

Labels: BOOST_IN, RADAR_TX, RADAR_RX.
Power symbols: VBAT, GND, +5V_RADAR.
H2 order from Waveshare schematic PDF 2025-07-28
Carrier interface. Not the Waveshare board.
eyeballer-seeker

Sheet: /
File: eyeballer-seeker.kicad_sch

Title: eyeballer-seeker v1

Size: A3	Date: 2026-10-21	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. 8.0.9		Id: 1/1