Pendelnde Abtropfsicherung

Unterspiegelbefüllung | Elektrisch betätigter Faltbügel mit pendelnder Tropfschale

01 SEITENANSICHT / BEWEGUNG

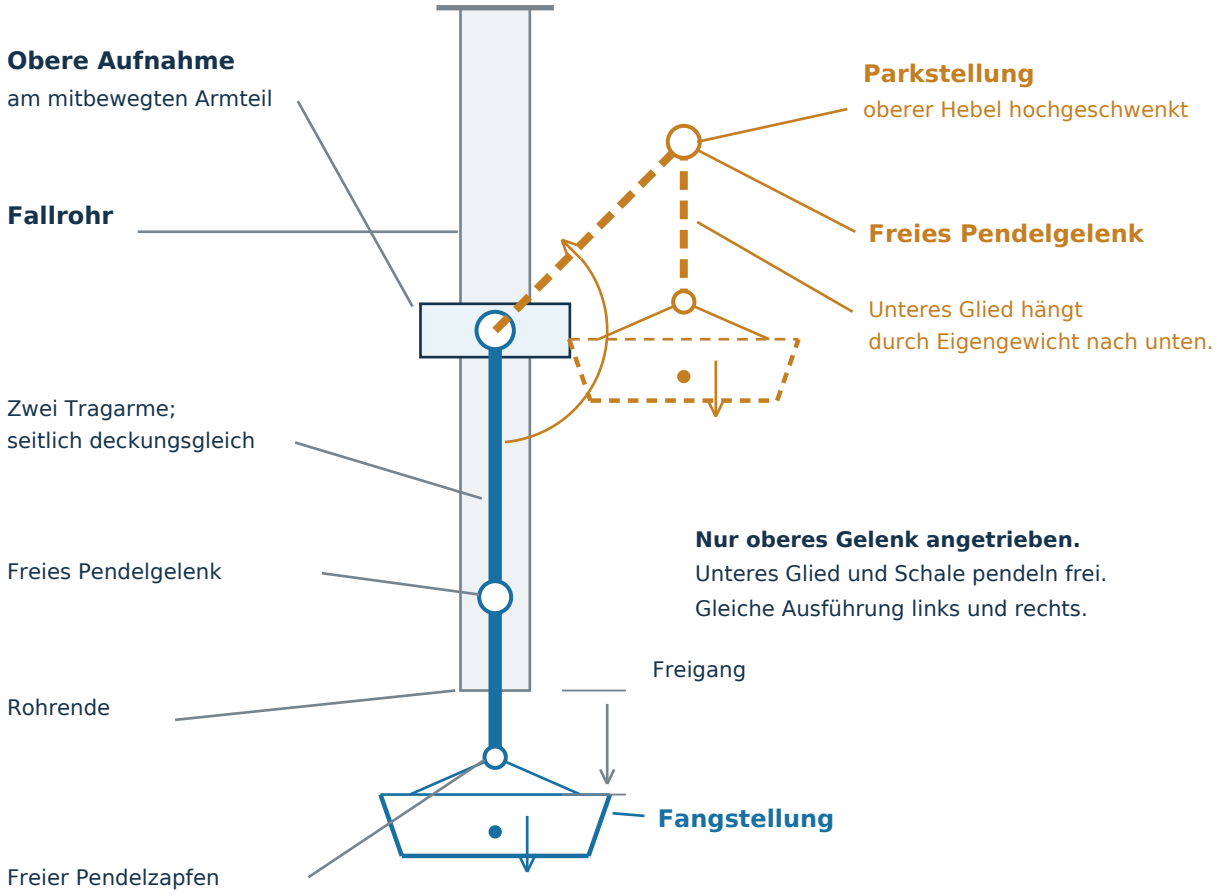

Nur oberes Gelenk angetrieben.
Unteres Glied und Schale pendeln frei.
Gleiche Ausführung links und rechts.

02 VORDERANSICHT / FANGSTELLUNG

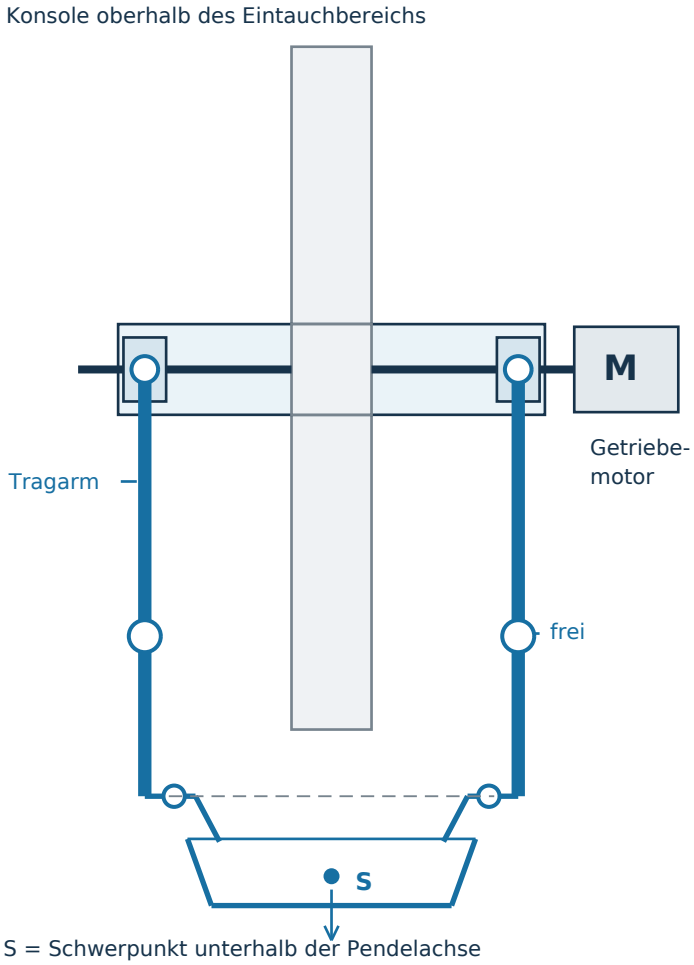

FUNKTIONSABLAUF

Verladen: Oberen Hebel über den Drehpunkt nach oben schwenken. Unteres Glied und Schale hängen frei nach unten.
Nach Verladung: Rohr ausreichend anheben, oberen Hebel langsam nach unten schwenken; Fangstellung an SPS melden.
Ein Antrieb für beide oberen Hebel. Pendelbewegung ggf. dämpfen; Freigang zu Rohr, Domöffnung und Produkt prüfen.