

Pendelnde Abtropfsicherung

Unterspiegelbefüllung | Elektrisch betätigter Faltbügel mit pendelnder Tropfschale – mit Ergänzungen ①–⑥


01 SEITENANSICHT / BEWEGUNG

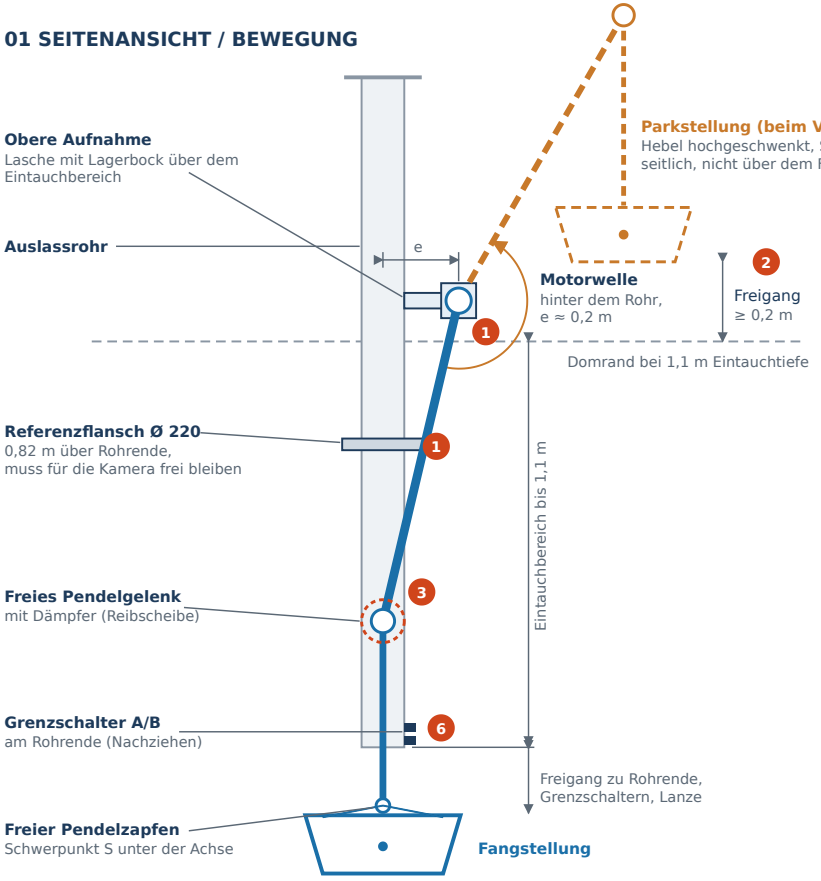

02 VORDERANSICHT / FANGSTELLUNG

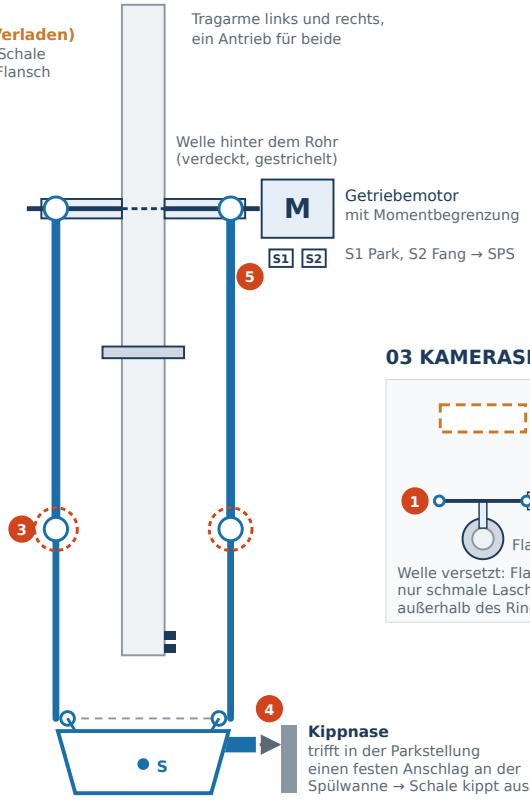

03 KAMERASICHT VON OBEN

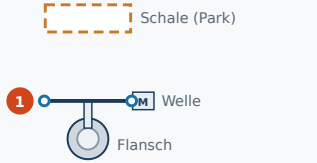

Welle versetzt: Flansch-Ring frei, nur schmale Lasche; Schale in Park außerhalb des Rings (Maßstab ½)

FUNKTIONSABLAUF

1. Verladen: Hebel hoch (S1), Schale hängt seitlich über dem Domrand. Eintauchen nur mit S1 = Park (SPS-Verriegelung).
2. Sollmenge bzw. Maximalhöhe → Klappe zu, Abtropfen im Dom. Dann senkrecht heraus, bis das Rohrende die Fanghöhe über Dom und Deckel hat.
3. Hebel langsam nach unten → Fangstellung (S2) an die SPS. Erst dann schwenken: nächste Kammer (Hebel hoch, eintauchen) oder Parkstellung.
4. Parkstellung über der Spülwanne: Kippnase trifft den Anschlag, Schale entleert sich; Spülen mit Schale in Fangstellung.

ERGÄNZUNGEN GEGENÜBER REV. 2

① Motorwelle versetzt hinter dem Rohr (nicht durch das Rohr), Lagerbock an schmaler Lasche: Referenzflansch bleibt für die Kamera frei; Schale in Park außerhalb des Rings.
② Park-Höhe: Unterkante Schale ≥ 0,2 m über dem Domrand bei größter Eintauchtiefe (Domkasten, Deckel, Armaturen).
③ Dämpfer (Reibscheibe) an den freien Gelenken gegen Pendeln beim Schwenken des Arms.
④ Entleeren ohne Antrieb: Kippnase an der Schale, fester Anschlag an der Spülwanne.
⑤ Motor mit Momentbegrenzung (Quetschstelle, Risikobeurteilung), Endlagen S1/S2 an die SPS.
⑥ Freigang zu Grenzschaltern, Kabeln und Überfüll-Lanze; Schale und Bügel kommen ins Kollisionsmodell der Software.