

QUANSHENG UV-K5

AIDE A LA PROGRAMMATION

Firmware ARMEL **F4HWN V3.7**



Menu, Descriptif menu, Aide, Vidéo, ...

Rejoignez  **sur FB**

<https://www.facebook.com/groups/768226204923260>

Je décline toute responsabilité concernant l'utilisation de ce document et ne saurais être tenu pour responsable des éventuels dommages de nature matériels ou immatériels causés par son utilisation, une mauvaise interprétation ou une de vos mauvaises manipulations

N'hésitez pas à me contacter par **Messenger** si vous êtes en galère

NUL n'est censé ignorer la loi, vous êtes SEUL responsable de vos actes radiophoniques

RAPPEL : La transmission par onde radio est assujettie à une législation. PRENEZ CONNAISSANCE de la législation de votre pays

Si vous avez téléchargé ou imprimé ce document sur votre ordinateur, le lien plus bas vous emmènera vers la dernière mise à jour

Ce document est visible **directement en ligne sur votre navigateur, de préférence EDGE**, donc **vous profiterez de chaque mise à jour en le consultant avec tous les liens ACTIFS**.



Après téléchargement ou impression, regardez en bas à droite de chaque page, la version que vous possédez

La vidéo de la version F4HWN 3.7

F4HWN Version 3.7 https://www.youtube.com/watch?v=wEVgS_DwKLY&t=1229s

Le PDF, le lien de la dernière version mise à jour, est juste dessous

<https://www.dropbox.com/scl/fi/6982wxjkp85knanw8vkk/MENU-FIRMWARE-F4HWN-v3.7.pdf?rlkey=z284qivesxemopxqxapy4c6ck&e=1&dl=0>

Le menu K5 ORIGINAL Quansheng est ICI : https://uv.immo-scope.com/article/uvk5_menu

La notice en Français ICI : https://www.dropbox.com/scl/fi/pe5b5rgib8uqhjhguaf62/Doc-UV-K5_FR.pdf?rlkey=iuus9i3howlf7as8141o4sz6&dl=0
ou <https://alfaexploit.com/en/posts/hamradio1/#quansheng-uv-k58uv-k6>

Le site Quansheng : <http://en.qsfj.com/products/3268>

Les Vidéos du Firmware ORIGINAL

=====>

PAGES VIDEOS

Si vous avez besoin d'un coup de main, je peux vous aider
Pour cela rejoignez le groupe **UV-K5 France** sur FaceBook
<https://www.facebook.com/groups/768226204923260>
Et contactez moi par le biais de **Messenger**

ATTENTION

1 FIRMWARE F4HWN = 1 DRIVER

CELUI DE LA VERSION QUE VOUS AVEZ INSTALLE

VERSION F4HWN 3.7 + DRIVER : uvk5_egzumer_f4hwn_ver_3_7.py

NE PAS UTILISER LE MODELE DES NOUVELLES VERSIONS DIRECTS de CHIRP

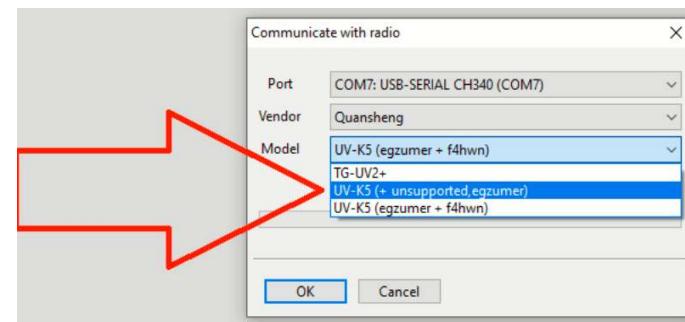


Table des matières

Le menu K5 de F4HWN	Page 4 , 5 , 6
RACCOURCIES ACCESSIBLES DIRECTEMENT AU CLAVIER	Page 7
Descriptif des menus UV-K5-firmware par Ordre alphabétique	Page 8 , 9 , 10 ,11
Questions récurrentes sur le K5	
Ma prise Kenwood ne fonctionne pas dans le TX, mais le Port Com affiche bien USB Sérial ...	Page Aide Onglet 8
CALIBRATION : Sauvegarde des fichiers calibration et configuration du systèmes USINE : TRES IMPORTANT	Page Aide Onglet 1
INSTALLATION D'UN FIRMWARE (Après calibration ORIGINAL)	Page Aide Onglet 2
INSTALLER LE DRIVER CHIRP DEDIE AU FIRMWARE	Page Aide Onglet 3
Intégrer un module .py sur le racourci du lancement de Chirp	Page Aide Onglet 11
GESTION DES LISTES DE SCANN DES CANAUX MEMOIRES (LISTE 1 / LISTE2)	Page Aide Onglet 4
Scanner entre 2 fréquences en mode VFO	Page Aide Onglet 5
TX DISABLE => Unlock All – Active / Désactive le mode TX (TRANSMITION) sur toutes les bandes (pour les NON RA)	Page 8
Bloquer ou Autoriser une/des fréquence(s) à l'émission (TX Disable)	Page Aide Onglet 12
Menu SPECTRUM (Bandscope Scanner) Page Aide Onglet 6	Page Aide Onglet 6
CLAVIER SPECTRUM ((Bandscope Scanner)	Page Aide Onglet 14
Modifier le nom du canal mémoire sur le TX	Page Aide Onglet 7
Se servir de ses fichiers Chirp (autre TX) pour éviter de retaper toutes les fréquences	Page Aide Onglet 9
Certaines de mes fréquences sont estampillées DTMF ?	Page Aide Onglet 10
COMMENT FAIRE un RESET USINE PROPREMENT avec un FIRMWARE Quansheng SUR UN UV-K5	Page Aide Onglet 13
Extraits des commentaires d'Armel, SOUS ses vidéos F4HWN	Page 23 , 24 , 25
Liste des vidéos en Français générées par F5SVP, 14UVR010 et F4HWN sur le thème du K5	Page 26 , 27 , 28 , 29
CTCS, c'est quoi ?	Page 30
DCS, c'est quoi ?	Page 31
Le PMR, c'est quoi ???? / Fréquences Bande Aviation France	Page 32
Quelques fréquences pour le fun	Page 32 , 33
CLAVIER SPECTRUM	Page Aide Onglet 14
Pour l'utilisation de la fonctionnalité Air Copy : (Cloner un K5)	Page Aide Onglet 15
Chirp aussi, vous avez des liens intégrés pour accéder au GitHub d'Armel, ou même au PDF	Page Aide Onglet 16
À quelle distance les Radios peuvent-elles transmettre?	Page Aide Onglet 17

MENU FIRMWARE F4HWN v3.6

Vous allez trouver sur ce PDF, les fonctions clavier du K5, et le descriptif des fonctions par ordre alphabétique

Ce sont mes réglages. A vous de les adapter en fonction de vos besoins

1	Step	0,01	6,25 6,25K	8,33	9,00	10,00	12,5 12,50K	15,00	20,00	25,00	30,00	50,00	100,00	125,00	200,00	250,00	500,00
2	Power	LOW 1 120mW L1	LOW 2 125mW L2	LOW 3 250mW L3	LOW 4 500mW L4	LOW 5 1W L5	MID M 2W	HIGH H 5W	User >M								
3	RxDCS DcxxN	OFF	D023N	D754N DC754N	/	D023I	D754I DC754I										
4	RxCTCSS Cxxx	OFF	67Hz	==>	254,1Hz												
5	TxDCS DcxxN	OFF	D023N	D754N DC754N	/	D023I	D754I DC754I										
6	TxCTCSS Cxxx	OFF	67Hz	==>	254,1Hz												
7	TX0Dir - ou +	OFF	+	-													
8	TxOffs	0,00000 Mhz	==>	1000,00000 Mhz													
9	W / N	Wide Wide	Narrow Narrow														
10	BusyCL	OFF	ON														
11	Compnd	OFF	TX / RX	RX	TX												
12	Mode	FM FM	AM RX AM	USB USB													
13	TXLock	OFF	ON	Vous réglez sur OFF, les fréquences sur lesquelles vous voulez transmettre													
14	ScAdd1	OFF	ON														
15	ScAdd2	OFF	ON														
16	ScAdd3	OFF	ON														
17	ChSave	voir descriptif															
18	ChDelete	voir descriptif															
19	ChName	voir descriptif															
20	Slist	LIST 0 No list 0	LIST1 1 ×	LIST2 2 ×	LIST3 3 ×	LIST 1,2,3 123 ×	ALL ALL ×										
21	Slist1 1	Canaux mémorisés dans la liste 1															
22	Slist2 2	Canaux mémorisés dans la liste 2															
23	Slist3 3	Canaux mémorisés dans la liste 3															
24	ScnRev	STOP	TIMEOUT 0 Sc ==> 2Mn	CARRIER : 250ms ==> 20Sc													
25	F1Shrt	None	Flash Light	Power	Monitor	Scann	Vox	FM Radio	1750	Lock Keypad	VFO A VFO B	VFO MEM	MODE	RX Mode	Main Ongly MO	PTT CL OP	Wide Narrow
26	F1Long	None	Flash Light	Power	Monitor	Scann	Vox	FM Radio	1750	Lock Keypad	VFO A VFO B	VFO MEM	MODE	RX Mode	Main Ongly MO	PTT CL OP	Wide Narrow
27	F2Shrt	None	Flash Light	Power	Monitor	Scann	Vox	FM Radio	1750	Lock Keypad	VFO A VFO B	VFO MEM	MODE	RX Mode	Main Ongly MO	PTT CL OP	Wide Narrow
28	F2Long	None	Flash Light	Power	Monitor	Scann	Vox	FM Radio	1750	Lock Keypad	VFO A VFO B	VFO MEM	MODE	RX Mode	Main Ongly MO	PTT CL OP	Wide Narrow



MENU K5 de F4HWN

29	M Long	None	Flash Light	Power	Monitor	Scann	Vox	FM Radio	1750	Lock Keypad	VFO A VFO B	VFO MEM	MODE	RX Mode	Main Ongly MO	PTT CL OP	Wide Narrow	
30	KeyLck	OFF	15 Sc	==>	10 Min													
31	TxTOut	00:00:30	à	00:15:00	Appuis sur flèches Haut / Bas pour régler le temps par pas de 5 Sc													
32	BatSav PS	OFF	1:1 2s	1:2 4s	1:3 6s	1:4 8s	1:4 10s											
33	BatTxt	NONE	PERCENT	VOLTAGE														
34	Mic	+1,1db	+4,0 db	+8,0db	+12,0db	+15,0db												
35	MicBar	On	Off															
36	ChDisp	NAME + FREQ	FREQ	CHANNEL NUMBER	NAME													
37	PonMsg	NONE	ALL	SOUND	MESSAGE	VOLTAGE												
38	BLTime Durée éclairage	OFF	ON	00:00:05	à	00:05:00	Appuis sur flèches Haut / Bas pour régler le temps par pas de 5 Sc											
39	BLMin Lumière mini	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
40	BLMax Lumière max	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
41	BLTxRx	OFF	TX/RX	TX	RX													
42	Beep	On	Off															
43	Roger	OFF	ROGER	MDC														
44	STE	OFF	ON															
45	RP STE	OFF	1*100 ms	2*100 ms	==>	10*100 ms												
46	1 Call	Choisir un canal pour raccourci rapide (bouton 9 Call)																
47	UPCode	12345543 54321																
48	DWCode	54321																
49	PTT ID	OFF	UP CODE	DOWN CODE	UP+DOWN CODE	APPOLO	QUINDAR											
50	D ST	On	Off															
51	D Prel	3*10 ms	==>	99*10 ms														
52	D Live	On	Off															
53	VOX	OFF	1	==>	10													
54	Sys Inf	Affiche la tension de la batterie, le pourcentage, et la version du Firmware																
55	RxMode	Main Ongly MO	Dual RX Respond DWR	Cross Band XB	Main TX Dual RX DW													
56	SQL SQL x	0	1 SQL1	==>	9 SQL9													
57	SetPwr L1 --> L5	LOW 1 20mW L1	LOW 2 125mW L2	LOW 3 250mW L3	LOW 4 500mW L4	LOW 5 1W												



MENU K5 de F4HWN

58	SetPtt	Classic CL	OnePush OP			
59	SetTot	OFF	Sound	Visual	All	
60	SetEot	OFF	Sound	Visual	All	
61	SetCtr Contraste	0	==>	15	11 : Rendu standard	
62	SetInv	On	Off			
63	SetLck Cadenas	KEYS	KEYS + PTT			
64	SetMet S-Metre	Classic	Tiny	1:4 8S		
65	SetGui Police BaseLine	Classic	Tiny			
66	SetTmr	On	Off			
67	SetOff	Off	00h:01m	==>	02h:00m	Voir pages Descriptif
68	SetNFM	Narrow Nar	Narrower Nar+			
Le Menu Caché est activé en maintenant PTT + BOUTON F1 et ALLUMER LA RADIO						
69	F Lock Voir descriptif	DISABLE ALL	UNLOCK ALL	→ TX DISABLE (RA) Voir Pages descriptif	<== Paramètres pour les non licenciés	Regardez la VIDEO Nr 50 https://www.youtube.com/watch?v=ZdN9FIewI0g&t=41s
70	350 EN	On	Off			
71	BatCal Voir descriptif	Mesurer avec un Voltmètre et si besoin Modifier la valeur				
72	Bat Typ	1600 MaH	2200 MaH	3500 MaH		
73	Reset	VFO	ALL			



Ce sont mes réglages. A vous de les adapter en fonction de vos besoins


Rappelez vous que chaque modification **sur le TX** en mode **M** (Menu) **est éphémère!!**

Si vous voulez qu'elle soit définitive,

PENSEZ A ENREGISTRER cette modification sur le canal dans votre TX (CHSave)

ou de la **programmer sous CHIRP**, pour qu'elle devienne **PERMANENTE**

RACCOURCIES ACCESSIBLES DIRECTEMENT AU CLAVIER
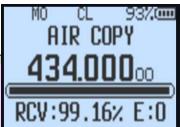
>>	Affichage	Indique, le dernier VFO a avoir reçu une Réception (RX) et rend prioritaire ce VFO, pour le TX
F + 8	BLMax Lumiere max	Affiche une ampoule dans la barre de statut pour signaler un éclairage constant de l'écran à la valeur indiquée dans les paramètres 37 BLMax
F + 8	BLMin Lumiere mini	Affiche une ampoule dans la barre de statut pour signaler un éclairage constant de l'écran à la valeur indiquée dans les paramètres 36 BLMin
F + 9	BLMax Lumiere max	Enlève l'affichage de l'ampoule qui signalait un éclairage constant de l'écran et retourne aux réglages de base avec temporisation comme à l'origine des paramètres 36 et 37
F + F1 + F + F2 -	1 Step	Changer dynamiquement le Step en mode VFO, <u>plus besoin d'aller dans le menu</u>
F + Flèche H/B	SQUELCH	Monte + Descend -
Bouton F1	2 POWER	High Mid Low ou la touche 6
Bouton F1 Long	9 W/N	Narrow Wide
Bouton F2	Monitor	A Programmer menu 24
Bouton F2 Long	Mode	AM FM USB A Programmer menu 25
Touche M Long	M Long	En mode VFO Ex:Choix de la fonction Mode => Swichter le type de VFO préféré comme le DWR, Main Only (1 VFO à l'écran), XB et DW A Programmer menu 26
Touche 5 Long	LISTES	En mode MEM Attribuer / Supprimer ou Changer un canal <u>de liste</u>
Touche 5 Long	LISTES	En mode VFO Activation du mode ScanRange EXIT Long pour sortir
F + 5	Activation du BandScope SPECTRUM	Page Aide Onglet 6
F + *Scann	Mode Scann pour trouver un CTCSS ou DCS a partir d'une fréquence connue	
F + 4FC	Mode Scann pour trouver une fréquence ET son CTCSS ou DCS	
* Scan Long	Scann des LISTES	Pendant un *Scann: Change la liste des canaux mémorisés que vous voulez écouter L'appui long sur M, pour exclure un canal lors du scan, fonctionne toujours comme avant. Il est juste inopérant lors d'un scan de la liste 0 ou lors d'un scan de tous les canaux (scan ALL), pour une raison évidente : une exclusion revient à affecter, temporairement, le canal concerné à AUCUNE liste. L'exclusion était déjà inopérante lors du scan ALL sur la version 2.X, pour la même raison. Bref, exclure un canal, avec la version 3, revient à lui faire rejoindre la liste 0.
Scanne mémoires <>	appuie long Liste 0 appuie long Liste 1 appuie long Liste 2 appuie long Liste 3 appuie long Liste 1 2 3 appuie long Liste ALL	Si déclenchement de la « ligne » >----- (DTMF), (*Band court), Appuie EXIT Long pour sortir
Touche M Long	Scann de LISTES	<u>En mode *Scann : Exclure une mémoire provisoirement</u> d'un Scann (non définitif) ex : un canal avec QRM permanent qui arrête le scanner
APPEL Mémoire	L'appel d'un canal mémoire se fait par simple entrée du numéro mémoire Mem1= taper 1, Mem12=12, Mem125=125 Le canal s'affiche en 2sc. Si la mémoire n'existe pas, c'est la mémoire la plus proche s'affichera	
PTT + F2 Allumer le TX	Fonction AirCopy : Cloner un K5 Onglet 15	Touche Exit pour réceptionner - Touche Menu pour Envoyer



Toutes les fonctions indiquées sur les touches de votre clavier sont aussi accessibles en appui LONG (sans passer par F)

Descriptif des menus UV-K5-firmware par Ordre alphabétique

Le menu est accessible avec le bouton **M** (appui court).

Une fois dans le menu principal, les éléments de menu seront affichés sur le côté gauche de l'écran. L'élément de menu actuellement sélectionné sera mis en surbrillance et la valeur actuelle de cet élément de menu sera affichée à droite. De plus, en bas à gauche, un numéro de l'élément de menu sera affiché, allant de 01 au numéro le plus élevé.

Pour trouver l'élément de menu auquel accéder, les touches fléchées **HAUT/BAS** peuvent être utilisées, ou **numéro d'élément de menu** (voir les listes onglet principal de ce tuto) **peut être entré sur le pavé numérique**. Par exemple, pour accéder aux paramètres **Squelch**, saisir le numéro **54** sur le clavier.

Une fois que l'élément de menu souhaité est mis en surbrillance, appuyez sur la touche **M**, le TX entrera dans cet élément de menu.

Une fois l'élément de menu sélectionné, en appuyant sur les touches fléchées **HAUT/BAS**, vous ajustez le paramètre de cet élément de menu. Pour confirmer la sélection, appuyez sur la touche **Menu**. Pour annuler la sélection, appuyez sur la touche **Exit**.

Le numéro devant la description de l'élément de menu est **le numéro d'élément de menu**. Il peut être utilisé pour une sélection rapide

La liste **PAR ORDRE ALPHABETIQUE** ci-dessous, explique de façon **RAPIDE**, la fonction du menu choisi. Elle peut être **valable pour les K5 EGZUMER flashées F4HWN** !

Je ne fais que rajouter les nouveaux menus suivant les mises à jour d'ARMEL ! Je n'en supprime pas contre aucune, pour avoir une trace des anciens menus

350 En - permet RX sur 350MHz (**Enable= Autoriser / Disable = INTERDIRE**)

1 Call - vous permet de passer rapidement au canal choisi avec le bouton **9 Call ex : M008**

All-Mod - Mode alarme SITE : alarme locale TONE : alarme distante + locale

AM fix Fixe le mode AM dans le tx pour la bande aviation. **Fonction supprimée depuis la version F4HWN 3.0. L'AM est fixé par défaut dans le TX automatiquement**

ANI-ID - identification radio de communication DTMF

Bandscop – Scanner Spectrum **F + 5** (si vous avez fait le bon choix de firmware)

BatCa I - étalonnage de la **batterie**, mesurez la tension à l'arrière de la radio et ajustez la valeur dans le menu en conséquence

BatSav - option d'économie de batterie, un taux entre le temps actif et le temps de sommeil

BatTxt - valeur supplémentaire de la batterie sur la barre d'état en % ou volts

BatTyp - le type de batterie, la batterie 1600mAh et 2200mAh a une courbe de décharge très différente, elle est utilisée pour calculer le pourcentage de niveau de batterie

BatVol – tension et pourcentage de la batterie

Beep - clavier appuyez sur **bip sonore**

BLMax - **luminosité maximale** du rétroéclairage, lorsque le rétroéclairage de l'écran s'allume, il devient lumineux à cette valeur

BLMin - **luminosité minimale** du rétroéclairage, lorsque le rétroéclairage de l'écran s'éteint OFF, il va diminuer à cette valeur

BLTime (ex :BackLt) - Définir la durée du **rétroéclairage**

BLTxRx (ex :BitTRX) - activation du rétroéclairage sur TX ou RX

BusyCL - verrouillage du canal occupé, bloque la transmission radio lorsque un signal est reçu, **QRM compris !!**

ChDelete - **supprimer** le canal mémoire

ChDisp - style d'affichage de canal

ChName - **modifier le nom du canal mémoire**

Utilisez les touches haut/bas pour sélectionner un canal à modifier

Appuyez à nouveau sur le bouton **Menu** pour entrer en mode d'édition de nom

Utilisez des touches haut/bas ou des chiffres (0 ~ 9) pour faire défiler les lettres, etc.

Appuyez sur le bouton **Menu** pour passer à la position de caractère suivante

Répétez les deux étapes ci-dessus jusqu'à ce que vous atteigniez la fin

Quand "Sûre?" s'affiche, appuyez sur **Menu** pour enregistrer

Appuyez sur **Quitter** à tout moment pour **annuler l'édition** et revenir au menu principal.

ChSave - enregistrer le paramètre actuel en mode VFO sur un canal mémoire

Comrnd - Compander (compresseur/expandeur), permet aux signaux avec une grande plage dynamique d'être transmis sur des installations qui ont une capacité de plage dynamique plus petite, Améliore la qualité audio, les deux radios doivent utiliser cette option



DESCRIPTIF des fonctions

D Decd - permet DTMF décodeur

D Hold - Temps de réinitialisation automatique DTMF

D List – liste des contacts du DTMF

D Live – affiche les codes DTMF reçus par radio au milieu de l'écran

D Prel - Temps de précharge DTMF

D Resp - Réponse de décodage DTMF

NE RIEN FAIRE: ne rien faire

RING - Sonnerie locale

RÉPONSE – réponse

BOTH - sonnerie locale + réponse réponse

DST - Commutateur de tonalité latérale DTMF, vous permet d'entendre les tonalités transmises dans le haut-parleur radio

DTMF - 1) Appuis sur *Scan , saisie du code sur la ligne basse de l'écran en mode VFO, PTT pour envoyer

2) Appuis sur PTT , saisie du code sur la ligne basse de l'écran en mode VFO, PTT pour envoyer

DWCod – décode DTMF envoyé à la fin d'une transmission

F1Long - bouton latéral 1 bouton de menu Appuis Long Paramétrable

F1Shrt - bouton latéral 1 bouton de menu Appuis Court Paramétrable

F2Long - bouton latéral 2 bouton de menu Appuis Long Paramétrable

F2Shrt - bouton latéral 2 bouton de menu Appuis Court Paramétrable

FLock – Page AIDE du PDF, ONGLET 12

-définit le plan de bande de fréquence TX sur lesquelles on veut émettre

DEFAULT+ (137-174, 400-470) - permet TX sur les bandes par défaut, (auxquelles on peut rajouter les options Tx 200, Tx 350, Tx 500)

FCC HAM (144-148, 420-450)

CA HAM (144-148, 430-450)

CE HAM (144-146, 430-440)

GB HAM (144-148, 430-440)

(137-174, 400-430)

(137-174, 400-438)

DISABLE ALL – Signifie INTERDICTION TOTALE D'EMETTRE désactive la transmission (TX) sur toutes les fréquences

=>UNLOCK ALL - active le mode TX sur toutes les bandes (il a un verrou supplémentaire, lisez le wiki sur comment activer cela

Comment débloquer TX sur toutes les bandes : Message : TX DISABLE

1)--Pour activer le menu caché / Eteindre le TX / Appuis sur PTT+Bouton F1 puis Allumer le TX / M pour aller au menu caché / Flock (normalement, apparaît de suite)

1) Entrez dans le menu F-Lock avec la touche M

2) Choisissez l'option UNLOCK ALL

3) Valider avec la touche M

Répétez les étapes 2 et 3 ==> 3fois en tout (depuis la version 1.8 d'Armel) Touche EXIT pour valider

Faites-le avec soin, si vous confirmez une autre option dans le compteur du processus, il sera remis à zéro et vous devrez répéter 3 fois de plus.

2) Regardez la VIDEO Nr 50 <https://www.youtube.com/watch?v=ZdN9FIEwlOg&t=41s>
(voir Bloquer ou Autoriser une / des fréquence(s) à l'émission (TX Disable) ONGLET12)

KeyLck - option de verrouillage automatique du clavier

M Long – En Facade bouton de menu Appuis Long Paramétrable

Menu caché - Pour activer le menu caché / Eteindre le TX / Appuis sur PTT+Bouton F1 / Allumer le TX / Aller au menu caché

Mic – sensibilité microphone réglable

MicBar - barre de microphone qui apparaît lors de la transmission

Mode (ex:Demodu) - mode démodulateur, par défaut FM, AM , USB peut être utilisé pour l'écoute seulement

Monitor - La fonction moniteur est une caractéristique des talkies-walkies. Il désactive temporairement la fonction de silencieux afin que les utilisateurs puissent écouter manuellement les signaux faibles et distants. Lorsque vous désactivez la fonction squelch, vous pouvez entendre chaque transmission.

NARROW - Etroit – 12,5kHz (W/N)



DESCRIPTIF des fonctions

PMR (Menu64) permet de paramétrer le TX en **EMISSION, UNIQUEMENT SUR DES FREQUENCES 446**

PonMsg – (PowerOnMessage) Affichage à l'allumage du TX **Paramétrable**

Power (ex:TxPwr) - puissance de sortie radio (LOW / MID / HIGH)

PTT - **Classsic** : appui et lâcher normal pour emmètre / **OnePush** : appui PTT pour parler et lâcher le bouton, **l'émission reste active**, quand finit, **appui PTT** pour sortir du QSO

PTT ID - définit si **UPCode** et/ou **DWCode** devrait être transmis

Reset - réinitialise les paramètres de configuration radio

VFO - supprime uniquement les paramètres de canal

ALL - réinitialise tous les paramètres radio

Roger Bip – Émission d'un son à la fin de la transmission

RP STE - répéiteur squelch queue éliminateur

RxCTCS - Récepteur Continous Tone-Coded Squelch System, le squelch ne se déverrouillera que si ce code est reçu. Les autres postes doivent aussi être programmés de la même façons

Vous pouvez démarrer une analyse DCS/CTCSS pendant que vous êtes dans cette option de menu en appuyant sur le bouton *SCAN (S)

RxDCS - Récepteur Digital-Coded Squelch, si vous activez ceci, le squelch ne se déverrouillera que si ce code est reçu. Les autres postes doivent aussi être programmés de la même façons.

Vous pouvez démarrer une analyse DCS/CTCSS pendant que vous êtes dans cette option de menu en appuyant sur le bouton *SCAN (S)

RxMode – définit la façon dont la fréquence supérieure et inférieure est utilisée

MAIN ONLY - (MO) transmet et écoute toujours sur la fréquence principale

DUAL RX RESPOND – (DWR) -écoute les deux fréquences, si le signal est reçu sur la fréquence secondaire, il se verrouille pendant quelques secondes afin que vous puissiez répondre à l'appel

CROSS BAND – (XB) transmet toujours sur le primaire et écoute sur la fréquence secondaire

MAIN TX DUAL RX – (DW) transmet toujours sur le primaire, écoute les deux

ScAdd1 - ajouter un canal à la liste de Scann 1

ScAdd2 - ajouter un canal à la liste de Scann 2

ScnRev - Mode de *Scan des fréquences ou Mémoires

il est possible de choisir parmi les options suivantes :

-- **CARRIER FAST** : 100ms

-- **CARRIER SLOW** : 2.5s

-- **STOP** :

-- **TIMEOUT** : 5 secondes à 2 minutes (**par pas de 5 secondes**)

Je rappelle qu'en mode CARRIER (FAST ou SLOW), le SCAN s'arrête temporairement dès qu'il reçoit une porteuse et redémarre si la porteuse disparaît (au bout de 100ms en FAST et 2.5s en SLOW).

En mode STOP, le SCAN s'arrête complètement dès qu'il reçoit une porteuse. Et en mode TIMEOUT, le SCAN s'arrête temporairement dès qu'il reçoit une porteuse et redémarre au bout de la durée sélectionnée (5 secondes minimum, 2 minutes maximum), que la porteuse soit ou non toujours présente.

ScraEn - active la fonction de brouilleur **INTERDIT EN FRANCE**

Scramb – (SCRAMBLE Supp V1,6)brouilleur,déforme l'audio de sorte qu'il serait plus difficile à comprendre pour les autres auditeurs, toutes les radios utilisent le même réglage **INTERDIT EN FRANCE**

SetCtr - permet de régler le **contraste** (1 à 15),

SetEot - permet de paramétrer l'alerte EOT (End Of Transmission) (Off, Sound, Visual, All), Fin d'émission

SetGui - permet d'utiliser une police plus petite pour la baseline (Classic ou Tiny),

SetInv - Set Inv - permet de basculer l'écran en mode fond inversé (vidéo inversé)

SetKey – Version **RescueOps**

SetLck - permet de paramétrer le vérouillage (Keys ou Keys + PTT),

SetPower - permet de **définir la puissance Low** (20mW, 125mW, 250mW, 500mW ou 1W),

SetMet – permet de paramétrer le style du S-mètre (Classic ou Tiny),

Narrower -Affine la fonction Narrow en plus étroit

SetNFM – permet de paramétrer le la fonction Narrow en plus étroit (**NAR+**)

DESCRIPTIF des fonctions

SetOff - Le menu SetOff permet de mettre en veille le poste au bout d'une certaine température (entre 1 minute et 2 heures). Donc désormais, si SetOff n'est pas désactivé et que le poste n'est pas passé en RX ou en TX et qu'aucune touche n'a été pressé pendant la durée de la température choisie :

-- l'écran s'éteint complètement (je parle bien de l'écran, pas uniquement du rétro-éclairage),

-- une led ROUGE clignote

-- le BK4819 passe en veille et se contente d'écouter brièvement toutes les 10s.

Pour sortir de la veille, il suffit d'appuyer sur une touche (ou sur le PTT) ou que le BK4819 détecte une porteuse lorsqu'il écoute brièvement toutes les 10s.

SetPtt - permet de modifier la gestion du PTT (mode Classic CL ou OnePush OP),

SetTmr - SetTimer – Active ou désactive le timer en haut à gauche

SetTot - permet de paramétriser l'alerte TOT (Off, Sound, Visual, All), Anti bavard

SList - sélectionne le canal utilisé par le scanner de canal mémoire

Slist1 - canaux affectés à la liste 1 du Scann

Slist2 - canaux affectés à la liste 2 du Scann

Sql niveau de sensibilité du silencieux (par défaut 1 mini)

Dans les 2 modes VFO, boutons F et flèches Haut+ et Flèche Bas- changer la valeur du Squelch (depuis v2.2)

STE - élimine le bruit à la fin d'une transmission (Roger Bip discret)

Step - Écart entre 2 fréquences (en kHz), Vous pouvez aussi seulement définir une fréquence qui est multiple de la moitié de cette valeur. Permet d'avoir les valeurs xxx,...25 ou xxx,...75
en mode VFO, boutons F, puis F1(+) ou F2(-) changer de fréquence par cette valeur, (depuisV2.2)

Sys Inf – Affiche la tension de la batterie, le pourcentage, et la version du Firmware

Tx 200 - active TX sur 200MHz

Tx 350 - active TX sur 350MHz

Tx 500 - active TX sur 500MHz

TxCTCS – transmetteur Système de Squelch à Ton Continu, la radio enverra un code donné lors de la transmission, les autres postes doivent aussi être programmé de la même façons

TxDCTS - émetteur Digital-Coded Squelch, la radio enverra le code donné tout en transmettant, les autres postes doivent aussi être programmé de la même façons

TXLock – permet de passer une fréquence «TX Disable» en émission, avec le réglage Off

TxDirection – Direction du décalage de fréquence de l'émetteur + ou -

TxOffs - valeur de décalage de fréquence de l'émetteur

TxTOOut - limite de temps de transmission maximale TOT

UPCode DTMF envoyé au début de la transmission

VOX - niveau de sensibilité d'activation de la voix TX VOX Réglage

Wide - bande passante utilisée par l'émetteur-récepteur Large – 25kHz (W/N)



CALIBRATION : Sauvegarde des fichiers calibration et configuration du systèmes USINE : TRES IMPORTANT

Exécuter cette opération **AVANT** de faire un flashage de firmware

Il s'agit de sauvegarder les **fichiers usine** du poste

En cas de crash, on réinjecte les fichiers calibration et configuration **d'origine**

La vidéo de F5SVP : https://www.youtube.com/watch?v=NRT_el0kaZw&t=142s

Lien du tuto installation : <https://f5svp.fr/k5prog-win/>

Lien téléchargement du fichier K5PROG : https://github.com/OneOfEleven/k5prog-win/blob/main/k5prog_win.exe

Les 3 points à droite



- 1 Brancher la prise USB dans le PC et chercher le **Port Com** (Gestionnaire de périphérique)

Lancer l'application **K5prog-Win v0.1.26**

Allumer le TX et brancher la prise Kenwood (2 broches) dans le TX

Sur l'application, régler le Port Com

Cliquer sur **Read Configuration** et sauvegarder le fichier my_config.bin

Cliquer sur **Read Calibration** et sauvegarder le fichier my_calibration.bin

Pour la restauration, retrouver vos fichiers et

Cliquer sur **Write Configuration**

Cliquer sur **Write Calibration**

**INSTALLATION D'UN FIRMWARE (Après calibration ORIGINAL)**

Pour l'installation d'un firmware.bin, télécharger sur le **GitHub** du développeur de votre choix, le fichier .bin qui vous va bien (firmware.packed.bin)

Exemple : 1 des firmwares de F4HWN : <https://github.com/armel/uv-k5-firmware-custom/releases>

Les liens sont toujours sous leurs vidéos, dans les commentaires

Vous y trouverez également, le lien qui vous permettra de lancer l'application **UVTOOLS** pour flasher via ce flasheur en ligne habituel :

Exécutable uniquement sous **EDGE, OPERA ou CHROME (BRAVE)** <https://egzumer.github.io/uvttools/>

Brancher le câble USB dans le PC, Vérifier son **PORT COM** dans le **Gestionnaire de Périphérique**

Appuyer sur le **bouton PTT et Allumer le TX, La lumière doit être allumée** (Moyen mnémotechnique :**Flash** pour **flasher** un firmware)

Placer la prise Kenwood (2 broches) dans le TX ,

Bouton **BROWSE** de l'application, chercher le fichier .bin du firmware que vous avez déjà téléchargé et que vous voulez installer

Bouton **USB** de l'application / Indiquer le Port USB / Cliquer Flash Firmware

Pour la suite, il n'y a plus qu'à regarder la video de F5SVP

<https://www.youtube.com/watch?v=YNGIvNrHTJM&t=116s>

- 2 Pour le **firmware Armel F4HWN**, exécuter le **lien direct** ci dessous, (**Sous EDGE, OPERA ou CHROME, Brave**)

■ Version 3.7 avec le Bandscope (Scanner, Spectrum) **sans la broadcast FM (Radio)**

■ Version 3.7 avec la Broadcast (Radio FM) **sans le Bandsco (Spectrum,Scanner)**

○ Edition Voxless v3.7 avec le bandscope et la broadcast FM

(mais SANS le VOX, la barre audio, les dernières évolutions apportées au bandscope depuis la v3.0, le scan resume et évidemment le Air Copy)

○ Edition RescueOps v3.7 sans le bandscope et la broadcast FM, dédiée aux secouristes.

Les 4 versions, ici

<https://github.com/armel/uv-k5-firmware-custom/releases/tag/v3.7>

Les liens des différentes versions sont également disponibles sous les commentaires de chaque vidéo de F4HWN

PENSEZ A BIEN REVERIFIER TOUS VOS PARAMETRES A LA FIN DE L'INJECTION D'UN NOUVEAU FIRMWARE

POUR RAPPEL : Après installation Firmware + Driver, lire votre radio sur Chirp en premier et sauvegarder sur votre PC



INSTALLER LE DRIVER CHIRP DEDIE AU FIRMWARE v3.6

En complément de la vidéo de présentation de la version **v3.6**
 vous trouverez sur l'espace GitHub, un **driver Chirp spécialement dédié au firmware** !
 C'est le fruit du travail de **Jocelyn VE2ZJM**, que je remercie infiniment.
 Il fait un travail formidable. Vous trouverez tout cela sur le [GitHub](#)

Vous l'aurez préalablement téléchargé depuis : =====> <https://github.com/armel/uv-k5-chirp-driver/releases>
Descendre à la ligne **ASSETS** pour télécharger le .py =====> **uvk5_egzumer_f4hwn_ver_3_7_0.py**

Ou bien ici pour la version .py en français

<https://github.com/armel/uv-k5-chirp-driver/releases/tag/3.7.0> ======>


Puis

- 1 - Lancez Chirp
- 2 - Dans le menu Aide, sélectionnez "Mode développeur"
- 3 - **Quittez Chirp** et **relancez** Chirp
- 4 - Assurez vous que le Mode Développeur est coché
- 5 - Dans le menu Fichier, sélectionnez "Changement module..."
- 6 - Sélectionner le module **uvk5_egzumer_f4hwn.py** là où vous l'avez sauvegardé
- 7 - Dans le menu **Radio**, sélectionnez "Téléchargez depuis la radio..."
- 8 - Sélectionnez le **Port COM**
- 9 - Sélectionnez **Quansheng**
- 10 - Et le plus **IMPORTANT**, sélectionnez le bon modèle : **UV-K5 (egzumer + f4hwn)**

Le reste, vous le maîtrisez déjà !!!

L'onglet **Préférence** vous propose une bonne partie du menu K5

A la prochaine session, **repartez de l'étape 4 <==**

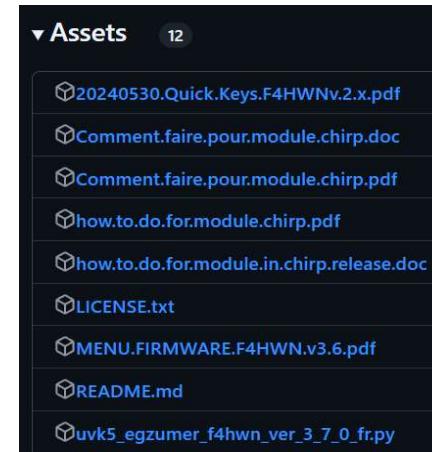

POUR RAPPEL : Après installation Firmware + Driver, lire votre radio sur Chirp en premier et sauvegarder sur votre PC
 Une fois les nouvelles fréquences ou autres paramètres modifiés, enregistrer ces nouveaux réglages **vers le K5, normalement**

GENERER UNE LISTE DE SCANN, DES CANAUX MEMORISES LISTE 1 / LISTE2

Pour Attribuer , Changer ou Supprimer un Nr de Liste a un Canal Mémoire

Basculez sur le canal souhaité en mode Mémory

Appui long (répété) sur la touche 5

Observer l'affichage sur la droite du canal

- **1** affecte le canal en liste 1
- **1 2** affecte le canal en liste dans les deux listes
- **2** affecte le canal en liste 2

.....
- **0** Aucune affectation de liste dans Scann (ne le supprime pas de la mémoire du poste) (voir liste chirp, plus bas !!)

Pour **changer de liste des canaux pendant un *Scann**,

En mode **VFO Mr**, à chaque **Appui Long** sur le bouton ***Scan**,

vous verrez l'icône à droite changer

- **1** scanne la liste 1
- **1 2** scanne les deux listes
- **2** scanne la liste 2
- **0** rien d'affiché scanne **tous vos canaux** en mémoire

4

Pour **EXCLURE** un canal pendant un scann Mémoire (*Scann Long)

Si vous souhaitez **exclure ce canal temporairement** du scan, **appui LONG** touche **M**

----- sur Chirp -----

Aller sur la/les ligne(s) à lister , **Clic Droit** , **Propriété** , **Extra** ,

Faire son choix de liste Scanlist , (ou d'autres paramètres)


Y a plus qu'a

----- OU -----

Onglet « **VOIR** »

Cocher : **Voir les champs supplémentaires**

Dans la colonne « **ScanLists** » faire le choix de Slist suivant vos fréquences

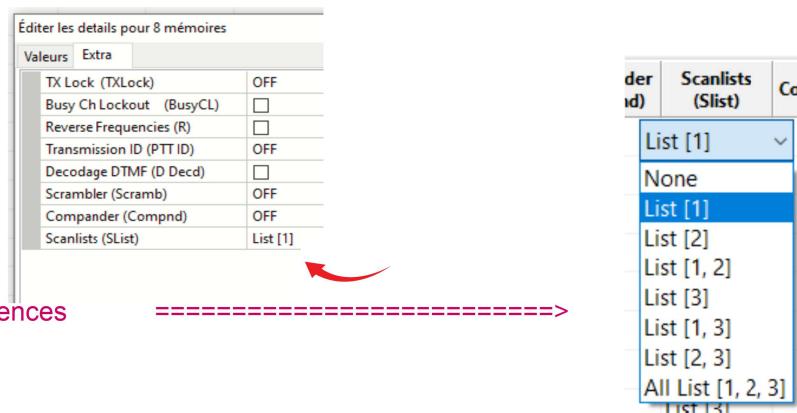

SCANNER ENTRE 2 FREQUENCES en mode VFO

Il faut se mettre en **VFO** en **A** et saisir la fréquence Haute
Il faut se mettre en **VFO** en **B** et saisir la fréquence Basse

Appui long sur la touche **5** pour afficher **ScnRng**

Lancer le scan par ***Scann Long**

Arret Scann, ***Scann Long**

Le scann accroche un QSO, **PTT RAPIDE**

Reprise Scann, ***Scann Long**

Oui, ca redemarre au debut du scann

<https://www.youtube.com/watch?v=-Fr8Pz1BAMA&t=88s>

Ou

5 Apres avoir saisie vos 2 frequences dans le VFO

Menu 53 RxMode / Main Ongly

Appui long sur la touche **5** pour afficher **ScnRng**

Le **ScnRng** va safficher **en dessous**

Lancer le scan par ***Scann Long**



Menu SPECTRUM

TOUCHE F + 5

Fonctions des boutons

1 / 7 - augmente/diminue le pas de fréquence entre les barres consécutives

4 - change le nombre de barres (canaux) dans le graphique

2 / 8 - augmente/diminue la taille du pas de fréquence par lequel le graphique défile avec les boutons HAUT/BAS

5 - montre une boîte de saisie de fréquence pour une fréquence de balayage inférieure. (valeur en MHz, * - point décimal)

3 / 9 - augmente/diminue la valeur maximale en dB (échelle verticale)

6 - bascule la bande passante du récepteur

* / F - augmente/diminue le niveau de squelch

0 - bascule le type de modulation (FM/AM/USB)

6

Bouton latéral I - exclut la fréquence actuelle du balayage du spectre

Bouton latéral II – bascule le rétroéclairage

EXIT long - revient à un écran/une fonction précédente


PTT - bascule l'écran sur la surveillance détaillée de la dernière fréquence reçue

Petit PDF pour aider à la fonction **SPECTRUM** de Egzumer sur le groupe FaceBook UV-K5 France

<https://urlz.fr/qMx9>

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence_interm%C3%A9diaire

[Voir aussi page AIDE Onglet 14](#)

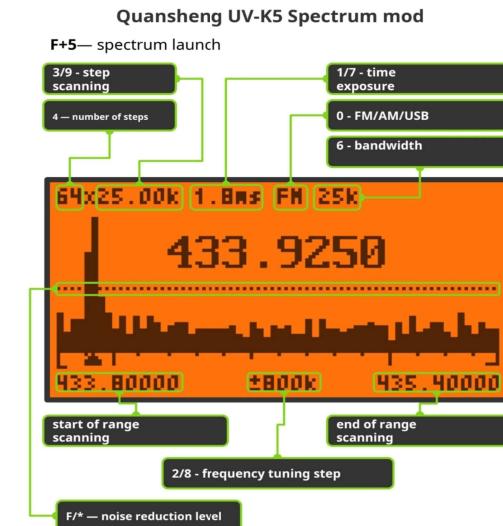

PTT — frequency capture (then there will be transmission). EXIT- exit
FN1- black list FN2- backlight

5— frequency input

7**Modifier le nom du canal mémoire sur le TX**

Utilisez les touches haut/bas pour sélectionner un canal à modifier

Appuyez à nouveau sur le bouton **Menu** pour entrer en mode d'édition du nom **ChName**

Utilisez des touches haut/bas ou des chiffres (0 ~ 9) pour faire défiler les lettres, etc.

Appuyez sur le bouton **Menu** pour passer à la position de caractère suivante

Répétez les deux étapes ci-dessus jusqu'à ce que vous atteigniez la fin

Quand "Sûre?" s'affiche, appuyez sur **Menu** pour enregistrer

Appuyez sur **Exit** à tout moment pour **annuler l'édition** et revenir au menu principal.



Ma prise Kenwood ne fonctionne pas dans le TX, mais le Port Com affiche bien USB Sérial CH340 ou Prolific

Votre Port Com indique un câble de type: *Prolific SB-toSerial Comm Port (COMx)*, à la place de *USB-SERIAL CH340 (COMx)*, plus d'affleurement !!
Téléchargez et installer ce **Driver 3.2.0.0** et tout rentrera dans l'ordre.

Plus besoin d'acheter un autre câble (CH340)

Le lien : https://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php ou télécharger le en lien Direct : <https://www.miklor.com/COM/software/P3200.exe>

Prolific Driver 3.2.0.0 recommended for Vista, Win7/8/10/11>
[3.2.0.0 exe](#) [3.2.0.0 zip \(32/64 bit\)](#)

8

Il peut aussi arrivé que cela vienne de la prise Kenwood qui va dans le TX

Pas besoin de tout démonter pour retirer ce petit bout de plastique qui n'est pas à sa place.

Etape 1 : vous poussez **FORT** la fiche dans le TX. Souvent, cela suffit pour passer la « résistance)

----- Sinon -----

Etape 2 : 2 mèches de perceuse au diamètre des fiches **2 et 3 mm** !

Retirer la batterie,

Insérer **doucement** la mèche à *l'envers* jusqu'à butée au fond

Vous allez sentir une résistance et vous aller **pousser 1 a 2 mm! PAS PLUS** !

Et hop, ça revient à sa place !! 😊

C'est magique, vous devez sentir la résistance disparaître



9

Se servir de ses fichiers Chirp (autre TX) pour éviter de retaper toutes les fréquences

La manip se fait très facilement d'un matériel à un autre en prenant la précaution de sauvegarder la base de données des fréquences sous le format **.csv**

Ce fichier est ensuite ouvert et facilement traité au format du poste avec Excel ou Open Office.

Il faut ensuite le recharger dans Chirp toujours sous format **CSV** puis l'uploader vers le ou les postes que vous désirez équiper


==> Vous pouvez plus simplement, utiliser le fichier d'un autre TX sur CHIRP, et juste faire un Copier/Coller

10

Certaines de mes fréquences sont estampillées DTMF ??

Sur Chip, tu fais un clic droit sur ta fréquence,
tu clic sur Propriétés, puis Extras, il y a sûrement des cases DTMF cochées qu'il faudra décocher

Ou alors, la fonction **Dlive** est sur **ON**. Basculer sur **OFF**

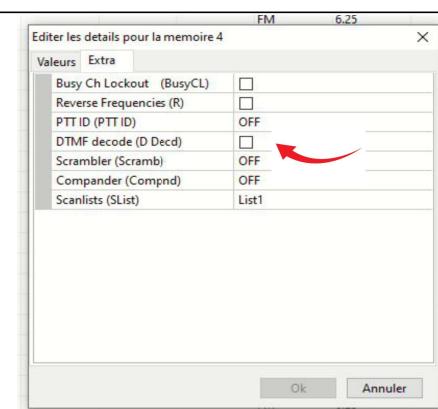

Intégrer un module .py sur le raccourci du lancement de Chirp

<https://www.youtube.com/watch?v=zBtCzOHhro8>

Pour intégrer un module directement dans Chirp, il va falloir intégrer la position du fichier .py dans un raccourci Chirp

Pour exemple : Créez un raccourci Chirp

Faire un clic droit sur le raccourci Chirp, puis **Propriétés**

Aller à l'onglet "**Raccourci**"

Dans l'item "**Cible**" vous trouverez l'adresse de l'endroit où se trouve CHIRP

"C:\Program Files (x86)\CHIRP\chirpx.exe"

Allez dans le dossier **C:** de votre ordinateur

Créer un dossier (ex:) **CHIRPpy**

Placer votre fichier **driver.py** à la racine de C: dans le dossier **CHIRPpy** (si besoin, **renommez-le au plus court**) et revenez sur votre raccourci

A la suite de cette **adresse "CIBLE"**,


"C:\Program Files (x86)\CHIRP\chirpx.exe" (rajouter 1 espace, puis) --module puis l'emplacement du .py: c:\CHIRPpy\uvwxyz_26_fr.py"

(si besoin, renommer le fichier **.py plus court**)

TRES IMPORTANT, ne pas oublier le guillemet de fin"


Adresse complète (Exemple POUR MON PC)

"C:\Program Files (x86)\CHIRP\chirpx.exe" --module C:\CHIRPpy\uvwxyz_26_fr.py"

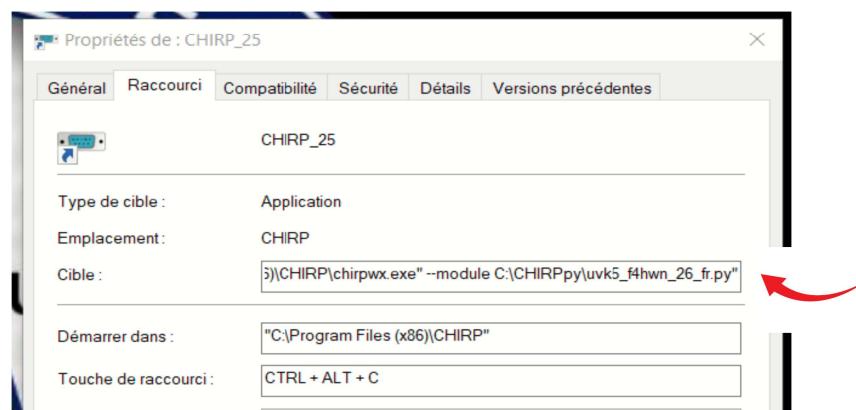

11


Au lancement de **Chirp**, assurez-vous que le message suivant soit indiqué !

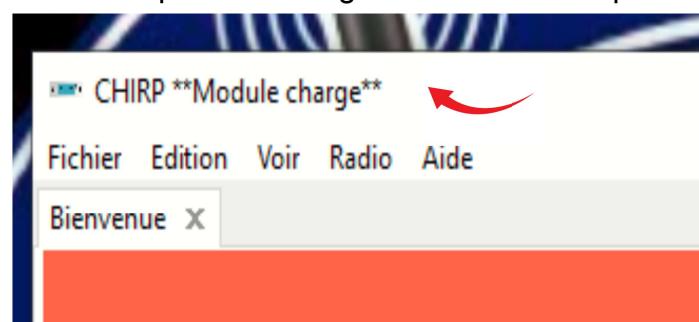

Le PDF COMPLET

https://www.dropbox.com/scl/fi/6vhuxq7aanqd2esp8g8fj/Comment.installer.un.module_.py_-dans-chirp.pdf?rlkey=frpl805d31aqtkgdmz98r03z&dl=0

Bloquer ou Autoriser une / des fréquence(s) à l'émission (TX Disable)

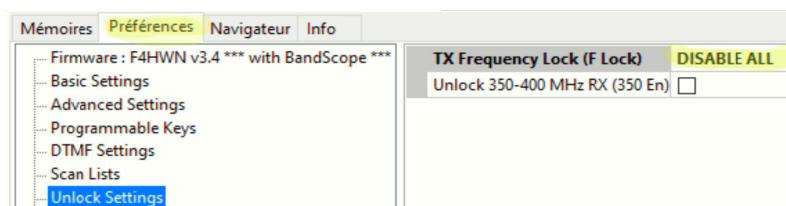12	<p>Sur ton TX</p> <p>Menu TXLock (Armel) Faites le choix du menu DISABLE ALL pour interdire l'émission sur toutes les fréquences C'est la meilleure protection. Idéal pour juste faire de L'ECOUTE</p> <p>----- PUIS -----</p> <p>Dans chirp</p> <p>Preférences / Unlock setting / TX Fréquence Lock = DISABLE ALL =====></p> <p>Puis, aller dans Mémoire, la colonne TX Lock de la mémoire, Valider Off, tous les canaux AUTORISES à l'émission</p> <p>Un cadenas apparaît dans le vfo du TX , à gauche du Nom de la fréquence, pour signaler les canaux interdits à l'émission (TXLock = ON) et le message TX Disable si vous appuyez sur PTT</p> 
13	<p>COMMENT FAIRE un <i>RESET USINE</i> PROPREMENT avec un Firmware QUANSHENG ou OSFW sur un UV-K5</p> <p>Télécharger et dézipper le dossier K5FirstAid ci-joint : https://urlz.fr/qliM</p> <p>1) Appuie sur PTT + F1 + Allumer le poste Message : SERVICE ENABLE RELEASE KEY (Relâcher les boutons)</p> <p>2) Appuie sur la touche M , puis trouver le Menu RESET (Généralement le dernier du Menu)</p> <p>3) Puis faites le choix ALL avec l'aide des flèches, puis un appuie M</p> <p>4) Au message SURE ?, confirmer par un appuie M Au message WAIT , patientez un peu et préparez votre câble</p> <p>Sur votre PC</p> <p>Utilisez K5PROG pour injecter votre sauvegarde de calibration et de configuration Si vous n'avez pas ou plus VOS PROPRES FICHIERS, Essayez les fichiers dans le dossier K5FirstAid/calibrations et configurations A vos propres risques</p>  <p>Régler votre Port Com, puis</p> <p>WRITE CALIBRATION (K5FirstAid/calibrations)</p> <p>WRITE CONFIGURATION (K5FirstAid/configurations)</p> <p>Puis injecter une version ORIGINALE d'un Firmware Quansheng (K5FirstAid/firmwares) avec WRITE FIRMWARE Où la version OSFW-bd90ca3 pour les K5 (99) (K5FirstAid/firmwares) avec WRITE FIRMWARE</p> <p>Une fois cette manipulation terminée, REFAIRE LES OPERATIONS 1 , 2 , 3 , 4 .</p> <p>Eteindre et rallumer le TX ! Celui-ci a été complètement remis à zéro (presque) <i>Il ne reste plus qu'à injecter en passant par Chirp Standard, les données originales tels que vous les aviez à la réception de votre TX.</i></p> <p>Ouvrez CHIRP STANDARD, puis chercher dans le dossier K5FirstAid/codeplug, le fichier .IMG , Quansheng_Standard Une fois ouvert et INJECTE dans le TX, il retrouvera les fréquences et les réglages USINE, comme à la réception</p> <p>-----</p> <p>Ci joint la vidéo de l'auteur Allemand de ce tuto Arthur Konze DL2ART : https://urlz.fr/qliq</p> 

CLAVIER SPECTRUM

==> Le lien du PDF:

<https://github.com/armel/uv-k5-chirp-driver/blob/main/20240530%20Quick%20Keys%20F4HWNv%202.x.pdf>

14

Function Keys for Firmware by Armel F4HWN v2.x Quansheng UV K5			
by Stefano IK5WWG 30 May 2024 https://www.instagram.com/sevenbrains11/ https://www.qrz.com/db/IK5WWG			
Special combinations -	(PTT) + (Power ON) = Firmware upload mode With cable(PTT) + (Side key1) + (Power ON) = Service Menu		
F+	Menu	PTT+Side key 2 = 1750 Tone	Service Menu (2-23) Personal Set
long	Change Mode Display (MO/DW/R/DW/XB), In Channel SCAN, put in Blacklist	-	Change step +
short	Menu or OK (Enter)	PTT	Light ON/OFF
keys	M	PTT	Monitor
Short in Spectrum Mode	In Reception Optimization mode, select the four receiver settings in sequence (arrows to change)	Change Spectrum/Rec.Optimization	Blacklists the frequency
F+	Squelch +	Spectrum	Reception Optimization
short	Up Menu, Frequency, Settings, etc.		
F+	Squelch -		
short	Down Menu, Frequency, Settings, etc.		
long	Deletes all input, Exit DTMF input box, Exit monitor mode, Exit ScnRng	Deletes all input, Exit DTMF input box, Exit monitor mode, Exit ScnRng	Start Scan (ListMenVFO) Menutab for list
short	EXIT	Exit monitor mode, Stop and return (Scan), Canc last entry	enters DTMF input mode
keys	1 (Band)	2 (A/B)	3 (VFO/MR)
Short in Spectrum Mode	Change channel separation + (0.01k to 100k)	Frequency shift step + (100k to 2000k)	* Scan
F+	In frequency mode: switches Bands 1-7+ In channel mode: channel settings are copied to the new band	Switch VFO A/B	Switch VFO/MR
long	In frequency mode: switches Bands 1-7+ In channel mode: channel settings are copied to Frequency mode	Switch VFO A/B	Switch VFO/MR
short	1	2	3
keys	1 (Band)	2 (A/B)	3 (VFO/MR)
Short in Spectrum Mode	Change channel separation + (0.01k to 100k)	Frequency shift step + (100k to 2000k)	* Scan
F+	Kerns on frequency and CTCSS copy mode, turn the selected station transmitting with the other radio, the frequency and CTCSS code will be detected, you can save those setting with M button	Spectrum ON/OFF	Sel Power H/M/L
long	Turns on frequency and CTCSS copy mode, turn the scan on and start transmitting with the other radio, the frequency and CTCSS code will be detected, you can save those setting with M button	In channel mode: copies scan lists that the selected channel is assigned to. You will see 1 and 2 symbols changing on the right side of the channel label. In frequency mode: activates scan range function	Sel Power H/M/L
short	4	5	6
keys	4 (FC)	5 (NOAA)	6 (H/M/L)
Short in Spectrum Mode	Change number of channels analyzed (16x32x64x128x)	Insertion of lower scanning frequency (for the Mhz point use *) M for confirmation	0 (FM)
F+	Vox ON/OFF	Display light always ON/OFF (quickly switch backlight between BLMin and BLMax)	Return to BackLit strategy, disables the manual backlight management
long	Vox ON/OFF	Switch Reverse (Mem/Duplex)	Recall fast Channel (Personal set)
short	7	8	9
keys	7(vox)	8 @	9 (Call)
Short in Spectrum Mode	Change channel separation - (0.01k to 100k)	Frequency shift step - (100k to 2000k)	F (#)
			Squelch - (line)

Fonction AirCopy : Cloner un K5

15

- Démarrez les 2 postes en appuyant simultanément sur **PTT + F2** et **Allumer le TX**
- Appuyer sur la **touche Exit du poste cible** (celui qui va **recevoir** les données)
- Appuyer sur la **touche M du poste source** (celui qui va **envoyer** les données)
- Patientez jusqu'à l'émission des 120 paquets de données.
- Il peut y avoir des erreurs de transmission, mais sans conséquence, au pire quelques canaux mémoire seront vides.
Recommencez l'opération si besoin. **Il est possible de cloner plusieurs appareils en même temps**



Rappelez vous que chaque modification **sur le TX en mode M** (Menu) **est éphémère!!**

Si vous voulez qu'elle soit **définitive**,

PENSEZ A ENREGISTRER cette modification sur le canal dans votre TX (CHSave)
ou de la **programmer sous CHIRP**, pour qu'elle devienne **PERMANENTE**

Avez-vous vu que sur **Chirp** aussi, vous avez **des liens intégrés** pour accéder au **GitHub d'Armel**, ou même au **PDF** ?

16

Mémoires	Préférences	Navigateur	Info
Firmware : Seulement lorsque lu de la radio	===== Firmware F4HWN =====		
Reglages de base	Firmware Version	Pour connaître la version du firmware, télécharger une image de votre radio.	
Reglages Avancer	Pour aller sur la page web du Firmware F4HWN, sélectionner cette boîte ->	<input type="checkbox"/>	
Touche Programmable	Ou copier ce lien(CTRL-C), coller (CTRL-V) dans votre navigateur ->	https://github.com/armel/uv-k5-firmware-custom/releases	
Reglages DTMF	Le Firmware est fait par F4HWN		
Contacts DTMF			
Listes de SCAN			
Fréquence Emission (Unlock)			
Radio FM			
Driver Information + Lien WEB			
Calibration	===== Chirp Driver F4HWN =====		
Aide d'utilisation	Driver Chirp Version	Quansheng UV-K5/K6/5R driver ver: 2024/08/08 (c) EGZUMER + F4HWN v3.2.0 FR	
	Pour aller sur la page web Chirp Driver F4HWN, sélectionner cette boîte ->	<input type="checkbox"/>	
	Ou copier ce lien (CTRL-C), coller (CTRL-V) dans votre navigateur ->	https://github.com/armel/uv-k5-chirp-driver/releases	
	The driver module est fait par VE2ZJM	La première version française a été faite par FLIXX	
	===== Fichier PDF pour Firmware F4HWN =====		
	Fichier PDF	Le fichier PDF est fait par 14UVR010	
	Page web pour des explications complètes pour le Firmware F4HWN, sélectionner cette boîte ->	<input type="checkbox"/>	
	Fichier Touche Racourcie	Le fichier raccourcie de touche est fait par IK5WWG	
	Page web pour les Touche Racourcie pour le Firmware F4HWN, sélectionner cette boîte ->	<input type="checkbox"/>	
	===== YOUTUBE CHANNEL de F4HWN =====		
	Aller sur le youtube channel de F4HWN, sélectionner cette boîte ->	<input type="checkbox"/>	
	===== QUELQUE LIEN YOUTUBE DANS QUELQUE LANGUE POUR F4HWN =====		
	Youtube de FUNKWELLE (German), sélectionner cette boîte ->	<input type="checkbox"/>	
	Youtube de M7FRS, sélectionner cette boîte ->	<input type="checkbox"/>	
	Youtube de PU4BLA, sélectionner cette boîte ->	<input type="checkbox"/>	
	Youtube de R3MDG, sélectionner cette boîte ->	<input type="checkbox"/>	

Vous vous posez la question :

À quelle distance les Radios (5w) peuvent-elles transmettre?La source : https://www.miklor.com/COM/UV_HowFar2.php

17

Type de Opération	Environnemental Environs	Approximativement Maximum Distance	Bref Explication
Intérieur Voiture / Intérieur Voiture	Moyenne	< 1/2 mile < 1 km	Votre voiture est un bouclier métallique
Radio/Radio	Métro Zone	1-3 mi 2-5 km	Basé sur une obstruction et bâtiments
Radio/Radio	Banlieue	3-6 km 5-10 km	Sur la base du montant de feuilles sur les arbres
Radio/Radio	Flat Desert ou Sur l'Eau	6-12 mi 10-20 km	Basé sur la ligne de vue à la horizon
Radio/Radio	Montagne à Vallée	15-20 km 25-30 km	Basé sur la hauteur de montagnes et terrain en dessous.
Radio/Radio	Montagne à Montagne	30-35 km 48-55 km	Basé sur la hauteur de montagnes. Possible, mais certainement pas typique.
Radio via Répéteur	Moyenne	30-75 km 50-120 km	Exemple: 15 miles à un répéteur, plus 20 miles à l'autre radio serait = 35 mi

Extraits des Commentaires F4HWN des Version 3.0 à 3,7

En complément, vous trouverez sur son espace GitHub, [un driver Chirp spécialement dédié au firmware](#) qu'il développe.

C'est le fruit du travail de **Jocelyn VE2ZJM**, que je remercie infiniment. Il fait un travail formidable.

Vous trouverez tout cela sur <https://github.com/armel/uv-k5-firmware-custom>

Bien évidemment, il décline toute responsabilité concernant l'utilisation de ces firmware EGZUMER modifié. En particulier, il ne saurais être tenu responsable des éventuels dommages de nature matérielle ou immatérielle causés par son utilisation.

Extrait, des commentaires d'Armel F4HWN, SOUS ses vidéos

Cette version 3.0 apporte les changements suivants :

- séparation en 2 versions : **Bandscope** ou **Broadcast FM**,

- correction du bug # 142 (menu 17 ChName),

- correction du bug # 138 (prochaine pression de touche),

- correction du bug # 131 (niveau de rétroéclairage 1 & 2),

- amélioration de la gestion des noms longs dans les menus,

- suppression du menu AM Fix (AM Fix est **activé par défaut**),

- ajout de l'option **F_LOCK CA HAM** pour la **zone canadienne**,

- ajout de l'option **F_LOCK GMRS/FRS/MURS** pour la **zone Amérique du Nord**,

- amélioration de l'analyseur de spectre et **ajout du nom du canal**,

- amélioration de la **saisie des canaux de mémoire**,

- amélioration des listes de balayage et des options de balayage :

- ajout d'une nouvelle liste 3,

- ajout d'une nouvelle liste 0 (canal sans liste...),

- ajout de nouvelles options de balayage,

- liste de **balayage 0** (tous les canaux sans liste),

- liste de **balayage 1**,

- liste de **balayage 2**,

- liste de **balayage 3**,

- listes de **balayage [1, 2, 3]**,

- tout (**tous les canaux** avec ou sans liste),

- ajout de raccourcis pour changer de liste de balayage. (Touche 1,2,3,4,5)

Cette version 3,1 apporte les changements suivants :

- Correction du bug #173 (changement du canal mémoire pendant RX)

- Correction du bug #180 (fréquences incluses manquantes pour GMRS_FRS_MURS)

- Correction du bug #176 (basculement large/étroite pendant la réception sur le VFO secondaire)

- Correction du bug #117 (Eeprom écrit deux fois lors d'un balayage manuel)

- Correction d'un bug concernant F-LOCK et le passage aux menus cachés

- Amélioration du menu PonMsg #27

- Ajout de la sauvegarde de certains paramètres du bandscope

- Amélioration du menu Power (**ajout des puissances L1 à L5 et USER**)

- Renommage de **SetLow** en **SetPwr** (pour régler la puissance USER)

- Ajout du support de batteries 3500mAh (merci à Yannick F4JFO qui m'a offert cette batterie)

- Ajout d'options de compilation

Proposition d'évolution pour la prochaine version 3.2<https://www.youtube.com/watch?v=ZdN9FIEwlOg&t=41s>**Cette version 3.2 apporte les changements suivants :**

- Quelques correctifs de bugs mineurs,
- Quelques optimisation de la mémoire,
- Refactoring du menu FLock et apparition du menu TXLock,
- Amélioration de l'exclusion de canaux mémoire pendant un scan (fonctionne désormais quelque soit la liste de scan),
- Refactoring du menu Reset,
- Activation de la fonction Air Copy,
- Ajout d'options de compilation.

Concernant les menus FLock et TXLock, merci de voir ou revoir ma vidéo dédiée, si besoin :

<https://www.youtube.com/watch?v=ZdN9FIEwlOg&t=41s>**Cette version 3.4 apporte les changements suivants :**

- **Correctif d'un bug sur la fonction Air Copy.** Si le clavier était préalablement verrouillé (par un appui long sur la touche F), il n'était pas possible de faire fonctionner la fonction Air Copy, l'appui sur les touches du clavier étant sans effet.
- **Suppression des menus Tx200, Tx350 et Tx500** présents dans les menus cachés. Ces menus étaient tout simplement devenus obsolètes depuis la refonte du menu FLock et l'ajout du menu TxLock.
- Refonte du menu **ScnRev 24/67** (Scan Resume Mode).

Désormais, il est possible de choisir parmi les options suivantes :

- **CARRIER FAST** : 100ms
- **CARRIER SLOW** : 2.5s
- **STOP** :
- **TIMEOUT** : 5 secondes à 2 minutes (pas de 5 secondes)

Je rappelle qu'en mode CARRIER (FAST ou SLOW), le SCAN s'arrête temporairement dès qu'il reçoit une porteuse et redémarre si la porteuse disparaît (au bout de 100ms en FAST et 2.5s SLenOW). En mode STOP, le SCAN s'arrête complètement dès qu'il reçoit une porteuse. Et en mode TIMEOUT, le SCAN s'arrête temporairement dès qu'il reçoit une porteuse et redémarre au bout de la durée sélectionnée (5 secondes minimum, 2 minutes maximum), que la porteuse soit ou non toujours présente.

- Ajout du menu SetOff 67/67.

Le menu **SetOff permet de mettre en veille le poste au bout d'une certaine temporisation** (entre 1 minute et 2 heures). Donc désormais, si SetOff n'est pas désactivé et que le poste n'est pas passé en RX ou en TX et qu'aucune touche n'a été pressé pendant la durée de la temporisation choisie :

- l'écran s'éteint complètement (je parle bien de l'écran, pas uniquement du rétro-éclairage),
- une **led ROUGE clignote**
- le BK4819 passe en veille et se contente d'écouter brièvement toutes les 10s.

Pour ressortir de la veille, il suffit d'appuyer sur une touche (ou sur le PTT) ou que le BK4819 détecte une porteuse lorsqu'il écoute brièvement toutes les 10s.

À titre d'information, j'ai chargé à 100% les batteries de 2 K5 (8). Les batteries étaient évidemment calibrées. Et j'ai appliqué les mêmes paramètres sur les 2 K5 (8). Donc même mode DWR, mêmes fréquences sur les 2 VFO, même luminosité de l'écran. Etc.

Sur le premier poste, j'ai désactivé l'option SetOff. Sur le second, j'ai activé l'option SetOff en le paramétrant à 1 minute.

Au bout de 26 heures, le poste avec l'option SetOff désactivé était à 42% de batterie. Et le poste avec l'option SetOff activé à 1 minute était à 83% de batterie.

Outre la préservation de la batterie, **le fait d'avoir une led ROUGE qui clignote** permet, si on a oublié son poste sur une table, de se rappeler qu'il est toujours allumé (et de l'éteindre complètement...). Ca évitera de s'apercevoir qu'on avait oublié son poste allumé et que la batterie est vide :)

Cette version 3.5 apporte les changements suivants :

- Refactoring et optimisation de la mémoire,
- Amélioration de la fonction **SetOff**,
 - Correction du bug concernant l'effet miroir,
 - Ralentissement du clignotement de l'écran avant la mise en veille,
 - Ralentissement du clignotement de la LED pendant la mise en veille,
 - SetOff désactivé si en mode AirCopy,
 - SetOff initialisé à 1h par défaut en cas de RESET,
- Amélioration de la fonction **ScnRev**,
 - **CARRIER** est désormais paramétrable de **250ms à 20s** (par pas de 250ms),
- Amélioration de la fonction **KeyLck**,
 - **Verrouillage auto** est désormais paramétrable de **15s à 10m** (par pas de 15s),
- Correction des erreurs de compilation si le support NOAA est activé (merci Justin White, PR #271),
- Correction d'un bug concernant l'écriture des paramètres de compilation (impactant Chirp)

Voici les évolutions apportées coté driver Chirp:

- Prise en compte des évolutions de la fonction ScnRev,
- Prise en compte des évolutions de la fonction KeyLck,
- Affichage de la case à cocher **DLive** dans Preferences/ DTMF Settings,
- Quelques refontes du code.

Cette version 3,6 apporte les changements suivants :

- Refactoring et optimisation de la mémoire,
- Ajout de l'option **1:5** dans le menu **BatSav** (32/68),
- Amélioration de la fonction **SetOff** (67/68) maintenant indexé sur le paramétrage de **BatSav** (32)
- Amélioration de la **saisie des fréquences au clavier**,
- Ajout du redémarrage automatique du Scan au démarrage du transceiver,
- Ajout du menu **SetNFM** (68/68): **Narrow / Narrower**
- Amélioration des outils de compilation.

Cette version 3,7 apporte les changements suivants :

Refactoring et optimisation de la mémoire,
 Correctif sur le redémarrage automatique du scan, si lancé depuis un raccourci,
 Correctif d'un bug d'affichage sur l'analyseur de spectre (merci @FAGCI),
 Correctif d'un bug sur le position du menu F Lock si activation des menus cachés,

Amélioration de la saisie des fréquences au clavier,

Correction affichage Spectre Banscope

Ajout de la nouvelle version RescueOps,

Amélioration des outils de compilation.

Edition **RescueOps v3.7** sans le bandscope et la broadcast FM, dédiée aux secouristes.



Liste des vidéos en Français générées par F5SVP, 14UVR010 et F4HWN sur le thème du K5

1	24 avr. 23	Petite présentation du poste UV K5 ORIGINAL	F5SVP
		https://www.youtube.com/watch?v=hNrDr7Usxe4&t=477s	
2	28 avr. 23	Programmation UV K5 via PC avec CPS	F5SVP
		https://www.youtube.com/watch?v=_0QYziD73RM&t=78s	
3	6 mai 23	Mise à jour du Firmware UV K5 ORIGINAL	F5SVP
		https://www.youtube.com/watch?v=mbObEqzzlw4&t=26s	
4	9 mai 23	Cloner une fréquence sur UV-K5 ORIGINAL	14UVR010
		https://youtu.be/1njbS6DMQRY	
5	9 mai 23	Saisie des Fréquences en Manuel sur UV-K5 ORIGINAL	14UVR010
		https://youtu.be/5yJPON76-Lk	
6	10 mai 23	Fonction SCAN avec un UV-K5 ORIGINAL	14UVR010
		https://youtu.be/XIXPsQu2ljo	
7	11 mai 23	Utilisez la Radio FM Commerciale ORIGINAL	14UVR010
		https://youtu.be/fcwbyJH7XiE	
8	18 mai 23	UVK5 et création d'une " scanlist" ORIGINAL	F5SVP
		https://www.youtube.com/watch?v=dcuEd4xlu2I&t=193s	
9	14 juin 23	Déverouillage UV K5 de 18 à 1300Mhz !	F5SVP
		https://www.youtube.com/watch?v=7cq0k85HDnQ&t=208s	
10	7 juil. 23	UV K5 et ajout S Mètre	F5SVP
		https://www.youtube.com/watch?v=uje-swPz5su	
11	29 juil. 23	Boîtier BT TidRadio TD-BL-1 Version2 et OdMaster (UV-5R et UV-K5 et K6)	F5SVP
		https://www.youtube.com/watch?v=umhgSNCD72g&t=635s	
		La vidéo est faite sur un Baofeng, mais fonctionne pareil sur K5	
12	11 août 23	Comment modifier simplement le Firmware de votre UV K5 avec UVMOD	F5SVP
		https://www.youtube.com/watch?v=_gZA3XQQBiE&t=70s	
13	16 août 23	UV- K5 et Ecran Négatif ORIGINAL	F5SVP
		https://www.youtube.com/watch?v=gPMu3V9Ua4k&t=35s	
14	8 sept. 23	UV K5 et fonction scanner am fm ssb ORIGINAL	F5SVP
		https://www.youtube.com/watch?v=sol0AHrlvxo&t=55s	
15	8 févr. 24	QUANSHENG UV-K5 - CLONE , RADIO to RADIO , (Air COPY) ORIGINAL en Anglais (Cloner 2 K5 ORIGINAUX en AIR COPY)	
		https://www.youtube.com/watch?v=xvJIn3sU2es	
16	18 sept. 23	UV-K5 et réception SSB. Court	F5SVP
		https://www.youtube.com/shorts/MaNN3I5Hx18	
17	21 oct. 23	Programmation CHIRP pour débutants Partie 1	F5SVP
		https://www.youtube.com/watch?v=6dFcmSFh2fM&t=416s	
18	23 oct. 23	Chirp pour débutants partie 2	F5SVP
		https://youtu.be/4-86iL43kck	
19	13 déc. 23	UV K5 et Firmware Egzumer V020 1	F5SVP
		https://www.youtube.com/watch?v=YNGlvNrHTJM&t=116s	<i>La méthode est valable pour n'importe quel .bin</i>



VIDEOS K5

20	16 déc. 23	Programmation des canaux PMR avec un UV-K5 et Chirp en 5 minutes	F5SVP
https://www.youtube.com/watch?v=tZnsWRK4BIU&t=44s			
21	16 déc. 23	UV-K5 CHIRP EN 5 MINUTES	F5SVP
https://youtu.be/tZnsWRK4BIU?list=PL9nZhbSwSJT21WsAZqhGD5ntg8ZJE_sx			
22	21 déc. 23	Egzumer V0.20.1 et fonction scope	F5SVP
https://www.youtube.com/watch?v=eoQLM4JzyDo			
23	28 déc. 23	Sauvegarde des fichiers de configuration de l'UV-K5	F5SVP
https://www.youtube.com/watch?v=NRT_el0kaZw			
24	11 janv. 24	UV K5 et SSTV	F5SVP
https://www.youtube.com/watch?v=UUzhWI2ISMg			
25	13 janv. 24	Piloter votre UV K5 depuis votre PC !	F5SVP
https://www.youtube.com/watch?v=CkLuCcpFbN4&t=15s			
26	17 janv. 24	Cable de programmation multifonctions	F5SVP
https://youtu.be/hZN_BvDF01M			
27	29 janv. 24	UVK5 Scanner entre 2 fréquences	14UVR010
https://youtu.be/-Fr8Pz1BAMA			
28	2 févr. 24	Programmation Relais radioamateurs avec chirp	F5SVP
https://www.youtube.com/watch?v=LiqNXODJ-3M			
29	12 févr. 24	Mise en œuvre de Chirp avec un driver dédié	F4HWN
https://www.youtube.com/watch?v=02T2ODufZOA			
30	19 févr. 24	Nouveau firmware EGZUMER modifié v1.9b	F4HWN
https://www.youtube.com/watch?v=z6A7Yi8_HzM			
Le PDF : 14UVR010		https://www.dropbox.com/scl/fi/trqvgbcffpdryg5yd6j8/Egzumer-V22-feat-F4HWN-v1.9b.pdf?rlkey=3ve78qzrovp58px2wiwit0wzo&e=1&dl=0	
31	24 févr. 24	Firmware K5 - L'œuf ou la poule ?	F4HWN
https://www.youtube.com/watch?v=ib6dZmreGPM			
29 févr.24		Nouveau firmware EGZUMER modifié v2.0	F4HWN
Corrections Buggs		https://www.youtube.com/watch?v=LQ9iSUgKnhs	
32	01Mars 24	Nouveau firmware EGZUMER modifié v2.1	F4HWN
https://www.youtube.com/watch?v=EGuamlKUmZM			
04 Mars 24		Nouveau firmware EGZUMER modifié v2.2	F4HWN
https://www.youtube.com/watch?v=q6IP1T9MSHo			
Le PDF :	14UVR010		
		https://www.dropbox.com/scl/fi/h4pimfr9033ee6st8ntp/Egzumer-V22-feat-F4HWN-v20.pdf?rlkey=vbjhjfmrltlhwtgsp79an5ie&dl=0	
33	9 mars 24	PMR446 pour les NULS	F4HWN
https://www.youtube.com/watch?v=KIDgXliZ0KE			
34	14 mars 24	Nouveau firmware F4HWN v2.3	F4HWN
https://www.youtube.com/watch?v=988XOA5jkCw			
35	28 mars 24	Nouveau firmware F4HWN v2.4	F4HWN
https://www.youtube.com/watch?v=nrFTiYsktNw			
Le PDF :	14UVR010		
		https://www.dropbox.com/scl/fi/sy9ypyccbqvty5lf1q32f0/Menu-ARMEL-F4HWN-v24.pdf?rlkey=266uxcgz4ge61kazshccpm2qr&dl=0	



36	7 avr. 24	Chirp et fichier python ou comment intégrer un module .py au lancement de Chirp https://www.youtube.com/watch?v=zBtCzOHhro8 Le PDF : 14UVR010	F5SVP
37	12 avr. 24	Nouveau firmware F4HWN v2.5 https://www.youtube.com/watch?v=lg0rKI0KyXk Le PDF : 14UVR010	F4HWN
38	23 avr. 24	Nouveau firmware F4HWN v2.6 https://www.youtube.com/watch?v=cMx8dpXF5Tg Le PDF : 14UVR010	F4HWN
39	28 avr. 24	Quelques explications autour de l'EEPROM de calibration... https://www.youtube.com/watch?v=EiwuVOVxNb&t=27s	F4HWN
40	5 mai 24	Nouveau firmware F4HWN v2.7 https://www.youtube.com/watch?v=ZkzDcUNP3jg&t=3s Le PDF : 14UVR010	F4HWN
41	8 mai 24	Question / Réponse : Réglage temporaire et réglage persistant F4HWN	https://www.youtube.com/watch?v=WgTYDxV7Ekk
42	9 mai 24	UV-K5(99) et Installation du Firmware 2.7 de Armel pour résoudre le soucis du Firmware OSFW	F5SVP
43	16 mai 24	Quansheng UV-K5? RESET USINE	DL2ART
44	19 mai 24	À la poursuite du mystérieux firmware pré-installé sur l'UV-K5 (99) -OSFW-bd90ca3	F4HWN
45	13 juin 24	Nouveau firmware F4HWN v2.8 https://www.youtube.com/watch?v=yLuuOgtoluk Le PDF : 14UVR010	F4HWN
46	19 juin 24	Nouveau firmware F4HWN v2.8.1 Le PDF : 14UVR010	F4HWN modifications et fixations de buggs!!
47	5 juil. 24	Nouveau firmware F4HWN v3.0 https://www.youtube.com/watch?v=xa44OJzH9wY&t=57s Le PDF : 14UVR010	F4HWN
48	6 juil. 24	Quelques informations complémentaires suite à la publication de la version 3.0	F4HWN
49	21 juil. 24	Nouveau firmware F4HWN v3.1 https://www.youtube.com/watch?v=_TbAcMM1ylw Le PDF : 14UVR010	F4HWN
50	30 juil. 24	Proposition d'évolution pour la prochaine v3.2 (TLock)	F4HWN



VIDEOS K5

		Nouveau firmware F4HWN v3.2	F4HWN
52	08/08/24	https://www.youtube.com/watch?v=DAUUax4HPXo&t=708s Le PDF : 14UVR010	
51	3 août 24	Ai-je un risque de "briquer" mon K5 ?!	F4HWN
		https://www.youtube.com/watch?v=pE6HcRRRciA	
52	20 août 24	Nouveau firmware F4HWN v3.3	F4HWN
		https://www.youtube.com/watch?v=P_2KEITyQ-s Le PDF : 14UVR010	
53	28 sept. 24	Nouveau firmware F4HWN v3.4	F4HWN
		https://www.youtube.com/watch?v=Hj-B8CAch0o&t=171s Le PDF : 14UVR010	
54	3 oct. 24	Quansheng K5, SWR (ROS) et contrepoints ! Attention ⚠	F4HWN
		https://www.youtube.com/watch?v=nLmCYL315yA	
55	21 oct. 24	Sauvegarde des enregistrements CHIRP	Firmware F4HWN
		https://www.youtube.com/watch?v=XcrGVGEe560	
56	12 oct. 24	Nouveau firmware F4HWN v3.5	F4HWN
		https://www.youtube.com/watch?v=gvlSPo4gDX4 Le PDF : 14UVR010	
57	26 oct. 24	Quansheng K5 et mesures de courant à l'aide du testeur USB FnirsI FNB58	F4HWN
		https://www.youtube.com/watch?v=Jrmz6iR-t2w	
58	5 nov. 24	Nouveau firmware F4HWN v3.6 pour le Quansheng K5	F4HWN
		https://www.youtube.com/watch?v=-y7UONFqlpM Le PDF : 14UVR010	
59	14 nov. 24	Nouveau firmware F4HWN v3.7 pour le Quansheng K5 Version RescueOPS F4HWN	
		https://www.youtube.com/watch?v=wEVgS_DwKLY Le PDF : 14UVR010	

Menu CTCSS**RXCTCSS (Réception) TXCTCSS (Transmission)**

En radiocommunication, le dispositif **CTCSS**, abréviation de *Continuous Tone Code Squelch System* (litt. système de filtrage par code de tonalité continu), est un système de réception sélective utilisé sur certains émetteurs-récepteurs pour réduire la gêne par d'autres utilisateurs partageant une même fréquence radio.
Il ne doit pas être confondu avec les systèmes d'appel sélectif.

Fonctionnement

À l'émission, l'émetteur transmet simultanément le signal vocal utile et une tonalité inaudible choisie dans une bande de fréquence comprise entre 67 et 254 Hz

À la réception, seuls les récepteurs programmés pour réagir à la tonalité choisie à l'émission débloquent leur haut-parleur, les autres restent muets. Lorsque plusieurs réseaux partagent la même fréquence radio, ceci évite la gêne par des communications n'utilisant pas de CTCSS ou bien utilisant des tonalités de fréquences différentes.

Spécifications techniques

Le principe du CTCSS est l'envoi d'une tonalité inaudible tout le temps de l'émission et la détection de cette tonalité à la réception.

Il existe une cinquantaine de fréquences CTCSS disponibles.

Intérêt

Ce système est entre autres utilisé par des appareils utilisant la norme PMR446. Le procédé est plus efficace que le simple silencieux (appelé aussi *squelch*) que l'on rencontre habituellement sur tous les émetteurs-récepteurs fonctionnant en FM. Il permet de diviser artificiellement des canaux en sous-canaux et réduire ainsi la gêne entre utilisateurs. Cependant, le système CTCSS n'améliore pas la disponibilité de la ressource radio. Il empêche simplement d'entendre les conversations d'utilisateurs ayant choisi un autre sous-canal.

CTCSS clé analogique pour «protéger» votre conversation à l'entrée

Pour la saisie des CTCSS ,après la saisie de votre fréquence, aller au Menu 3 RCTCS pour la Réception, ET le menu 5 TCTCS pour la Transmission

AVANT L'ENREGISTREMENT du canal

Le QUANSHENG K5 (et dérivés), dispose des 50 fréquences CTCSS, mais vous ne pourrez en utiliser que 38

EVITEZ les CTCSS PRO en Orange sur le tableau ci-après : Utilisez la numérotation à DROITE de la colonne en couleur des fréquences !

CTCSS									
1	67,0	1	11	94,8	10	21	131,8	20	
2	69,3		12	97,4	11	22	136,5	21	
3	71,9	2	13	100,0	12	23	141,3	22	
4	74,4	3	14	103,5	13	24	146,2	23	
5	77,0	4	15	107,2	14	25	151,4	24	
6	79,7	5	16	110,9	15	26	156,7	25	
7	82,5	6	17	114,8	16	27	159,8		
8	85,4	7	18	118,8	17	28	162,2	26	
9	88,5	8	19	123,0	18	29	165,5		
10	91,5	9	20	127,3	19	30	167,9	27	
31	171,3		41	203,5	32				
32	173,8	28	42	206,5					
33	177,3		43	210,7	33				
34	179,9	29	44	218,1	34				
35	183,5		45	225,7	35				
36	186,2	30	46	229,1					
37	189,9		47	233,6	36				
38	192,8	31	48	241,8	37				
39	196,6		49	250,3	38				
40	199,5		50	254,1					



RAPPEL : La transmission par onde radio est assujettie à une législation, prenez en connaissance !

Menu DCS

RDCS (Réception) et TDCS (Transmission)

À l'instar du codage CTCSS, le **digital code squelch (DCS)** est un système de réception sélective utilisé sur certains **émetteurs-récepteurs** pour réduire la gêne par d'autres utilisateurs partageant une même fréquence radio. Il évite aussi le bruit de fond pénible de la **FM**. (QRM-Parasites)

La différence avec le CTCSS réside cependant dans le fait que la transmission du subaudible **se fait en numérique** et **non plus en analogique**.

Un code numérique à 3 chiffres est transmis en **FSK** à une vitesse de 131 bauds. Cela ouvre la réception sur le poste en face.

Il y a des DCS Normaux: D212N et des DCS Inversé D212I

Liste des DCS : **vous disposez des cases jaunes** : Les **cases roses** sont des **DCS Professionnels INTERDITS**

Code No.	DSC (Octal)														
1. 000	2. 001	3. 002	4. 003	5. 004	6. 005	7. 006	8. 007								
9. 010	10. 011	11. 012	12. 013	13. 014	14. 015	15. 016	16. 017								
17. 020	18. 021	19. 022	20. 023	21. 024	22. 025	23. 026	24. 027								
25. 030	26. 031	27. 032	28. 033	29. 034	30. 035	31. 036	32. 037								
33. 040	34. 041	35. 042	36. 043	37. 044	38. 045	39. 046	40. 047								
41. 050	42. 051	43. 052	44. 053	45. 054	46. 055	47. 056	48. 057								
49. 060	50. 061	51. 062	52. 063	53. 064	54. 065	55. 066	56. 067								
57. 070	58. 071	59. 072	60. 073	61. 074	62. 075	63. 076	64. 077								
65. 100	66. 101	67. 102	68. 103	69. 104	70. 105	71. 106	72. 107								
73. 110	74. 111	75. 112	76. 113	77. 114	78. 115	79. 116	80. 117								
81. 120	82. 121	83. 122	84. 123	85. 124	86. 125	87. 126	88. 127								
89. 130	90. 131	91. 132	92. 133	93. 134	94. 135	95. 136	96. 137								
97. 140	98. 141	99. 142	100. 143	101. 144	102. 145	103. 146	104. 147								
105. 150	106. 151	107. 152	108. 153	109. 154	110. 155	111. 156	112. 157								
113. 160	114. 161	115. 162	116. 163	117. 164	118. 165	119. 166	120. 167								
121. 170	122. 171	123. 172	124. 173	125. 174	126. 175	127. 176	128. 177								
129. 200	130. 201	131. 202	132. 203	133. 204	134. 205	135. 206	136. 207								
137. 210	138. 211	139. 212	140. 213	141. 214	142. 215	143. 216	144. 217								
145. 220	146. 221	147. 222	148. 223	149. 224	150. 225	151. 226	152. 227								
153. 230	154. 231	155. 232	156. 233	157. 234	158. 235	159. 236	160. 237								
161. 240	162. 241	163. 242	164. 243	165. 244	166. 245	167. 246	168. 247								
169. 250	170. 251	171. 252	172. 253	173. 254	174. 255	175. 256	176. 257								
177. 260	178. 261	179. 262	180. 263	181. 264	182. 265	183. 266	184. 267								
185. 270	186. 271	187. 272	188. 273	189. 274	190. 275	191. 276	192. 277								
193. 300	194. 301	195. 302	196. 303	197. 304	198. 305	199. 306	200. 307								
201. 310	202. 311	203. 312	204. 313	205. 314	206. 315	207. 316	208. 317								
209. 320	210. 321	211. 322	212. 323	213. 324	214. 325	215. 326	216. 327								
217. 330	218. 331	219. 332	220. 333	221. 334	222. 335	223. 336	224. 337								
225. 340	226. 341	227. 342	228. 343	229. 344	230. 345	231. 346	232. 347								
233. 350	234. 351	235. 352	236. 353	237. 354	238. 355	239. 356	240. 357								
241. 360	242. 361	243. 362	244. 363	245. 364	246. 365	247. 366	248. 367								
249. 370	250. 371	251. 372	252. 373	253. 374	254. 375	255. 376	256. 377								
257. 400	258. 401	259. 402	260. 403	261. 404	262. 405	263. 406	264. 407								
265. 410	266. 411	267. 412	268. 413	269. 414	270. 415	271. 416	272. 417								
273. 420	274. 421	275. 422	276. 423	277. 424	278. 425	279. 426	280. 427								
281. 430	282. 431	283. 432	284. 433	285. 434	286. 435	287. 436	288. 437								
289. 440	290. 441	291. 442	292. 443	293. 444	294. 445	295. 446	296. 447								
297. 450	298. 451	299. 452	300. 453	301. 454	302. 455	303. 456	304. 457								
305. 460	306. 461	307. 462	308. 463	309. 464	310. 465	311. 466	312. 467								

313. 470	314. 471	315. 472	316. 473	317. 474	318. 475	319. 476	320. 477
321. 500	322. 501	323. 502	324. 503	325. 504	326. 505	327. 506	328. 507
329. 510	330. 511	331. 512	332. 513	333. 514	334. 515	335. 516	336. 517
337. 520	338. 521	339. 522	340. 523	341. 524	342. 525	343. 526	344. 527
345. 530	346. 531	347. 532	348. 533	349. 534	350. 535	351. 536	352. 537
353. 540	354. 541	355. 542	356. 543	357. 544	358. 545	359. 546	360. 547
361. 550	362. 551	363. 552	364. 553	365. 554	366. 555	367. 556	368. 557
369. 560	370. 561	371. 562	372. 563	373. 564	374. 565	375. 566	376. 567
377. 570	378. 571	379. 572	380. 573	381. 574	382. 575	383. 576	384. 577
385. 600	386. 601	387. 602	388. 603	389. 604	390. 605	391. 606	392. 607
393. 610	394. 611	395. 612	396. 613	397. 614	398. 615	399. 616	400. 617
401. 620	402. 621	403. 622	404. 623	405. 624	406. 625	407. 626	408. 627
409. 630	410. 631	411. 632	412. 633	413. 634	414. 635	415. 636	416. 637
417. 640	418. 641	419. 642	420. 643	421. 644	422. 645	423. 646	424. 647
425. 650	426. 651	427. 652	428. 653	429. 654	430. 655	431. 656	432. 657
433. 660	434. 661	435. 662	436. 663	437. 664	438. 665	439. 666	440. 667
441. 670	442. 671	443. 672	444. 673	445. 674	446. 675	447. 676	448. 677
449. 700	450. 701	451. 702	452. 703	453. 704	454. 705	455. 706	456. 707
457. 710	458. 711	459. 712	460. 713	461. 714	462. 715	463. 716	464. 717
465. 720	466. 721	467. 722	468. 723	469. 724	470. 725	471. 726	472. 727
473. 730	474. 731	475. 732	476. 733	477. 734	478. 735	479. 736	480. 737
481. 740	482. 741	483. 742	484. 743	485. 744	486. 745	487. 746	488. 747
489. 750	490. 751	491. 752	492. 753	493. 754	494. 755	495. 756	496. 757
497. 760	498. 761	499. 762	500. 763	501. 764	502. 765	503. 766	504. 767
505. 770	506. 771	507. 772	508. 773	509. 774	510. 775	511. 776	512. 777

RAPPEL : La transmission par onde radio est assujettie à une législation, prenez en connaissance !

RAPPEL : La transmission par onde radio est assujettie à une législation, PRENEZ EN CONNAISSANCE**Le PMR, c'est quoi ????**http://pmr446.free.fr/index_pmr446.htm

Canal	Fréquence exacte en Mhz
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375
9	446.10625
10	446.11875
11	446.13125
12	446.14375
13	446.15625
14	446.16875
15	446.18125
16	446.19375

La bande Aviation France<https://map.aerobreak.com/>

Canaux PMR446 analogiques (NFM) et numériques TDMA (DMR)			
Canal	Fréquence	Espacement réglable au pas de 6.25 KHz	Utilisation conventionnelle recommandée
1	446,00625 MHz	12,5 kHz	FM => Canal EmCOMM => 1/12 FM => Route (1/8)
2	446,01875 MHz	12,5 kHz	FM => Campeur, camping car => (2/8)
3	446,03125 MHz	12,5 kHz	FM => Canal Preepers (prévoyant) Survivaliste avec CTCSS 210.7 Hz => 3/33 ou FM => Canal Preepers (prévoyant) Survivaliste avec CTCSS 74.4 Hz => 3/3
4	446,04375 MHz	12,5 kHz	FM => Intercom des pilotes de drones avec CTCSS 107.2 Hz => 4/14 FM => Canal entraide 4x4 avec CTCSS 77 Hz => 4/4
5	446,05625 MHz	12,5 kHz	FM => Scouts avec CTCSS 79.7 Hz => 5/5 (source : www.radioscoutisme.org) <small>(active)</small> DMR => Scouts => CC1 TG907 TS1
6	446,06875 MHz	12,5 kHz	FM => Chasseurs (CTCSS locaux)
7	446,08125 MHz	12,5 kHz	FM => Canal Montagne Rando Pyrénées => 7/7
8	446,09375 MHz	12,5 kHz	FM => Canal d'appel avec CTCSS 88,5 Hz => 8/8 FM => Canal Detresse => 8/18 FM => Canal Montagne Rando Alpes (France + Italie RETE RADIO MONTANA) avec CTCSS 114,8 Hz => 8/16
9	446,10625 MHz	12,5 kHz	DMR => Canal d'appel => CC1 TG99, sur le TS1 pour le DCDM DMR => Detresse** = CC1 TG9112*, sur le TS1 pour le DCDM *Et, si pas de réponse pour une urgence (MayDay) => "All Call" **EmCOM sur un autre canal avec même TG
10	446,11875 MHz	12,5 kHz	
11	446,13125 MHz	12,5 kHz	
12	446,14375 MHz	12,5 kHz	
13	446,15625 MHz	12,5 kHz	
14	446,16875 MHz	12,5 kHz	
15	446,18125 MHz	12,5 kHz	
16	446,19375 MHz	12,5 kHz	



Le site **RepeaterBook** pour **ECOUTER** les relais RA, installable aussi sur le téléphone
<https://www.repeaterbook.com/index.php/en-us/>

<https://www.youtube.com/watch?v=N8flGZplmZs>
<https://f4igo.fr/> <https://www.iz8wnh.it/rpts/>



Plan Radio des Fréquences Résilientes Françaises

Le jour où tout va mal, il vaut mieux savoir ce qu'on fait rapidement en matière de radiocommunication. Cet aide-mémoire a vocation à vous offrir une vision synthétique des fréquences radio les plus utilisées lors d'urgences ou de situations complexes et imprévues.

Ce plan de radiocommunication des Fréquences Résilientes Françaises n'est aucunement un standard officiel. Il n'a pas d'autorité, et reste dépendant de la réglementation Française en la matière (ANFR). Il faut donc le considérer comme un document informatif, et l'exploiter en fonction de vos prérogatives légales.

Le tableau ci-dessous présente les 3 bandes de fréquences HF, VHF et UHF avec pour chacune les canaux importants à retenir. Faites en bon usage en respectant pour chacune des bandes, les réglementations et les procédures de communications.

Label	Bandes	Fréquence	CTCSS/Hz	Usages
CB 3 AM	HF	26.9850		Canal d'appel Survivalistes et Preppers
CB 9 AM	HF	27.0650		Canal d'appel Survivalistes et Preppers
FFVL	VHF	143.987500		Activités de vol libre
V-OP-2M	VHF	145.000000		Canal d'appel Radioamateurs
VHFM525	VHF	145.525000		Canal dégagement Radioamateurs
VHFM550	VHF	145.550000		Canal dégagement Radioamateurs
VHFM575	VHF	145.575000		Canal dégagement Radioamateurs
SHTFPRE	VHF	146.420000		Non attribué zone 1 : Canal dégagement Preppers
SHTF	VHF	146.520000		Non attribué zone 1 : Canal d'appel Survivalistes et Preppers
SHTPSUR	VHF	146.550000		Non attribué zone 1 - Canal dégagement Survivalistes
MER 06	VHF	156.300000		Marine - Canal dégagement Navire à navire
MER 08	VHF	156.400000		Marine - Canal dégagement Navire à navire
MER 16	VHF	156.800000		Marine - Canal d'urgence - Appel de détresse et Sécurité
MER 72	VHF	156.625000		Marine - Canal dégagement Navire à navire
SOS E	VHF	161.300000		Canal E Secours
SOS A	VHF	163.100000		Canal A Secours
PMR 3	UHF	446.031250		Canal d'appel Survivalistes et Preppers
PMR 333	UHF	446.031250	210.7	Canal d'appel Survivalistes et Preppers (sous-canal 3-33)
PMR 7.7	UHF	446.081250	85.4	Sous-canal 7-7 Secours
PMR 8	UHF	446.093750		Canal d'appel PMR
SOS UA	UHF	463.100000		Canal secours UA
P-ROUG1	UHF	465.650000		Plan rouge Sécurité Civile
P-ROUG2	UHF	465.750000		Plan rouge Sécurité Civile

La Résilience

Se adapter, rebondir, survivre, développer ses capacités pratiques de résilience



<https://groupefcf.org/index.php/plan-de-bande-pm>

Canal	Fréquence	CTCSS	Utilisations
1	446.00625 MHz		
01/01/23	446.00625 MHz	67.0 Hz	
1-2 CSC	446.00625 MHz	71.9 Hz	CSC Canal Sécurité Chasse
1-9 CSR	446.00625 MHz	91.5 Hz	CSR Canal Sécurité Route
1-12 RESQ	446.00625 MHz	100.0 Hz	RESQ canal d'urgence
2	446.01875 MHz		
02/02/23	446.01875 MHz	71.9 Hz	
3	446.03125 MHz		
03/03/23	446.03125 MHz	74.4 Hz	relais preppers survivaliste
01/03/13	446.03125 MHz	103.5 Hz	relais preppers survivaliste
01/03/23	446.03125 MHz	146.2 Hz	relais preppers survivaliste
3-33 SHTF	446.03125 MHz	210.7 Hz	canal d'appel preppers survivaliste
4	446.04375 MHz		
4x4	446.04375 MHz	77.0 Hz	4x4
4-14 CSD	446.04375 MHz	107.2 Hz	sécu drone, modélisme
5	446.05625 MHz		
5-5 SCOUT	446.05625 MHz	79.7 Hz	Radio scoutisme
5-20 UFO/OVNI	446.05625 MHz	131.8 Hz	UFOlogie OVNI spotter
6	446.06875 MHz		relais / répéteurs (expérimentations, tests)
6-6 R1	446.06875 MHz	82.5 Hz	relais / répéteurs (expérimentations, tests)
6-16 R2	446.06875 MHz	114.8 Hz	relais / répéteurs (expérimentations, tests)
6-26 R3	446.06875 MHz	162.2 Hz	relais / répéteurs (expérimentations, tests)
6-36 R4	446.06875 MHz	233.6 Hz	relais / répéteurs (expérimentations, tests)
7	446.08125 MHz		
07/07/23	446.08125 MHz	85.4 Hz	RRM Radio Rando Montagne
8	446.09375 MHz		canal d'appel PMRistes peut servir pour de la détresse
08/08/23	446.09375 MHz	88.5 Hz	canal d'appel PMRistes peut servir pour de la détresse
8T8	446.09375 MHz	TX 88.5 Hz	canal d'appel PMRistes peut aussi servir pour de la détresse
01/08/16	446.09375 MHz	114.8 Hz	RRM Italie