


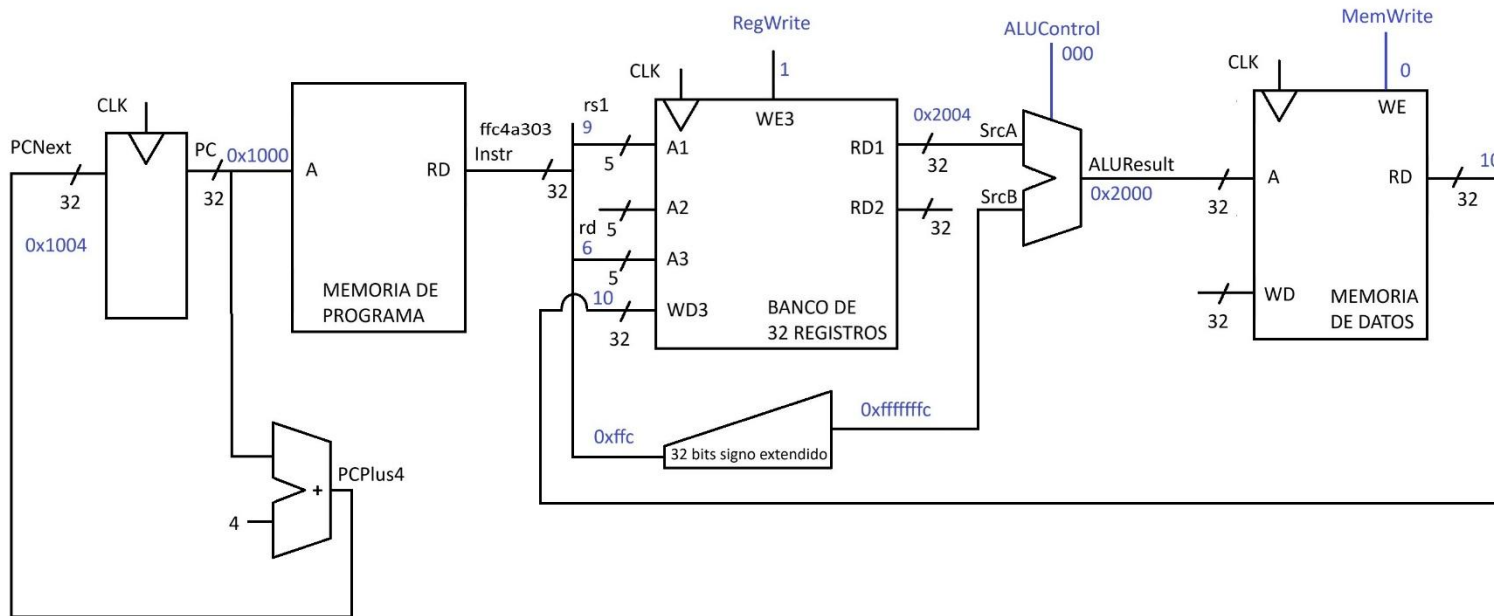

Dirección	Instrucción	Tipo	Campos				Lenguaje de máquina
		imm	rs1	f3	rd	op	
0x1000	L7: lw x6, -4(x9)	I	11111111100	01001	010	00110	0000011 ffc4a303

Banco de registros		Memoria de datos	
x9	0x2004	0x2000	10