

2018

artel



РУКОВОДСТВО

ПО РЕМОНТУ ТЕЛЕВИЗОРОВ

МОДЕЛИ:

ARTEL LED TV 75"/S9000 SMART

Содержание

1. Требования по безопасности.....	3
1.1 Общие требования по безопасности.....	4-5
1.2 Меры предосторожности.....	6
1.3 Средства защиты.....	6
2. Модели и спецификация	7
2.1 Конфигурация функций телевизора.....	7
2.2 Электрические характеристики.....	8-11
2.3 Функциональные разъемы платы.....	11
2.4 Общая характеристика платы.....	12-13
3. Описание функций.....	14
3.1 Кнопка информации.....	14
3.2 Функция GUIDE (Электронный гид).....	14
3.3 Функция « Teletext ».....	14
3.4 Функция « PVR ».....	14
3.5 Функция « Time Shift » зеленая кнопка.....	15
3.6 Функция APP	15
3.7 Функция HOME	15
3.8 Функция « Zoom+ /Zoom- » (функция приближение/отдаление).....	15
3.9 Прочие функции ПДУ.....	16
3.10 Кнопки управления на задней панели телевизора.....	17
3.11 Заводское меню.....	18-23
3.12 Подготовка и установка ПО (обновление).....	24-26
4. Диагностика неисправностей.....	27
4.1 Блок схема симптомов для моделей ARTEL LED TV 75"/S9000 SMART.....	27-33
4.2 Таблица неисправностей.....	34-45
4.3 Методы проверки.....	46-59
5. Поэтапная разборка и сборка.....	60
5.1 Модель 75"/S9000 SMART.....	60-63
6. Покомпонентное изображение.....	64
6.1 Модель 75"/S9000 SMART.....	64
7. Список комплектующих.....	65
7.1 Модель 75"/S9000 SMART.....	65
8. Приложения – принципиальная схема (в электронном виде)	



ВНИМАНИЕ

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

Данное руководство по сервисному обслуживанию предназначено для персонала авторизованного сервисного центра с соответствующей квалификацией в области электричества, электроники и техники. Любое неправильное или неквалифицированное проведение ремонтных работ может привести к увечьям, повреждениям телевизионного приемника и несчастным случаям. Производитель не несет ответственность за неправильное понимание сведений, представленных в настоящем руководстве по сервисному обслуживанию.

К ремонту телевизионного приемника должны допускаться механики сервисной службы, знающие требования по технике безопасности, имеющие необходимые знания и навыки в выполнении электромонтажных работ и аттестованные на знание правил электробезопасности.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Внимание! Предупреждение о возможных увечьях и повреждениях.



Внимание! Соблюдайте меры предосторожности при работе с устройствами, чувствительными к электростатическому разряду.



Запрещено!



Не разбирать!



Не прикасаться!



Строго следовать инструкции



Отключить от электрической розетки



Заземление

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед оказанием сервисного обслуживания (проведением ремонта и заменой деталей) отключить телевизионный приемник от сети электрического питания.

→ **ВНИМАНИЕ!** Опасность поражения электрическим током. Соблюдать основные правила безопасности при работе с электрическими приборами.
- Убедиться, что при оказании сервисного обслуживания используются детали и материалы, указанные в настоящем руководстве по сервисному обслуживанию и соответствующие модели телевизора.

→ Проверить модель на маркировке, указанной на самом приборе и в руководстве пользователя.

→ Проверить новые детали и материалы на соответствие техническим требованиям (напряжение, сила тока и т.д.).
- При проведении диагностики и устранении неполадок в работе телевизионного приемника рекомендуется визуальная проверка всех электрических соединений и настроек.
- Проверить изолирующие части электропроводки телевизионного приемника на наличие повреждений.

→ При наличии повреждений рекомендуется заменить изолирующие части электропроводки телевизионного приемника.

→ После проведения сервисного обслуживания все детали и части телевизора должны быть собраны точно также как было перед оказанием сервисных услуг (ремонта, замены деталей и т.д.).
- Проверить правильность установки телевизора.


→ В случае установки телевизора в неподложенном месте, то есть на неустойчивой и неровной поверхности, следует переставить телевизор в соответствии с правилами установки и размещения.
- При необходимости провести заземление.

→ Особенно в случае повышенного риска утечки тока из-за наличия повреждения изолирующей части электропроводки телевизора. Вилка сетевого шнура не предусматривает заземление.
- Перед подключением к электрической сети визуально проверить шнур питания и вилку на отсутствие повреждений (согнутый или расплавленный шнур).

→ В случае повреждения шнура питания, немедленно отремонтировать или заменить.
- В случае обнаружения несанкционированного самостоятельного ремонта телевизора потребителем (во время гарантийного периода) уведомить, что прибор снимается с гарантийного обслуживания в соответствии с условиями распространения гарантии и дальнейшее работы и запасные части, необходимые для устранения неисправности должны покрываться потребителем.

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание увечий и повреждений прибора перед оказанием сервисного обслуживания настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с настоящим руководством по сервисному обслуживанию.
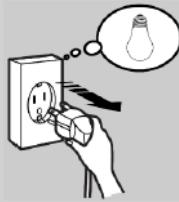
<p>При проведении любых ремонтных работ следует обесточить телевизор (вынуть вилку сетевого шнура из розетки электропитания).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Несоблюдение данного требования может привести к поражению электрическим током. 	<p>Для замены деталей использовать только стандартные изделия, рекомендованные производителем.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Перед установкой проверить модель, номинальное напряжение, номинальную силу тока и т.д. 	<p>Во время ремонтных работ настоятельно рекомендуется проверить правильность соединений контактов и штекеров.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Перед включением проверять полярность и правильное расположение 
<p>Перед проведением ремонтных работ требуется полностью проверить и очистить корпус телевизора и токоведущие части от пыли (не использовать пылесос или другое оборудование образующее электростатическое напряжение).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предварительная очистка от пыли поможет предотвратить возгорание вследствие короткого заземления. 	<p>При проведении ремонтных работ использовать электростатические ремешки или антистатические перчатки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Электростатический разряд может привести к выходу из строя электронные компоненты печатной платы. 	<p>Перед проведением ремонтных или других работ тщательно проверить весь телевизионный приемник на наличие повреждений в токоведущие части.</p> <ul style="list-style-type: none"> • В случае обнаружения признаков повреждений в токоведущих частей телевизора, заменить соответствующие компоненты или провести необходимые работы, такие как изолирование при помощи изоляционной ленты. 

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проверке и устраниении неисправностей в телевизионных приемниках, необходимо принять соответствующие меры предосторожности, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности. Несоблюдение правил безопасности может привести к одному или нескольким из следующих случаев:



1. Поражение электрическим током, при коротком замыкании в электропроводке телевизионного приемника.

1.3. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ВНИМАНИЕ! Во избежание получения увечий (поражения электрическим током, местное обморожение и т.д.) следует использовать изолирующие защитные средства:

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ	НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКОМЕНДАЦИИ
Монтажные инструменты с электроизолирующими ручками	Защита от поражения электрическим током	При работе с токоведущими частями использовать инструменты с изолирующими ручками

2. Модель и спецификация

2.1 Спецификация телевизора

Пункт		75/S9000 SMART
LCD панель	Визуальная область	75 дюйм
	Соотношение сторон	16:9
	Разрешение экрана	3840 x2160
	Количество цветов	16,7 млн. (8 bit)
	Контрастность	4000:1
	Яркость	350cd/m2
	Угол обзора	178°/178°
	Время отклика	8,0 ms
	Срок службы подсветки	30000 ч.
	Частота обновления	60Hz
Система	Система цветного телевидения	PAL , NTSC , SECAM
	Звуковая система	PAL B/G,D/K, I SECAM B/G,D/K
Встроенный тюнер	Tuner	ATV/DVB-T/T2
	Tuner	DVB-S/S2
Аудио и Видео вход	AV	AV In x 1 Аудио Л/П x 1
	YPbPr	1
	SPDIF	1
	CI	1 ,CI+1.3
	HDMI	HDMI x 3 (HDMI2 CEC ARC)
	Headphone	1
Аудио		Стерео, 2X12,0 W
Питание	Источник питания	AC 110V-240V 50/60Hz
	Потребляемая мощность	130 W
Интернет соединение	LAN (RJ 45)	1
	WI-FI	Беспроводное соединение по WI-FI
	USB	1xUSB2.0; 1xUSB3.0
Условия эксплуатации	Рабочая температура	+ 0° ~ + 40°
	Температура хранения	- 25 ° ~ + 60°
	Рабочая влажность	10% ~ 85%
	Влажность хранения	10% ~ 85%
Вес нетто, без аксессуаров		30,0 кг
Вес брутто		41,5 кг


2. Модель и спецификация

2.2 Конфигурация функций телевизора

2.2.1 Спецификация платы

Модель платы **1MS488ZZAEU.01**

Этот вид платы используется на модели телевизора ARTEL 75"/S9000 SMART.

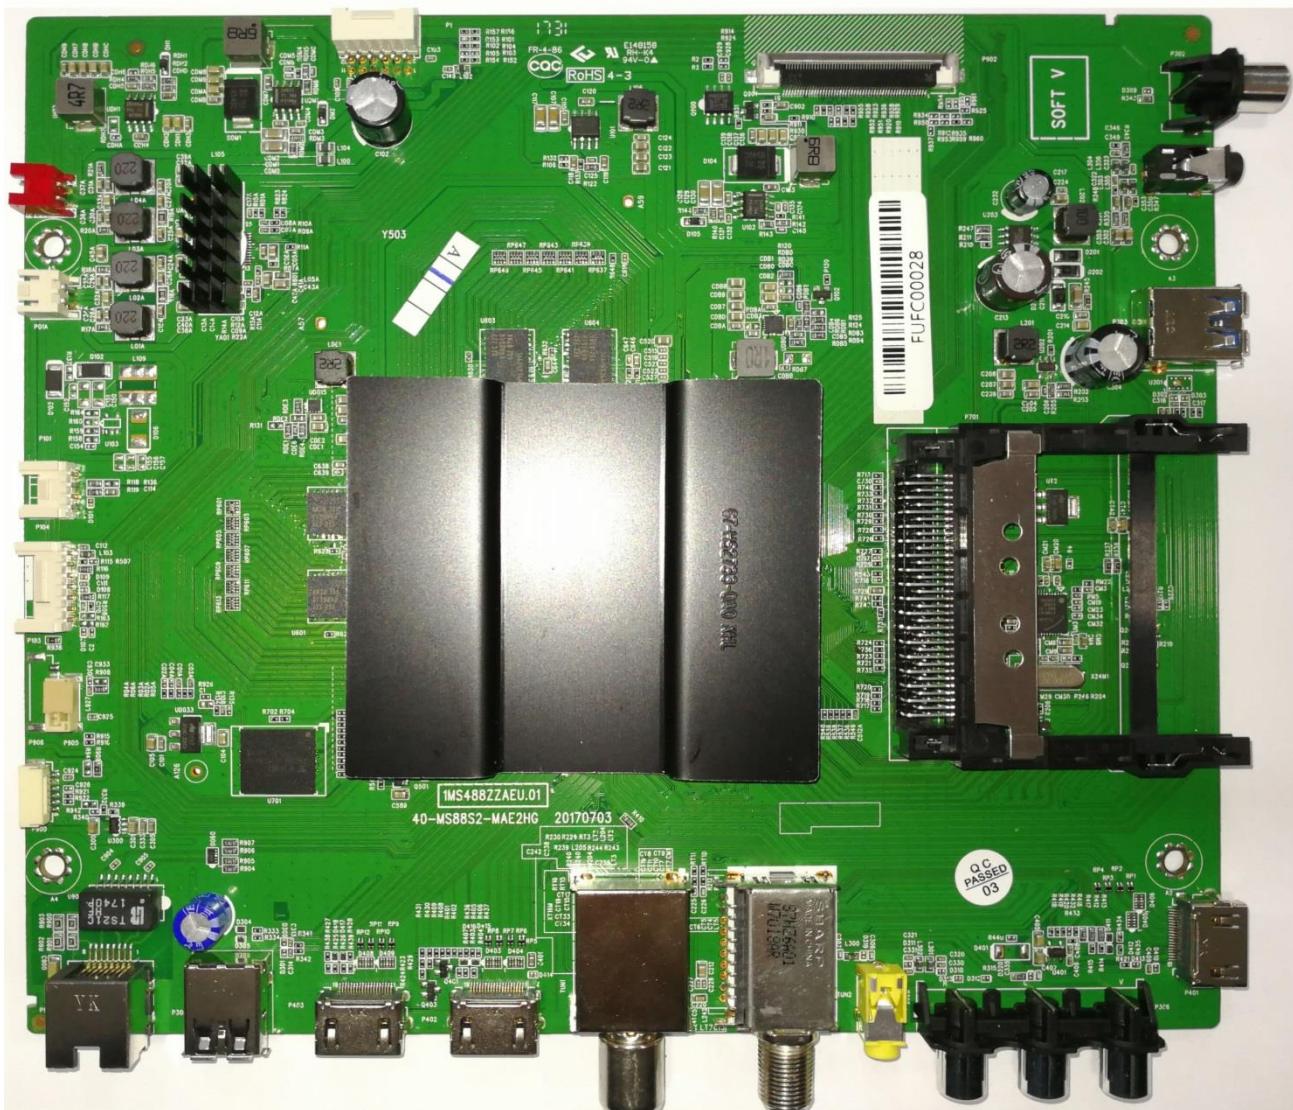



2. Модель и спецификация

2.2.2 Список основных комплектующих платы MAIN

Микросхема	UDB0	Стабилизатор +1,2В	MP8765
Микросхема	UDM1	Стабилизатор +12В	TPS54531
Микросхема	UDH1	Стабилизатор +5В	TPS56528
Микросхема	UD015	Стабилизатор +1,55В	AN_SY8034
Микросхема	UD033	Стабилизатор +3,3В	AS1117-3.3
Микросхема	UA01	Усилитель звука	TAS5707
Микросхема	UT2	Стабилизатор +3,3В	AS1117-3.3
Микросхема	UM3	Demodulator (DVB-S2/T2)	ATBM7812B
Микросхема	U101	Стабилизатор +0,95В	MSH6110A
Микросхема	U102	Стабилизатор +12В (PANEL)	TPS54531
Микросхема	U202	Стабилизатор +1,1В	RT8096A
Микросхема	U203	LNB output для (S2) +18В	RT5047
Микросхема	U300	Ключ +5В для (USB)	RT9711A
Микросхема	U401	Ключ +5В для (HDMI)	G524
Микросхема	U501	Процессор	MSD6A828
Микросхема	U601	(DDR) ОЗУ память	K4B4G1646E-BCMA 4Gb E-die DDR3L SDRAM x16
Микросхема	U602	(DDR) ОЗУ память	K4B4G1646E-BCMA 4Gb E-die DDR3L SDRAM x16
Микросхема	U603	(DDR) ОЗУ память	K4B2G1646F-BYMA 2Gb F-die DDR3L SDRAM x16
Микросхема	U607	(DDR) ОЗУ память	K4B2G1646F-BYMA 2Gb F-die DDR3L SDRAM x16
Микросхема	U701	(EMMC) ОЗУ память	THGBMBG7D2K THGBMFG6C1LBAIL Flash Memory 8GB NAND EEPROM
Микросхема	U900	ETHERNET ISOLATION TRANSFORMER	TS8121CLF
Транзистор	Q900	Ключ +12В (экран)	PMK50XP
Транзистор	Q901	Для (Q900) Ключ +12В (экран)	(SOT-23) BT3904

2. Модель и спецификация

2.2.3 Плата блока питания

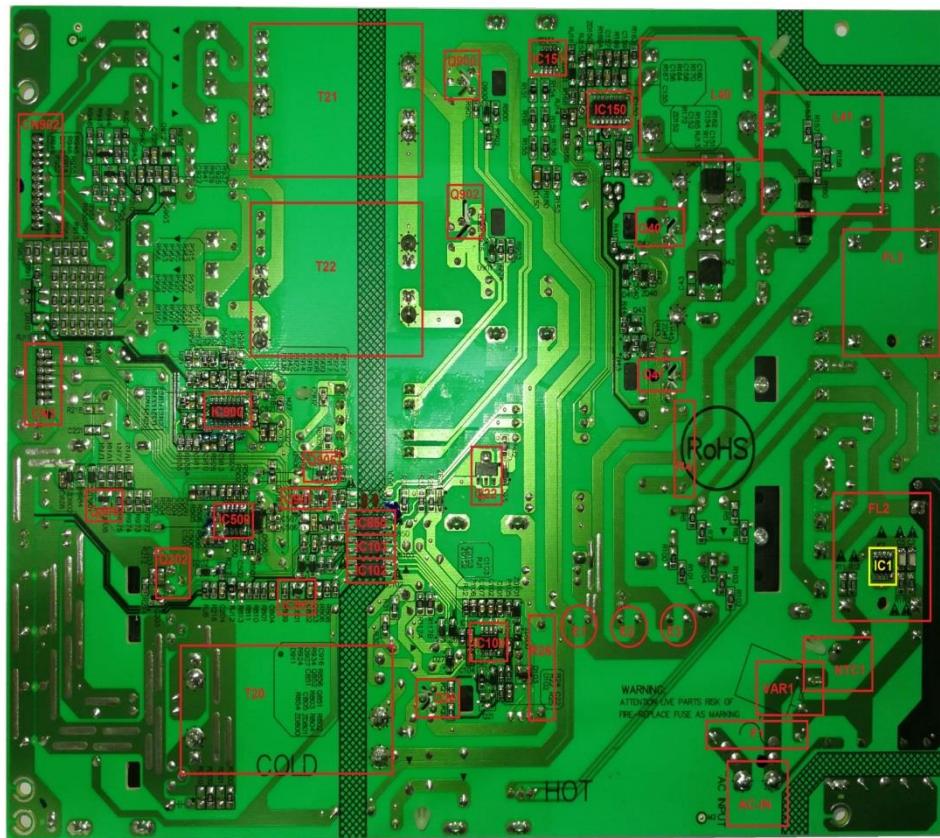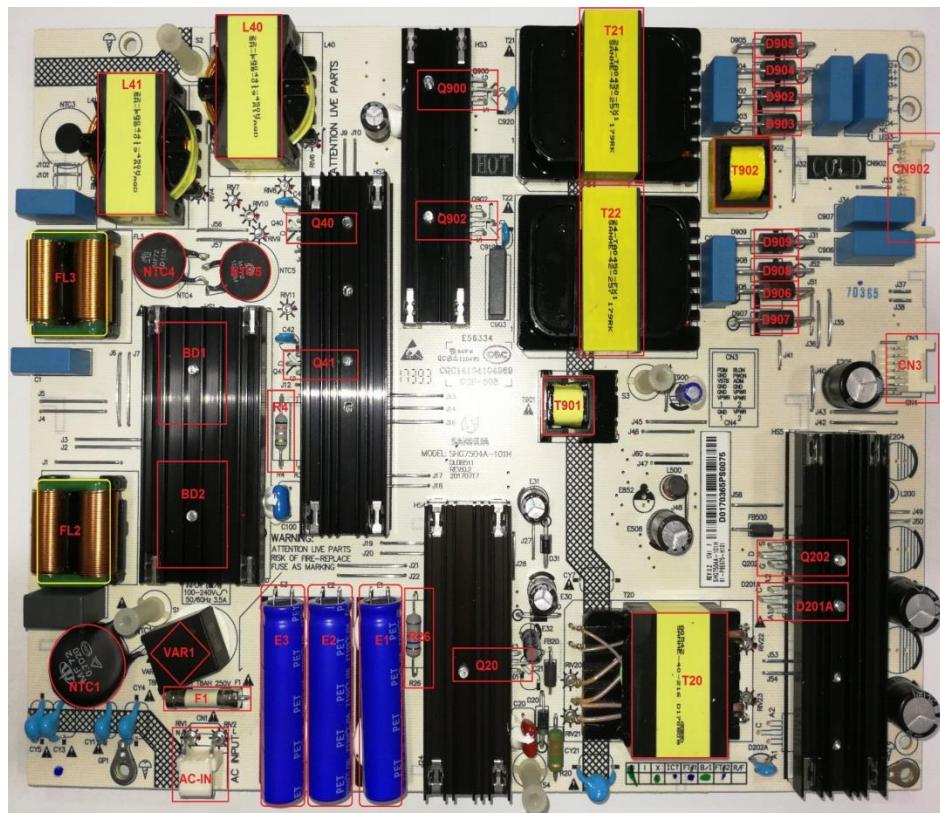


2. Модель и спецификация

2.2.4 Список комплектующих платы – блока питания

Блок питания			
Микросхема	IC1		
Микросхема	IC100	Генератор блока питания	
Микросхема	IC150	Генератор вольт добавки	
Микросхема	IC151	Для генератора вольт добавки	
Микросхема	IC500	Стабилизатор +3,3В	
Микросхема	IC900	Генератор для подсветки	
Микросхема	IC102	Оптрон	LH35 1004
Микросхема	IC103	Оптрон	LH35 1004
Микросхема	IC801	Для стабилизации +24В	TL431
Микросхема	IC850	Оптрон	LH35 1004
Транзистор	Q20	Силовой БП	K10A65D
Транзистор	Q22	Ключ +16В (для U150)	(SOT223) BCP56T
Транзистор	Q40	Подсветки	K10A60D
Транзистор	Q41	Подсветки	K10A60D
Транзистор	Q202	Ключ +24В (общий)	
Транзистор	Q900	Волт добавки	K16A60W
Транзистор	Q902	Волт добавки	K16A60W

2.3. Функциональные разъемы платы: MAIN – 1MS488ZZAEU.01.

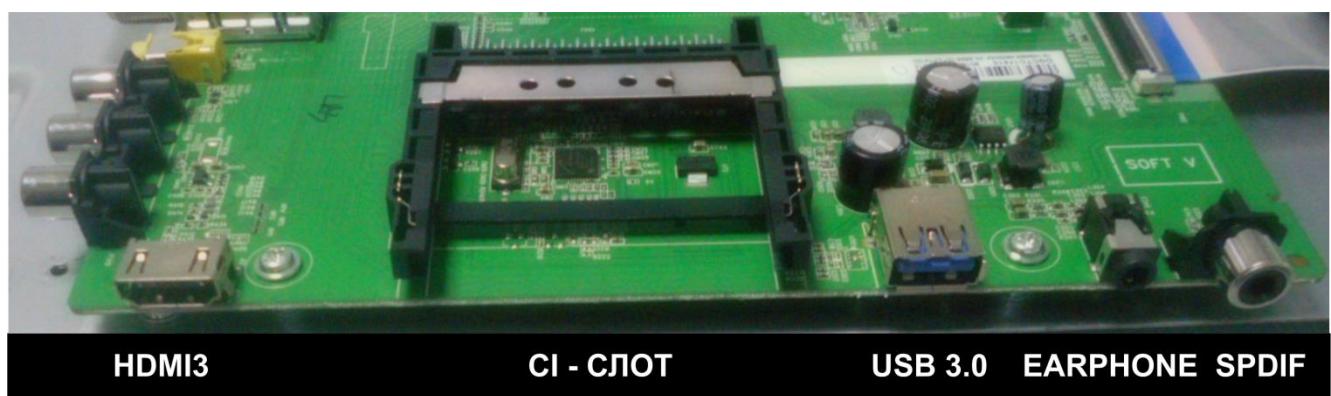

2. Модель и спецификация

2.4.1 Общая характеристика платы

Ниже приведена характеристика платы модели телевизора 75/A9000 SMART

Характеристика платы			
Панель	Тип панели	LED подсветкой	
	Интерфейс	Двойной/Одинарный LVDS	
	Разрешение	до 3840x2160	
ТВ вход	ATV	Принимающие частоты	48,25 - 863,25 МГц
		Входное сопротивление	75Ω
		Система видео	PAL, NTSC
		Система аудио	PAL BG, DK, I, NTSC-M
			SECAM /A2
		TeleText	1000 стр.
		Макс. Количество каналов	9999
DTV	DTV	Принимающие частоты	50 - 870 МГц
		Входное сопротивление	75Ω
		Система модуляции	DVB-T, DVB-C, DVB-S/S2, DVB-T2
		Видео Система	MPEG-2 MP при ML, MPEG-2 MP при HL, H.264
		Аудио Система	MPEG-1 layer 1/2, DD, DD+, AAC, HE-AAC
		Пропускная способность канала	7 МГц/8 МГц
		Общий интерфейс	Встроенный
		Макс. Количество каналов	1200 (DVB-T+DVB-C, дин.)
			5000 (DVB-S/S2, дин.)
Видео вход	CVBS	Видео Система	PAL/NTSC
		Уровень видео	1.0 VP-P±10%
	HDMI	480i, 480p, 720i, 1080i, 1080p	
Аудио выход	Частота	100Гц - 15КГц при ±3дБ(1Кгц 0дБ сигнала)	
	Макс. предельное напряжение	2x12W (8Ω) THD+N<10% при 1Кгц (Источник питания: 12V±10%, Аудио выход: 0.5VRMS)	
Питание	Переменный ток	110-240В	
	Требуемое	12В (по умолчанию)	
	Питание в режиме ожидания	≤0,5Вт при 230В	
Центральный процессор	CPU	Dual Core A53 1.5 GHz	
Графический процессор	GPU	Quad Core MALI450MP2	
Память ОЗУ	DDR3	1.5 Gb	
Память (Flash memory)	Flash	8 Gb	

Функции кнопки (55/A9000 SMART)		PRO+, PRO-, VOL+, VOL-, Menu, Source, Power					
Расширенные функции		OS Android 5.1.1 WiDi (Intel Wireless Display). Miracast					
Примечания: Лицензии, участвующие в спецификации выше, должны быть получены самими клиентам							
ФОРМАТЫ МЕДИА ФАЙЛОВ							
МЕДИА	ФОРМАТ	КОДЕК		ПРИМЕЧАНИЕ			
		ВИДЕО	АУДИО				
Фильм	.avi	MPEG-1, MPEG-2 MP, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, MPEG-4 XviD, DivX, H.264(AVC) MP-4, H.264(AVC) HP-4	mp3, wma, aac, mp2, pcm, ac3	Максимальное разрешение и скорость карда: 3840x2160, 30к/с; Максимальная передача информации: 20 Мб/с			
	MPEG(*.mpeg, *.mpg, *.dat, *.vob)	MPEG-1 MP , MPEG-2 MP					
	MPEG-4 (*.mp4)	MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, MPEG-4 XviD, H.264(AVC) MP-4, H.264(AVC) HP-4					
	TS (*.ts, *.trp, *.tp)	MPEG-1, MPEG-2 MP, H.264(AVC) MP4, H.264(AVC) HP4					
	*.flv	H.264(AVC) MP4, H.264(AVC) HP4					
	MKV (*.mkv)	MPEG-1, MPEG-2 MP, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, MPEG-4 XVID, H.264(AVC) MP4, H.264(AVC) HP4					
	VC-1/WMV9 (*.wmv, *.ASF)	VC-1 MP, VC-1 SP, VC-1 AP					
	RMVB (*.rm, *.rmvb)	RV8 720P/ 30к/с, RV9 720P/ 30к/с, RV10 720P/ 30к/с	CookCodec				
Музыка	.mp3	-	MPEG-1 Layer 3 MPEG-2 Layer 3	Частота: 32К-48КГц			
	*.wav	-	LPCM	Битрейт: до 320Кб/с			
			ADPCM				
Фото	AAC (*.aac, *.m4a)	-	AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2	Частота: 8К-48КГц Битрейт: 128К-442Кб/с Канал: Моно/Стерео			
	.jpg/.jpeg	Прогрессивный JPEG		Макс. Разрешение: 1024x768			
		Базовый JPEG		Макс. Разрешение: 15360x8640			
	.bmp	Не чересстрочный		Макс. Разрешение: 9600x6400			
	.gif	Чересстрочный		Макс. Разрешение: 1200x800			
Текст	*.txt	UTF-8, UNICODE, ASCII		Файлы ≤ 1МБ			
Система файлов: Hi-Speed FS, FAT32, FAT16, NTFS							
Примечания: Список может меняться в зависимости от версии ПО							

3. Описание функций

Описание функций кнопки ПДУ

3.1 Кнопка информации (INFO)

Функция для информации о просматриваемом канале его расписании, а также для получения информацию качестве и мощности сигнала.

3.2 Функция GUIDE (Электронный гид)

Электронный гид представляет собой экранное меню, отображающее расписание телевизионных или радиопрограмм с возможностью интерактивной навигации контента по времени, названию, каналу, жанру и т. д. при помощи пульта дистанционного управления. При предоставлении информации про программу передач, имеется возможность просматривания предыдущих или последующих программ передач, также можно получить информацию про точное время начала программ. При нажатии (красной кнопки) можно получить информацию о прошедших и (зеленой кнопки) о следующих программах передач. (Доступно только для цифровых каналов).

3.3 Функция «Teletext»

Телетекст – сетевая служба телевизионной сети, обеспечивающая передачу текста и простых изображений. Телетекст работает в режиме широковещания и предназначен для приема информации телевизорами, оснащенными специальными декодерами. Обычно посредством телетекста передаются различные новости, прогноз погоды, программы телевизионных передач и другая подобная информация.


3.4 Функция «PVR»

PVR (personal video recorder) эта функция позволяет записывать цифровой канал, и дает возможность просмотра его повторно.

Запись цифровой трансляции можно произвести на внешний жесткий диск или USB-накопитель через порт USB.

Инструкция:

1. Подключаем USB-накопитель к разъему
2. Выбираем нужный нам канал
3. Нажимаем на ПДУ красную кнопку
4. На экране появится надпись о записи
5. Для остановки нажимайте зеленную кнопку
6. Для воспроизведения записи необходимо зайти в раздел SOURCE/USB
7. Файл имеет название соответствующее названию канала

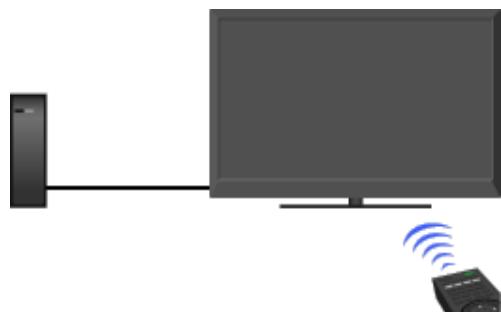

3. Описание функций

3.5 Функция «Time-Shift» зеленая кнопка



Time-Shift – функция приостановки цифрового телевидения, при которой пользователь может просматривать телепрограммы, используя функционал "Пауза" и "Перемотка". Возможность постановки на "паузу" телепрограмм цифрового телевидения обеспечивается записью программы на устройство хранения (USB-накопитель или жёсткий диск).

Для использования функции Time-Shift необходимо подключить к телевизору USB-накопитель и нажать на кнопку REC.

3.6 Функция APP



Быстрый доступ к магазину приложений «APP Store».

3.7 Функция HOME.

С помощью этой кнопки на ПДУ вы всегда сможете войти/выйти из начальной страницы главного меню телевизора.

3.8 Функция Zoom+/Zoom- (функция приближение/отдаление)

Функция позволяет приближать или отдалить изображение во время просмотра фильмов, клипов из источника USB, DVD и т.д. Такая функция поможет приближать изображение для распознания деталей, или, прочитать маленькие надписи.

Инструкция:

1. Включите ТВ;
2. Соедините в разъем USB-накопитель;
3. Выберите источник сигнала – SOURCE/USB;
4. Воспроизведите нужный файл;
5. Нажмите на ПДУ кнопку Zoom+ вовремя просмотра;




3. Описание функций

3.9 Прочие функции ПДУ

№	КНОПКА	ОПИСАНИЕ
1	SOURCE	Выбор источника канала
	Вкл/Выкл	Кнопка включение/выключение ТВ
2	0-9 Цифровые кнопки	Кнопки для набора номера канала
	FAV	Кнопка доступ к списку избранных каналов
	GUIDE	Кнопка электронного гида
3	MENU	Кнопка Меню
	EXIT	Кнопка выхода
		Кнопки навигации
	OK	Кнопка выбор меню или параметров и подтверждение ввода
	OPTION	Кнопки Опции
	RETURN	Кнопка возврата
4	V +/-	Кнопка прибавлении/убавлении звука
	INFO	Кнопка вывода информации о канале на экран
	MUTE	Кнопка приглушение звука
	P +/-	Кнопка переключение канала
5	TEXT	Кнопка функции TeleText
	SUBTITLE	Кнопка вывода субтитров на экран
	LIST	Кнопка вывода списка каналов
	TV	Кнопка режима телевизора
	 Кр./Зел./Жел./Син.	Кнопка функции
6	◀ /▶	Выбрать предыдущую или следующую фотографию, музыку или видео
		Начать воспроизведение
		Быстрая перемотка назад или вперед.
		Остановить воспроизведение

3. Описание функций

3.10 Кнопки управления на задней панели телевизора.

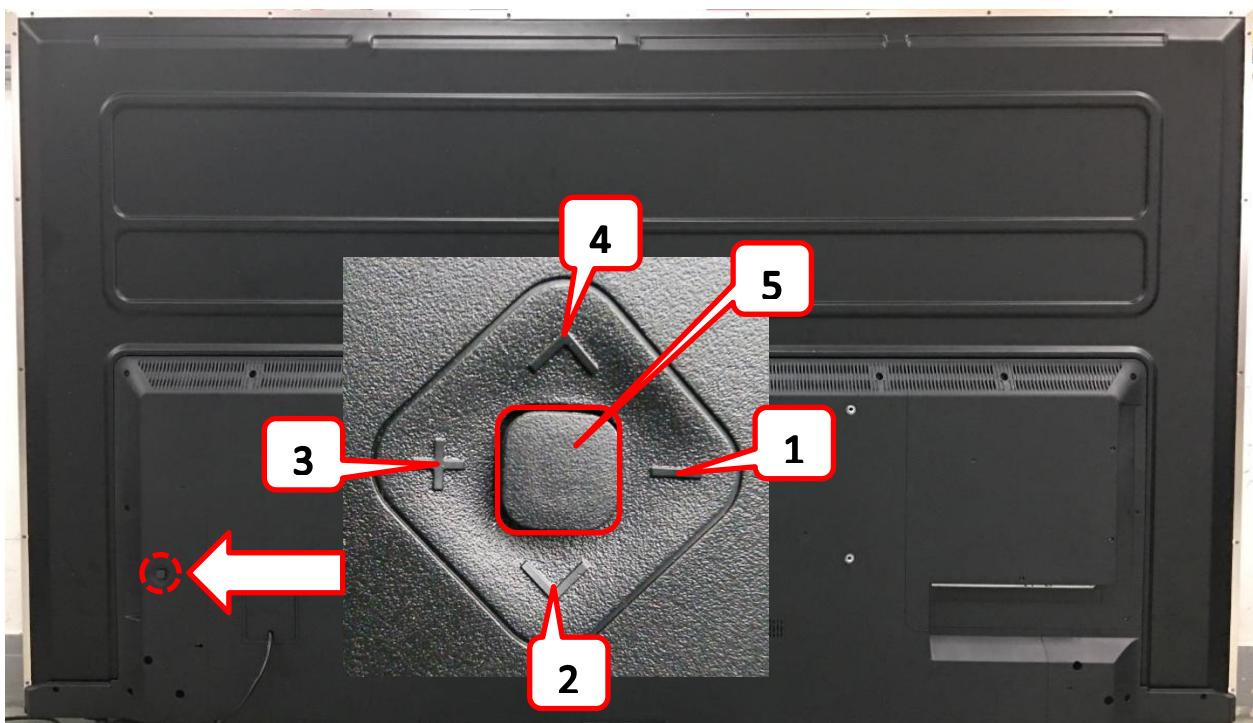

1. Кнопка VOL - – кнопка убавления громкости;
2. Кнопка PRO - – кнопка переключения канала назад;
3. Кнопка VOL + – кнопка прибавления громкости;
4. Кнопки PRO + – кнопки переключения канала вперед;
5. Кнопка MENU – кнопка Меню.



ПДУ для модели 75"/S9000 SMART


3. Описание функций

3.11 Заводское меню

3.11.1 Описание функций заводского меню телевизора 75"/S9000 SMART Общие понятия.

Заводское меню моделей линейки Smart в основном используется для производства и производственных настроек телевизора и не рекомендуется неквалифицированное вмешательство и изменение параметров, так как это может привести к некоторым неприятным последствиям. Меню содержит базовые настройки как: **Warm up, White Balance, Shop, NVM Reset, Power on mode, USB Clone ит.д.**

Для доступа в заводское меню можно воспользоваться следующими способами:

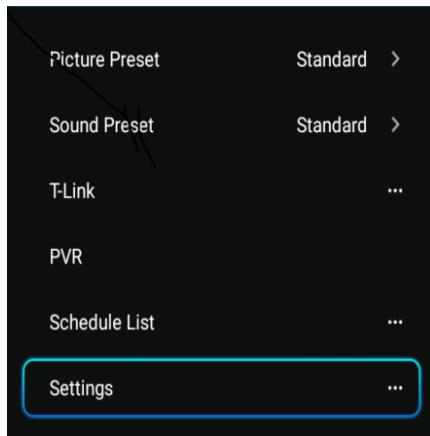

- Когда в **Factory menu** функция **Factory hotkey** находится в выключенном положении (**OFF**) как на рис.1, следует нажать кнопку меню (**MENU**) на ПДУ или эту же кнопку на самом телевизоре, затем пройдите в подменю – Настройки (**Settings**), и нажать следующую комбинацию **8202**.
- Когда функция **Factory hotkey** находится в включенном положении (**ON**), это можно определить если в нижней левой части экрана мигает информационное табло. Для активизации заводского меню достаточно нажать на кнопку **BACK** ⏪ на ПДУ.

Для навигации в меню необходимо использовать следующие кнопки:

Кнопка «OK» – подтверждение выбора и входа в подменю настроек; **Кнопка «ПРАВО/ВЛЕВО»** – для увеличения или уменьшения настраиваемых значений или для перехода в подменю настроек; **Кнопка «НАЗАД/ МЕНЮ»** – для выхода из настроек заводского меню.

Информационное табло.


Пока информационное табло «**Factory Key**» включено на экране можно наблюдать основную информацию такую как **MV, SV, ID, MID**. Эта функция позволяет узнать и/или зафиксировать основную информацию не предпринимая лишних усилий.

SW NO :	V8-S68AT07-LF1V315
Project Name	75S6600/MS88S2/ARTEL
Panel Name	LC750EGY-SKM1
SIAP Version	Ver 8.0
Date:	Thu Feb 8 18:00:55 CST 2018
Dongle Version	no dongle

P	Тип продукта продукции /Production/Factory mode flag
MV	Версия ПО для загрузки системы/Mboot SW Version
SV	Основная версия ПО/Main SW Version
ID	ID номер/Project ID
MEMC	
MID	

3. Описание функций

3.11.2 Factory menu (Описание функций заводского меню)

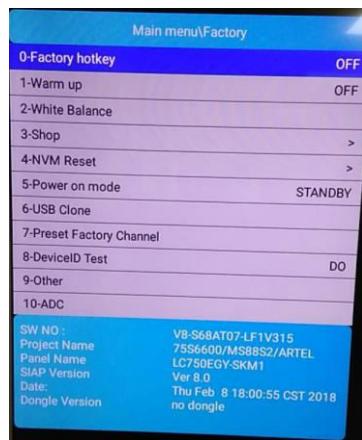

В следующей таблице приводится краткое описание заводского меню.

Factory Menu		
Наименование	Настройка по умолчанию	Описание
Factory hotkey	OFF	Кратчайший путь для доступа в заводское меню Эта функция может быть выключена(OFF) заводом производителем после производства.
Warm up	OFF	Режим Aging Mode в основном используется для проверки экрана на заводе изготовителе. Для выхода из режима выдержки Burning mode , нажмите кнопку MENU на ПДУ
White Balance	..	Установки Баланса белого White balance (подробности смотрите ниже)
Shop	>	Эта функция позволяет сбросить все настройки которые были изменены в процессе производства.
NVM Reset	>	Восстановить значения по умолчанию, за исключением баланса белого, данные ADC .
Power On Mode	STANDBY	ON: Автоматическое включение телевизора после подключения к электросети. STANDBY: Телевизор будет оставаться состояние ожидания после включения питания. LAST: Режим включения телевизора, который включает в себя предыдущие режимы и работает в том режиме в котором было произведено последнее выключение (Например: при выключении ТВ посредством ПДУ включение будет производиться при помощи ПДУ, а при выключении ТВ путем отсоединения его от электросети, включение произойдет автоматически после подключения провода питания к сети). При отсутствии требований к включению ТВ со стороны заказчика, режимом по умолчанию устанавливается STANDBY
USB Clone	..	Позволяет выбирать область клонирования
Preset Factory Channel	..	Предустановленные таблицы каналов завода.
DeviceID test	DO	Тест на ID устройства
Other	..	Прочее
ADC	..	Аналогово-цифровой преобразователь
SW NO.	device info	Основная информация о ПО устройства
Project Name	device info	Модель продукт
Date	device info	Дата и время выпуска ПО устройства

3. Описание функций

3.11.3 White Balance (Меню белого баланса)




Использовать кнопки ▲▼ на ПДУ для выбора нужных пунктов в меню White Balance и кнопка OK для подтверждения выбора.

White Balance		
Наименование	Настройка по умолчанию	Описание
Source	ATV	Используйте кнопки ◀▶ для изменения источника
Color	normal	Позволяет выбрать температуру цвета, в установках доступны три вида параметров (Normal, Cold, Warm).
R gain	0-255	
G gain	0-255	
B gain	0-255	
R offset	128	Отключено, придерживайтесь значений по умолчанию
B offset	128	Отключено, придерживайтесь значений по умолчанию
G offset	128	Отключено, придерживайтесь значений по умолчанию
White Balance init	>	Установка параметра White Balance, перед установкой все настройки должны быть выполнены.

3.11.4 Design Menu (Меню разработчика)

Общие понятия

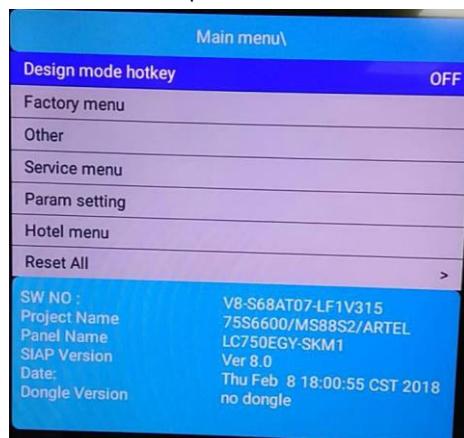

3. Описание функций

Design Menu включает в себя **Factory Menu, other, Service Menu, Param Setting, Hotel Menu**.

Такие виды меню как **Param Setting** и **Other** используются исключительно разработчиками, без особой необходимости не рекомендуется менять настройки параметров. В случае необходимости информации касающейся устройства такие как ID устройства, версия ПО, дата выпуска продукта и т. п. можно воспользоваться пунктом **Service Menu**.

Виды доступа к Design Menu

Когда функция **Design mode hotkey** находится в выключенном положении (**OFF**) как на рис.3, следует нажать кнопку меню (**MENU**) на кнопке ПДУ или эту же кнопку на самом телевизоре, затем пройдите в подменю – Настройки (**Settings**), перейти в подменю – Изображение (**Picture**), выделить вкладку Контраст (**Contrast**), набрать следующие цифры **1950**.

Когда в **Design menu** функция **Design mode hotkey** находится в включенном положении (**ON**), это можно определить если в нижней левой части экрана мигает информационное табло. Для активизации заводского меню достаточно нажать на кнопку **BACK** ↩ на ПДУ.

Для навигации в меню необходимо использовать следующие кнопки:

Кнопка «OK» – подтверждение выбора и входа в подменю настроек;

Кнопка «ПРАВО/ВЛЕВО» – для увеличения или уменьшения настраиваемых значений или для перехода в подменю настроек; **Кнопка «НАЗАД/ МЕНЮ»** – для выхода из настроек меню.

Описание Design Menu

Design Menu		
Наименование	Настройка по умолчанию	Описание
Design Mode hotkey	OFF	Кратчайший путь для к доступу в заводское меню Эта функция может быть выключена (OFF) заводом производителем после производства.
Factory menu	..	Доступ в заводское меню
Other	..	Множество функций позволяющих для работы разработчика
Service menu	..	Предоставление информации для сервисного обслуживания.
Param setting	..	Включает такие настройки как настройки звука, изображения, SSC, DBC, CI Card, Over scan, WIFI CHECK и USB FILE
Hotel menu	..	Множество полезных функций касающихся использования устройства в гостиничной сфере. Функции Hotel menu доступны только тогда когда этот режим включен (ON)


3. Описание функций

3.11.5 Прочее (Other menu)

Этот вид меню содержит базовую информацию, которую мы можем проверить до момента серийного производства.

Othermenu		
Наименование	Настройка по умолчанию	Описание
TestPattern	>	Включение тестового режима телевизора, для отключения режима перезагрузите устройство.
UartEnable	OFF	Переход к VGA информации последовательного порта. Этот пункт выключается после производства
DeviceID	..	Информация о ID продукта
MAC	..	Информация о MAC – адресе продукта
HuanID	..	Huan ID продукта
ClientType	..	Показать информацию о типе клиента.

3.11.6 Service Menu (Сервисное меню)

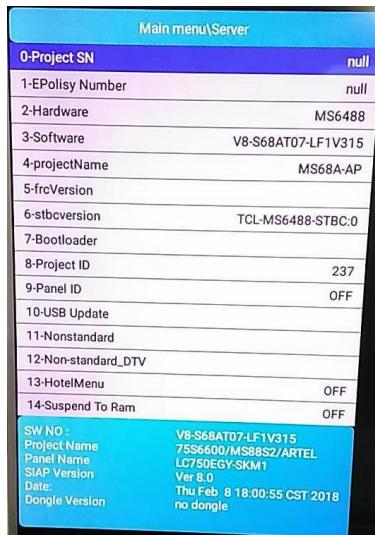

Сервис меню содержит некоторую основную информацию о девайсе как **Project ID**, **Hardware**, **Software version**, **USB Update** и т. п. Это меню особенно необходимо для послепродажного сервисного обслуживания.

Service Menu		
Наименование	Настройка по умолчанию	Описание
Project ID	1	Выберите параметры проекта в зависимости от описания ВОМ.
Hardware	MT5655	Шасси основной платы
Software	V8-MT56551-LF1V003	Версия программного обеспечения (ПО)
Boot loader	XXX	Версия ядра загрузки
USB update	..	Обновление ПО по USB

3. Описание функций

3.11.7 Param Setting Menu (Меню параметров настроек)




Меню параметров настроек содержит в себе такие пункты как **Sound Setting**, **Picture Curve**, **Picture Setting**, **SSC**, **DBC**, **CICard**, **Over scan**, **WI-FICHECK** и **USBFILE**. Этот вид настроек предназначен исключительно для заводских настроек, не рекомендуется вносить изменения без особой необходимости.

Param Setting Menu		
Наименование	Настройка по умолчанию	Описание
Sound Setting	..	Установка звукового режима, баланса и т. п.
Picture Curve	..	Исключительно для разработчиков
Picture Setting	..	Установки Яркости, Контрастности, Подсветки и т. п.
SSC Adjust	..	Расширение тактового спектра Исключительно для разработчиков
DBC	..	Динамический контроль подсветки Исключительно для разработчиков
CI Card	ON	Включение Common interface
WIFI CHEAK	..	Проверка связи WI-FI
USB FILE	..	Доступ к USB файлам

3. Описание функций

3.12.1 Подготовка и установка программного обеспечения на телевизоры 75"/S9000 SMART.

1. Записать ПО на USB flash носитель – имя файла: «**V8-S68AT07-LF1V315**»

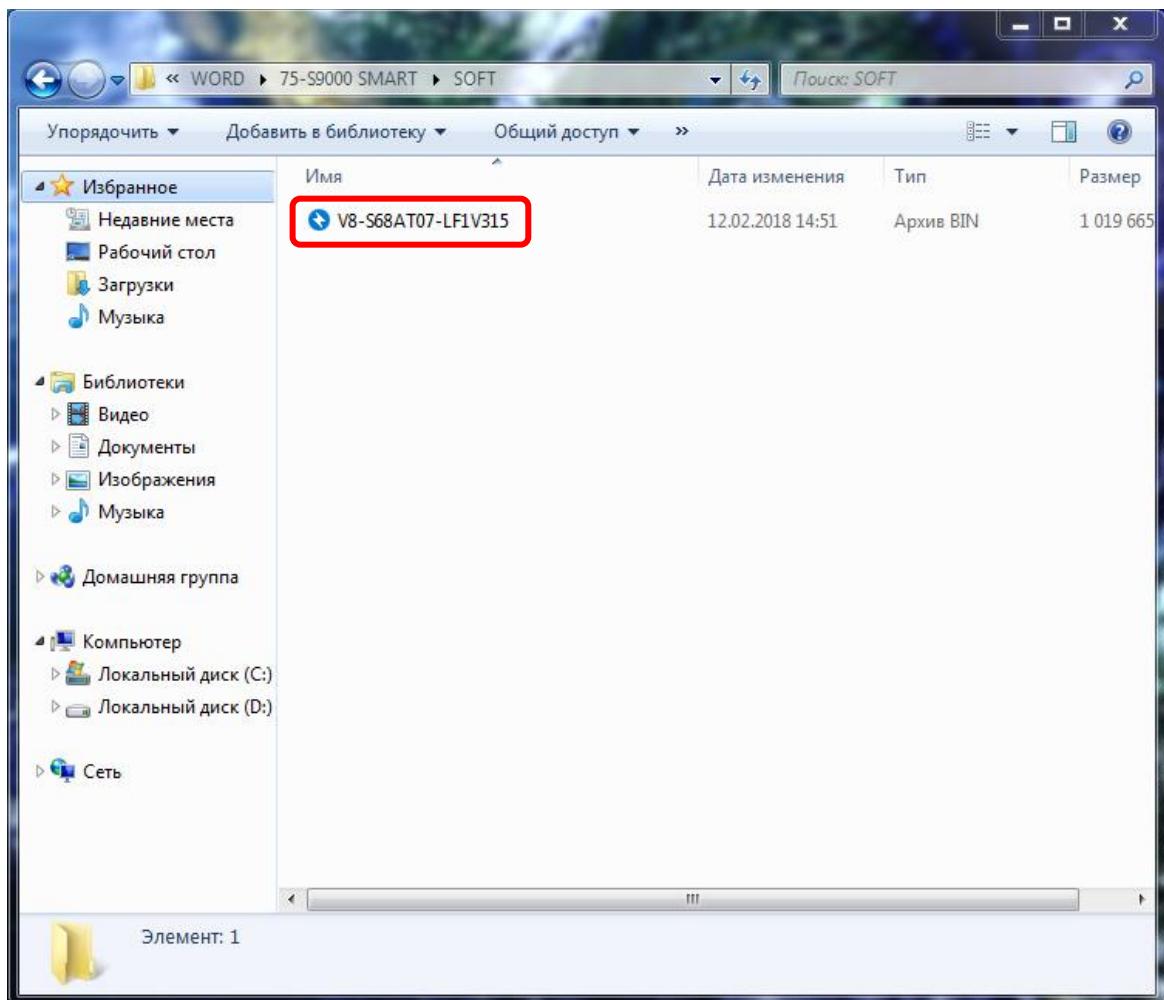


Примечание: Название файла может меняться в зависимости от версии ПО

2. Установить USB flash носитель к телевизору.




3. Описание функций


3. Удерживая кнопку  «Включения/Выключения» в нажатом положении подключить кабель питания к сети AC 220V.

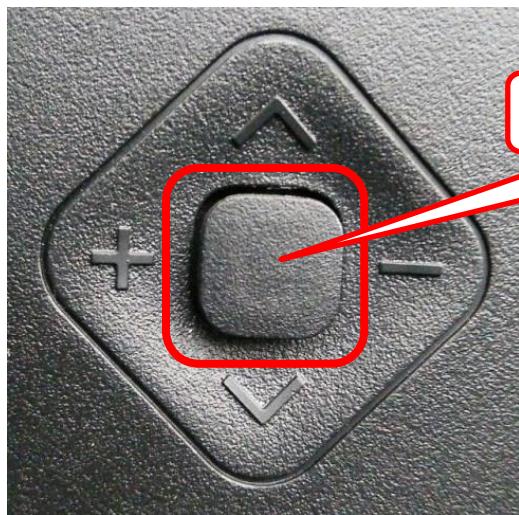

4. Отпустить кнопку «Включения/Выключения» до появления информационного табло приведенного ниже.

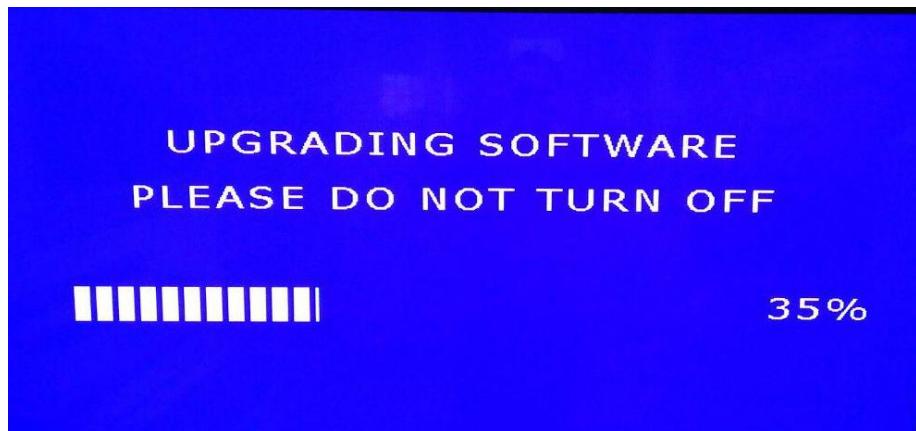


ПРИМЕЧАНИЕ. Не отключайте телевизор от сети до окончания обновления ПО. Этот процесс может занять несколько минут.

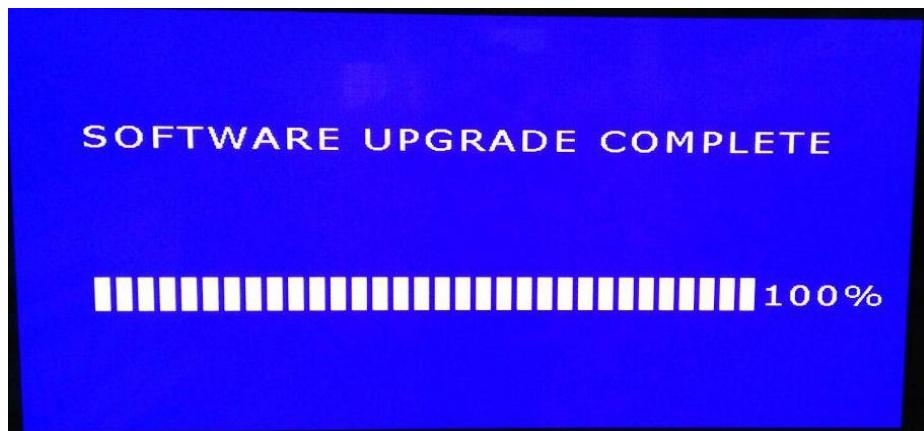


3. Описание функций

5. Это информационное окно оповещает об окончании установки ПО.

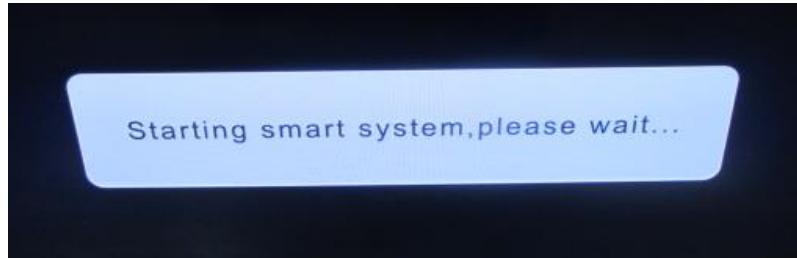

6. Появление этого сообщения на экране означает, что программное обеспечение успешно установлено/обновлено и телевизор готов к использованию.

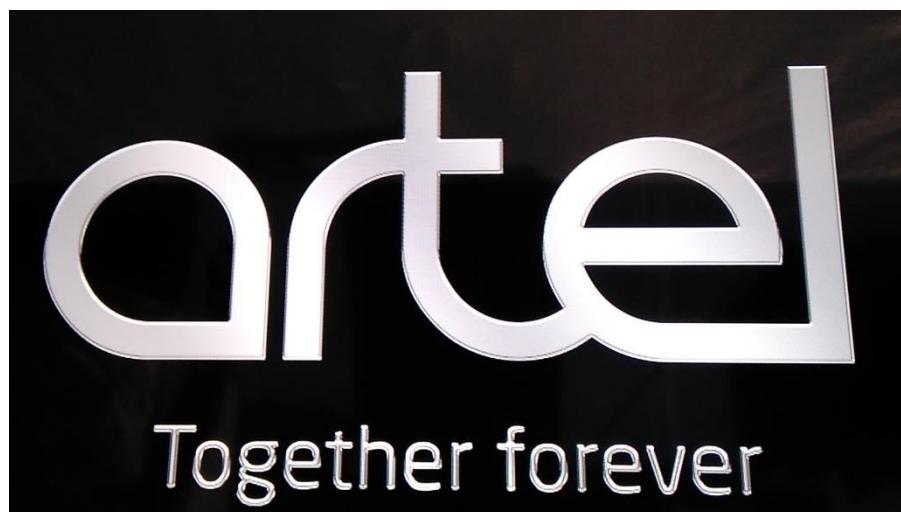


SW NO :	V8-S68AT07-LF1V315
Project Name	75S6600/MS88S2/ARTEL
Panel Name	LC750EGY-SKM1
SIAP Version	Ver 8.0
Date:	Thu Feb 8 18:00:55 CST 2018
Dongle Version	no dongle

4. Диагностика неисправностей


4.1 Блок схема симптомов для моделей 75"/S9000 SMART

4.1.1 Нет питания

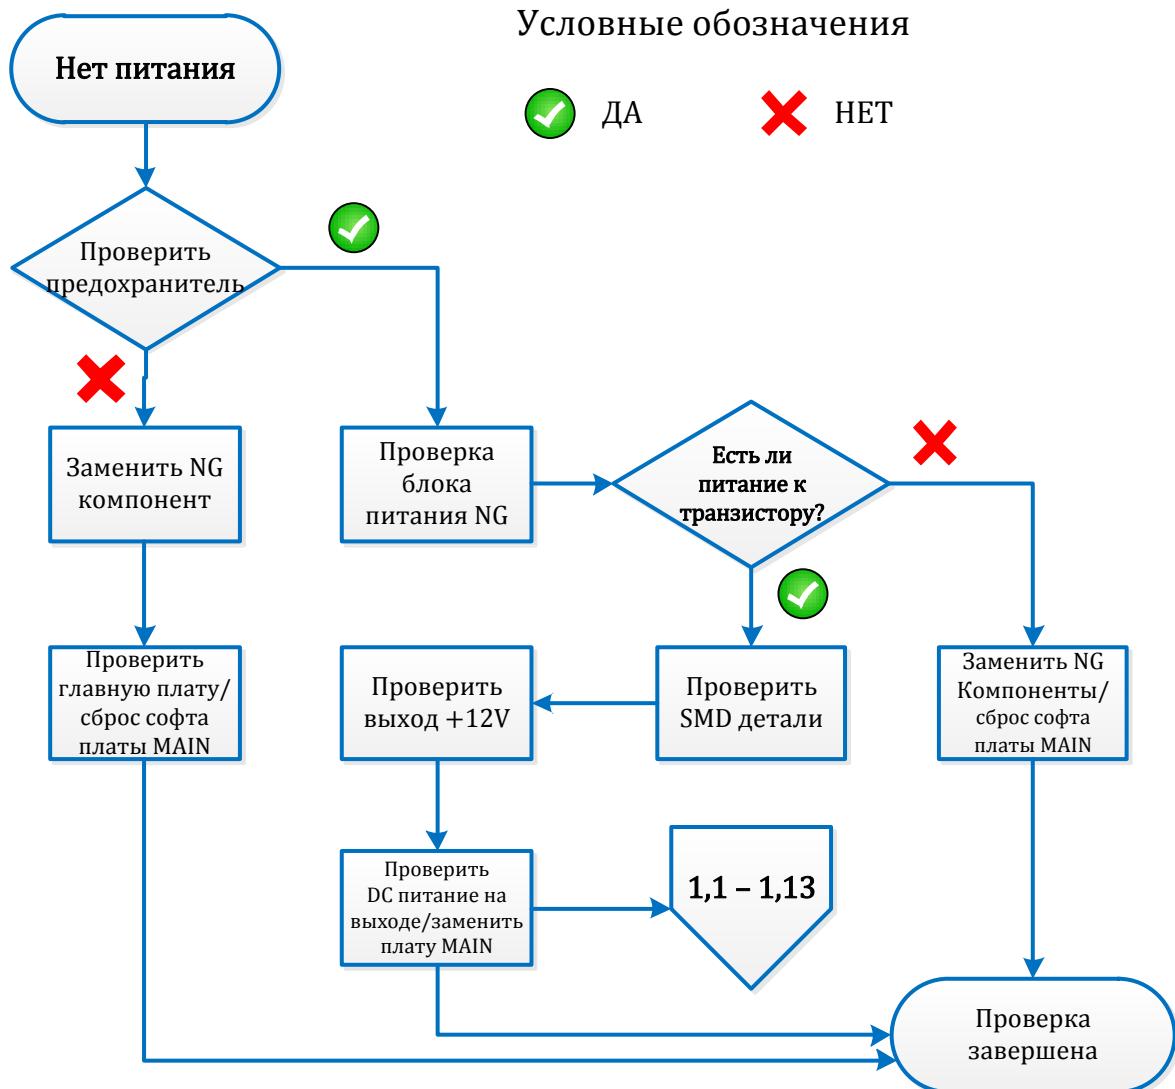


4. Диагностика неисправностей

4.1.2 Нет изображения / Черный экран

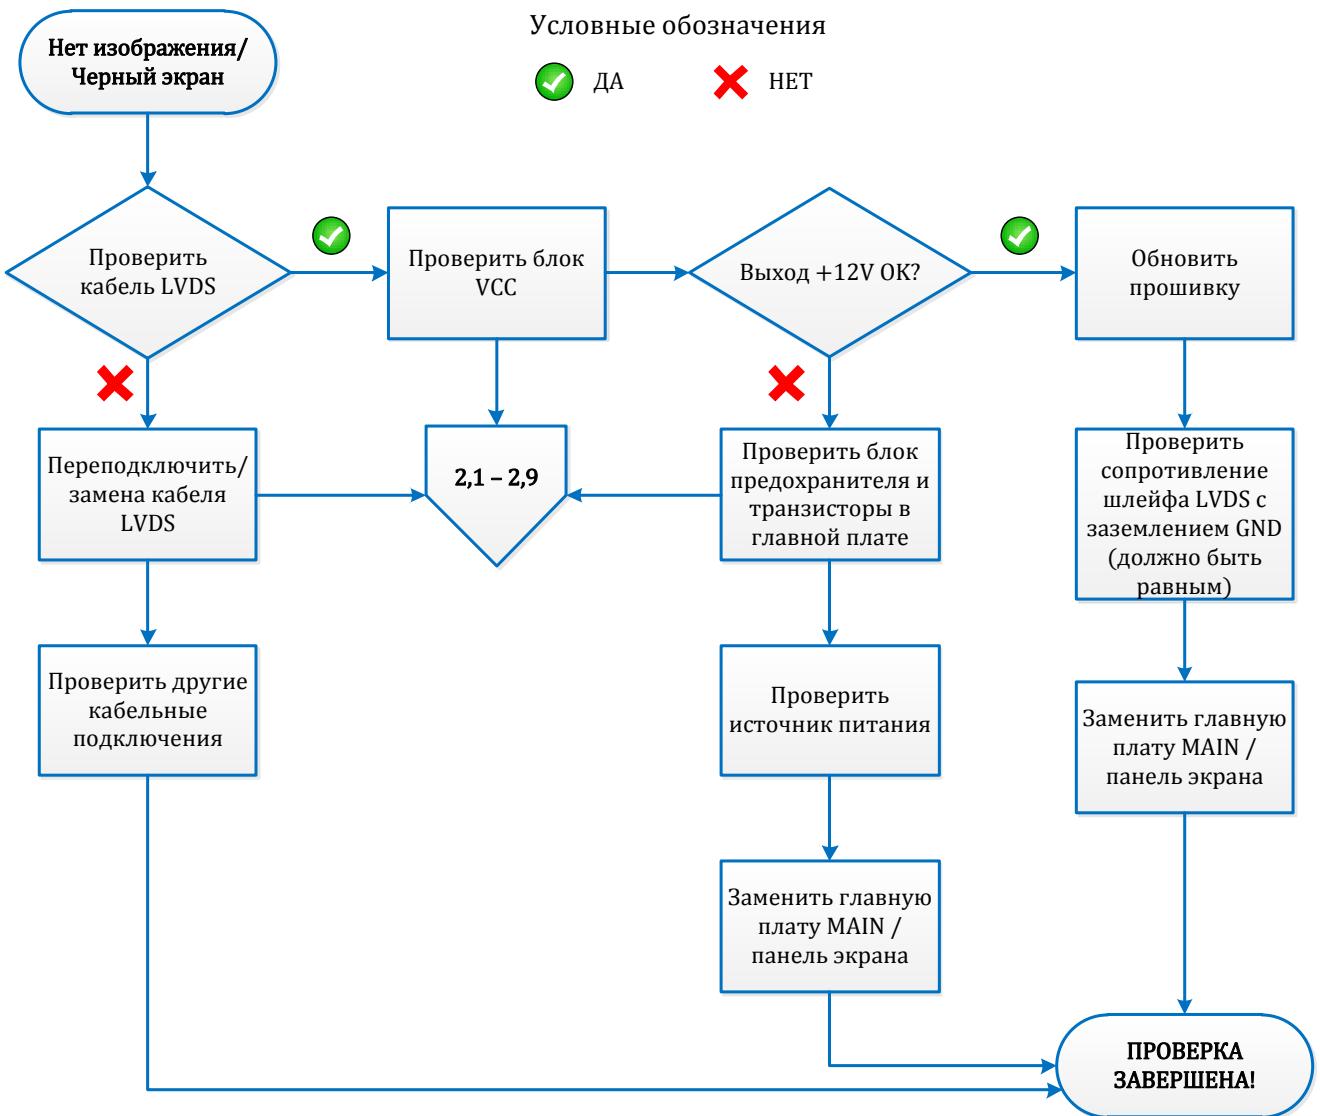


4. Диагностика неисправностей

4.1.3 Отсутствие подсветки

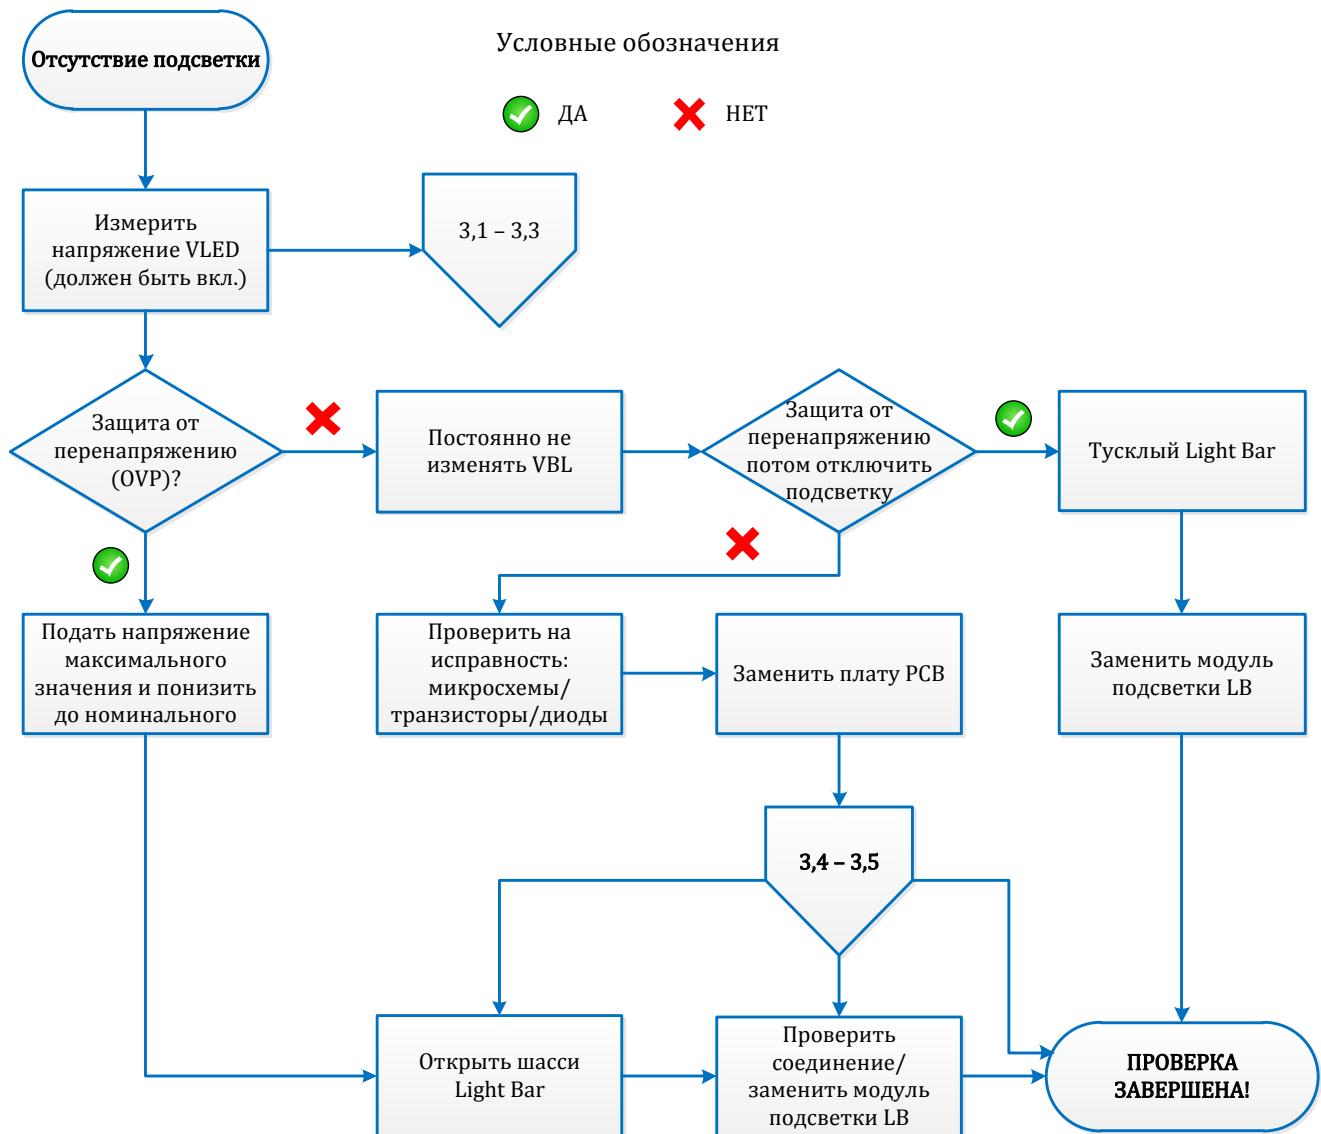


5. Диагностика неисправностей

4.1.4 Нет звука

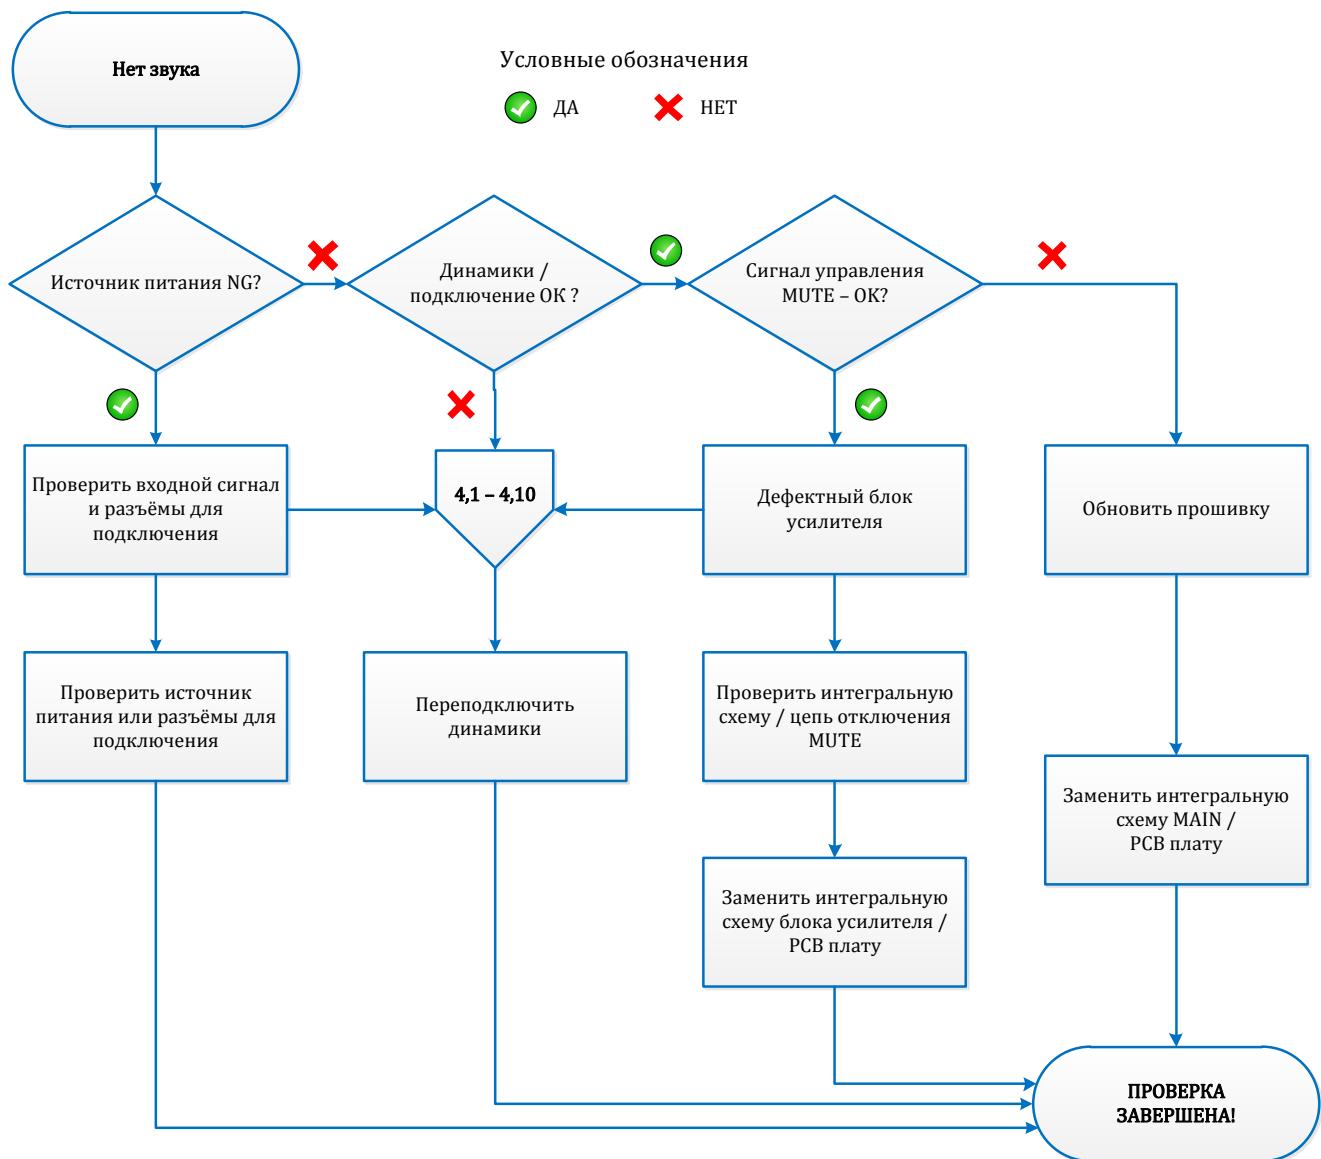


4. Диагностика неисправностей

4.1.5 Нет сигнала HDMI, USB, CI-слот, AV

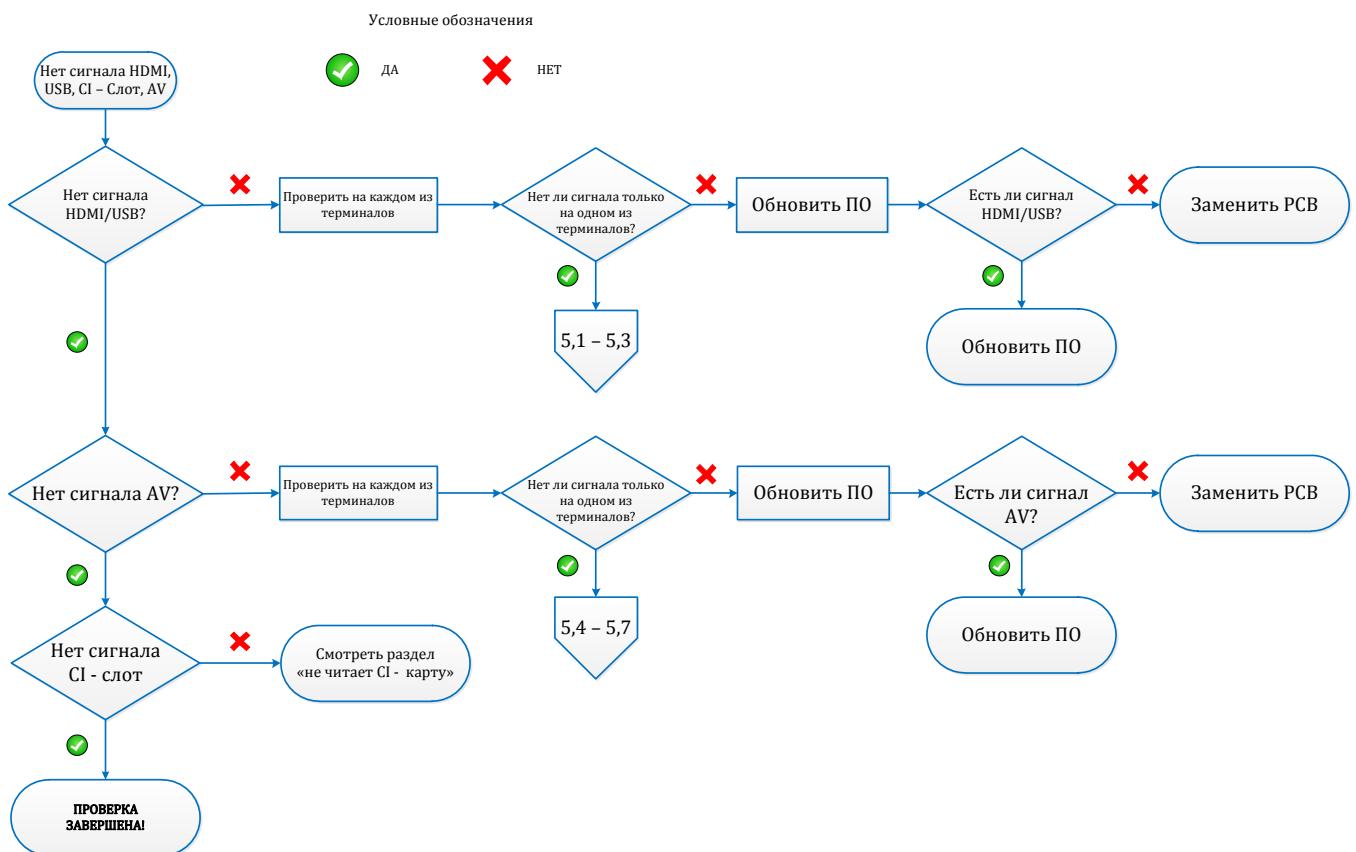


4.1.6 Нет сигнала DTV/ATV/T2/S2

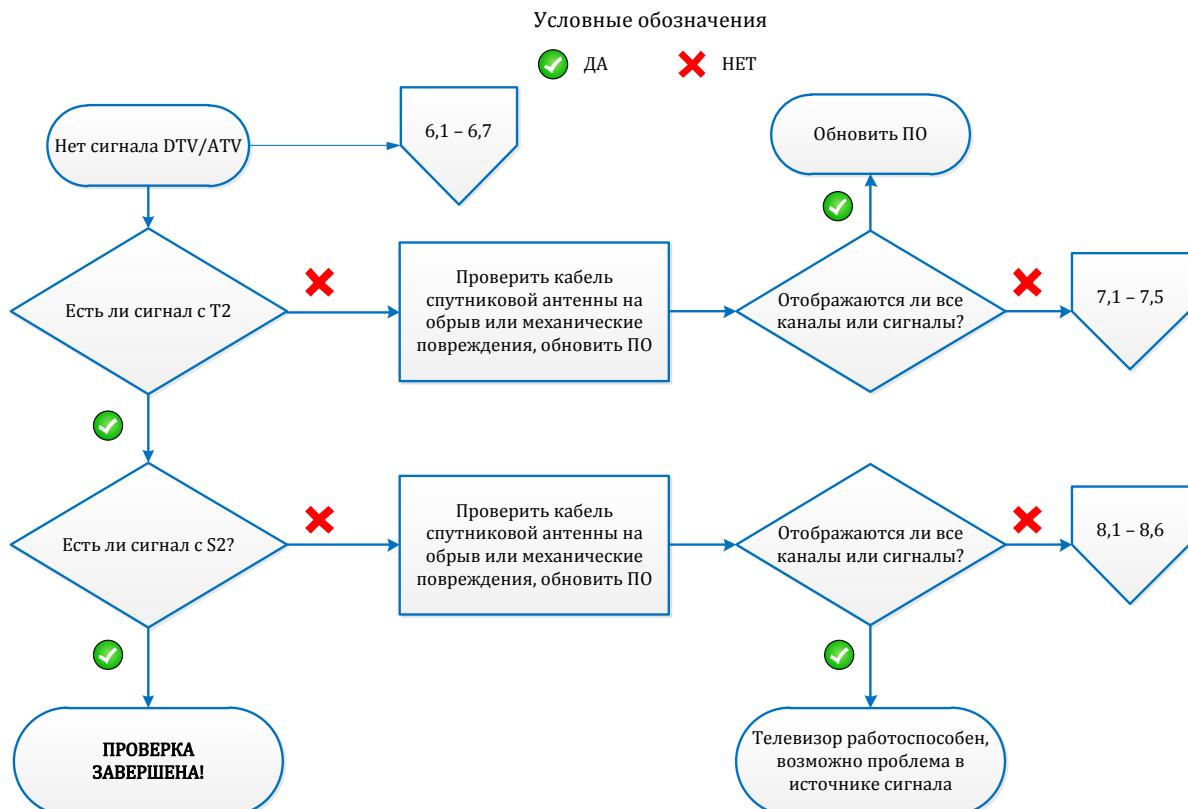


4. Диагностика неисправностей

4.1.7 Аномальный дисплей

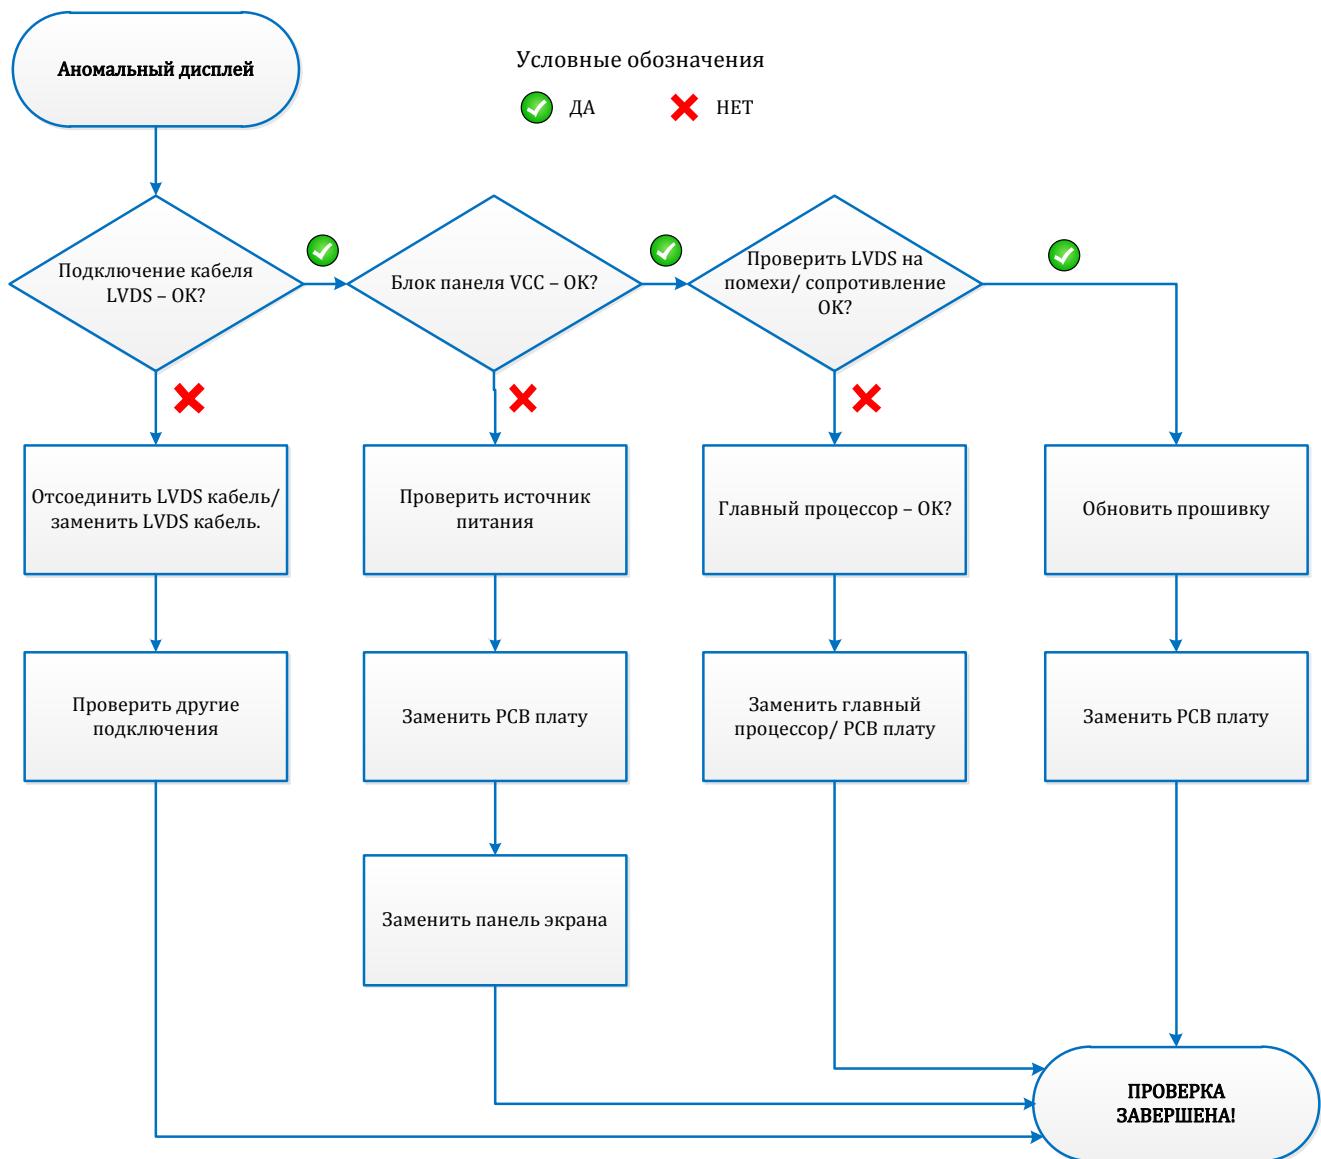

4. Диагностика неисправностей

4.1.8 Не исправен WI-FI

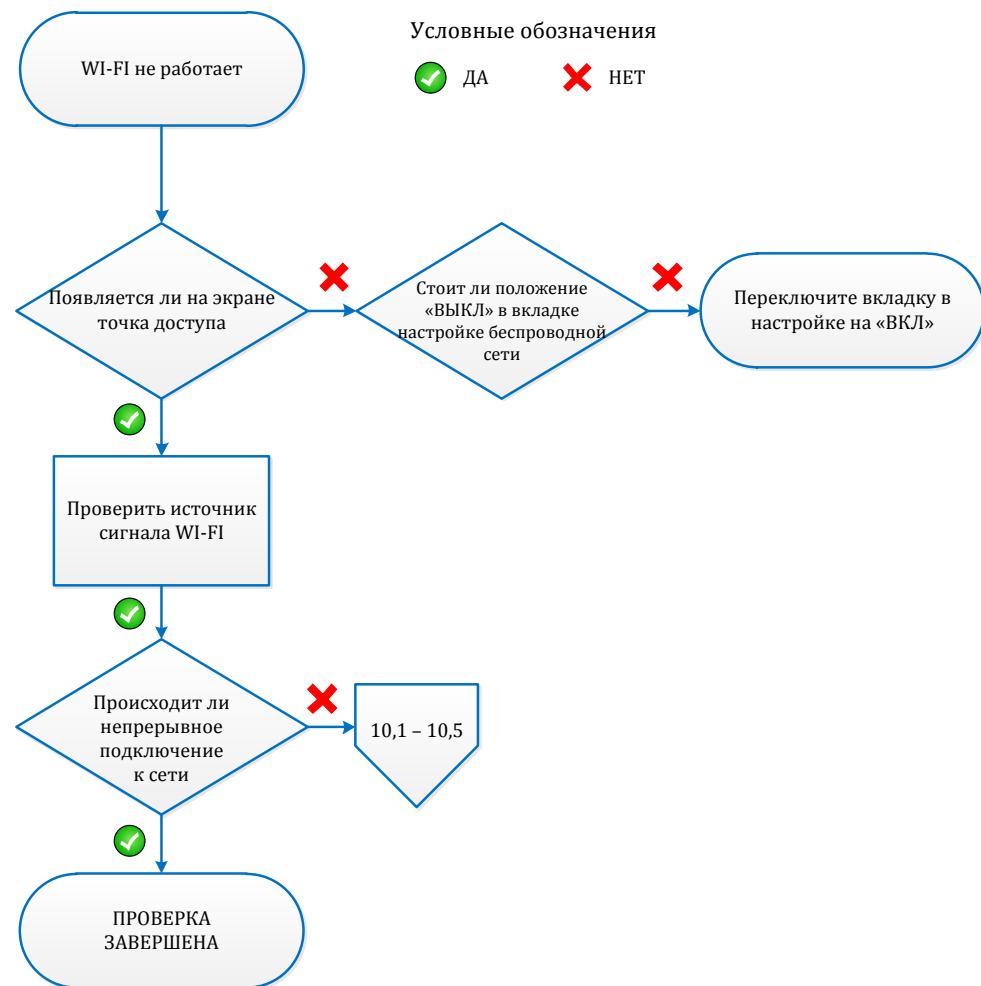

4. Диагностика неисправностей

4.2 Таблица неисправностей.

Таблица неисправностей является перечнем основных видов неисправностей телевизоров, таблица содержит методы диагностики также пути решения по устранению неисправностей. В графе "Методы" указаны номера методов для устранения неисправности (см. раздел 4.4)

4.2.1 Таблица неисправностей для моделей ARTEL LED TV 75"/S9000 SMART.

№	Симптом	№ ссы лки	Проверка	Что проверить	Ме тод	Снять/ установить	Решение	№ ссы лки	МЕТОД
1	Нет питания.	1.1	Проверить питание сети.	220В±10%.	1,1	-	Подключить к 220В±10%.	1.1	Напряжения в сети проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения напряжения. (AC) переменное напряжение. 220В±10%.
		1.2	Визуальная проверка.	Электролит Конденсатора (C81) на вздутие.	1,2		Заменить неисправный элемент.	1.2	Варистор (RV101) должен быть целом без трещин. Элек. Конденсатор (C105A) должен быть целом и не вздутым.
		1.3	Проверить остаточной заряд.	Электролит Конденсатор (C81).	1,3		Разрядить конденсатор.	1.3	Заряд элек. конденсатора (C105A) проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения напряжения. (DC) постоянное напряжение.
		1.4	Проверить сетевой шнур.	На обрыв.	1,4	-	Заменить шнур.	1.4	Сетевой шнур проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Между выводами фаза и ноль должно показать бесконечное сопротивления, между началом провода и концом одной жилы должно показать короткое (0,0 Ом), также и со второй жилой должно быть короткое (0,0 Ом).
		1.5	Проверить элементы входящей цепи (предохранитель, диодный мост, фильтры).	Предохраните ль - целостность Диодный мост - на пробой и обрыв Фильтры - на пробой и обрыв.	1,5	ссылка на место в документе снять / установить заднюю крышку	Заменить неисправный элемент входящей цепи.	1.5	Предохранитель проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Между выводами должно показать короткое замыкание (0,0 Ом). Диодный мост (D16,D17,D18,D19) проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения диода. Прямой ход должен показать около 500-600 Ом, обратный ход должен показать бесконечное сопротивление. Входные Фильтры проверяются прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Между выводами конденсаторов должен показать бесконечное сопротивления. Между выводами (1 и 2) и (3 и 4) дросселя должен показать бесконечное сопротивление, между выводами (1 и 4) и (2 и 3) дросселя должен показать короткое сопротивления (0,0 Ом).

	1.6	Проверить элек.конденсаторы (C81).	Элек.Конденсаторы (C81) - на пробой и обрыв или потеря емкости.	1,6	Заменить неисправный элемент		Варистор (RV101) проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Между выводами варистора должно быть бесконечное сопротивление.
	1.7	Проверить силовой транзистор (Q801) и силовые резисторы (R819A и R819B) и терморезисторы (NTCB1 - NTCB2), диодный мост BD01.	Силовой транзистор (Q801) на пробой и обрыв. Резисторы на обрыв. Терморезистор на обрыв. Диодный мост на пробой и обрыв.	1,7	Заменить силовой транзистор или резистор	1,7	Потеря емкости элек.конденсатора проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения емкости. На показания прибора должно соответствовать значению емкости указанной на конденсаторе в пределах $\pm 10\%$. Полевой транзистор (Q102-Q103) проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения диода. Между выводами (2 и 3) примой ход должен показать бесконечное сопротивление. Обратный ход должен показать около 500-600 ОМ. Между выводами (1 и 3) примой и обратный ход должен показать 2,2кОм обратный ход должен показать 600-700 Ом.
	1.8	Проверить силовой трансформатор.	Силовой трансформатор на трещин и обрыв контактов.	1,8	Исправить или заменить	1,8	Силовой трансформатор проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Между выводами трансформатора начало провода и конец должен показать короткое сопротивления (0,0 Ом). Это касается ко всем первичным и к вторичным веткам.
	1.9	Проверить выходных диодов и конденсаторов.	Выходных диодов и конденсаторов на пробой и обрыв.	1,9	Заменить неисправный элемент выходной цепи.	1,9	Диод проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения диода. Примой ход должен показать около 80-90 ОМ, обратный ход должен показать бесконечное сопротивление.

								Пробой и обрыв элек. конденсатора проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Между выводами должен показать: С момента касания щуп прибора к выводам конденсатора около 0,0 Ом и резко увеличится в течения 10-15 секунд должен подняться до бесконечного сопротивления.
	1.10	Проверить микросхему (U801) для генерации сигнала и его вспомогательные элементы.	Микросхему и вспомогательные элементы на исправность и целостность	1,10	Заменить неисправный элемент.	1,10	Микросхему (U104) проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения диода. Предварительно вывода микросхемы прозвонить между собой на короткое замыкание и на утечку или короткое замыкания между выводами микросхемы и корпусом блока питания. Замерить цепь подающие пусковое напряжение, проверить поступает ли пусковое напряжение до вывода микросхемы. Проверить цепи подачи питания для микросхемы, которая поддерживает без перебоин работы микросхемы.	
	1.11	Проверить обратную связь для стабилизации +12В между выходом и входом.	Оптрон (PC820) и его элементы (U830) для стабилизации +12В.	1,11	Заменить неисправный элемент.	1,11	Вспомогательные элементы оптрана проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Прозвонить резисторы, диоды, конденсаторы, транзисторы. Показание прибора должен совпадать с номиналом, который указано на самом элементе.	
	1.12	Включить и проверить 12В.	На выходе блока питания наличие +12В и напряжение VBL.	1,12	Замерить напряжение на элек.конденсаторе, силовом транзисторе и пусковое напряжение на	1,12	Напряжение на выходе блока питания проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения напряжения. (DC) постоянное напряжение.	

						микросхеме.		
		1.13	Включить, и проверить напряжение микросхемы (U801).	На наличие напряжения или пускового тока для запуска микросхемы	1,13	Заменить микросхему или силовой транзистор, заменить плату.	1,13	На 10-м выводе микросхемы (U104) должно быть +15В. Вывод 12 микросхемы (U104) должен прозвониться с минусовым выводом конденсатора (C105A) на блоке питания, на 1-ой и 3-ий вывод микросхемы (U104) поступает пусковой ток для запуска микросхемы (U104).
2	Нет изображения / черный экран	2.1	Проверить кабель LVDS.	Проверить кабель LVDS на исправность и целостность		Заменить кабель LVDS.	2,1	Кабель LVDS проверяется визуально на физические повреждения и на нарушения соединительных контактов, проводящие электрического сигнала между платой панели и основной платы (PCB). Нарушения соединительных контактов проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Между началом и концом каждой жилы кабеля LVDS должно показать короткое сопротивления (0,0 Ом). Между каждой жилами кабеля LVDS должен показать бесконечное сопротивление.
		2.2	Проверить разъем (P913A) LVDS.	Проверить разъем (P913A) LVDS на исправность и целостность		Исправить или заменить разъем.	2,2	Проверка разъема (P913A) LVDS осуществляется на визуальные поломки, нарушения выводов разъема, нарушения соединительных контактов на ложную пайку, или на расслабления фиксации кабеля LVDS и самого механизма для фиксации кабеля.
		2.3	Визуальная проверка ключей транзисторов (Q905-Q906).	Проверитьключи (Q905-Q906) на целостность		Заменить неисправный элемент.	2,3	Транзисторы (Q905-Q906) должны быть, без трещин не вздуты и без почернения, без черных пятен вокруг транзисторов, в основном (Q905).
		2.4	Проверить питание (VCC) панели +12В Проверить цепь питания для панели.	Проверить наличие +12В на (Q905). Проверить предохранитель транзистора (Q905).		Заменить предохранительный резистор, исправить цепь питания для панели.	2,4	Питания панели +12В проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения напряжения. (DC) постоянное напряжение. На эмиттере транзистора (Q905) поступает +12В через предохранительный резистор (R971). Сопротивления предохранительного резистора должно показать короткое сопротивления (0,0 Ом).
		2.5	Проверить (Q905-Q906).	Проверитьключи (Q905-Q906) на пробой или обрыв.		Заменить неисправный элемент.	2,5	Транзисторы (Q905-Q906) проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения диода. (Q906) является биполярным транзистором. База и эмиттер (Q906) должен показать 650-750 Ом, база и коллектор (Q906) должен показать 650-750 Ом, коллектор эмиттер (Q906) должен показать бесконечное сопротивление. (Q905) является полевым транзистором. Пробой транзистора (Q905) можно проверить между выводами (сток-исток-затвор) должно показать бесконечное сопротивление. А обрыв транзистора (Q905) проверяется толка с включенным телевизором, на срабатывания

								открывается ли переход канала (сток-исток) транзистора (Q905). После запуска телевизора на выводе исток (Q905) должно появиться +12В.
	2.6	Проверить напряжение для открытия ключей (Q905-Q906).	Проверить (R976-R975-R974) на исправность и целостность.			Заменить неисправный элемент.	2,6	Для того чтобы сработали транзисторы (Q905-Q906), на резистор (R974) поступает напряжение 3,3В которая служит для срабатывания (Q906) он же в след открывает (Q905). Резисторы (R976-R975) служат связующим звеном в этой цепи. Исправность резисторов проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Показание прибора должен совпадать с номиналом, который указано на самом элементе пределах ±10%.
	2.7	Проверить (ПО) программное обеспечение и исправность основной платы (PCB). Заменив панель (экран)	Проверить наличие изображение и исправность изображение			Обновить (ПО) программное обеспечение.	2,7	Заменив панель экрана, проверим, исправно ли (ПО) программное обеспечение телевизора исправность основной платы (PCB).
	2.8	Повторно проверить изображения	Проверить наличие изображение и исправность изображение			Заменить основную плату (PCB).	2,8	После обновления (ПО) программное обеспечение телевизора, проверяем исправность изображения. На нарушения, каких либо дефектов.
	2.9	Проверить панель (экран). Заменив основную плату (PCB).	Проверить наличие изображение и исправность изображение			Заменить основную плату (PCB).	2,9	Заменив основную плату (PCB) проверяем исправность панель экрана, исправность изображения. На нарушения, каких либо дефектов.
3	Отсутствие подсветки.	3.1	Проверить VBL: Напряжение для подсветки до генератора	Замерить напряжение VBL на наличие. Проверить элементы на блоке питания (D850A-C851-C852)		Заменить неисправный элемент.	3,1	Напряжение VBL проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения напряжения. Напряжение VBL = +33В.
		3.2	Проверить (BL-ON) и (PDIM).	Проверить контрольные точки (BL-ON) и (PDIM). Замерить напряжение (BL-ON) и (PDIM), проверить (R771-R773)-(R208-R205) на основной плате (PCB).		Заменить неисправный элемент. Обновить (ПО) программное обеспечение телевизора. Заменить основную плату (PCB).	3,2	После запуска телевизора на контрольных точках (BL-ON) и (PDIM) появляется напряжение (BL-ON) равно +3,3В и напряжение (PDIM) равно +3,3В. Для запуска генератора подсветки. Через элементы ((R205-R771) напряжения (BL-ON) и через элементы (R208-R773) напряжения (PDIM) поступает на микросхему (U770). Есть вероятность причина, что главный процессор вышел из строя, сначала надо попробовать обновить (ПО) программное

								обеспечение телевизора. Если результат отрицательный затем и поменять основную плату (PCB).
	3.3	Проверить VLED: Напряжение для LED после генератора	Замерить напряжение VLED. Проверить элементы (L770-Q770-D770-U770) и цепочку микросхемы (U770).		Заменить неисправный элемент.		3,3	Замерьте напряжение VLED. На плюсовой ножке конденсатора (C783), показание прибора должно быть = +47В. Проверьте исправность цепочки генератора для подсветки. Проверьте элементы (L770-Q770-D770-U770). Между выводами катушки (L770) должно показать короткое сопротивления (0,0 Ом). Транзистор (Q770) является полевым транзистором. Между выводами транзистора (Q770) не должно быть пробоев и утечек. Диод (D770) в прямом направлении должен показать около 300-350 Ом. На 13-м выводе микросхемы (U770) должно быть напряжение +12В. Питания +12В на микросхему (U770) поступает через резистор (R770). Показания прибора должно соответствовать номиналу, который указано на самом резисторе (R770). С вывода 11 микросхемы (U770) выходит импульсный ток для запуска генератора подсветки. Проверить цепь соединение вывода 11 микросхемы (U770) между транзистором (Q770).
	3.4	Проверить разъем CN701.	Проверить разъем (CN701). На повреждения и на исправное подключение		УстраниТЬ неисправностЬ.		3,4	На разъем (CN701) подключен кабель (LB) LED (Светодиоды) приходящий с задней панели (BL). Проверить исправность разъема (CN701). Проверить исправность подключения.
	3.5	Проверить LB: LED (Светодиоды).	Замерить короткое замыкание на кабеле LB: LED (Светодиоды).		УстраниТЬ неисправностЬ или заменить модуль подсветки (LB) или экран.		3,5	Проверить кабель (LB) LED (Светодиоды). Кабель (LB) и его разъем должен быть целым, без повреждения и с исправной изоляцией. Между жилами кабеля (LB) не должно быть короткое замыкание и утечек.
4	Нет звука.	4.1	Проверить звук.	Проверить звук вслух, выходит ли звук с обоих динамиков	Определить направления неисправности.		4,1	Проверит звук на слух, на наличия звука с обоих динамиков, и определит присутствие или отсутствие звука на одном или на обоих динамиках.
		4.2	Проверит уровень звука и функции (Mute).	Проверти, не отключен ли звук функции (Mute) и проверти уровень звука.	Отключить функции (Mute). Увеличить уровень громкости.		4,2	С помощью пульта дистанционного управления проверти, состояние функции (Mute), не отключен ли звук. И проверти уровень звука. Увеличьте уровень звука. Проверьте результат изменения, на появление звука.
		4.3	Проверить динамики.	Проверить динамики на поломку или на повреждения проводов.	УстраниТЬ неисправностЬ или заменить динамики.		4,3	Проверти динамики на механические повреждения, и его провода соединения, на не исправность и на обрывы. Проверти целостность катушки динамика, который сформирует электрический сигнала на звуковой сигнал. Катушка динамика проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Между

							двумя выводами динамика сопротивления равно около 8-10 Ом.
	4.4	Проверить разъемы (P911-P912).	Проверить разъемы (P911-P912) на поломку, на неисправность и на исправное подключение.		Исправит подключение. УстраниТЬ поломку или заменить неисправный элемент.	4,4	Два динамика левого и правого канала подключены на разъем (P911 и P912). Проверить исправность разъема (P911-P912) и исправность подключение динамиков к этому разъему.
	4.5	Проверить цепь связи соединяющие микросхему (U600) усилитель звука с разъемом (P911-P912).	Проверить цепь связи соединяющие микросхему (U600) с разъемом (P911-P912) на исправность. И проверить элементов на этой цепочке.		Исправит цепь, и заменить неисправный элемент.	4,5	На разъем (P911 и P912) звуковой сигнал поступает с микросхемы (U600). С вывода (20 и 22) микросхемы (U600) через катушки (L601 и L602) с напряжением +6,5В звуковой сигнал соединен к разъему (P911), и с вывода (15 и 17) микросхемы (U600) через катушки (L603 и L604) с напряжением +6,5В звуковой сигнал соединен к разъему (P912). Показания прибора сопротивление катушек (L601-L602-L603-L604) должно быть низкое (0,0 Ом). Вывод (20-22 и 20-22) микросхемы (U600) между собой, прибор должен показать бесконечное сопротивление. Между выводами (20-22-20-22) микросхемы (U600) и корпусом прибор должен показать бесконечное сопротивление. Проверка производится прибором "Мультиметр", установив на измерения диода.
	4.6	Проверить питание микросхемы (U600) усилитель звука.	Проверить наличие питания +12В на микросхеме (U600) и цепи питания для микросхемы (U600).		Починит цепь питания.	4,6	Питание +12В на микросхему (U600) поступает с конденсатора (C001). Напряжение +12В поступает к выводам (13-18-19-24) микросхемы (U600). Нулевой корпус платы подключен к выводам (8-10-16-21) микросхемы (U600). Во время воспроизведения звука на выводе (1-2) микросхемы (U600) поступает +3,3В с транзистора (Q200) через резистор (R602).
	4.7	Проверить входящий сигнал для микросхемы (U600).	Проверить цепь связи соединяющие микросхему (U600) с главным процессором (U201). И проверить элементов на этой цепочке.		Исправит цепь, и заменить неисправный элемент.	4,7	Микросхема (U600) имеет соединения с главным процессором (U201). Для этого используется 6 шин соединения. Такие как (SDA-SCL) вывода (5-6) для управления микросхемы (U600). И такие как (I2S_DATA - I2S_LRCK - I2S_MCLK - I2S_BCLK) вывода (3-4-11-12) для обмена информации, и передачи данных, между главным процессором (U201) и микросхемой (U600). В этом соединение участвуют резисторы (R603 - R604-R605-R606-R607-R608). Номинал резисторов (R603 - R604) равно 100 Ом номинал резисторов (R605-R606-R607-R608) равно 33 Ом. Проверить вывода (3-4-5-6-11-12) микросхемы (U600) прозвонить между собой на короткое замыкание на обрыв и на утечку или короткое замыкания между выводами микросхемы (U600) и корпусом.

		4.8	Проверить исправность (ПО)	Проверить наличие звука из других источников сигнала. Проверьте настройки касающихся "настоки звука".			Обновить (ПО) программное обеспечение.	4,8	Проверить наличие звука, переключив источник сигнала на другие источники с помощью пульта дистанционного управления. К примеру, на вход (AV) или на вход (TV-DTV). Проверить наличие звука, на устройстве (USB) соединив к порту (USB) накопительное устройство. Проверьте настройки звука в функции (MENU). В настройках поиск канала есть настройки приема звука на определенной частоте, то есть выбора (BG-DK), если установлена не соответствующая частота звука с источником трансляции телевещания тогда звук на этом канале или источнике не будет воспроизводиться. Если проверки не дадут положительный результат, тогда обновите (ПО) программное обеспечение телевизора.
		4.9	Повторно проверить звук.	Проверить наличие звука.			Заменить микросхему (U600).	4,9	Проверить наличие звука с обоих динамиков. Увеличьте уровень звука.
		4.10	Повторно проверить звук.	Проверить наличие звука на всех источников сигнала.			Заменить основную плату (PCB).	4,10	Проверить наличие звука с обоих динамиков. Увеличьте уровень звука. Проверьте наличие звука на всех источниках, переключая с помощью пульта дистанционного управления.
5	Нет сигнала (HDMI) (YPbPr) (USB) (CI слот).	5.1	Проверить настройки.	Проверить настройки функции.			Исправить настройки.	5,1	Проверьте в функциях правильность настройки и правильность подключения к терминалам. Соответствует ли выбранный вход к подключенному терминалу.
		5.2	Проверить функциональность терминала (разъема).	Проверить исправность терминала.			Исправить или заменить терминал.	5,2	Проверьте терминал или гнездо, куда подключен кабель источника, на исправность и целостность самого терминала.
		5.3	Проверить источник сигнала.	Проверить периферийное оборудование на исправность на обрыв или повреждения кабеля.			Исправить или заменить кабель	5,3	Проверьте источник, на не исправность, на повреждения кабеля и сам источник правильно ли функционирует.
		5.4	Проверьте напряжения, и питания MCU ((U201) Процессор), и кварцевый резонатор.	Замерить питание на контрольных точках с входа микросхем (U001-U002-U003-U004-U005-U006-U101-U102-U103) и кварцевый резонатор (Y1).			Исправит или заменить неисправный элемент.	5,4	Замерьте на контрольных точках напряжение. Микросхема (U001) вход: вывод (8) +12В, выход: вывод (6) +5В. Микросхема (U002) вход: вывод (5) +12В, выход: вывод (6) +3,3В. Микросхема (U003) вход: вывод (1) +12В, выход: вывод (8-9-16) +1,2В. Микросхема (U004) вход: вывод (4) +5В, выход: вывод (3) +1,5В. Микросхема (U005) вход: вывод (3) +5В, выход: вывод (2) +3,3В. Микросхема (U006) вход: вывод (3) +3,3В, выход: вывод (2) +1,8В. Микросхема (U101) вход: вывод (3) +5В, выход: вывод (2) +3,3В. Микросхема (U102) вход: вывод (3) +5В, выход: вывод (2) +3,3В. Микросхема (U103) вход: вывод (4) +5В, выход: вывод (3) +1,1В. При необходимости заменить кварцевый резонатор, который создает частоту, определяющий работы главного процессора (U201).

		5.5	Проверить элементы терминала (разъема).	Проверьте элементы, и цепь терминала которые связывают с главным процессором (U201).			Исправит или заменить неисправный элемент.	5,5	Проверить цепь соединения, терминала с главным процессором (U201). Провести визуальный осмотр дорожек и элементов на механические повреждения.
		5.6	Проверить исправность (ПО) программное обеспечение.	Проверьте наличие сигнала из другого источника сигнала (HDMI) (YPbPr) (USB) (CI слот), или на другом разъеме (HDMI).			Обновить (ПО) программное обеспечение.	5,6	Поменять источник сигнала, или устройство, или поменять вход (HDMI) на следующее гнездо. Чтобы определить, что является причиной неисправности. Обновить (ПО) программное обеспечение телевизора.
		5.7	Проверить сигнал.	Проверьте наличие сигнала на экране.			Заменить основную плату (PCB).	5,7	Проверить наличие показа изображения на экране, изображение перенимающего от источника. При отрицательных результатах поменять основную плату (PCB).
6	Неисправное изображение или аномальный дисплей.	6.1	Проверить кабель LVDS.	Проверить кабель LVDS на исправность и целостность			Заменить кабель LVDS.	6,1	Кабель LVDS проверяется визуально на физические повреждения и на нарушения соединительных контактов, проводящие электрического сигнала между платой панели и основной платы (PCB). Нарушения соединительных контактов проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Между началом и концом каждой жилы кабеля LVDS должно показать короткое сопротивления (0,0 Ом). Между каждой жилами кабеля LVDS должен показать бесконечное сопротивление.
		6.2	Проверить разъем (P913A) LVDS.	Проверить разъем (P913A) LVDS на исправность и целостность			Исправить или заменить разъем.	6,2	Проверка разъема (P913A) LVDS осуществляется на визуальные поломки, нарушения выводов разъема, нарушения соединительных контактов на ложную пайку, или на расслабления фиксации кабеля LVDS и самого механизма для фиксации кабеля.
		6.3	Виз. пров. ключей транзистор Q905-Q906	Проверитьключи (Q905-Q906) на целостность.			Заменить неисправный элемент.	6,3	Транзисторы (Q905-Q906) должны быть, без трещин не вздуты и без покернения, без черных пятен вокруг транз., в основном (Q905).
		6.4	Проверить питание (VCC) панели +12В Проверить цепь питания для панели.	Проверить наличие +12В на (Q905). Проверить предохранительный резистор транзистора (Q905).			Заменить предохранительный резистор, исправить цепь питания для панели.	6,4	Питания панели +12В проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения напряжения. (DC) постоянное напряжение. На эмиттере транзистора (Q905) поступает +12В через предохранительный резистор (R971), который в свою очередь связан с +12В. Сопротивления предохранительного резистора должно показать короткое сопротивления (0,0 Ом).
		6.5	Проверить источник сигнала.	Проверить источник сигнала на исправность			Исправит источник или заменить	6,5	Проверьте источник сигнала на другом телевизоре, чтобы исключить возможность, что причина неисправности является источником сигнала.
		6.6	Проверить (ПО) программное обеспечение и исправност	Проверить наличие изображение и исправность изображение.			Обновить (ПО) программное обеспечение.	6,6	Заменив панель экрана, проверим, исправно ли (ПО) программное обеспечение телевизора исправность основной платы (PCB).

			6	Проверить основной платы (PCB). Заменив панель (экран)					
		6.7	Проверить панель (экран). Заменив основную плату (PCB).	Проверить наличие изображение и исправность изображение.			Заменить основную плату (PCB).	6,7	Заменив основную плату (PCB) проверяем исправность панель экрана, исправность изображения. На нарушения, каких либо дефектов.
7	Нет настройки каналов на (TUN1).(T2)	7.1	Проверить источник сигнала.	Проверить источник сигнала на исправность и целостность кабеля			Исправить или заменить кабель.	7,1	Провести осмотр кабеля или источника сигнала на целостность и на механические повреждения.
		7.2	Проверить установка сигнала, настройка канала.	Проверить настройки канала и его установки на соответствие.			Повторно настроить каналы.	7,2	Проверить в функциях «настройки каналов» соответствие настроек для приема телевизионного сигнала местного телевидения.
		7.3	Проверить питание тюнера (TUN1).	Проверить наличие напряжение для тюнера (TUN1).Выход микросхемы (U101) +3,3В.			Исправить или заменить неисправный элемент.	7,3	Проверить напряжение +3,3В на выводе (2) микросхемы (U101). Напряжения +3,3В для тюнера (TUN1) поступает с микросхемы (U101). Проверить микросхему (U101), на вывод (3) микросхемы (U101) поступает напряжение +5В от микросхемы (U001). Проверить все элементы на этой цепи.
		7.4	Проверить элементы, связанные с тюнером (TUN1).	Проверить элементы на повреждения и на исправность. Проверить тюнер (TUN1) на механические повреждения.			Исправить или заменить неисправный элемент. Заменить тюнер (TUN1).	7,4	Проверить тюнер (TUN1) и его элементы, на неисправность на механические повреждения. Целостность элементов. Проверка производится, так как и визуально и прибором "Мультиметр", установив на измерения напряжения или сопротивления.
		7.5	Проверить (ПО) телевизора.	Обновить (ПО) программное обеспечение телевизора.			Заменить основную плату (PCB).	7,5	Есть вероятность что (ПО) программное обеспечение телевизора неисправно. Провести обновления (ПО) программное обеспечение телевизора. При отрицательных результатах, заменить основную плату (PCB).
		Примечание: Цифровые каналы, принимаемые тюнером (TUN1) проходят через микросхемой модулятор (U100) находящейся на задней части платы под (С1 слот). Если модулятор (U100) или элементы микросхемы (U100) не исправны тогда цифровые каналы не будут приниматься и показываться телевизором.							
8	Нет настройки каналов на спутниковом тюнере (TUN2).(S2)	8.1	Проверить источник сигнала.	Проверить источник сигнала на исправность и целостность кабеля.			Исправить или заменить кабель.	8,1	Провести осмотр кабеля или источника сигнала на целостность и на механические повреждения. Проверить связь между телевизором и спутниковой тарелкой, проверить исправность установки и настройки спутниковой головки. Обратится за помощью к специалисту по установки спутниковых антенн.
		8.2	Проверить установка сигнала, настройка канала.	Проверить настройки канала и его установки на соответствие.			Повторно настроить каналы.	8,2	Проверить в функциях «настройки каналов» соответствие настроек для приема спутникового сигнала. Повторно настроить каналы в правильном порядке.
		8.3	Проверить питание тюнера (TUN2).	Проверить наличие напряжения для тюнера (TUN2).Вых			Заменить неисправный элемент.	8,3	Проверить напряжение +3,3В на выводе (2) микросхемы (U101). Напряжения +3,3В для тюнера (TUN2) поступает с микросхемы (U101). Проверить микросхему (U101), на вывод (3) микросхемы

			од микросхем ы (U101) +3,3В.				(U101) поступает напряжение +5В от микросхемы (U001). Проверить все элементы на этой цепи.
	8.4	Проверить напряжения +18В для спутниковой головки.	Проверить наличие напряжения +18В на центральной жиле тюнера (TUN2). Проверить транзисторы (Q101-Q102).			Заменить неисправный элемент.	Проверить напряжение +18В на центральной жиле тюнера (TUN2) прибором "Мультиметр", установив на измерения напряжение. Проверить транзисторы (Q101-Q102) используяющийся как ключ +12В, для микросхемы (U110) генератора напряжение для питания спутниковой головки. Проверьте питание +12В на плюсовом выводе конденсатора (C193), и цепь генератора. Микросхема (U110) генерирует +12В на +18В. Проверить исправность элементов микросхемы (U110) в его цепи.
	8.5	Проверит спутниковый тюнер (TUN2) и элементы, связанные с тюнером (TUN2).	Проверит спутниковый тюнер (TUN2) на механические повреждения. Проверить элементы на повреждения и на неисправность.			Исправить или заменить тюнер (TUN2) и его элементы.	Провести визуальный осмотр на механические повреждения тюнера (TUN2). Проверить элементы тюнера (TUN2) связывающие с микросхемой модулятор (U100) находящейся на задней части платы под (CI слот).
	8.6	Проверить (ПО) программное обеспечение телевизора.	Обновить (ПО) телевизора			Заменить основную плату (PCB).	Есть вероятность что (ПО) программное обеспечение телевизора неисправно. Провести обновления (ПО) программное обеспечение телевизора. При отрицательных результатах, заменить основную плату (PCB).
9	Нет запуска	9.1	Проверить напряжение	Проверить напряжение на контрольных точках.		Заменить неисправный элемент.	Замерьте на контрольных точках напряжение. Микросхема (U001) вход: вывод (8) +12В, выход: вывод (6) +5В. Микросхема (U002) вход: вывод (4-5) +12В, выход: вывод (6) +3,3В. Микросхема (U003) вход: вывод (1) +12В, выход: вывод (8-9-16) +1,2В. Микросхема (U004) вход: вывод (4) +5В, выход: вывод (3) +1,5В. Микросхема (U005) вход: вывод (3) +5В, выход: вывод (2) +3,3В. Микросхема (U006) вход: вывод (3) +3,3В, выход: вывод (2) +1,8В. Микросхема (U101) вход: вывод (3) +5В, выход: вывод (2) +3,3В. Микросхема (U102) вход: вывод (3) +5В, выход: вывод (2) +3,3В. Микросхема (U103) вход: вывод (4) +5В, выход: вывод (3) +1,1В. При необходимости заменить кварцевый резонатор, который создает частоту, определяющий работы главного процессора (U201).
	9.2	Проверить (ПО).	Проверить (ПО) на исправность			Обновить (ПО) программное обеспечение.	Есть вероятность что (ПО) программное обеспечение телевизора неисправно. Провести обновления (ПО) программное обеспечение телевизора.
	9.3	Проверить телевизор на запуск.	Проверить телевизор на наличие			Заменить основную плату	Проверить телевизор на нормальный запуск и работу всех функций.


				исправного запуска.		(PCB).		
10	Не исправен (WIFI)	10.1	Проверить настройки (WIFI).	Проверить настройки (WIFI). Проверить правильно сть настроек для соединени я (WIFI) связи.		Исправить настройки.	10,1	Проверти правильность настроек для соединения (WIFI) связи.
		10.2	Проверить разъем (P405).	Проверить разъем (P405). На поврежден ия и на исправное подключен ие		УстраниТЬ неисправно сть.	10,2	На разъем (P405) подключен кабель (WIFI). Проверить исправность разъема (P405). Проверить исправность подключения.
		10.3	Проверить элементы терминала (разъема P405).	Проверьте элементы, и цепь терминала (P405) которые связывают с главным процессоро м (U201). Проверить (R931-R932-R933)		Исправит или заменить неисправн ый элемент.	10,3	Проверить цепь соединения, терминала (разъема P405) с главным процессором (U201). Провести визуальный осмотр дорожек и элементов на механические повреждения. Проверить резисторы (R931)= 2,2 Ом (R932)= 2,2 Ом (R933)= 100 Ом
		10.4	Проверить кабель (WIFI).	Проверить кабель (WIFI) и приемник (WIFI) антенны.		Заменить приемник (WIFI) антенны.	10,4	Кабель (WIFI) подключен к (WIFI) антenne закрепленный к задней крышке телевизора, проверить исправность подключения.
		10.5	Проверить соединения (WIFI).	Проверить соединени я (WIFI) и исправност		Заменить основную плату (PCB).	10,5	Проверить исправное работу (WIFI).

4. Диагностика неисправностей

4.3 Методы проверки

(1) Кабель и кабель питания.

Если при визуальном осмотре провода нет явного признака повреждения, но он все равно не функционирует, его нужно проверить с помощью мультиметра. Берем сетевой кабель телевизора, и одним из щупов касаемся вывода на вилке, а второй вставляем в разъем. Если обрыва провода нет, раздастся характерный звук, сообщающий о том, что линия замкнута. Поврежденный провод не даст замыкания, и, естественно, мультиметр не издаст звукового сигнала. Таким же образом проверяем вторую жилу сетевого кабеля.

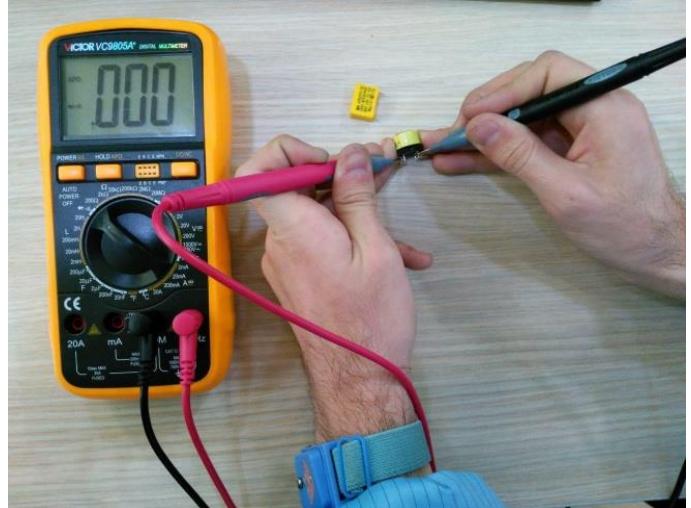

Проверка короткого замыкания.

Чтобы проверить провод на короткое замыкание, нужно поставить мультиметр на измерение сопротивления и подсоединить один щуп к одному проводку, а второй к другому. Если сопротивление равно нулю, замыкания нет, а если сопротивление выше нуля, значит, имеется замыкание. Но нужно знать, что у этого прибора малое напряжение, и им не всегда можно обнаружить КЗ, а если получится это сделать, то только на небольшом отрезке проводки.

(2) Фильтр: Элементы фильтра и их проверка исправности.

Дроссель - катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному.

Неисправности трансформаторов и дросселей низкой частоты делятся на механические и электрические. К механическим неисправностям относятся: поломка экрана, сердечника, выводов, каркаса и крепежной арматуры, к электрическим — обрывы обмоток; замыкания между витками обмоток; короткое замыкание обмотки на корпус, сердечник, экран или арматуру; пробой между обмотками, на корпус или между витками одной обмотки; уменьшение сопротивления изоляции; местные перегревы.



4. Диагностика неисправностей

Между выводами (1 и 2) и (3 и 4) дросселя прибор должен показать бесконечное сопротивление, между выводами (1 и 4) и (2 и 3) дросселя должен показать короткое сопротивление (0,0 Ом).

Между выводами конденсаторов значение должно показывать бесконечное сопротивление. Перед проверки конденсаторы необходимо отпаять.

(3) Диод: Неисправности диода.

У диода есть две основных неисправности. Это пробой р-п перехода и обрыв р-п перехода.


Пробой. При пробое диод превращается в обычный проводник и свободно пропускает ток хоть в прямом направлении, хоть в обратном. При этом, как правило, пищит буззер мультиметра, а на дисплее показывается величина сопротивления диода. Это сопротивление очень мало и составляет несколько ом.

Обрыв. При обрыве диод не пропускает ток ни в прямом, ни в обратном включении. В любом случае на дисплее прибора – «1», что означает бесконечное сопротивление. При таком дефекте диод представляет собой изолятор.

Прибор: мультиметр

Режим измерение: Диода

Показание: показание прибора при измерения прямого хода диода может меняться в зависимости от маркировки диода.

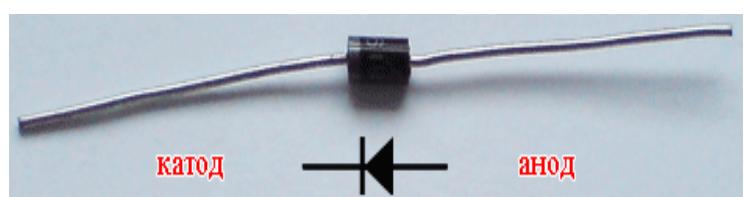

4. Диагностика неисправностей

(4) Предохранитель.

Предохранители - это провода, которые не призваны служить долго. Их целью является защитить ценные электроприборы и не допустить пожара (особенно в домах) из-за скачка напряжения. Если на предохранитель поступает избыточное напряжение, он сгорает (буквально) и размыкает цепь. Бывают разные предохранители, но чаще всего они различаются только внешне.

Для того, чтобы знать целый ли предохранитель необходимо использовать мультиметр. Установим на мультиметре режим измерения измерение «Сопротивление».


Прикладываем щупы к предохранителю.



В результате мультиметр выдает нам сопротивление 0 Ом, и звуковой сигнал. Это означает что предохранитель целый. Противном случае, мультиметр показывает бесконечное сопротивление и никакого звукового сигнала.

(5) Варистор.


Варистор представляет собой резистор, который способен резко изменить свое сопротивление в зависимости от напряжения. Имея нелинейную характеристику, варистор очень быстро изменяет свое сопротивление от сотен Ом до десятков Ом. Такое свойство применяется для поглощения коротких всплесков напряжения, а при более длительных всплесках варистор уже взрывается с громким хлопком и кучей дыма. Включение варистора производится последовательно с предохранителем параллельно напряжению сети. При коротком скачке – варистор поглощает энергию импульса, а при длительном – сопротивление варистора станет настолько малым, что сработает предохранитель.

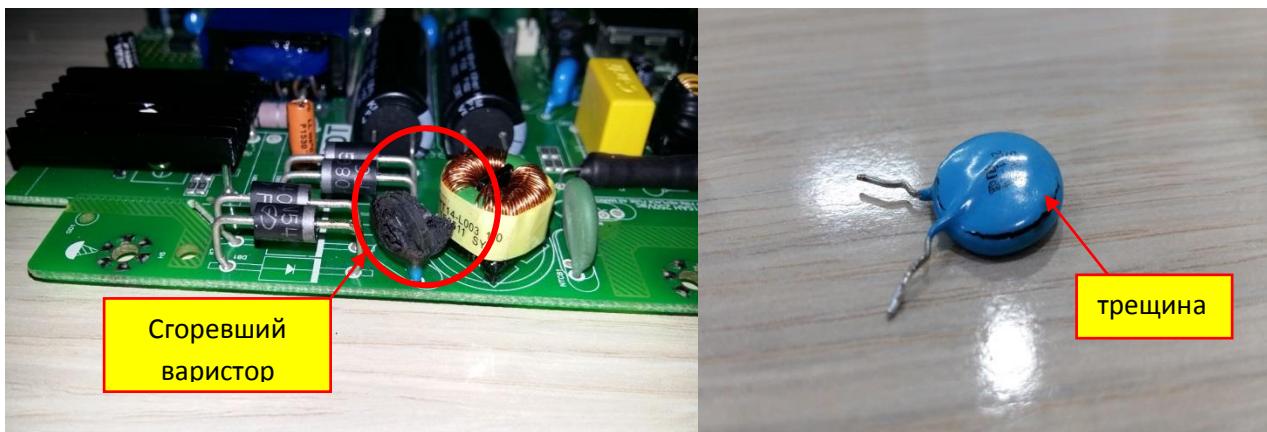

4. Диагностика неисправностей

Первым делом производится осмотр варистора на плате, ищем наличие на нем сколов и трещин, покернения, следов нагара. При выявлении внешних дефектов варистор необходимо заменить, можно на некоторое время его выпаять из основной платы, схема будет работать и без него. Но в таком случае необходимо помнить, что при всплеске напряжения будут выходить из строя уже другие компоненты схемы и это повлечет за собой более дорогой ремонт.

Если внешний осмотр дефектов не выявил, в таком случае необходима проверка варистора мультиметром.

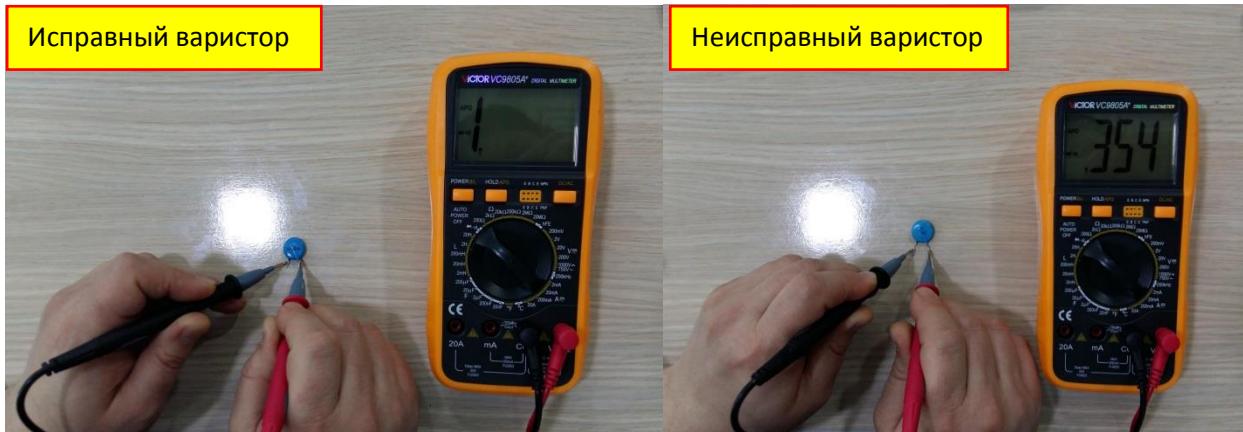

Прибор: Мультиметр. Режим измерения: Сопротивление.

Показание: Если варистор исправный прибор показывает на дисплее «1», что означает бесконечное сопротивление; если варистор неисправен – прибор показывает либо маленькое сопротивление, либо короткое замыкание (характерный звук).

(6) Конденсатор.

Конденсатор (от лат. *condensare* — «уплотнять», «сгущать» или от лат. *condensatio* — «накопление») — двухполюсник с определённым или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля.

К электрическим неисправностям относятся: пробой конденсаторов; короткое замыкание пластин; изменение номинальной ёмкости сверх допуска из-за старения диэлектрика, попадания на него влаги, перегрева, деформации; повышение тока утечки из-за ухудшения изоляции.

Простейший способ проверки исправности конденсатора - визуальный осмотр. Если при внешнем осмотре дефекты не обнаружены, проводят электрическую проверку. Она включает: проверку на короткое замыкание, на пробой, на целостность выводов, проверку тока утечки (сопротивление изоляции), измерение ёмкости.

Проверка конденсатора производится с помощью мультиметра с помощью двумя способами:

1. Прибор устанавливается на режим измерение «Сопротивление»: с щупами прибора касаемся к выводам конденсатора. С момента касания прибор показывает значения, которая резко будет возрастать.



4. Диагностика неисправностей

Примечание: чем меньше емкость конденсатора – тем больше шкалу измерение устанавливаем шкалу прибора на мультиметре.

2. Прибор устанавливаем на режим измерения «Емкости»: показание прибора может отличаться от номинала, которая указана на конденсаторе $\pm 10\%$.


Примечание: Если на мультиметре нет режим измерения «Емкости», то стоит измерять в режиме «Сопротивление».



ВАЖНО: Если во время касания щупами конденсатора, мультиметр пищит и показывает ноль, то это говорит коротком замыкании в конденсаторе. Если мультиметр сразу показывает единичку, то в конденсаторе случился обрыв. В любой из описанных ситуаций, следует выкинуть конденсатор, поскольку он не рабочий.

(7) Транзистор, резистор.

Полевой транзистор — полупроводниковый прибор, через который протекает поток основных носителей зарядов, регулируемый поперечным электрическим полем, которое создается напряжением, приложенным между затвором и стоком или между затвором и истоком.

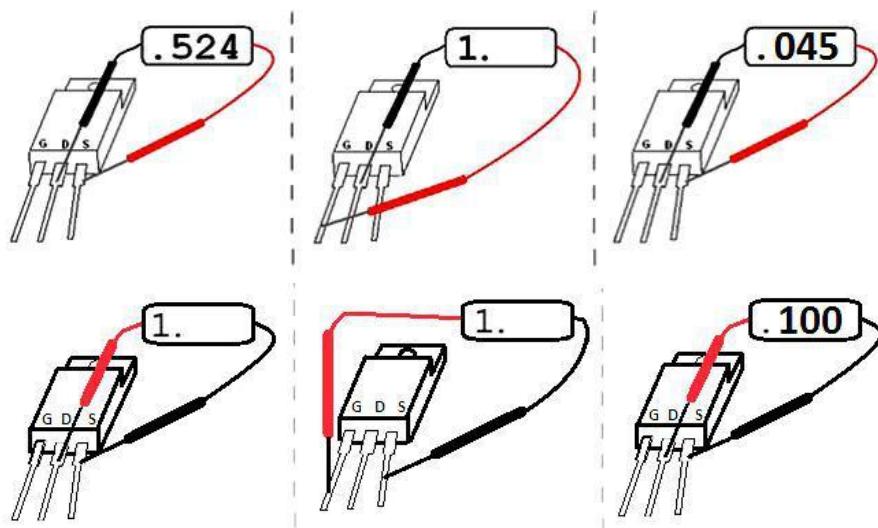

4. Диагностика неисправностей

Транзисторы делятся в 2 типа: биполярный и полевой.

Биполярный: прямой – p-n-p; обратный – n-p-n;

Полевой: p-n-канальный; n-p-канальный;

Порядок проверки исправности n-канального транзистора мультиметром следующий:

1. Снять статическое электричество с транзистора.

2. Перевести мультиметр в режим проверки диодов.

3. Подключить черный провод мультиметра к минусу измерительного прибора, а красный – к плюсу.

4. Подключить черный провод к истоку, а красный – к стоку транзистора. Если транзистор исправен, то мультиметр покажет бесконечное сопротивление (1).

5. Подключить черный к истоку, а красный провод на затвор. Показание прибора на исправной транзисторе станет бесконечное сопротивление (1). Этим путем открывается p-n переход канала транзистора.

6. Для того чтобы увидеть открытие p-n перехода транзистора, красный провод обратно ставим на сток. Если транзистор исправен, то увидим открытие канала p-n перехода транзистора, то есть прибор покажет примерно 100 Ом, что зависит от маркировки транзистора.

7. У полевого транзистора внутри находится диод. Чтобы проверить исправность диода, подключаем красный провод к истоку, а черный – к стоку транзистора. Если транзистор исправен, то мультиметр покажет напряжение на переходе 0,5 — 0,7 В.

8. Далее, черный провод остается на месте, а красный провод касается к затвору. Если транзистор исправный, то показание прибора бесконечное сопротивление (1). Этим путем мы опять же открываем p-n переход канала транзистора.

9. В последнюю очередь, мы снова проверяем открытие p-n перехода канала транзистора. Но на этот раз черный провод остается на стоке, а красный провод подключаем к истоку. При исправном транзисторе прибор покажет открытие канала p-n перехода канала транзистора, то есть, приблизительно, 45 Ом, в зависимости от маркировки транзистора.



Примечание: показание прибора могут отличаться от картинки.

Резистор (англ. resistor, от лат. resisto — сопротивляюсь) — пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления, предназначенный для линейного преобразования тока в напряжение и напряжения в ток, ограничения тока, поглощения электрической энергии и др.

Резисторы регулируют ток, протекающий через электрическую цепь. Резисторы представляют собой сопротивление или импеданс в электрической цепи, понижающие силу тока, проходящего через нее. Такие сопротивления используются для регулирования сигнала и защиты электронных приборов от слишком высокого тока.

4. Диагностика неисправностей

1. Отключите источник питания от цепи, содержащей резистор.
2. Отсоедините резистор от цепи. Измерение сопротивления резистора, не отключенного от цепи, даст неправильные результаты, поскольку будет содержать и сопротивление части этой цепи. Отсоедините один контакт резистора от цепи.
3. Осмотрите резистор. Если резистор почернел или обуглился, скорее всего он поврежден слишком высоким током. В этом случае резистор следует заменить.
4. Определите сопротивление резистора. Сопротивление должно быть напечатано на корпусе резистора. На мелких резисторах сопротивление обозначается цветными полосками.
5. Подготовьте цифровой мультиметр для измерения сопротивления.
 - Удостоверьтесь в том, что мультиметр исправен.
 - Установите шкалу мультиметра так, чтобы ее максимальное значение ненамного превышало сопротивление резистора. Например, если вы хотите проверить сопротивление резистора, на котором отмечена величина 840 ом, а шкала мультиметра изменяется в 10 раз, установите диапазон измерений 1.000 ом.
6. Измерьте сопротивление. Подсоедините 2 зонда мультиметра к 2 контактам резистора. Резисторы не имеют полярности, поэтому порядок подсоединения не имеет значения.
7. Определите сопротивление резистора. Посмотрите на показания мультиметра. При измерениях сопротивления резистора учитывайте его допустимое отклонение.

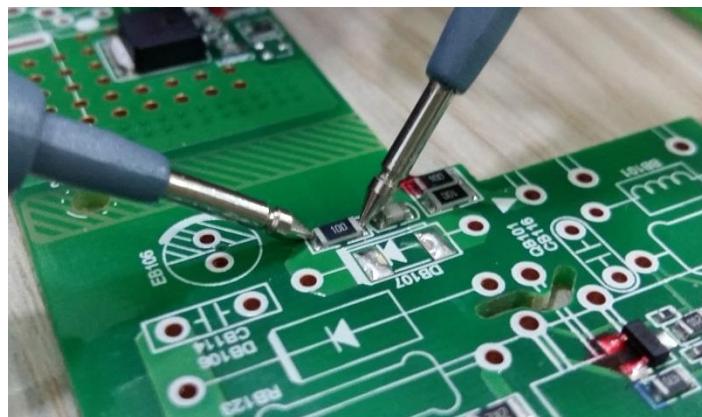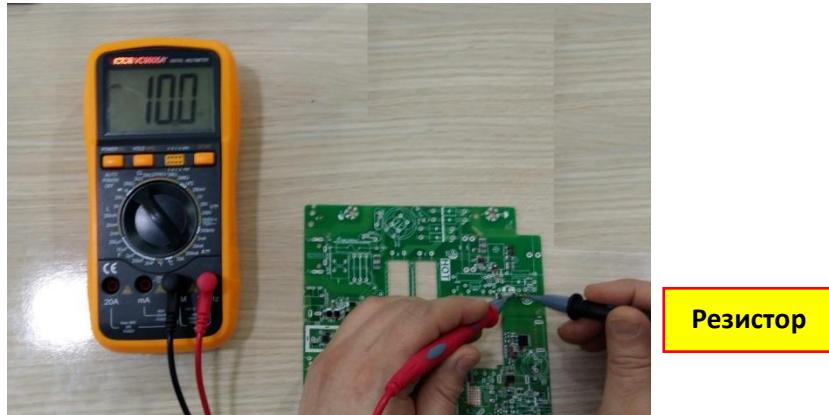


(8) Терморезистор.

4. Диагностика неисправностей

Терморезистор — полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от его температуры.

Терморезисторы изготавливаются из материалов с высоким температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), который обычно на порядки выше, чем ТКС металлов и металлических сплавов.

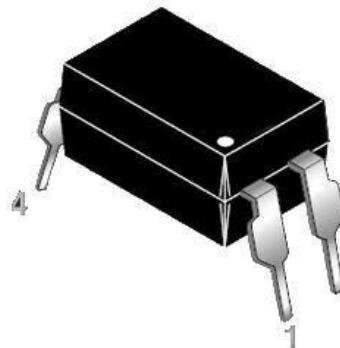

Терморезисторы делятся на два

вида: позисторы и термисторы. Все они изменяют свое сопротивление в зависимости от

их температуры. У позисторов сопротивление **увеличивается** в зависимости от температуры, а у термисторов, наоборот – **уменьшается**. Для начала мультиметр переводим в режим измерения «Сопротивление».



Необходимо выбрать диапазон измерений в зависимости от особенностей термистора.



При комнатной температуре термистор покажет сопротивление указанное производителем.

Постепенно нагреваем термистор. Для нагрева используется старый советский паяльник на 90Вт, который нагревается очень медленно и дает возможность визуально отследить изменения сопротивления термистора (изменения сопротивления составляют от 4,2 Ом до 2,7 Ом).



В нашем случае подопытный термистор работает вполне исправно, его сопротивление уменьшается одновременно с нагревом паяльника.

При монтаже на платах необходимо учитывать особенность термисторов — они нагреваются, и их необходимо размещать подальше от термочувствительных радиодеталей.


4. Диагностика неисправностей

(9) Оптрон.

Оптопара или оптрон — электронный прибор, состоящий из излучателя света (обычно — светодиод, в ранних изделиях — миниатюрная лампа накаливания) и фотоприёмника (биполярных и полевых фототранзисторов, фотодиодов, фототиристоров, фоторезисторов), связанных оптическим каналом и, как правило, объединённых в общем корпусе. Принцип работы оптрана заключается в преобразовании электрического сигнала в свет, его передаче по оптическому каналу и последующем преобразовании обратно в электрический сигнал.

Любая оптопара состоит из двух частей — источника излучения (обычно ИК светодиод) и фотоприемника, который открывается при работе источника излучения, — фотодиода, фототранзистора, фототиристора.

Выход из строя оптрана нередко приводит к полной потере работоспособности импульсного блока питания, коммутатора нагрузок или иного устройства, где он установлен. Чтобы убедиться в том, что причиной неисправности стал именно этот элемент, а также в том, что вновь устанавливаемый прибор исправен, необходимо провести несложную проверку.

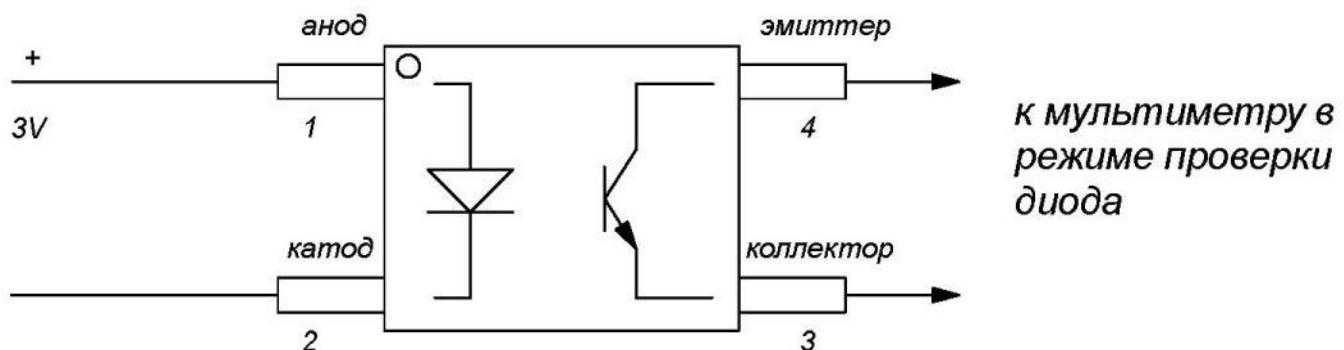

Для самой простой проверки оптрана необходимо подать напряжение на его вход (согласно схеме), а выход уже проверять мультиметром в режиме проверки диода

При подаче напряжения на вывод светодиода фотодиод открывается, и выходное напряжение становится равным 0 В. В закрытом состоянии фотодиода оно равно напряжению источника питания.

Оптрон



4. Диагностика неисправностей


(10) Силовой трансформатор.

Силовой трансформатор — стационарный прибор с двумя или более обмотками, который посредством электромагнитной индукции преобразует систему переменного напряжения и тока в другую систему переменного напряжения и тока, как правило, различных значений при той же частоте в целях безопасной электроэнергии без изменения её передаваемой мощности. Основные неисправности делятся на две категории: механические и электрические.

К механическим можно отнести повреждение сердечника, каркаса катушек, крепежа.


К электрическим повреждениям относятся:

- обрывы обмоток;
- межвитковое замыкание обмоток катушек;
- замыкание обмотки трансформатора на корпус, сердечник, экран или крепежную арматуру;
- замыкание обмоток между собой;
- перегрев;
- снижение сопротивление изоляции обмоток.

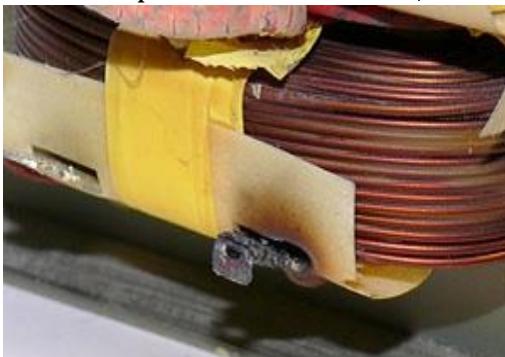

Проверка исправности трансформатора нужно начинать с внешнего осмотра. На этом этапе выявляются механические дефекты. Не существенные можно сразу устранять.

Проверка на короткую замыканию между обмотками и обмоткой с корпусом выполняется при помощи мультиметра.

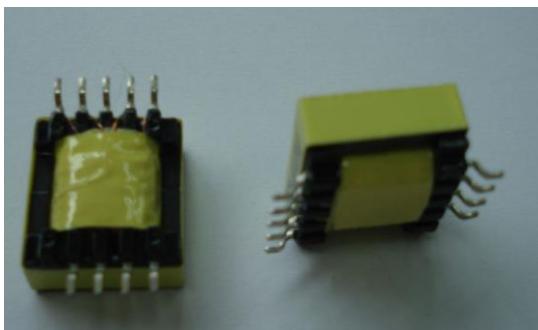

Щупы прибора подключают между выводами разных обмоток, а также между выводом обмотки и корпусом трансформатора. Не забудьте сразу же проверить сопротивление изоляции. Оно должно быть, где то в пределах 100 мОм для трансформаторов герметизированных и не менее 10 мОм для простых. В случае низкого сопротивления изоляции просушите трансформатор и повторите замеры.

Для определения обрыва надо «прозвонить» в режиме «Сопротивление» по очереди каждую обмотку, отсутствие показаний («бесконечное» сопротивление) указывает на обрыв. На цифровом мультиметре могут быть недостоверные показания при проверке обмоток с большим числом витков из-за их высокой индуктивности.

Для поиска замыкания на корпусе, один щуп мультиметра подсоединяется к выводу обмотки, а вторым поочередно касаются выводов других обмоток (достаточно одного любого из двух) и корпуса (место контакта нужно зачистить от краски и лака). Короткого замыкания быть не должно, проверить так необходимо каждый вывод.

4. Диагностика неисправностей

(11) Светодиод.

Светодиод или **светоизлучающий диод** (англ. light-emitting diode, LED) — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении. Проверка исправности светодиодов.

Мультиметр переключается в режим проверки «Диодов». **Красный** щуп касается положительного контакта светодиода, а **черный** — отрицательного. У новых светодиодов, та ножка, что чуть длиннее — это (+). В этом случае, светодиод загорится тусклым светом, далеко не в полную яркость.

Необходимо помнить, что не все мультиметры способны таким образом зажечь светодиод, и проверить исправность светодиода иногда бывает трудно. Если светодиод не загорается в таком подключении и звониться как обычный диод, то такой светодиод лучше всего проверять от источника питания 3В.

Для быстрой и точной проверки светодиодов очень удобным оказался способ проверки светодиода от гнезда проверки транзисторов.

В этом случае светодиод загорается в полную яркость. Таким способом очень удобно проверять новые светодиоды, у которых длинные контакты.

(12) Проверка микросхем.

В отличие от простых радиоэлементов (как проверять диоды, резисторы, конденсаторы), проверить микросхемы довольно сложно и, порою просто невозможно. Все дело в том что микросхема, по сути, представляет собою полнофункциональный узел и может содержать внутри себя большое количество элементов.

Но все же некоторые рекомендации можно дать:

1. Внешний вид.

В этом случае, необходимо внимательно осмотреть подозрительную микросхему. Если, конечно, не считать случаев когда дефект и так очевиден (лопнувший корпус, присутствие нагара на выводах и т.п.) иногда внешние повреждения могут быть и незначительными.


2. Отсутствие КЗ по питанию. Иногда может быть не полное короткое замыкание, а просто очень низкое сопротивление входа (входов) питания относительно "общего".

В этом случае потребуется иметь в наличие документацию на саму микросхему.

3. Проверка работоспособности.

Здесь все намного сложнее: многие микросхемы имеют множество выходов и неисправность хотя-бы одного из них может привести к неработоспособности всего устройства.

Пример: С точки зрения проверки микросхем самые простые, пожалуй, это микросхемы-стабилизаторы серии KP142. Они имеют всего лишь 3 вывода (вход, общий, выход) и проверить их на работоспособность особого труда не составит: достаточно

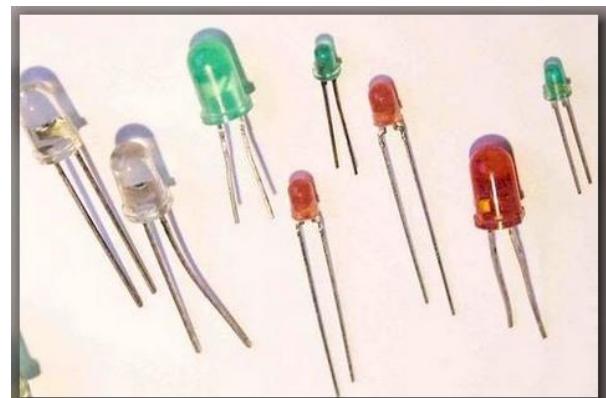

4. Диагностика неисправностей

подать на вход любое напряжение (в пределах нормы, конечно...) и проконтролировать выход при помощи мультиметра.

Далее: определив функциональное назначение самой микросхемы, подаем на её входы напряжение (изменяя логический уровень на входе) и контролируем выход. Подавать напряжение на входы желательно через ограничительный резистор (0м на 100...200), а выход проконтролировать можно обычным мультиметром.

Некоторые микросхемы можно проверить исходя из их функциональных особенностей - например присутствие внутри мощных ключей. Это относится в первую очередь к микросхемам ИИП (импульсных Источников Питания). Многие из них имеют внутри себя мощный ключевой транзистор, который указан и на схеме.

Можно проверить и остальные выводы на пробой - на сопротивление между собою и сопротивление относительно "общего" вывода. Нередко причиной неработоспособности микросхемы могут быть и внешние факторы: проблемы с питанием или неисправные элементы "в обвязке".

Микросхемы выпускаются большим количеством, и проверить их не всегда предоставляется возможным. Некоторые можно проверить лишь заменой на заведомо исправную.

Страйтесь придерживаться следующих правил:

- При использовании микросхемы с платы-донора страйтесь не перегревать микросхемы во время демонтажа
- Не забывайте о том, что многие микросхемы имеют повышенную чувствительность к статическому электричеству. Примите меры – наденьте заземляющие браслеты и заземленные паяльники.

(13) Проверка динамиков.

Обращаем внимание на звуковую катушку – намотанный в виде колечка провод. Она находится внутри динамика. Звуковая катушка должна быть ровно намотанной, без разрывов и дефектов. При прослушивании обращаем свое внимание на громкость (максимальную и минимальную), качество и переход звука.



Проверяем динамик на наличие мусора – крутим диффузор. Если появляется скрежет, шорохи, трески, то возле магнитного зазора есть загрязнения мусором, скорее всего металлом, который необходимо удалить.



4. Диагностика неисправностей

Проверяем динамики с помощью мультиметра, в режиме «Сопротивление». В среднем у динамика сопротивление 8 Ом. Показаниетоже должно быть примерно 8 Ом. Если нет, то могут быть повреждены провода. Если провода целые, то возможен обрыв в катушке.

Берем мультиметр, ставим указатель на «прозвонку», прикладываем щупы к контактам и проверяем показания. Если показатели больше 0 – звуковая катушка целая. Если прибор показывает 1 – на звуковой катушке есть обрыв (меняем катушку на целую). Проверяем динамик на разных частотах. Включаем генератор (режим качающейся частоты или вручную меняем частоту) и контролируем катушку. Инфразвуковыми частотами проверяем проблемы склейки диффузора и гоффа. Аккуратно прижимаем волны гоффа и устанавливаем затирание деталей. Если есть дефекты, то заменяем старые детали новыми. Если есть проблемы склейки, то проверяем ее, исправляем дефекты или меняем детали.



(14) Визуальная проверка.






Холодная пайка (англ. Cold solder joint) — дефект пайки, при котором не образуется прочного паяного соединения (надёжного электрического контакта). «Холодные» соединения имеют характерную зернистую структуру и тусклый серый цвет.

Вызывается: недостаточной температурой при пайке, недостаточной адгезией паяемых поверхностей (вызванной недостаточным качеством применяемого флюса, плохой зачисткой паяемых мест), смещением паяемых элементов в процессе охлаждения.

Холодная пайка возникает при температурах в пределах 183—220 °C. При этих температурах припой размягчается, оплавляется, но не расплывается, диффузия металлов не происходит на достаточном уровне, поэтому прочность соединений при холодной пайке очень низкая.

Проверка разъемов. Визуальные проверка разъемов USB, CI,HDMI, RF;RCF – разъемов проводится в сравнении с эталоном (исправным телевизором) на наличие механических повреждений или холодную пайку.

4. Диагностика неисправностей

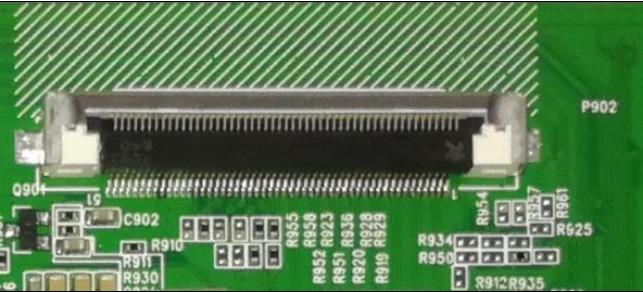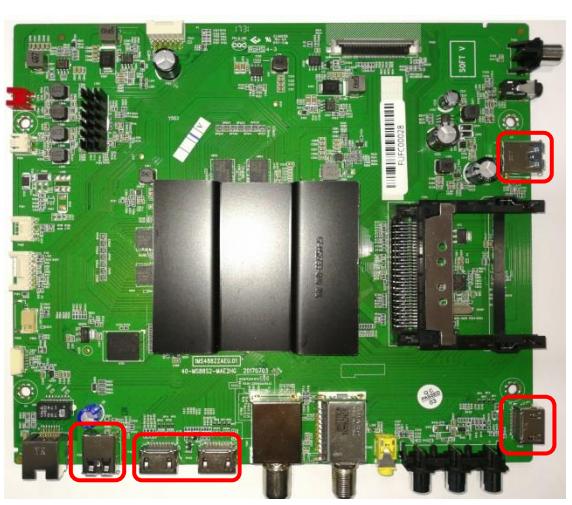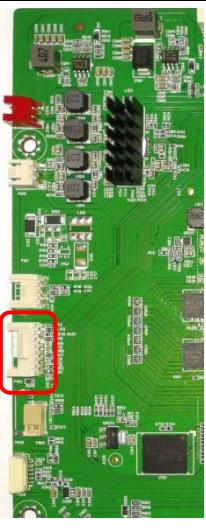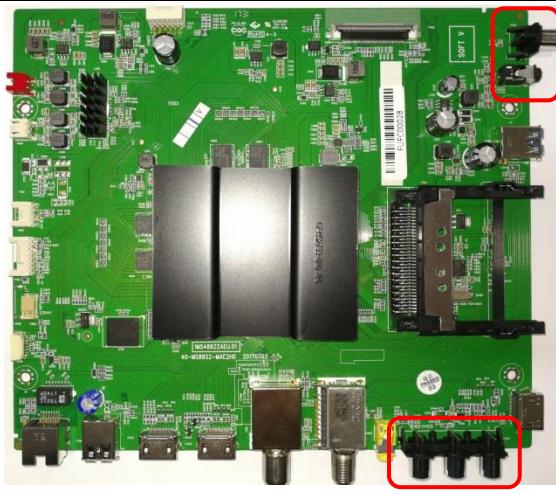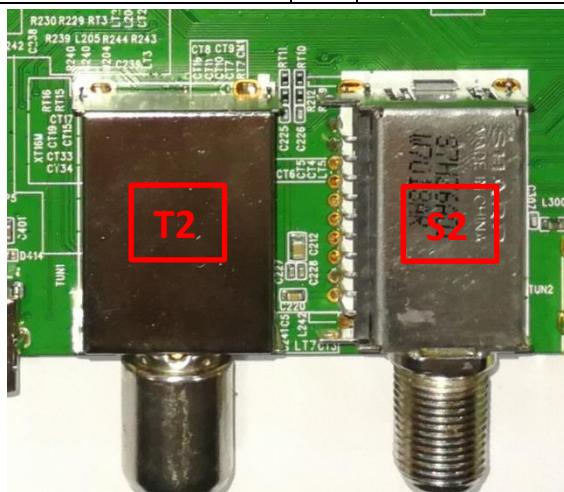	Разъем (P902)	CI-слот	
			
	Разъем (P103)	HDMI, USB	
Тюнер			




5. Поэтапная разборка и сборка


5.1 Модель 75"/S9000 SMART

В таблице указана прямая последовательность разборки. Сборка осуществляется в обратной последовательности. При соединении штекеров убедиться в плотном прилегании штекеров к разъемам.

№	Деталь	Описание последовательности	Картинка
1	Кабель питания	1. Отсоединить кабель питания из розетки	
2	Задняя крышка	2. Открутить винты M3X6 – 19 шт. M4X8 – 4 шт. M3X10 – 8 шт.	
3	Задняя крышка	3. Приподнять заднюю крышку и отсоединить провода модулей: 1. Кнопки; 2. Wi-Fi; 3. ИК-порт; 4. Динамики.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 1 2 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 3 </div>


			4	
4	Задняя крышка	1. Отсоединить модули от задней крышки: Динамики		
5	Панель экрана	Удалить фиксирующую фиброленту с панели экрана		
6	Провода	Отсоединить штекеры: 1. LB питание 2. Кнопки 3. ИК модуль 4. Wi-Fi 5. Динамики		

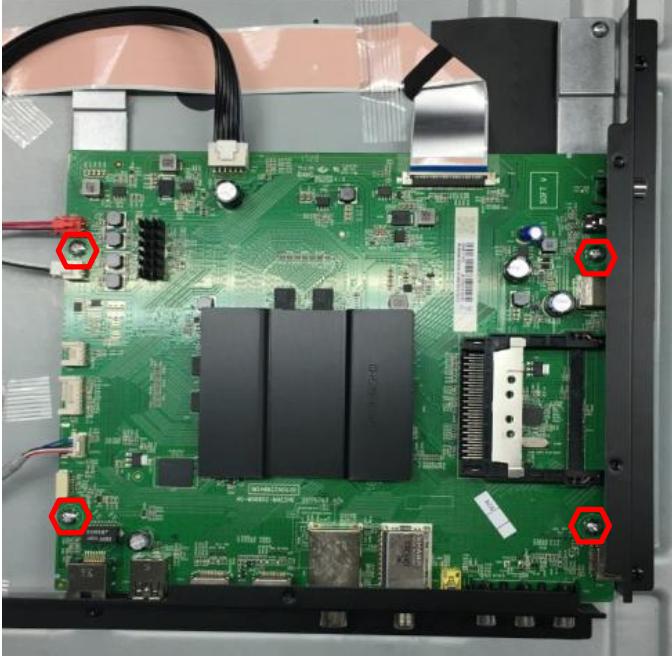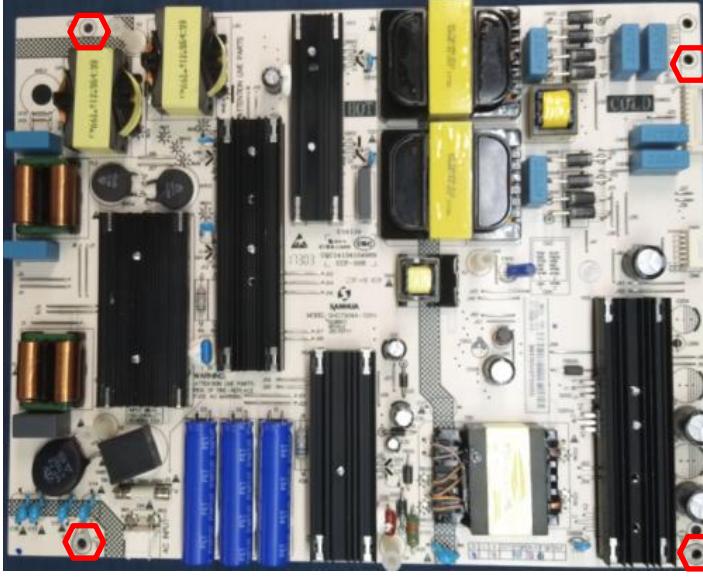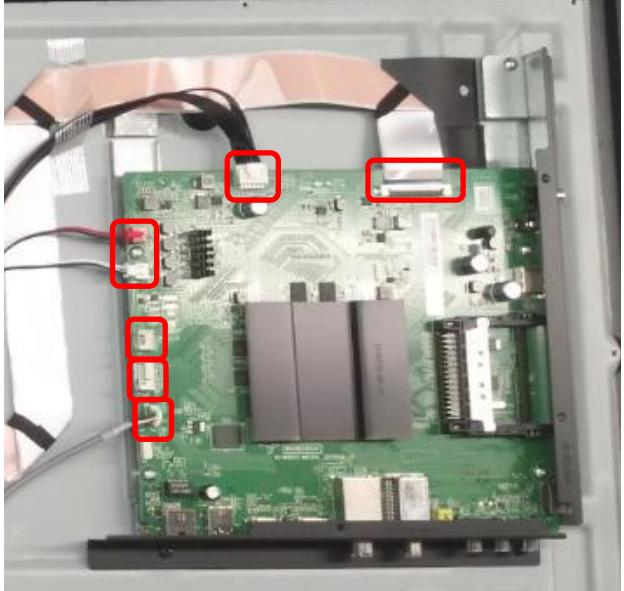7	Печатная плата	<p>Снять печатную плату с панели экрана</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Открутить винты главной платы (M3X6 – 8 шт.) 2. Снять скобу 3. Открутить винты платы БП (M3X6 – 4 шт.) 		
8	Печатная плата	<p>1. Отделить пластмассовые кнопки от платы кнопок</p>		

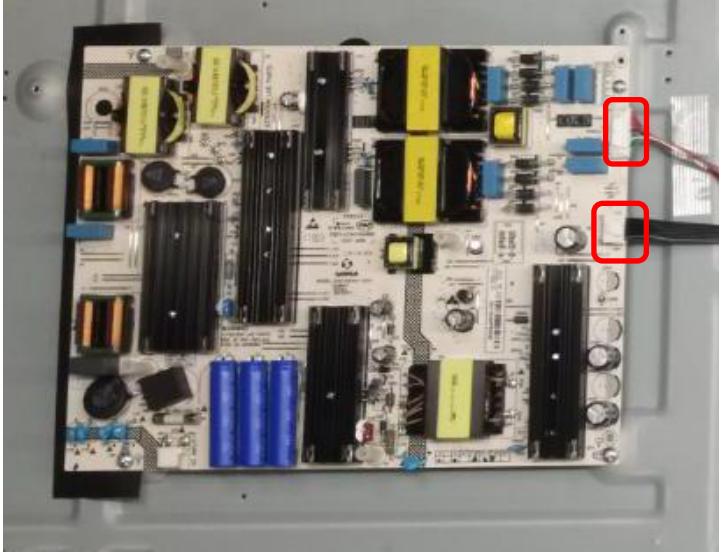9	Плата БП	1. Отделить пластмассовые кнопки от платы БП	
---	-------------	--	--

6. Покомпонентное изображение

6.1 Модель 75"/S9000 SMART

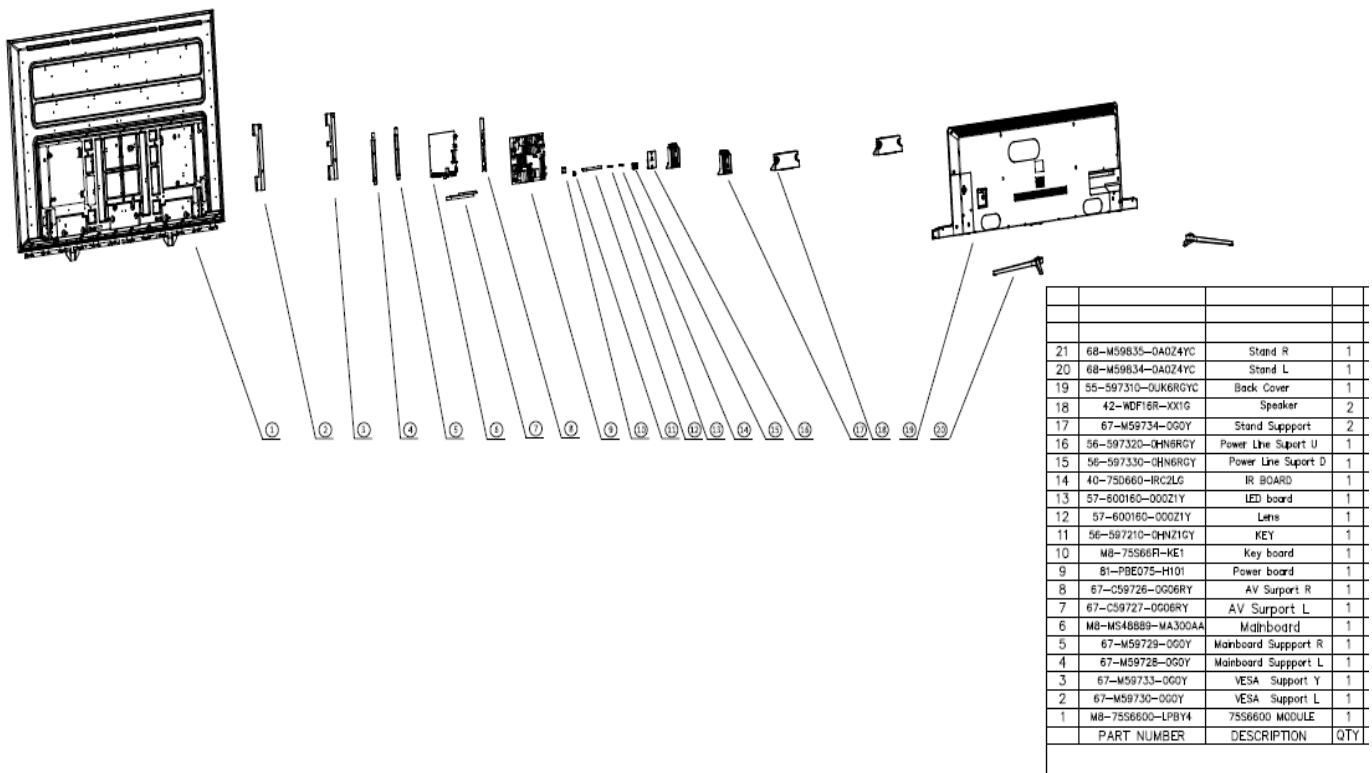

7. Список комплектующих

7.1 Модель ART LED 75"/S9000 SMART

№	Артикул	Описание	Количество
1	R10550825	ЭКРАН LED ПАНЕЛЬ	1
2	R10071371	ДЕРЖАТЕЛЬ-VESA (ЛЕВАЯ)	1
3	R10071373	ДЕРЖАТЕЛЬ-VESA (ПРАВАЯ)	1
4	R10071369	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЛАТЫ (ЛЕВАЯ)	1
5	R10071371	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЛАТЫ (ПРАВАЯ)	1
6	R10550821	ГЛАВ. ПЕЧАТ. ПЛАТА "MAIN"	1
7	R10071367	AV СКОБА (БОКОВАЯ)	1
8	R10071368	AV СКОБА (НИЖНЯЯ)	1
9	R10550820	ПЛАТА БЛОКА ПИТАНИЯ	1
10	R10550823	МОДУЛЬ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	1
11	R10150333	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ	1
12	R10550824	ЛИНЗА ИНДИКАТОРА	1
13	R10071366	ФТУЛКА ДЛЯ ДИНАМИКОВ	4
14	R10550822	ИК МОДУЛЬ	1
15	R10581142	КРОНШТЕЙН СЕТЕВОГО ШНУРА	1
16	R10581143	ПОДКРОНШТЕЙН ШНУРА ПИТАНИЯ	1
17	R10071372	КРОНШТЕЙН ДЛЯ НОЖЕК	2
18	R10600158	ДИНАМИКИ	1
19	R10581141	ЗАДНЯЯ КРЫШКА	1
20	R10020702	НОЖКА (ЛЕВАЯ)	1
21	R10020703	НОЖКА (ПРАВАЯ)	1
22	R10360050	ШУРУП 4Х8 (ДЛЯ СКОБЫ + ДЛЯ СУППОРТА VESA)	6
22	R10360047	ШУРУП 4Х12 (ДЛЯ ЗАДНЕЙ КРЫШКИ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ)	8
23	R10360161	ШУРУП 3Х6 (ДЛЯ КНОПКИ)	2
24	R10360161	ШУРУП 3Х6 (ДЛЯ ПЛАТЫ)	4
25	R10090715	ПРОВОД ДИНАМИКА (ЛЕВЫЙ)	1
26	R10090767	FFC - ШЛЕЙФ	1
27	R10090716	ПРОВОД ДИНАМИКА (ПРАВЫЙ)	1
28	R10090766	ПРОВОД КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	1
29	R10090765	ПРОВОД ИК МОДУЛЯ	1
30	R10090165	ПРОВОД СОЕДЕНЕНИЕЛЬ - WIFI ПЛАТА	1
31	R10360456	СБОРОЧНЫЙ ШУРУП ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ (ДЛЯ WI-FI)	2
32	R10390270	ЛОГОТИП ARTEL	1
33	R10390294	ЭТИКЕТКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА (БАРКОД)	1
34	R10390709	ПЛАСТИНА (НАКЛЕЙКА) С ОБОЗНАЧЕНИЯМИ AV СКОБЫ (НИЖНЯЯ)	1
35	R10390710	ПЛАСТИНА (НАКЛЕЙКА) С ОБОЗНАЧЕНИЯМИ AV СКОБЫ (БОКОВАЯ)	1
36	R10360555	ШУРУП 4Х8 (ДЛЯ НОЖЕК)	4
37	R10390708	НАКЛЕЙКА - PRI LABEL	1
38	R10310122	БАТАРЕЙКА - ARTEL	2
39	R10310157	ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	1
40	R10310789	ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (SMART)	1
41	R10360317	СБОРОЧНЫЙ ШУРУП ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ 3Х8	19
42	R10210110	ФИБРО СКОТЧ	0,44 М
43	R10390288	НАКЛЕЙКА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ГАРАНТИЙНАЯ	1
44	V10420418	ПАДДОН	1
45	V10420417	КАРТОННАЯ КОРОБКА ДЛЯ УПАКОВКИ	1
46	R10310766	УПАКОВОЧНЫЙ МЕШОК ДЛЯ ВИНТОВ	1
47	V10420409	УПАКОВОЧНЫЙ МЕШОК ДЛЯ ТВ	1
48	V10420410	УПАКОВОЧНЫЙ МЕШОК ДЛЯ АКСЕССУАРОВ	1
49	265S8000003	ПЕНОПЛАСТ	1 комп
50	R10390294	НАКЛЕЙКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА БАРКОД (БОЛЬШОЙ)	1
51	R10430286	САЛФЕТКА ARTEL - УНИВЕРСАЛ	1
52	R10310140	ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ARTEL	1