
UA43H3401, US43H3403, UA43H3502, US43H3501, UA50H3401, US50H3403, UA50H3502, US50H3501, UA55H3502, US55H3501

изменить расположение каналов в моделях

1. Нажать кнопку настроек с помощью пульта дистанционного управления. Нажмите на раздел канала органайзера и нажмите кнопку ОК.

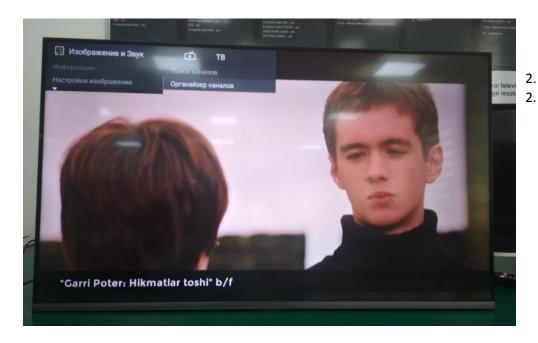



2.Список каналов появится на экране. Перейдите на канал, который хотите изменить, и нажмите ОК. и нажмите ОК в разделе редактирования. Используя пульт дистанционного управления, нажмите кнопку ОК, чтобы перейти к нужной строке, нажимая клавиши со стрелками вверх или вниз, и каналы будут перемещены.

