

2020



**РУКОВОДСТВО
ПО РЕМОНТУ ТЕЛЕВИЗОРОВ**

МОДЕЛИ:

ARTEL LED TV UA43H3301

ARTEL LED TV UA50H3301

Содержание

1. Требования по безопасности.....	
1.1 Общие требования по безопасности.....	
1.2 Меры предосторожности.....	
1.3 Средства защиты.....	
2. Модели и спецификация	
2.1 Конфигурация функций телевизора.....	
2.2 Электрические характеристики.....	
3. Описание функций.....	
3.1 Кнопка информации.....	
3.2 Функция GUIDE (Электронный гид).....	
3.3 Функция «Teletext».....	
3.4 Функция «PVR».....	
3.5 Функция «Time Shift» зеленая кнопка.....	
3.6 Функция поиска и смены аудио языков.....	
3.7 Функция «Subtitle» (вывести на экран субтитров).....	
3.8 Функция «Zoom+/Zoom-» (функция приближение/отдаление).....	
3.9 Кнопка управления.....	
3.10 Заводское меню.....	
3.11 Прошивка (обновление) – 3 метода	
4. Диагностика неисправностей.....	
4.1 Блок схема симптомов для моделей ART LED UA43H3301/ UA50H3301	
4.2 Таблица неисправностей.....	
4.3 Методы проверки.....	
5. Поэтапная разборка и сборка.....	
5.1 Модель UA43H3301.....	
5.2 Модель UA50H3301	
6. Покомпонентное изображение.....	
6.1 Модель UA43H3301.....	
6.2 Модель UA50H3301	
7. Список комплектующих.....	
8.1 Модель UA43H3301	
8.2 Модель UA50H3301	
8. Приложения – схема (в электронном виде)	

1. Требования по безопасности



ВНИМАНИЕ

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

Данное руководство по сервисному обслуживанию предназначено для персонала авторизованного сервисного центра с соответствующей квалификацией в области электричества, электроники и техники. Любое неправильное или неквалифицированное проведение ремонтных работ может привести к увечьям, повреждениям телевизионного приемника и несчастным случаям. Производитель не несет ответственность за неправильное понимание сведений, представленных в настоящем руководстве по сервисному обслуживанию.

К ремонту телевизионного приемника должны допускаться механики сервисной службы, знающие требования по технике безопасности, имеющие необходимые знания и навыки в выполнении электромонтажных работ и аттестованные на знание правил электробезопасности.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Внимание! Предупреждение о возможных увечьях и повреждениях.



Внимание! Соблюдайте меры предосторожности при работе с устройствами, чувствительными к электростатическому разряду.

Запрещено!



Не разбирать!



Не прикасаться!



Строго следовать инструкции



Отключить от электрической розетки



Заземление

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед оказанием сервисного обслуживания (проведением ремонта и заменой деталей) отключить телевизионный приемник от сети электрического питания.

➔ **ВНИМАНИЕ!** Опасность поражения электрическим током. Соблюдать основные правила безопасности при работе с электрическими приборами.
- Убедиться, что при оказании сервисного обслуживания используются детали и материалы, указанные в настоящем руководстве по сервисному обслуживанию и соответствующие модели телевизора.

➔ Проверить модель на маркировке, указанной на самом приборе и в руководстве пользователя.

➔ Проверить новые детали и материалы на соответствие техническим требованиям (напряжение, сила тока и т.д.).
- При проведении диагностики и устранении неполадок в работе телевизионного приемника рекомендуется визуальная проверка всех электрических соединений и настроек.
- Проверить изолирующие части электропроводки телевизионного приемника на наличие повреждений.

➔ При наличии повреждений рекомендуется заменить изолирующие части электропроводки телевизионного приемника.

➔ После проведения сервисного обслуживания все детали и части телевизора должны быть собраны точно также как было перед оказанием сервисных услуг (ремонта, замены деталей и т.д.).
- Проверить правильность установки телевизора.

➔ В случае установки телевизора в неподходящем месте, то есть на неустойчивой и неровной поверхности, следует переставить телевизор в соответствии с правилами установки и размещения.
- При необходимости провести заземление.

➔ Особенно в случае повышенного риска утечки тока из-за наличия повреждения изолирующей части электропроводки телевизора. Вилка сетевого шнура не предусматривает заземление.
- Перед подключением к электрической сети визуально проверить шнур питания и вилку на отсутствие повреждений (согнутый или расплавленный шнур).

➔ В случае повреждения шнура питания, немедленно отремонтировать или заменить.
- В случае обнаружения несанкционированного самостоятельного ремонта телевизора потребителем (во время гарантийного периода) уведомить, что прибор снимается с гарантийного обслуживания в соответствии с условиями распространения гарантии и дальнейшее работы и запасные части, необходимые для устранения неисправности должны покрываться потребителем.

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание увечий и повреждений прибора перед оказанием сервисного обслуживания настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с настоящим руководством по сервисному обслуживанию.

<p>При проведении любых ремонтных работ следует обесточить телевизор (вынуть вилку сетевого шнура из розетки электропитания).</p> <ul style="list-style-type: none">• Несоблюдение данного требования может привести к поражению электрическим током. 	<p>Для замены деталей использовать только стандартные изделия, рекомендованные производителем.</p> <ul style="list-style-type: none">• Перед установкой проверить модель, номинальное напряжение, номинальную силу тока и т.д. 	<p>Во время ремонтных работ настоятельно рекомендуется проверить правильность соединений контактов и штекеров.</p> <ul style="list-style-type: none">• Перед включением проверять полярность и правильное расположение 
<p>Перед проведением ремонтных работ требуется полностью проверить и очистить корпус телевизора и токоведущие части от пыли (не использовать пылесос или другое оборудование образующее электростатическое напряжение).</p> <ul style="list-style-type: none">• Предварительная очистка от пыли поможет предотвратить возгорание вследствие короткого заземления. 	<p>При проведении ремонтных работ использовать электростатические ремешки или антистатические перчатки.</p> <ul style="list-style-type: none">• Электростатический разряд может привести к выходу из строя электронные компоненты печатной платы. 	<p>Перед проведением ремонтных или других работ тщательно проверить весь телевизионный приемник на наличие повреждений в токоведущие части.</p> <ul style="list-style-type: none">• В случае обнаружения признаков повреждений в токоведущих частей телевизора, заменить соответствующие компоненты или провести необходимые работы, такие как изолирование при помощи изоляционной ленты. 

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проверке и устраниении неисправностей в телевизионных приемниках, необходимо принять соответствующие меры предосторожности, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности. Несоблюдение правил безопасности может привести к одному или нескольким из следующих случаев:



1. Поражение электрическим током, при коротком замыкании в электропроводке телевизионного приемника.

1.3. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ВНИМАНИЕ! Во избежание получения увечий (поражения электрическим током, местное обморожение и т.д.) следует использовать изолирующие защитные средства:


СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ	НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКОМЕНДАЦИИ
Монтажные инструменты с электроизолирующими ручками	Защита от поражения электрическим током	При работе с токоведущими частями использовать инструменты с изолирующими ручками

2. Модели и спецификация

Пункт		UA43H3301	UA50H3301
LCD панель	Визуальная область	43 inch (диагонал)	50 inch (диагонал)
	Соотношение сторон	16:9	16:9
	Разрешение экрана	1920*1080	3840 x1920
	Количество цветов	16,7 млн.	16,7 млн.
	Контрастность	1500:1	5000:1
	Яркость	260 cd/m ²	280cd/m ²
	Угол обзора	178°/178°	178°/178°
	Время отклика	8,0 ms	8,0 ms
	Срок жизни подсветки	30000 ч.	30000 ч.
	Частота обновления	60Hz	60Hz
Система	Система цветного телевидения	PAL, SECAM	PAL, SECAM
	Звуковая система	B/G,D/K,I	B/G,D/K,I
Аудио и Видео вход	AV	AV x 1 Аудио Л/П x 1	AV x 1 Аудио Л/П x 1
	HDMI	HDMI x 2 Поддержка 1080P	HDMI x 3 Поддержка 1080P
Аудио		Стерео, 5.0 W x 2	Стерео, 10 W x 2
DTV	Модуляция	DVB-T: COFDM QPSK,16 QAM, 64QAM	DVB-T: COFDM QPSK,16 QAM, 64QAM
		DVB-T2: COFDM QPSK,16 QAM, 64 QAM,256 QAM	DVB-T2: COFDM QPSK,16 QAM, 64 QAM,256 QAM
		DVB-C:16 QAM,32 QAM,64 QAM,128 QAM,256 QAM	DVB-C:16 QAM,32 QAM,64 QAM,128 QAM,256 QAM
		DVB-S2: QPSK,8PSK	DVB-S2: QPSK,8PSK
Питание	Источник питания	AC 110V-240V 50/60Hz	AC 110V-240V 50/60Hz
	Потребляемая мощность	65 W	75 W
USB		USB2.0 x 2	USB2.0 x 2
Требование	Рабочая температура	+ 0° ~ + 40°	+ 0° ~ + 40°
	Температура хранения	- 10 ° ~ + 60°	- 10 ° ~ + 60°
	Рабочая влажность	10% ~ 80%	10% ~ 80%
	Влажность хранения	10% ~ 80%	10% ~ 80%
Вес нетто, без аксессуаров		7,0 кг.	10,5 кг.
Вес брутто		9,0 кг.	13,2 кг.

2. Модели и спецификация

2.1 Конфигурация функций телевизора UA43H3301

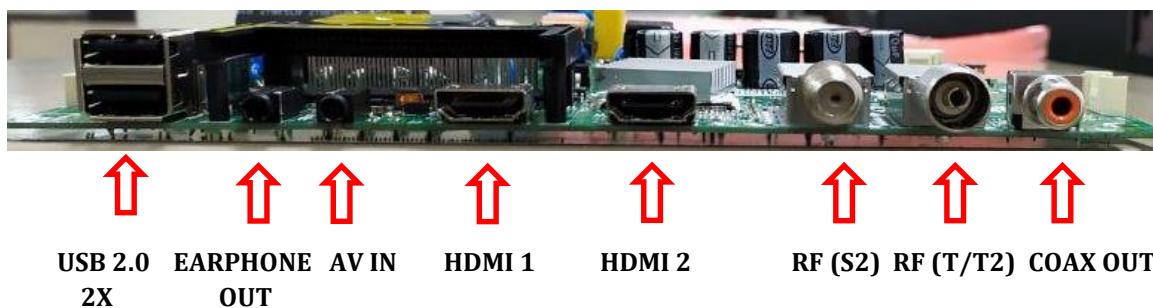

Медиа	Расширение файла	Кодек		Замечание
		Видео	Аудио	
Кино	.avi	Xvid,MPEG-4,H.264, WMV9/VC-1	MP3 WMA* AAC MP2 PCM	Максимальное разрешение и частота кадров: 1920X1080 / 30 кадр / с
	.mp4	MPEG-2,MPEG-4,H.264		
	.mpg	MPEG-1,MPEG-2		
	.mkv	MPEG-1/2/4, H.264		
	.mov	MPEG-1		
	.dat	MPEG-2	MP1	
	.vob	RV30, RV40	MP1/MP2/MP3, PCM	Разрешение: 800x600 (RV30) 1280x720 (Rv40)
Музыка	.rm	AAC, COOK	Частота дискретизации: 32K ~ 48KHz Скорость передачи: 32K ~ 320Kbps Канал: моно / стерео	Частота дискретизации: 32K ~ 48KHz Скорость передачи: 32K ~ 320Kbps Канал: моно / стерео
	.rmvb	/		
	.mp3	/	MP3	
	.wmv	/	PCM	
	.m4a	/	AAC	Частота дискретизации: 8K ~ 48KHz
Фото	.mp4			Битрейт: 24K ~ 384Kbps Канал: моно / стерео
	.aac			
	.jpg			Максимальное разрешение: 1920 × 1080
Текст	.bmp			Максимальное разрешение: 1920 × 1080
	.png			Максимальное разрешение: 1920 × 1080
Текст	.txt	ANSI/UNICODE GB=UTF8		Размер файла: не более 10 МБ

MINI AV IN / Международный стандарт (EMI)


UL60950/UL60065; EN60950-1/EN60065; GB4943-2011/ GB8898-2011; IEC 60950/IEC 60065.

Hi-Pot и Изоляционное Сопротивление

Hi-Pot: Первичный к вторичному: 3000В, 10mA для 60сек.


Изоляционное Сопротивление:

Между первичной и вторичной: 500В/60сек., ≥50мΩ.

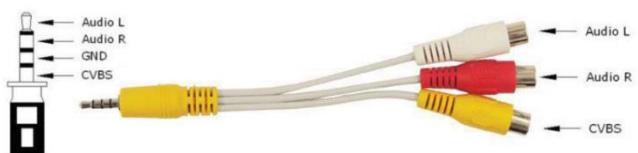

2. Модели и спецификация

2.2 Конфигурация функций телевизора UA50H3301

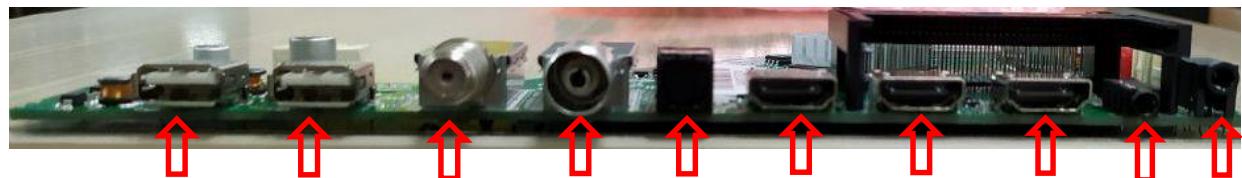

USB 2.0-1 USB 2.0-2 RF (S2) RF (T/T2) AV/optical HDMI1 HDMI2 HDMI3 AV IN Earphone

Медиа	Расширение файла	Кодек		Замечание
		Видео	Аудио	
Кино	.avi	Xvid,MPEG-4,H.264, WMV9/VC-1	MP3 WMA* AAC MP2 PCM	Максимальное разрешение и частота кадров: 3840 x1920 30 кадр / с
	.mp4	MPEG-2,MPEG-4,H.264		
	.mpg	MPEG-1,MPEG-2		
	.mkv .mov	MPEG-1/2/4, H.264		
	.dat	MPEG-1		
	.vob	MPEG-2	MP1/MP2/MP3, PCM	
	.rm .rmvb	RV30, RV40	AAC, COOK	Разрешение: 800x600 (RV30) 1280x720 (Rv40)
Музыка	.mp3	/	MP3	Частота дискретизации: 32K ~ 48KHz Скорость передачи: 32K ~ 320Kbps Канал: моно / стерео
	.wmv	/	PCM	
	.m4a	/	AAC	
	.mp4			Битрейт: 24K ~ 384Kbps Канал: моно / стерео
	.aac			
Фото	.jpg			Максимальное разрешение: 1920 × 1080
	.bmp			Максимальное разрешение: 1920 × 1080
	.png			Максимальное разрешение: 1920 × 1080
Текст	.txt	ANSI/UNICODE GB=UTF8		Размер файла: не более 10 МБ

MINI AV IN / Международный стандарт (EMI)

UL60950/UL60065; EN60950-1/EN60065; GB4943-2011/ GB8898-2011; IEC 60950/IEC 60065.

Hi-Pot и Изоляционное Сопротивление

Hi-Pot: Первичный к вторичному: 3000В, 10mA для 60сек.

Изоляционное Сопротивление:

Между первичной и вторичной: 500В/60сек., ≥50мΩ.




2. Модели и спецификация

2.3 ПЛАТА MAIN ТЕЛЕВИЗОРА UA43H3301

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА.

CNB1	РАЗЪЕМ 220В (Power cord)
CNB2	РАЗЪЕМ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
CNB801	РАЗЪЕМ ДЛЯ LED BAR
CNA1, CNA3	РАЗЪЕМ ДЛЯ ДИНАМИКОВ
CN2	РАЗЪЕМ FFC-ШЛЕЙФА
CN16	РАЗЪЕМ ДЛЯ КНОПКИ И ИНДИКАТОРА

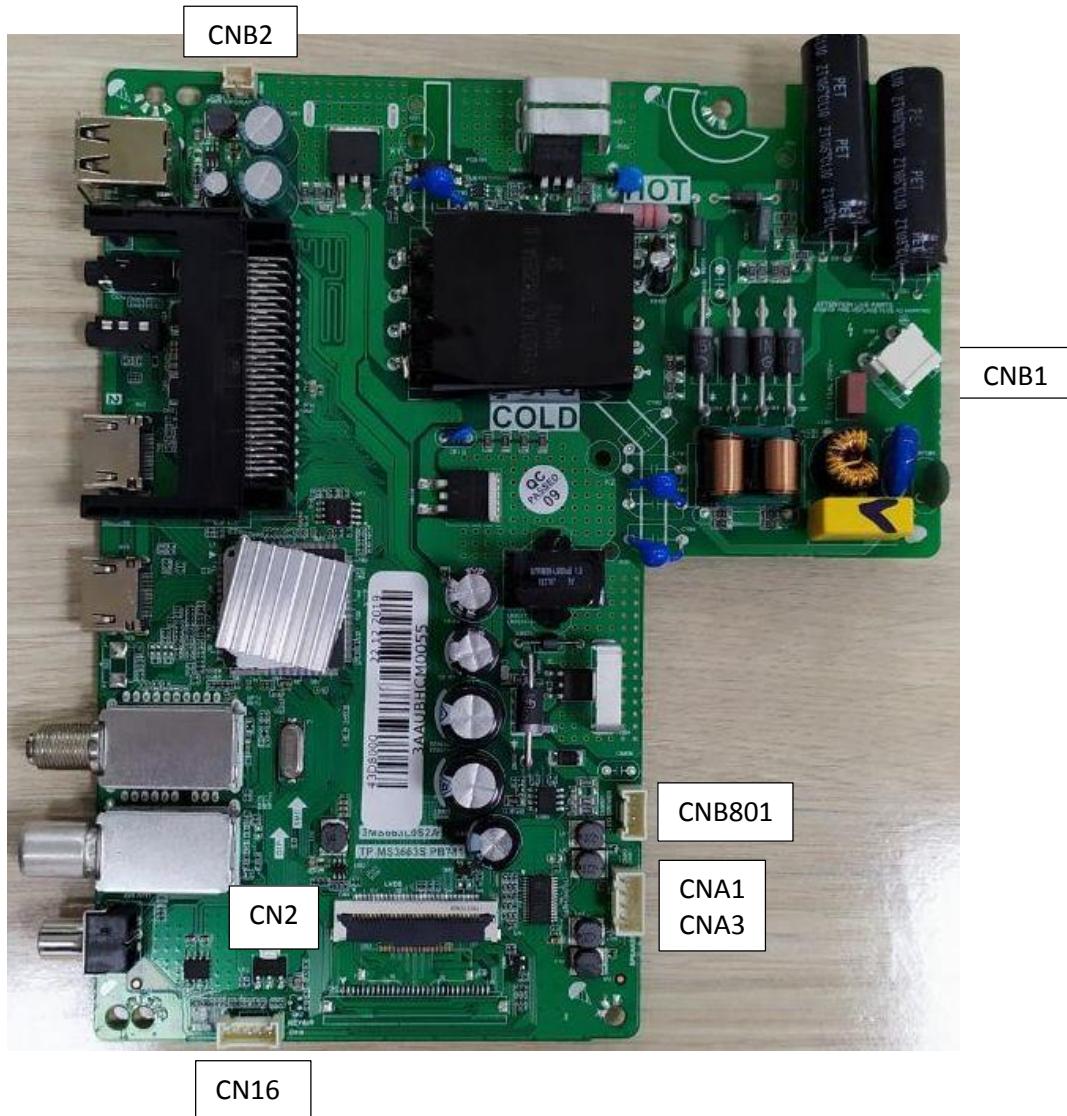

2. Модели и спецификация

2.4 ПЛАТА MAIN ТЕЛЕВИЗОРА UA50H3301


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА.

CNB801	РАЗЪЕМ ДЛЯ LED BAR
CNA1, CNA3	РАЗЪЕМ ДЛЯ ДИНАМИКОВ
CN2	РАЗЪЕМ FFC-ШЛЕЙФА
CN16	РАЗЪЕМ ДЛЯ КНОПКИ И ИНДИКАТОРА



2. Модели и спецификация

2.5 ПЛАТА БП ТЕЛЕВИЗОРА UA50H3301

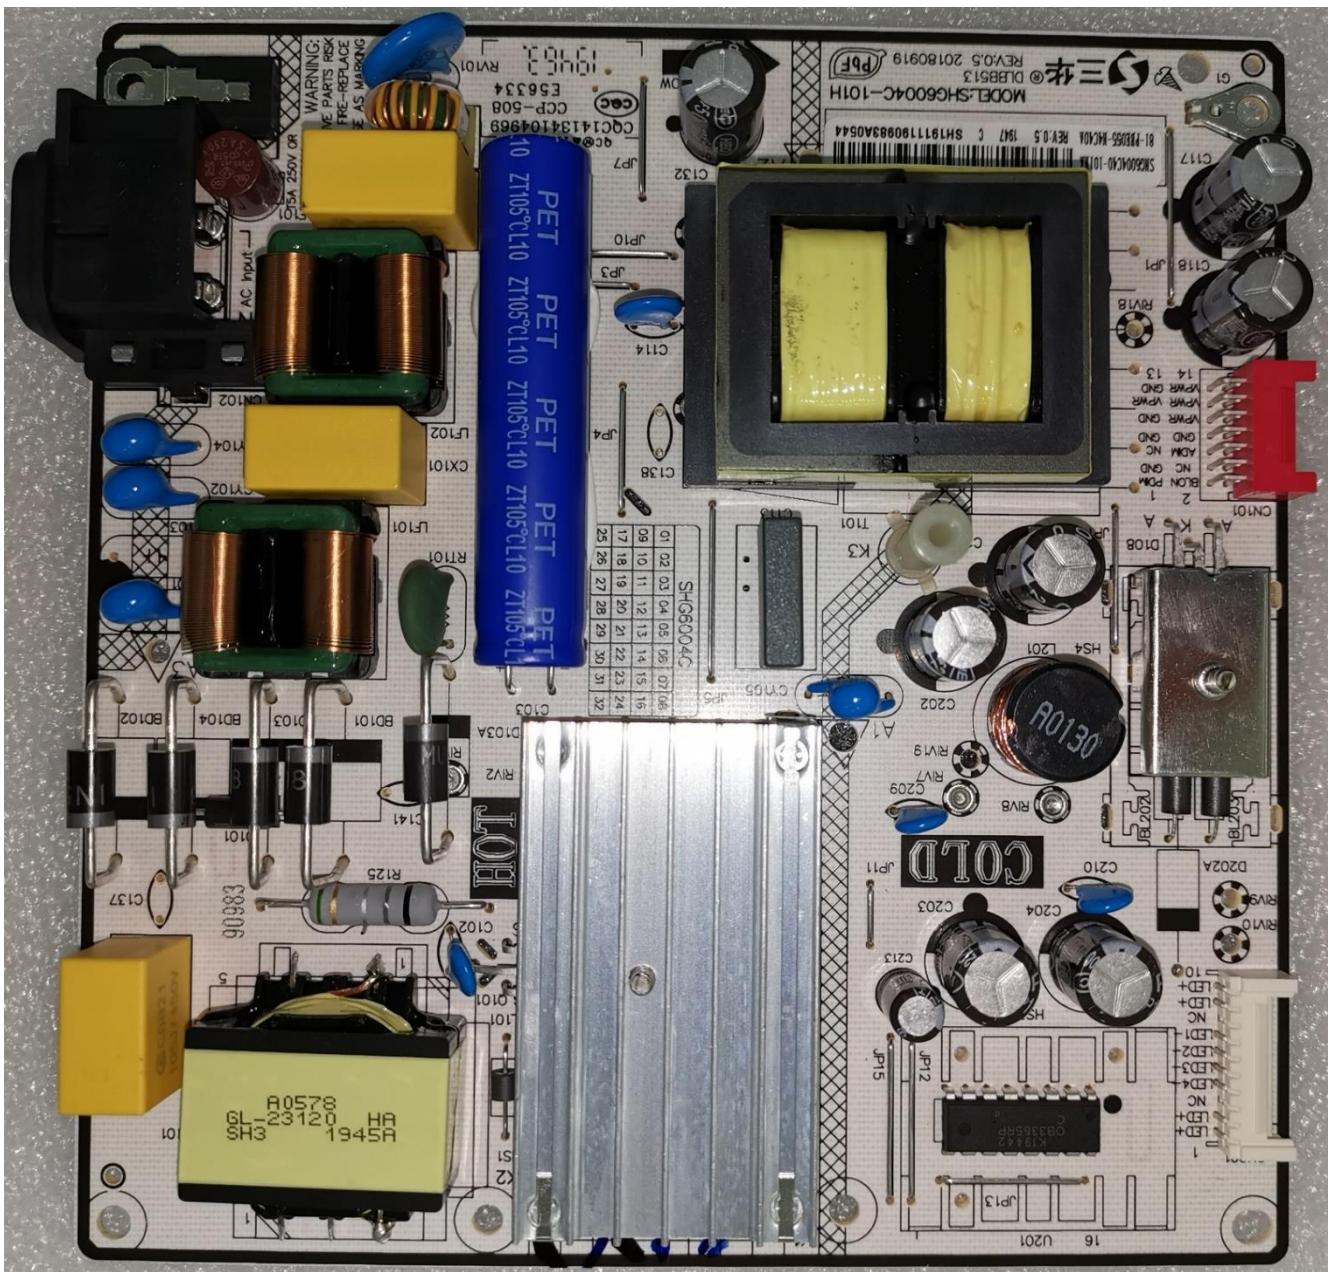

2. Модели и спецификация

2.6 Список основных комплектующих платы MAIN: UA43H3301

Микросхема	U1	Главный процессор	MSD3663LSA
Микросхема	UA1	Усилитель звука	(TSSOP-28) TPA3110LD2
Микросхема	UF1	ПЗУ памяти	(SOP-8) GD25Q64CSIG
Микросхема	UZ1	LNB output для (S2) +18В	(SOP-8) RT5047B
Микросхема	UD1	Стабилизатор 5В	(SOT23-6) TPS562201
Микросхема	UT1	(T2)	(QFN24) R842
Микросхема	UD2	Стабилизатор 1,1В	(SOT23-6) TPS562201
Микросхема	UD3	Стабилизатор 3,3В	(ESOP-8) LC1118CS8TRAD33
Микросхема	UL2	Стабилизатор 1,5В	(SOT-223) AZ1117EH-ADJTRG1
Микросхема	US1	(S2)	RT710
Микросхема	UB101	Генератор блока питания	(SOT23-6) OB2273C
Микросхема	PCB10 1	Оптрон	LTV-817S
Микросхема	UB102	Для стабилизации +12В	(SOT23-3) AZ431AN
Микросхема	UB801	Генератор подсветки	(SOP-8) OB3353ACPA

Транзистор	QM1	Ключ +5В	(SOT-23-3) ME2345A
Транзистор	QM3	Ключ +12В (экран)	(SOT-23) ME2325-G
Транзистор	QM4	Для (QM3)	(SOT-23) KMBT3904
Транзистор	QB101	Силовой БП	(TO252) IPD70R600P
Транзистор	QB801	Подсветки	(TO252) ME15N10-G

2. Модели и спецификация

2.7 Список основных комплектующих платы MAIN: UA50H3301

Микросхема	UD1	Стабилизатор 5В	(SOT23-6) TPS563201DDCR
Микросхема	UD2	Стабилизатор 1,1В	(SOT23-5) FP6378AS5CTR
Микросхема	UD3	Стабилизатор 3,3В	(SOP-8) LC1118CS8TRAD33
Микросхема	UL2	Стабилизатор 1,5В	(SOT-223) LC1117CLTRAD
Микросхема	U1	Главный процессор	MSD3663LSA
Микросхема	UA1	Усилитель звука	TPA3110LD2PWPR
Микросхема	UF1	ПЗУ памяти	(SOP8) W25Q64JVSSIQ
Микросхема	UZ1	LNB output для (S2) +18В	(SOP-8) RT5047

Микросхема на БП	U101	Вольт добавки +390В	(SOP-8) 1A60
Микросхема на БП	U103	Оптрон для стабилизации	EL817
Микросхема на БП	U102	Генератор блока питания	(SOP 16) 6B20
Микросхема на БП	IC101	Для стабилизации +12В	(SOT23) TL431
Микросхема на БП	U201	Генератор подсветки	(DIP-16) OB3365RP

Транзистор	QM3	Ключ +12В для (PANEL_VCC)	(SOT23) AO3487
Транзистор	QM4	Ключ +12В для (QM3)	(SOT23) KMBT3904

Транзистор на БП	Q101	Вольт добавка +390В	(TO-220) 13N50
Транзистор на БП	Q102	Силовой	(TO 252) MMF65R600QTH
Транзистор на БП	Q103	Силовой	(TO 252) MMF65R600QTH
Транзистор на БП	Q202	Силовой подсветка	(TO-252) P1020HDB

3. Описание функций



3.1 Кнопка информации (INFO) Функция для информации о просматриваемом канале его расписании, а также получить информацию про качество и мощность сигнала.

3.2 Функция GUIDE (Электронный гид) Электронный гид представляет собой экранное меню, отображающее расписание теле- или радиопрограмм с возможностью интерактивной навигации контента по времени, названию, каналу, жанру и т. д. при помощи пульта дистанционного управления. При предоставлении информации про программу передач, имеется возможность просматривания предыдущих или последующих программ передач, также можно получить информацию про точное время начала программ. При нажатии (красной кнопки) можно получить информацию о прошедших и (зеленой кнопки) о следующих программах передач.

3.3 Функция «Teletext» Телетекст – сетевая служба телевизионной сети, обеспечивающая передачу текста и простых изображений. Телетекст работает в режиме широковещания и предназначен для приёма информации телевизорами, оснащёнными специальными декодерами. Обычно посредством телетекста передаются различные новости, прогноз погоды, программы телевизионных передач и другая подобная информация.

3.4 Функция «PVR» PVR (personal video recorder) эта функция позволяет записывать цифровой канал, и дает возможность просмотра его повторно. Запись цифровой трансляции можно произвести на внешний жесткий диск или USB-накопитель через порт USB.

Инструкция:
Подключаем USB-накопитель к разъему
Выбираем нужный нам канал
Нажимаем на ПДУ красную кнопку
На верхней левой части экрана появится надпись о записи
Для остановки нажмите зеленую кнопку
Для воспроизведения записи необходимо зайти в раздел SOURCE/USB
Файл имеет название соответствующее к названию канала



3. Описание функций

3.5 Функция «Time-Shift» зеленая кнопка



Time-Shift – функция приостановки цифрового телевидения, при которой пользователь может просматривать телепрограммы, используя функционал "Пауза" и "Перемотка". Возможность постановки на "паузу" телепрограмм цифрового телевидения обеспечивается записью программы на устройство хранения (USB-накопитель или жёсткий диск).

Для использования функции Time-Shift необходимо подключить к телевизору USB-накопитель и нажать на кнопку ЕСО.

3.6 Функция поиска и смена аудио языков

Синяя кнопка – используется для выполнения 2-х функций, в режиме спутника используется в качестве пуска начала поиска канала, а в режиме цифрового вещания используется для переключения AUDIO языков. В режиме (ATV) эти функции не используются.

3.7 Функция Subtitle (вывести на экран субтитров)

Функция Subtitle помогает вывести на экран субтитров показывающего канала (только если канал поддерживает субтитров). Функция особенно полезна для глухонемых зрителей. А также, для изучения языков у иностранных каналов. Однако, функция возможно не доступна для некоторых моделей.



Инструкция:

Включите ТВ;

Выберите канал, который Вас интересует;

Нажмите на ПДУ кнопку Subtitle*;

*Функция может недействительна для некоторых моделей телевизоров и каналов.

3.8 Функция Zoom+/Zoom- (функция приближение/отделение)

Функция позволяет приближать или отделять изображение во время просмотра фильмов, клипов из источника USB, DVD и т.д. Такая функция поможет приближать изображение для распознания деталей, или, прочитать маленькие надписи.

Инструкция:

1. Включите ТВ;
2. Соедините в разъем USB-накопитель;
3. Выберите источник сигнала – SOURCE/USB;
4. Воспроизведите нужный файл;

3. Описание функций

3.9 Кнопка управления



№	КНОПКА	ОПИСАНИЕ
1	SOURCE	Выбор источника канала
	Вкл/Выкл	Кнопка включение/выключение ТВ
2	Цифровые кнопки	Кнопки для набора номера канала
	ECO	Кнопка функции TimeShift
	GUIDE	Кнопка электронного гида
3	MENU	Кнопка Меню
	EXIT	Кнопка выхода
	◀ ▶ ▲ ▼	Кнопки навигации
	OK	Кнопка выбора
	OPTION	Кнопки Опции/Формат экрана
	RETURN	Кнопка возврата
4	VOL +/-	Кнопка прибавлении/убавлении звука
	INFO	Кнопка вывода информации о канале на экран
	MUTE	Кнопка приглушение звука
	CH +/-	Кнопка переключение канала
5	TEXT	Кнопка функции TeleText
	SUBTITLE	Кнопка вывода субтитров на экран
	LIST	Кнопка вывода списка каналов
	TV	Кнопка режима телевизора
	■ ■ ■ ■	Кнопка функции
	Кр./Зел./Жел./Син.	



Кнопка управления от моделей UA43H3301, UA50H3301 в круглой форме.

- ◀ Кнопка VOL - – кнопка убавления громкости;
- ▶ Кнопка VOL + – кнопка прибавления громкости;
- ▼ Кнопка PRO - – кнопка переключения канала назад;
- ▲ Кнопка PRO + – кнопка переключения канала вперед;
- ⊕ / ☰ Кнопка MENU – кнопка Меню;

3. Описание функций

3.10 Заводское меню

Заводские настройки телевизора Artel LED TV **UA43H3301, UA50H3301**

Чтобы вызвать Заводские настройки необходимо нажать на пульте:

Source>>2526

Появится следующее окно:

Версия №1.

Здесь отображается подробная информация, имя панели, версия ПО, время сборки телевизора и т.д. Которые помогают искать информацию о продукте.

BootROM Ver

AudioRoM Ver

Panel name- Название экрана

Customer HW Ver-версия заказчика

Customer SW Ver –версия ПО

FLASH Type

OTA Ver

CI KEY Host

CI Key SN

HDCP Key

Checksum

VIP _Table Ver()

Builder

Build Time

Подробная информация о программном обеспечении помогает

найти информацию

о продукте.

Factory Settings		SYSTEM INFO	
0 SHIPPING INIT	>>>	0 AT Version	3.2
1 AGING MODE	>>>	1 Mantis/OCS	CS244601
2 ADC ADJUST	->	2 SW UPGRADE NAME	MSD3663I_OB3353_100.bin
3 PICTURE SETTING	->	3 PANEL INFO	PANEL_General_1920_1080
4 SOUND SETTING	->	4 HDCP Key	27B3E00AAF
5 GENERAL SETTING	->	5 Tuner Type	SILAB 2151
6 DEBUG	->	6 FLASH SIZE	8M
7 PANEL SETTING	->	7 MEMORY SIZE	128M
8 EMC SETTING	->	8 BURN TIME	0 Min
9 SYSTEM INFO	->		
10 BOARD INIT	>>>		
11 SW UPGRADE	->		
12 INIT FAC CHANNEL TBL	>>>		
Bin Name: MSD3663I_OB3353_100.bin		Bin Name: MSD3663I_OB3353_100.bin	
Soft Version: V1.0.0		Soft Version: V1.0.0	
Main Board: TP.MS3663.PB782		Main Board: TP.MS3663.PB782	
Checksum: 0x0953		Checksum: 0x0953	
Build Time: 2017-06-19 19:45:06		Build Time: 2017-06-19 19:45:06	

3. Описание функций

3.11 PICTURE MODE

- 0) **Source:** Choose sources.
- 1) **Picture Mode:** Select picture mode which is same with main menu.
- 2) **Contrast:** Adjust contrast which is same with main menu.
- 3) **Brightness:** Adjust brightness which is same with main menu.
- 4) **Colour:** Adjust Colour which is same with main menu.
- 5) **Sharpness:** Adjust Sharpness which is same with main menu.
- 6) **Tint:** Adjust tint which is same with main menu.

PICTURE MODE	
0 Source	DTV
1 Picture Mode	Standard
2 Contrast	50
3 Brightness	50
4 Colour	50
5 Sharpness	50
6 Tint	50

Bin Name:	MSD3663I_OB3353_100.bin
Soft Version:	V1.0.0
Main Board:	TP.MS3663.PB782
Checksum:	0x0953
Build Time:	2017-06-19 19:45:06

3.12 ADC Adjust: ADC Регулировка

Этот пункт предназначен для установки ADC в модулях YPbPr, SCART, ПК; При вводе аналоговых сигналов R / G / B или Y / Pb / Pr в основную микросхему, существует разница в диапазоне сигнала и стандарте из-за отклонения аппаратных средств. В результате нам необходимо исправить входной сигнал ADC, в течение которого требуется 100% цветное изображение, чтобы гарантировать, что аналоговый вход в основной чип согласуется со стандартом. Есть R / G / BGAIN и R / G / BOFFSET, всего шесть параметров.

С помощью настройки параметров R / G / B GAIN и R / G / B OFFSET для улучшения качества изображения, как показано на рисунке ниже:

ADC ADJUST	
0 Auto Adjust	Fail
1 Source	RGB
2 R-Gain	4096
3 G-Gain	4096
4 B-Gain	4096
5 R-Offset	0
6 G-Offset	0
7 B-Offset	0
8 Reset	>>>

Bin Name:	MSD3663I_OB3353_100.bin
Soft Version:	V1.0.0
Main Board:	TP.MS3663.PB782
Checksum:	0x0953
Build Time:	2017-06-19 19:45:06

3. Описание функций

Temperature: температура

Этот пункт выбирает цветовую температуру.

Существует три цветовых температурных модуля - стандартный / холодный / теплый.

R/G/B GAIN

R/G/B OFFSET

Gamma-не доступен.

Copy All: Копировать все

WB ADJUST	
0 SOURCE	DTV
1 COLOUR TEMP	Normal Mode
2 R-GAIN	126
3 G-GAIN	128
4 B-GAIN	131
5 R-OFFSET	1024
6 G-OFFSET	1024
7 B-OFFSET	1024
8 SYNC ALL	>>>
9 RESET WB	>>>

Bin Name: MSD3663I_OB3353_100.bin
Soft Version: V1.0.0
Main Board: TP.MS3663.PB782
Checksum: 0x0953
Build Time: 2017-06-19 19:45:06

3.13 Picture: Изображения

A) Mode – Режим Выбор режим изображения

B) PICTURE: Изображения: Стандартный,

Динамический, Пользовательский, Мягкий

C) brightness/contrast/ color/sharpness/tint:

Яркость/контрастность/цвет/резкость/ оттенок.

Все диапазоны и параметры в каждом режиме можно настроить в соответствии с заводским стандартом. Как обычно, яркость, рацион контракта, насыщенность и определение - все «50»; Четыре значения в мягком режиме ниже 50;

Параметры в динамическом режиме - более 50, чтобы сделать изображение более ярким; Параметры могут быть установлены в соответствии с потребностями клиентов.

Noise Reduction: Подавление шума

Средний / Высокий / Выкл. / Низкий

D) Color Matrix -Матрица цвета

F) Dithering level- Уровень сглаживания

PICTURE SETTING	
0 SOURCE	DTV
1 PICTURE MODE	->
2 PICTURE CURVE	->
3 WB ADJUST	->
4 OVERSCAN	->
5 PQ ADVANCED	->
6 Gamma	Cut White
7 DLC	Default
8 HDMI RGB range	Auto
9 Film Mode	->

Bin Name: MSD3663I_OB3353_100.bin
Soft Version: V1.0.0
Main Board: TP.MS3663.PB782
Checksum: 0x0953
Build Time: 2017-06-19 19:45:06

3. Описание функций

OVERSCAN:

OVERSCAN	
0 RESOLUTION	RESOLUTION
1 LEFT-CROP	0
2 RIGHT-CROP	invalid
3 UP-CROP	0
4 DOWN-CROP	invalid

Bin Name:	MSD3663I_OB3353_100.bin
Soft Version:	V1.0.0
Main Board:	TP.MS3663.PB782
Checksum:	0x0953
Build Time:	2017-06-19 19:45:06

Scan Mode: Соотношение сторон 4:3, 16:9


Dynamic Contrast - Динамический контраст

Contrast	
0 Resolution	
1 Contrast_0	85
2 Contrast_25	108
3 Contrast_50	128
4 Contrast_75	150
5 Contrast_100	170

Bin Name:	MSD3663I_OB3353_100.bin
Soft Version:	V1.0.0
Main Board:	TP.MS3663.PB782
Checksum:	0x0953
Build Time:	2017-06-19 19:45:06

3. Описание функций


Динамический контраст- Средний SOUND MODE

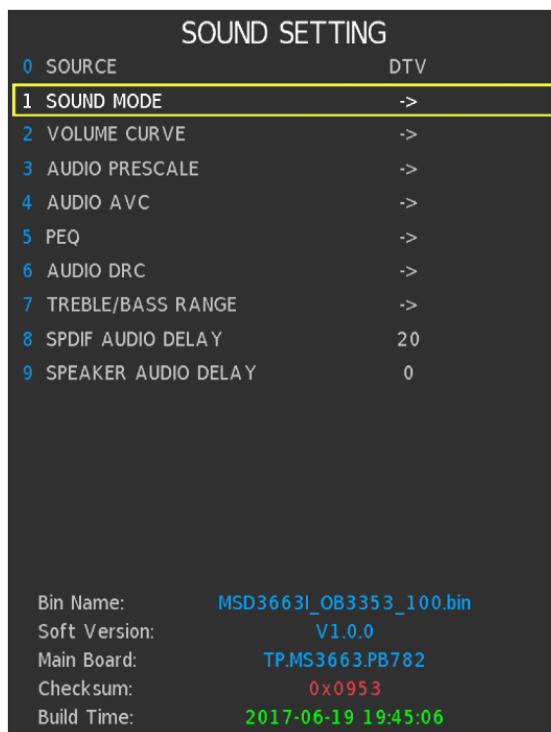

Bass- Басс - 50

Treble - Высокие частоты - 50

Volume – Громкость

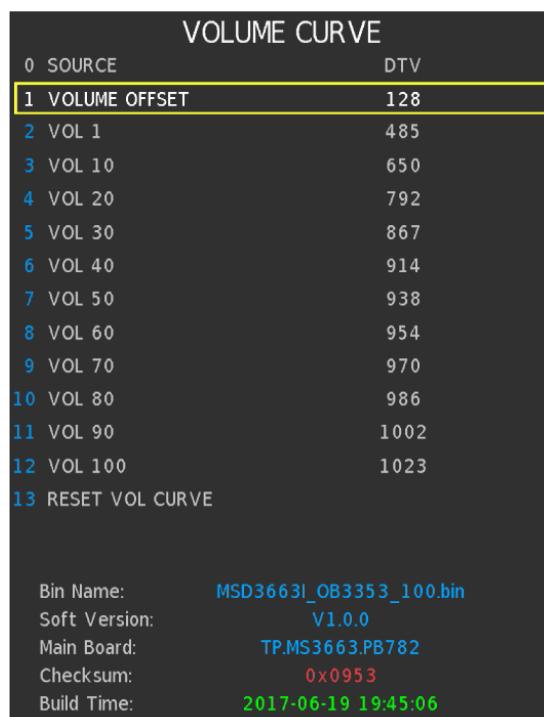


OSD Volume Value: Значения звука

Стандартный параметр звука

Volume Point0、Volume Point10 ~Volume Point 100: Точка громкости

Burning Mode: Режим выдержки

3. Описание функций

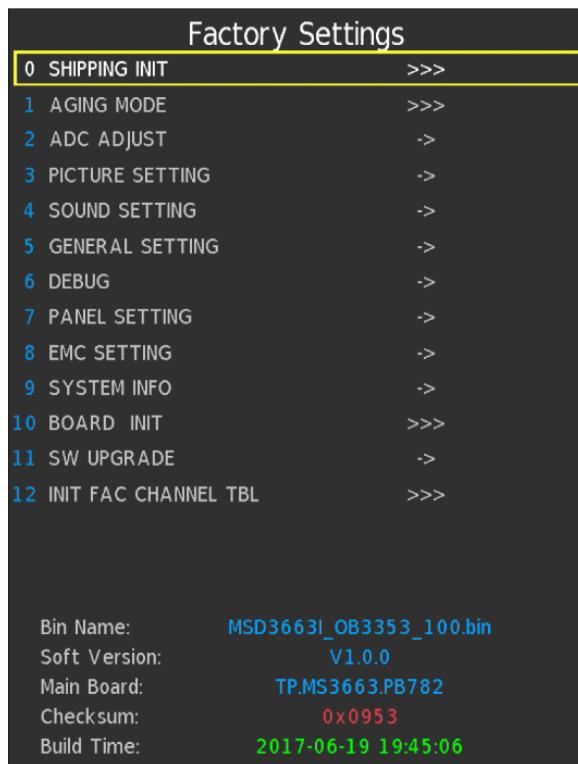

Выход из режима выдержки, нажать кнопку ВЫКЛ / ВКЛ от телевизора.

Shipping Mode: Сброс настроек

Reset All: Сбросить все

Восстановления заводских настроек и перезагрузка телевизора

Function: Функция

3. Описание функций

Panel settings: Настройки экрана

- A) Backlight – Подсветка
- B) PWM_FREQ – Частота
- C) Pixel Clock - Частота пикселей
- D) Color Depth- Глубина цвета
- E) LVDS Channel Swap – Обмен каналами LVDS
- F) LVDS Converter - Конвертер LVDS
- LCDS Single Dual: Одинарный LVDS
- 2. Hotel Mode - Режим Отель
- On означает режим вкл , Off означает режим выкл .
- 3.SSC Adjust: SSC Контроль
- Используются для настройки экрана.

PANEL SETTING	
0 Preset Panel ID	1
1 Colour Bits	8bit
2 LVDS MAP	LVDS_NORMAL
3 Swap Channel	LVDS_ODD
4 LVDS Swing	250mv
5 LVDS CL	51
6 PWM Freq	25KHz(DC Volt.)
7 PWM Freq Step	5
8 Backlight	100
9 Mirror	On

Bin Name:	MSD3663I_OB3353_100.bin
Soft Version:	V1.0.0
Main Board:	TP.MS3663.PB782
Checksum:	0x0953
Build Time:	2017-06-19 19:45:06



Интерфейс для пользователя.

- Sattellite** – Спутниковое – DVB S2
- DTV** – Цифровое ТВ - DVB C
- ATV** – Аналоговое телевидение
- AV** – компонент для приставки
- HDMI 1** – Вход для подключения
- HDMI 2** – Вход для подключения
- USB** – Подключение флеш-памяти

3. Описание функций

МОДЕЛЬ UA43H3301

3.14 Прошивка (обновление)

Инструкция по обновлению ПО через USB.

Данный метод применяется при сборке телевизора на заводе, по причине, быстрой установки. А также, при не поддержки форматов и т.д.


Примечание: в данном методе используется USB-накопитель.

Шаг 1. Скопировать файл “**MSD3663_OB3353_100.bin**”

(файл последней версии прошивки) на USB-накопитель:

Установка при помощи Сервисного меню телевизора

1. Записать ПО на USB flash носитель – имя файла: «**MSD3663_OB3353_100.bin**»

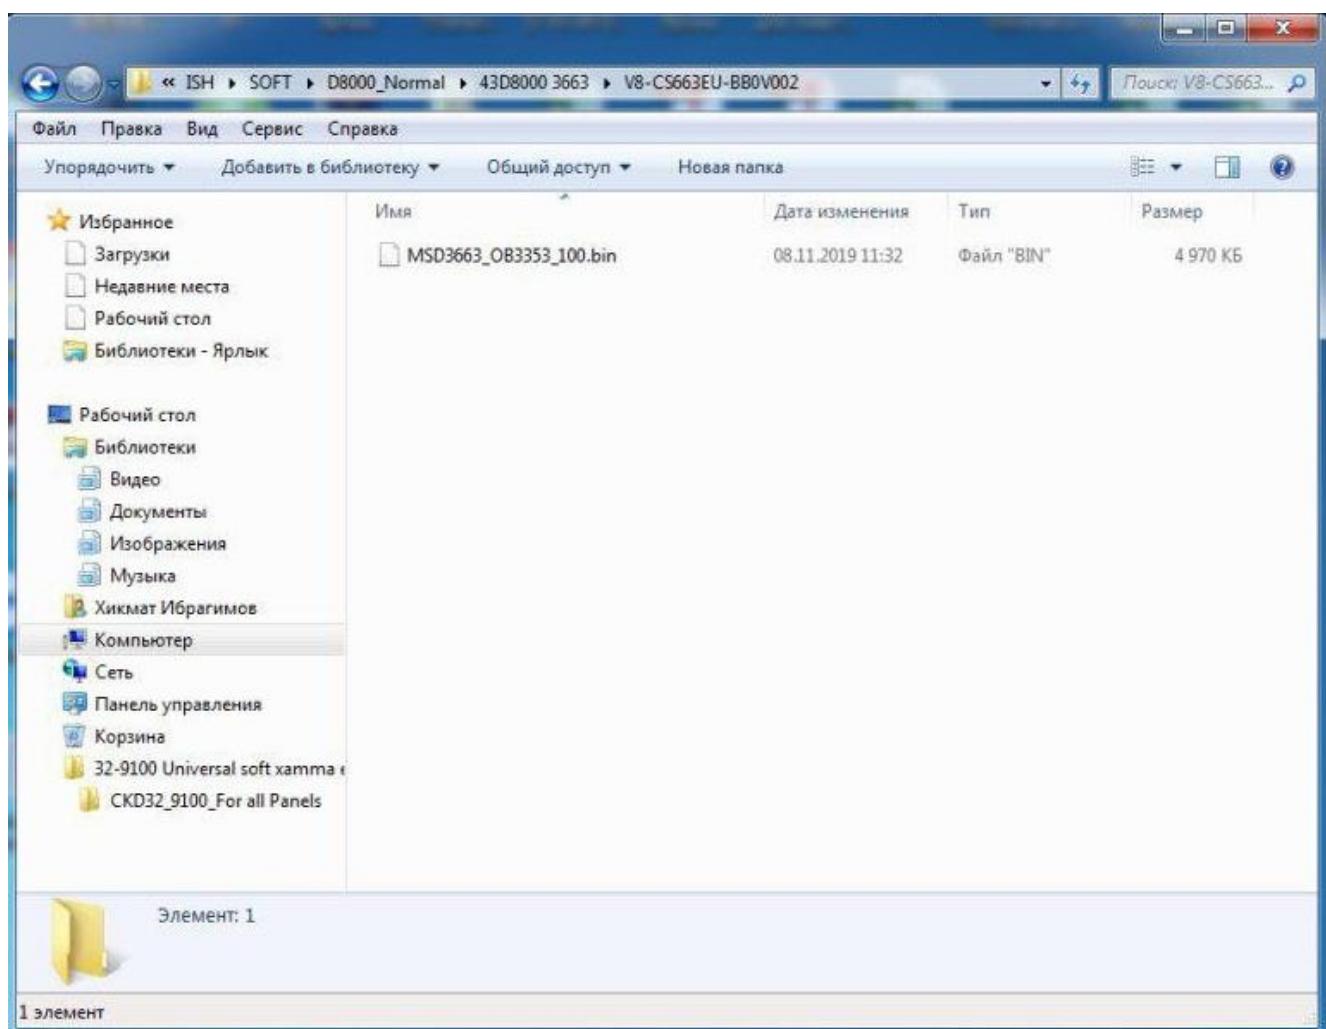

3. Описание функций

МОДЕЛЬ UA50H3301

3.15 Прошивка (обновление)

Инструкция по обновлению ПО через USB.

Данный метод применяется при сборке телевизора на заводе, по причине, быстрой установки. А также, при не поддержки форматов и т.д.


Примечание: в данном методе используется USB-накопитель.

Шаг 1. Скопировать файл “**MSD3663_S.bin**”

(файл последней версии прошивки) на USB-накопитель:


Установка при помощи Сервисного меню телевизора

1. Записать ПО на USB flash носитель – имя файла: «**MSD3663_S.bin**»

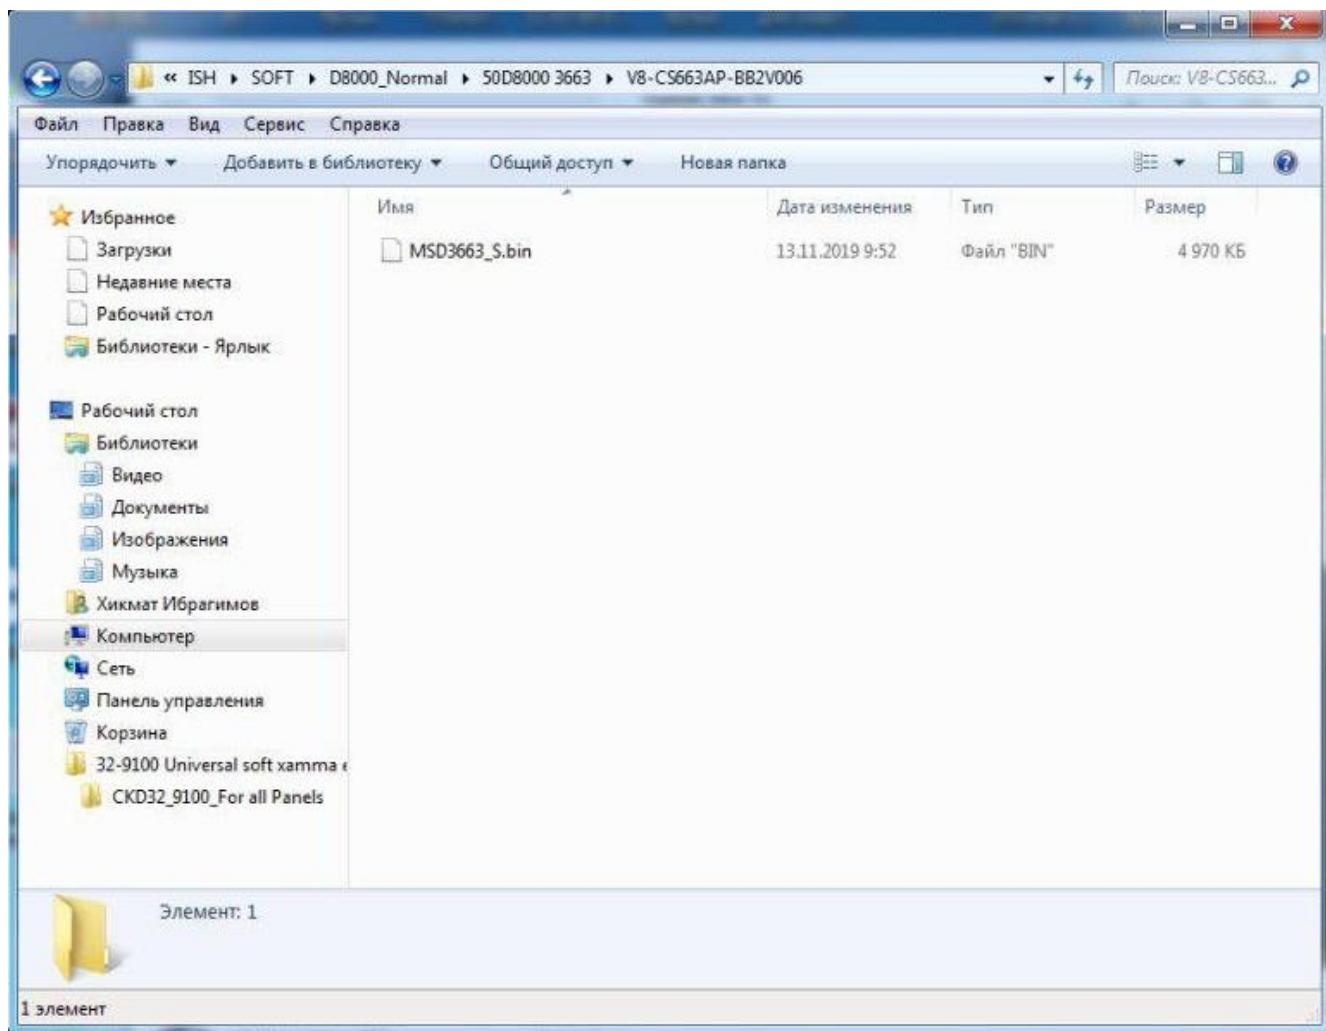



3. Описание функций

2. Установить USB flash носитель к телевизору.

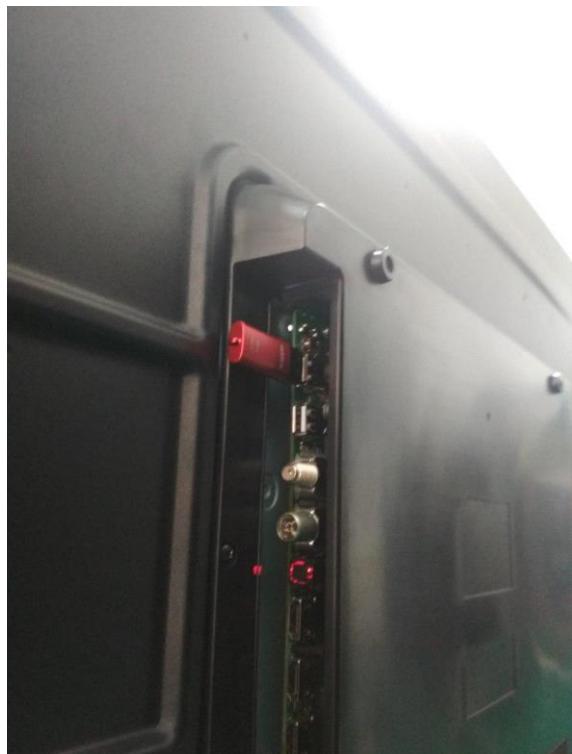

3. Для начала обновления ПО следует нажать на ПДУ(пульт дистанционного управления) нажать кнопку **SOURCE** Набрать комбинацию из кнопок«1147» или на кнопку **МЕНЮ**, перейти на функцию «контраст» и нажать 2526. Перейти на пункт **SWUPGRADE** «Обновление программы» Активизировать вкладку «**UPGRADE TV**» Нажать на кнопку «Вправо» на ПДУ.

3. Описание функций

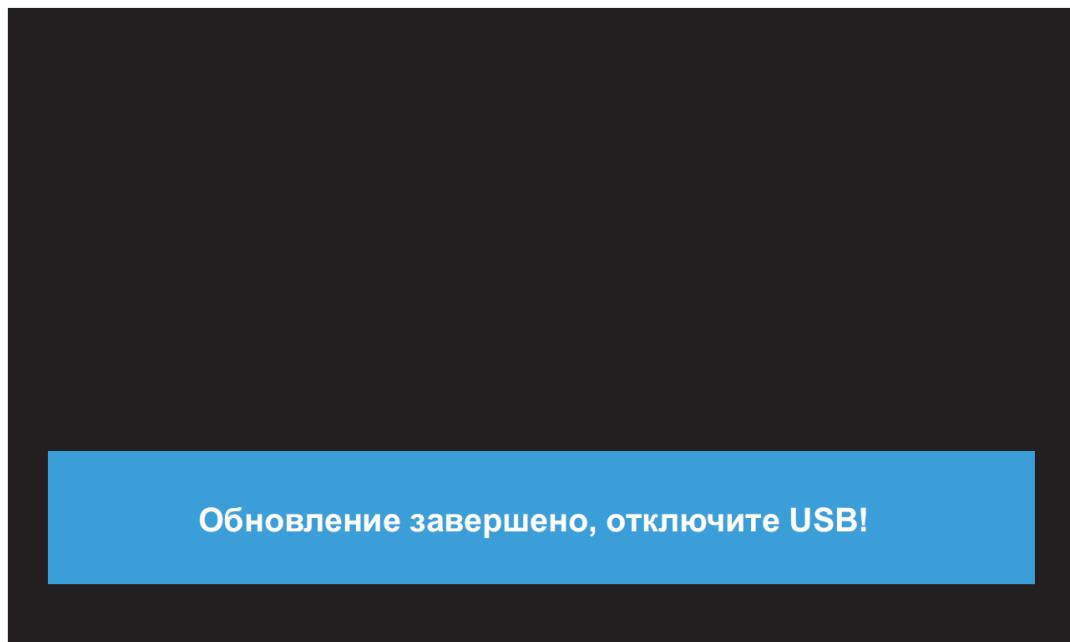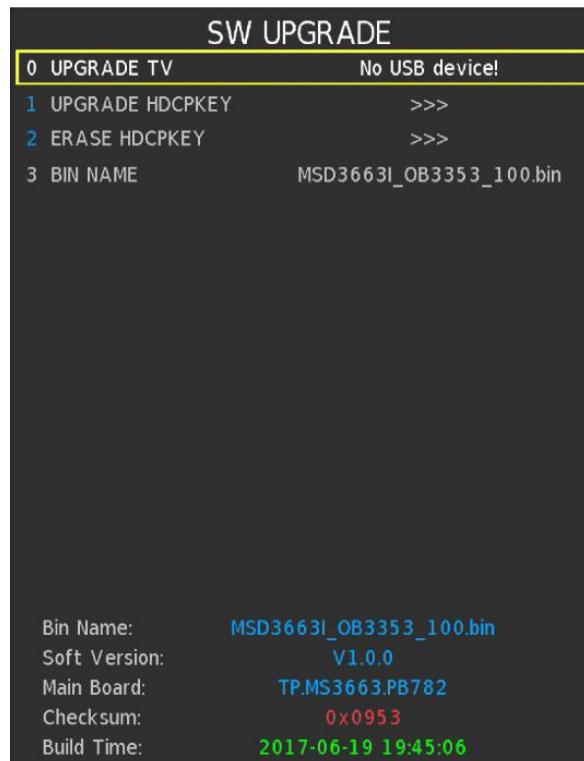


Обновление прошивки завершено, телевизор готов к использованию!

4. Диагностика неисправностей


4.1 Блок схема симптомов для моделей ART LED UA43H3301, UA50H3301

4.1.1 Не включается

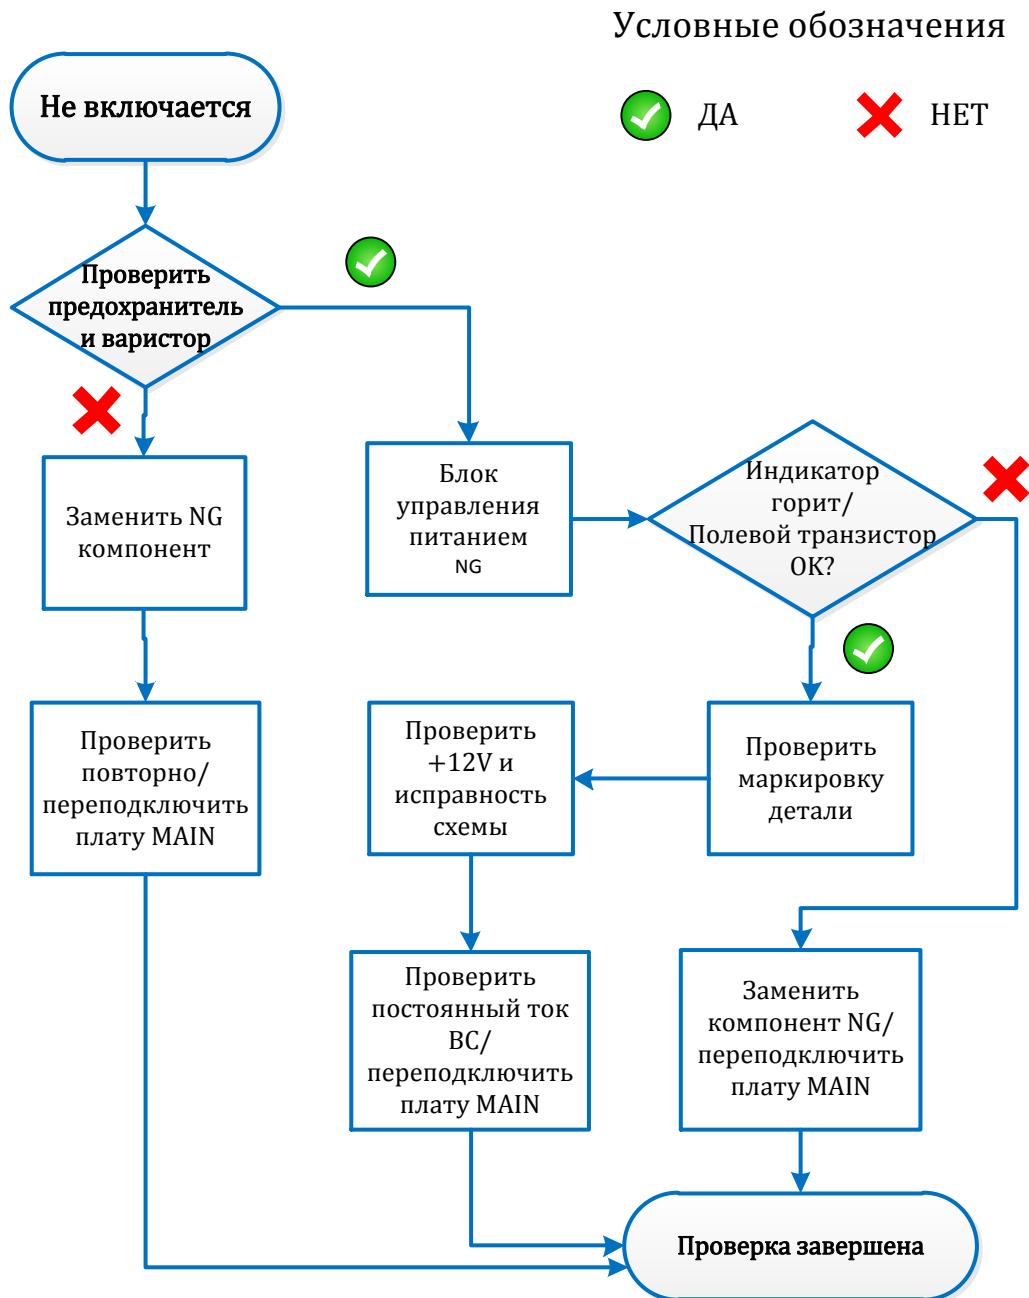


4. Диагностика неисправностей

4.1.2 Нет изображения

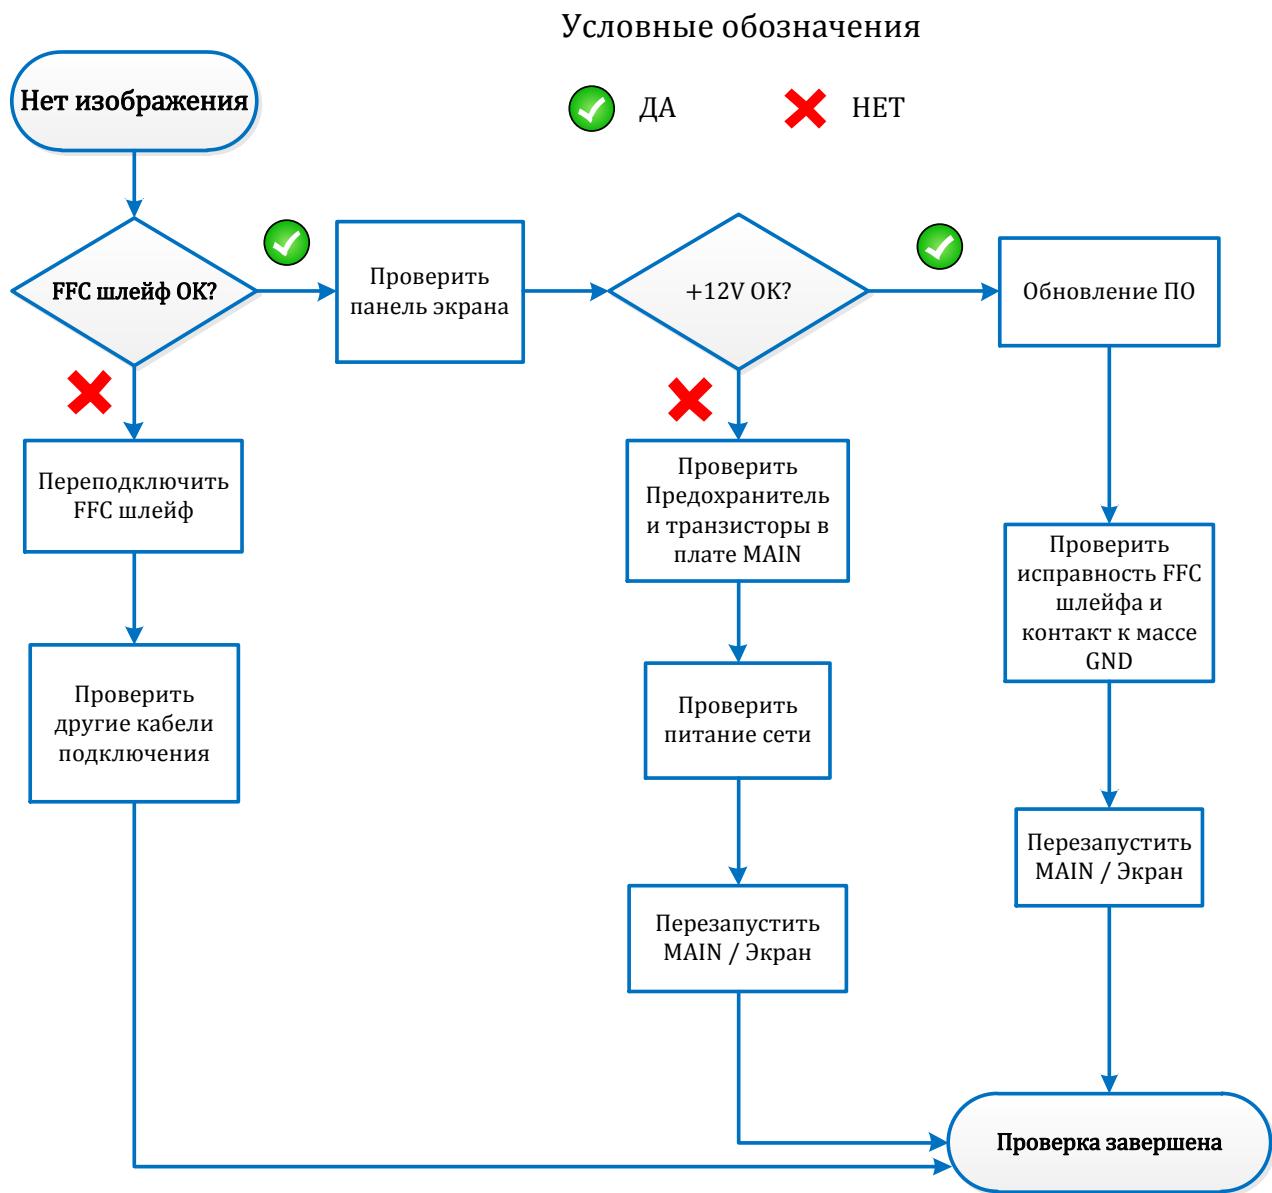


4. Диагностика неисправностей

4.1.3 Нет звука

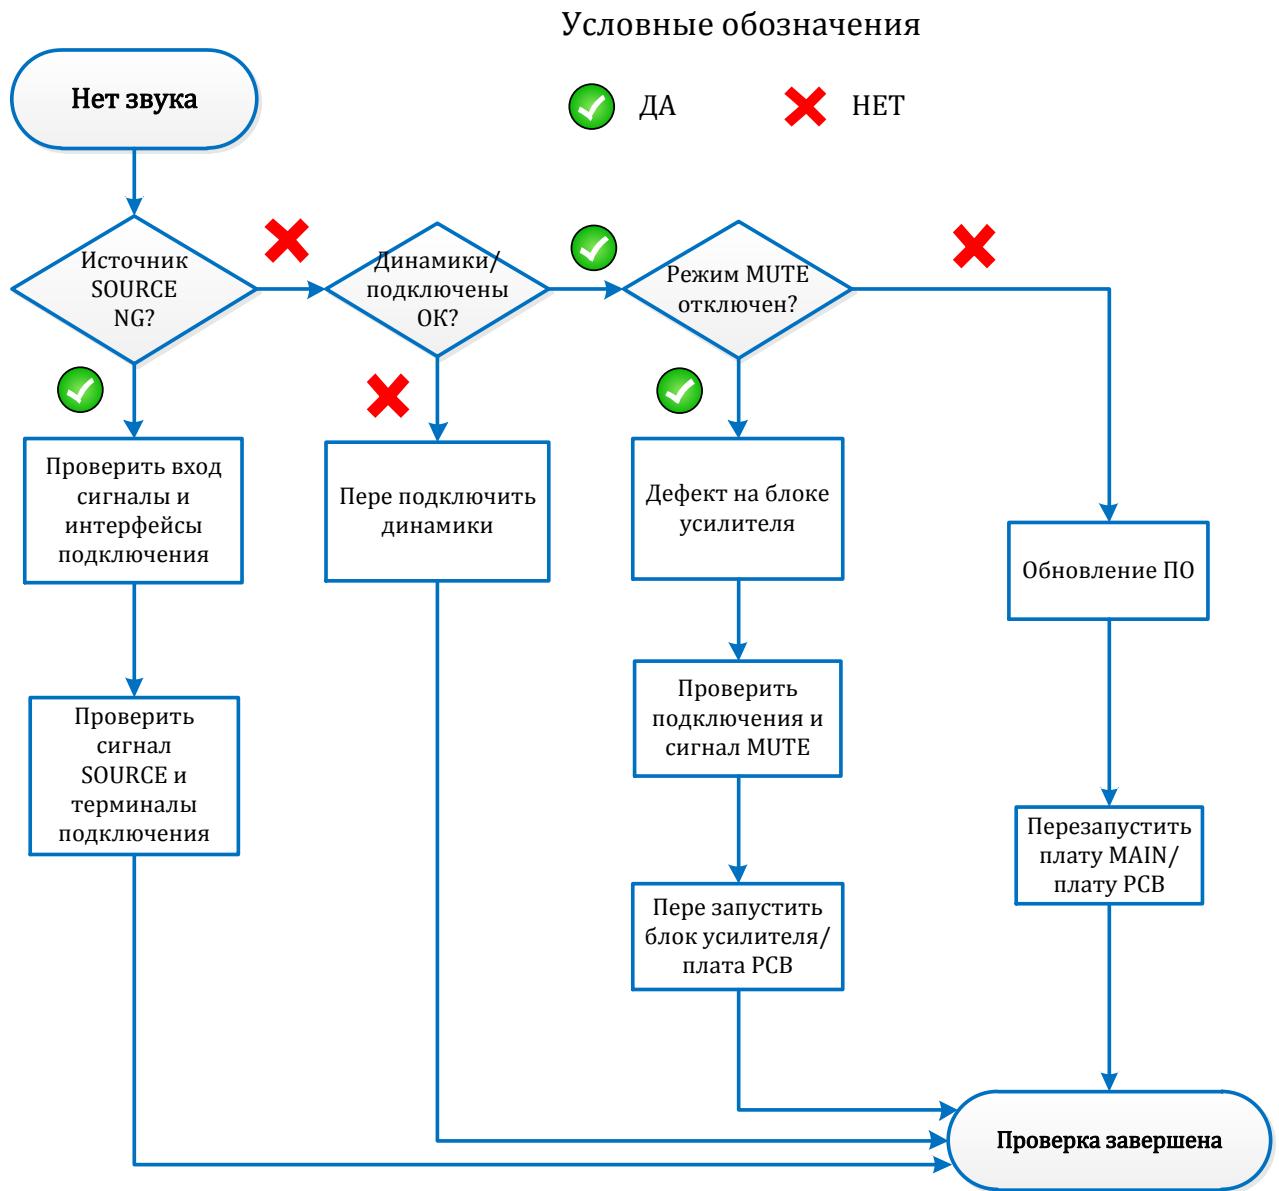


4. Диагностика неисправностей

4.1.4 Не читает CI - карту

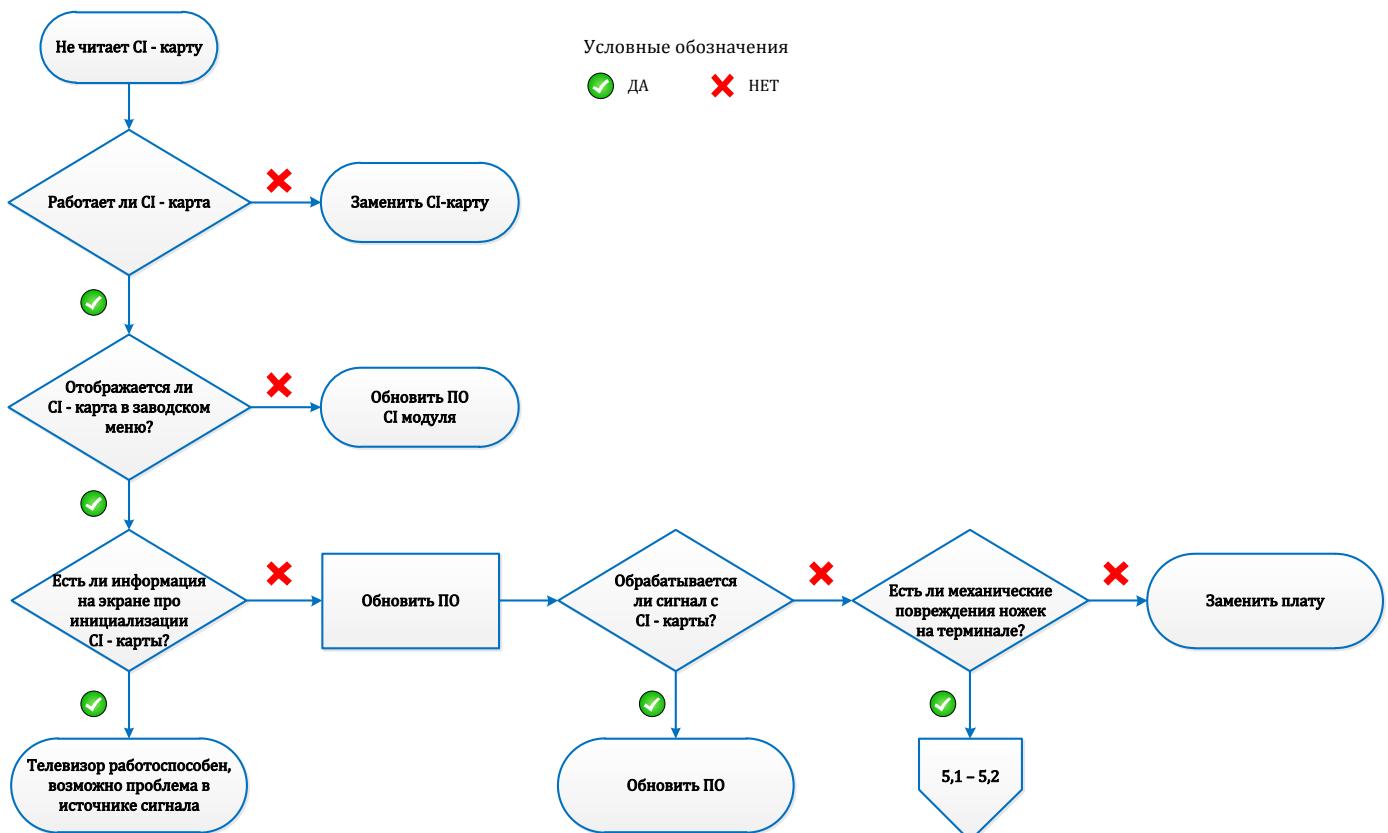


4.1.5 Нет сигнала DTV/ATV

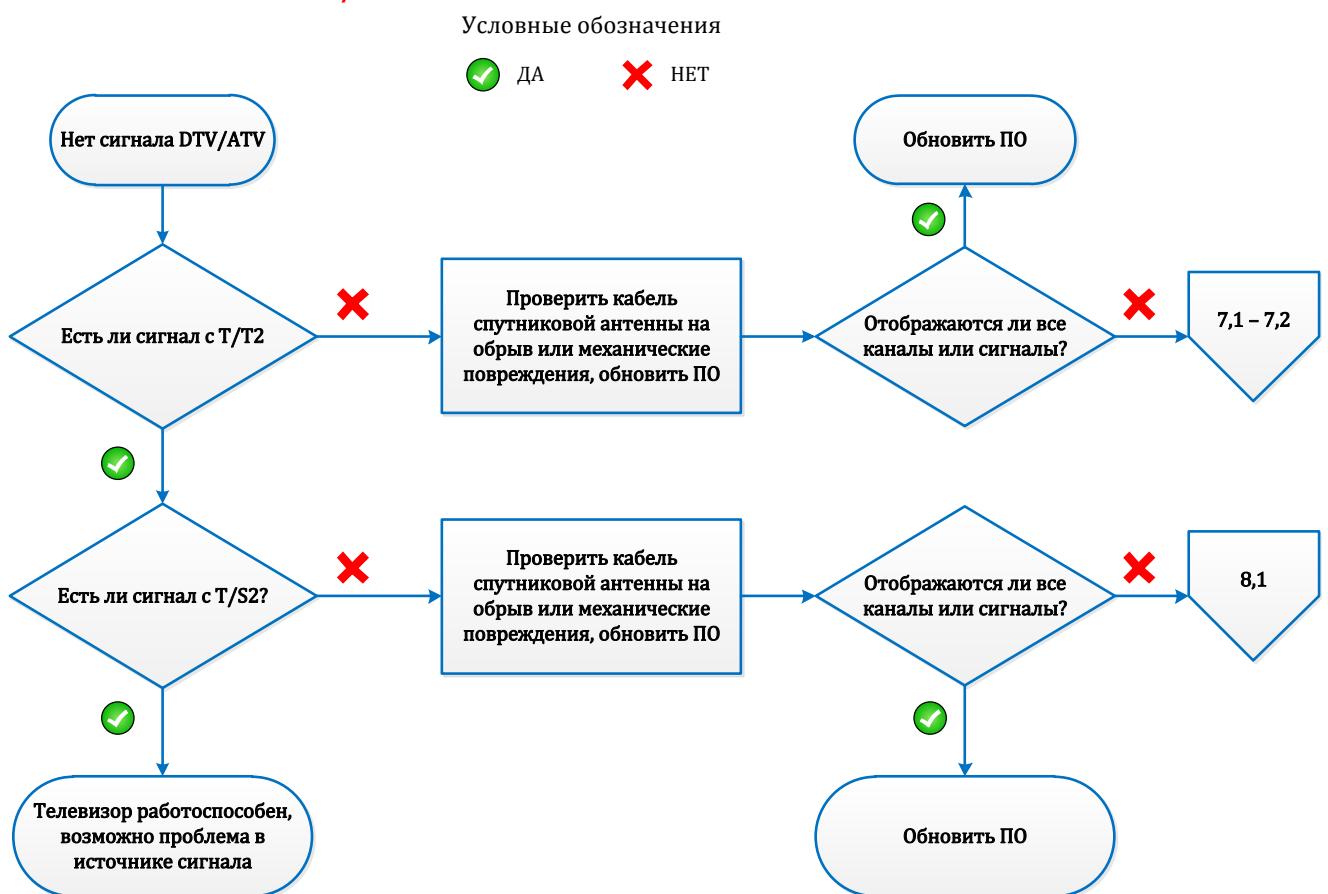

4. Диагностика неисправностей

4.1.6 Нет сигнала в компонентах

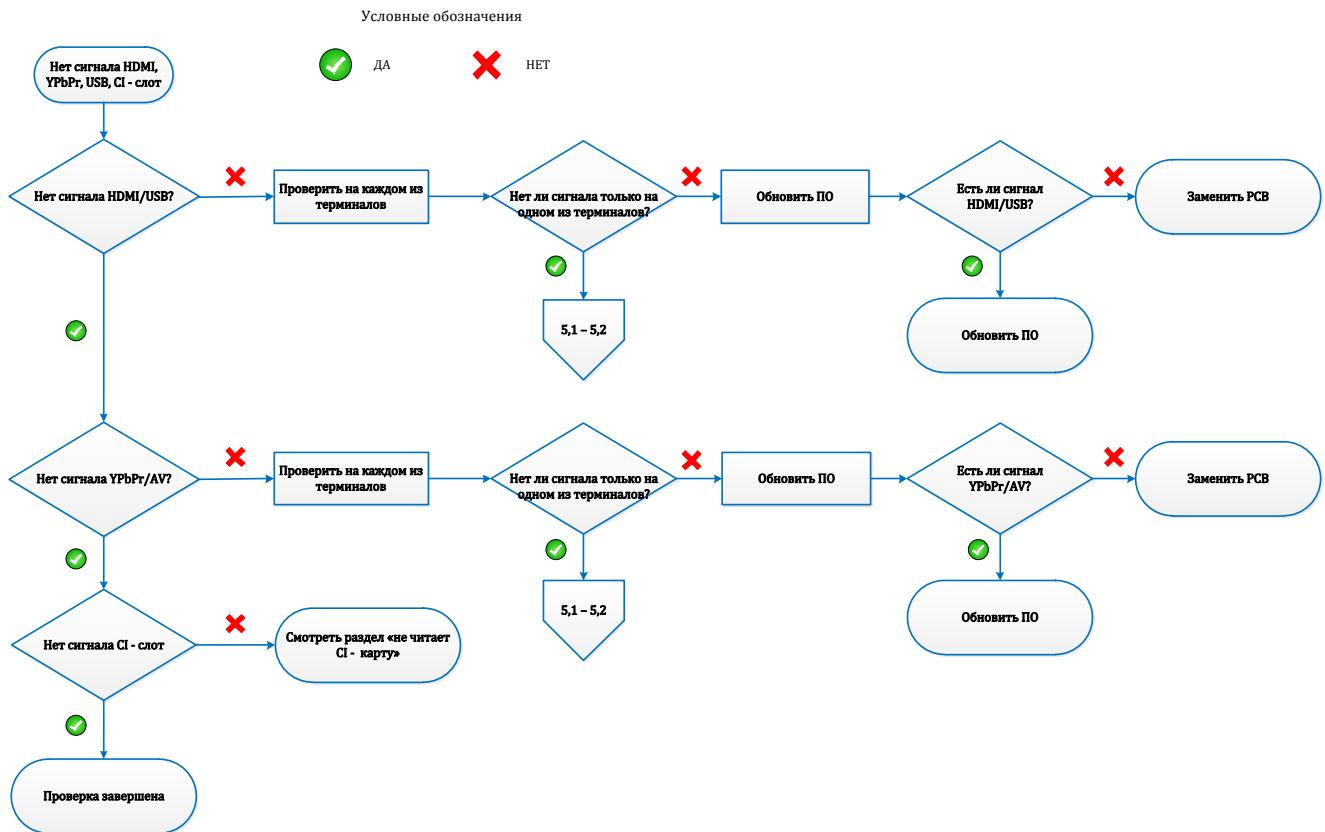

4.1.7 Самопроизвольное выключение ТВ



4. Диагностика неисправностей

4.3 Таблица неисправностей.

Таблица неисправностей является перечнем основных видов неисправностей телевизоров, таблица содержит методы диагностики также пути решения по устранению неисправностей. В графе "Методы" указаны номера методов для устранения неисправности (см. раздел 4.4)

4.3.1 Таблица неисправностей для моделей Artel LED TV UA43H3301, UA50H3301.

№	Симптом	№ ссылки	Проверка	Что проверить	Метод	Снять / устаковать	Решение	Метод	
1	Нет питания.	1.1	Проверить питание сети.	220В±10 %.	1,1	-	Подключить к 220В±10 %.	1, 1	Напряжения в сети проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения напряжения. (AC) переменное напряжение. 220В±10%.
		1.2	Визуальная проверка.	Варистора (MOV B1) на целостность Элек.Конденсатора (EB1-EB2) на вздутие.	1,2		Заменить неисправный элемент.	1, 2	Варистор (MOV B1) должен быть целом без трещин. Элек.Конденсатор (EB1-EB2) должен быть целом и не вздутым.
		1.3	Проверить остаточной заряд.	Элек.Конденсатор (EB1-EB2).	1,3		Разрядить конденсатор.	1, 3	Заряд элек.конденсатора (EB1-EB2) проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения напряжения. (DC) постоянное напряжение.
		1.4	Проверить сетевой шнур.	На обрыв.	1,4	-	Заменить шнур.	1, 4	Сетевой шнур проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Между выводами фаза и ноль должно показать бесконечное сопротивления, между началом провода и концом одной жилы должно показать короткое (0,0 Ом), также и со второй жилой должно быть короткое (0,0 Ом).
		1.5	Проверить элементы входящей цепи (предохранитель, диодный мост, фильтры).	Предохранитель - целостность Диодный мост - на пробой и обрыв Фильтры - на пробой и обрыв.	1,5	ссылка на место в документе снять / устаковать заднюю крышку	Заменить неисправный элемент входящей цепи.	1, 5	Предохранитель проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Между выводами должно показать короткое (0,0 Ом). Диодный мост (D1-D2-D3-D4) проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения диода. Прямой ход должен показать около 500-600 Ом, обратный ход должен показать бесконечное сопротивление. Входные Фильтры проверяются прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Между выводами конденсаторов должен показать бесконечное сопротивления. Между выводами (1 и 2) и (3 и 4) дросселя должен показать бесконечное сопротивление, между выводами (1 и 4) и (2 и 3) дросселя должен

							показать короткое сопротивления (0,0 Ом).
							Варистор (MOV81) проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Между выводами варистора должно быть бесконечное сопротивление.
1.6	Проверить варистор и элек.конденсаторы (EB1-EB2).	Варистор (MOV81) - на пробой Элек.Конденсаторы (EB1-EB2) - на пробой и обрыв или потеря емкости.	1,6	Заменить неисправный элемент	1,6		Пробой и обрыв элек.конденсатора (EB1-EB2) проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Между выводами должен показать: С момента касания шуп прибора к выводам конденсатора около 0,0 Ом и резко увеличится в течения 3 секунд должен подняться до бесконечного сопротивления.
1.7	Проверить силовой транзистор (QB101) и силовой резистор (RB148) и терморезистор (NTCB1).	Силовой транзистор (QB101) на пробой и обрыв. Резистор на обрыв. Терморезистор на обрыв.	1,7	Заменить силовой транзистор или резистор	1,7		Полевой транзистор (QB101) проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения диода. Между выводами (2 и 3) прямой ход должен показать бесконечное сопротивление. Обратный ход должен показать около 500-600 ОМ. Между выводами (1 и 3) прямой и обратный ход должен показать бесконечное сопротивление.
1.8	Проверить силовой трансформатор.	Силовой трансформатор на трещину и обрыв контактов.	1,8	Исправить или заменить	1,8		Резистор проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Показание прибора должен совпадать с номиналом, который указано на самом элементе.
1.9	Проверить выходные диоды и конденсаторов на	Выходные диоды и конденсаторов на	1,9	Заменить неисправный элемент выходной цепи.	1,9		Терморезистор проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Показание прибора должен совпадать с номиналом, который указано на самом элементе.
							Силовой трансформатор проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Между выводами трансформатора начало провода и конец должен показать короткое сопротивления (0,0 Ом). Это касается ко всем первичным и к вторичным веткам.
							Диод проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения диода. Прямой ход должен показать около 250-300 ОМ, обратный ход должен показать бесконечное сопротивление.

		конденса торов.	пробой и обрыв.					Пробой и обрыв элек.конденсатора проверяется прибором "Мульти метр", установив на измерения сопротивления. Между выводами должен показать: С момента касания шуп прибора к выводам конденсатора около 0,0 Ом и резко увеличится в течения 10-15 секунд должен подняться до бесконечного сопротивления.
1.10	Проверит ь микросхе му (UB101) для генераци и сигнала и его вспомога тельные элемен ты .	Микросхе му и вспомогат ельные элемен ты на исправнос ть и целостнос ть.	1,1 0		Заменить неисправ ный элемен т.	1, 1 0		Микросхему (UB101) проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения диода. Предварительно вывода микросхемы прозвонить между собой на короткое замыкание и на утечку или короткое замыкания между выводами микросхемы и корпусом блока питания. Замерить цель подающие пусковое напряжение, проверить поступает ли пусковое напряжение до вывода микросхемы. Проверить цепи подачи питаний для микросхемы, которая поддерживает без перебойной работы микросхемы.
1.11	Проверит ь обратную связь для стабилиз ации +12В межу выходом и входом.	Оптрон (PCB101) и его элементы (UB102) для стабилиза ции +12В.	1,1 1		Заменить неисправ ный элемен т.	1, 1 1		Оптрон (PCB101) проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения диода. Вывода (1 и 2) оптрана должно показать около 1000-1100 Ом. Вывода (3 и 4) оптрана должно показать 2500 Ом. Вспомогательные элементы оптрана проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Прозвонить резисторы, конденсаторы, микросхему (UB102) . Показание прибора должен совпадать с номиналом, который указано на самом элементе. Микросхему (UB102) вывода микросхемы прозвонить между собой на короткое замыкание и на утечку.
1.12	Включить и проверит 12В.	На выходе блока питания налични +12В и напряжен ие VBL +35В.	1,1 2		Замерить напряжен ие на элек.конд енсаторе, силовом транзист оре и пусковое напряжен ие на микросхе ме.	1, 1 2		Напряжение на выходе блока питания проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения напряжения. (DC) постоянное напряжение.

		1.13	Включить , и проверить напряжение или пускового тока для запуска микросхемы (UB101).	На наличие напряжение или пускового тока для запуска микросхемы.	1,1 3		Заменить микросхему или силовой транзистор, заменить плату.	1, 1 3	На 5-м выводе микросхемы (UB101) должно быть +15В. Вывод 1 микросхемы (UB101) должен прозвониться с минусовым выводом конденсатора (EB1-EB2) на блоке питания.
2 Нет изображения.	2.1	Проверить кабель LVDS.	Проверить кабель LVDS на исправность и целостность.				Заменить кабель LVDS.	2, 1	Кабель LVDS проверяется визуально на физические повреждения и на нарушения соединительных контактов, проводящие электрического сигнала между платой панели и основной платы (PCB). Нарушения соединительных контактов проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Между началом и концом каждой жилы кабеля LVDS должно показать короткое сопротивления (0,0 Ом). Между каждой жилами кабеля LVDS должен показать бесконечное сопротивление.
	2.2	Проверить разъем (CN1) LVDS.	Проверить разъем (CN1) LVDS на исправность и целостность.				Исправить или заменить разъем.	2, 2	Проверка разъема (CN1) LVDS осуществляется на визуальные поломки, нарушения выводов разъема, нарушения соединительных контактов на ложную пайку, или на расслабления фиксации кабеля LVDS и самого механизма для фиксации кабеля.
	2.3	Визуальная проверка ключей транзисторов (QM3-QM4).	Проверить ключ (QM3-QM4) на целостность.				Заменить неисправный элемент.	2, 3	Транзистор (QM3-QM4) должны быть, без трещин не вздуты и без покернения, без черных пятен вокруг транзисторов, в основном (QM3).
	2.4	Проверить питание (VCC) панели +12В Проверить цепь питания для панели.	Проверить наличие +12В на (QM3).				Заменить неисправный элемент, исправить цепь питания для панели.	2, 4	Питания панели +12В проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения напряжения. (DC) постоянное напряжение. На эмиттере транзистора (QM3) поступает +12В через конденсатор (EB101-EB102).
	2.5	Проверить (QM3-QM4).	Проверить ключ (QM3-QM4) на пробой или обрыв.				Заменить неисправный элемент.	2, 5	Транзисторы (QM3) проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения диода. (QM4) является биполярным транзистором. База и эмиттер (QM4) должен показать 650-750 Ом, база и коллектор (QM4) должен показать 650-750 Ом, коллектор эмиттер (QM4) должен показать бесконечное сопротивление. (QM3) является полевым транзистором. Пробой транзистора (QM3) можно проверить между выводами (сток-исток-затвор) должно показать бесконечное сопротивление. А обрыв транзистора (QM3) проверяется толка с включенным

								телевизором, на срабатывания открывается ли переход канала (сток-исток) транзистора (QM3). После запуска телевизора на выводе исток (QM3) должно появиться +12В.
	2.6	Проверить напряжение для открытия ключей (QM3-QM4).	Проверить (RM5-RM6-RM7-RM8) на исправность и целостность.		Заменить неисправный элемент.	2, 6	Для того чтобы сработали транзисторы (QM3-QM4), на резистор (RM7) поступает напряжение 3,3В которая служит для срабатывание (QM4) он же в след открывает (QM3). Резисторы (RM5-RM6) служат связующим звеном в этой цепи. Исправность резисторов проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Показание прибора должен совпадать с номиналом, который указано на схеме в пределах ±10%.	
	2.7	Проверить (ПО) программное обеспечение и исправность основной платы (PCB). Заменив панель (экран)	Проверить наличие изображение и исправность изображение.		Обновить (ПО) программное обеспечение.	2, 7	Заменив панель экрана, проверим, исправно ли (ПО) программное обеспечение телевизора исправность основной платы (PCB).	
	2.8	Повторно проверить изображения	Проверить наличие изображение и исправность изображение.		Заменить основную плату (PCB).	2, 8	После обновления (ПО) программное обеспечение телевизора, проверяем исправность изображения. На нарушения, каких либо дефектов.	
	2.9	Проверить панель (экран). Заменив основную плату (PCB).	Проверить наличие изображение и исправность изображение.		Заменить основную плату (PCB).	2, 9	Заменив основную плату (PCB) проверяем исправность панель экрана, исправность изображения. На нарушения, каких либо дефектов.	
3	Отсутствие подсветки.	3.1	Проверить VBL: Напряжение для подсветки (до генератора).	Замерить напряжение VBL на наличие. Проверить элементы на блоке питание (DB102-EB104-EB105)	Заменить неисправный элемент.	3, 1	Напряжение VBL проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения напряжения. Напряжение VBL = +34В.	

		3.2	Проверить (PWM_REF).	Проверить контролльные точки (PWM_REF). Замерить напряжение (PWM_REF), проверить (RB813-CB813) на основной плате (PCB).		Заменить неисправный элемент. Обновить (ПО) программное обеспечение телевизора. Заменить основную плату (PCB).	3, 2	После запуска телевизора на контрольных точках (PWM_REF) появляется напряжение равно +3,2В. Для запуска генератора подсветки. Через элементы (RB813-CB813) напряжения (PWM_REF) поступает на микросхему (UB801). Есть вероятность причина, что главный процессор вышел из строя, сначала надо попробовать обновить (ПО) программное обеспечение телевизора. Если результат отрицательный затем и поменять основную плату (PCB).
		3.3	Проверить VLED: Напряжение для LED (после генератора).	Замерить напряжение VLED. Проверить элементы (LB801-QB801-DB801-UB801) и цепочку микросхемы (UB801).		Заменить неисправный элемент.	3, 3	Замерите напряжение VLED. На плюсовой ножке конденсатора (EB801-EB803), показание прибора должно быть = +68В. Проверьте исправность цепочки генератора для подсветки. Проверьте элементы (LB801-QB801-DB801-UB801). Между выводами катушки (LB801) должно показать короткое сопротивления (0,0 Ом). Транзистор (QB801) является полевым транзистором. Между выводами транзистора (QB801) не должно быть пробоев и утечек. Диод (DB801) в прямом направлении должен показать около 300-350 Ом. На 1-м выводе микросхемы (UB801) должно быть напряжение +12В. С вывода 2 микросхемы (UB801) выходит импульсный ток для запуска генератора подсветки. Проверить цепь соединение вывода 2 микросхемы (UB101) между транзистором (QB801).
		3.4	Проверить разъем CNB801.	Проверить разъем (CNB801). На повреждения и на исправное подключение.		УстраниТЬ неисправность.	3, 4	На разъем (CNB801) подключен кабель (LB) LED (Светодиоды) приходящий с задней панели (BL). Проверить исправность разъема (CNB801). Проверить исправность подключения.
		3.5	Проверить LB: LED (Светодиоды).	Замерить короткое замыкание на кабеле LB: LED (Светодиоды).		УстраниТЬ неисправность или заменить модуль подсветки (LB) или экран.	3, 5	Проверить кабель (LB) LED (Светодиоды). Кабель (LB) и его разъем должен быть целым, без повреждения и с исправной изоляцией. Между жилами кабеля (LB) не должно быть короткое замыкание и утечек.
4	Нет звука.	4.1	Проверить звук.	Проверить звук на слух, выходит ли звук с обоих динамиков.		Определить направления неисправности.	4, 1	Проверит звук на слух, на наличия звука с обоих динамиков, и определит присутствие или отсутствие звука на одном или на обоих динамиках.

	4.2	Проверит уровень звука и функции (Mute).	Проверти, не отключен ли звук функции (Mute) и проверти уровень звука.		Отключи ть функции (Mute). Увеличить уровень громкости.	4, 2	С помощью пульта дистанционного управления проверти, состояние функции (Mute), не отключен ли звук. И проверти уровень звука. Увеличьте уровень звука. Проверьте результат изменения, на появление звука.
	4.3	Проверит динамики .	Проверит динамики на поломку или на повреждения проводов.		Устранит ь неисправность или заменить динамики.	4, 3	Проверти динамики на механические повреждения, и его провода соединения, на не исправность и на обрыв. Проверти целостность катушку динамика, который сформирует электрический сигнала на звуковой сигнал. Катушка динамика проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Между двумя выводами динамика сопротивления равно около 8-10 Ом.
	4.4	Проверит разъем (CNA1).	Проверит разъем (CNA1) на поломку, на не исправность и на исправное подключение.		Исправит подключение. Устранит ь поломку или заменить неисправный элемент.	4, 4	Два динамика левого и правого канала подключены на разъем (CNA1). Проверти исправность разъема (CNA1) и исправность подключение динамиков к этому разъему.
	4.5	Проверит цепь связи соединяющие микросхему (UA1) усилитель звука с разъемом (CNA1).	Проверит цепь связи соединяющие микросхему (UA1) с разъемом (CNA1) на исправность. И проверит элементы в на этой цепьочке.		Исправит цепь, и заменить неисправный элемент.	4, 5	На разъем (CNA1) звуковой сигнал поступает с микросхемы (UA1). С вывода (23 и 25) микросхемы (UA1) через катушки (LA1 и LA2) с напряжением +6,5В звуковой сигнал соединен к разъему (CNA1 (L- / L+)), и с вывода (18 и 20) микросхемы (UA1) через катушки (LA3 и LA4) с напряжением +6,5В звуковой сигнал соединен к разъему (CNA1 (R- / R+)). Показания прибора сопротивление катушек (LA1- LA2-LA3- LA4) должно быть низкое (0,0 Ом). Вывод (23-25 и 18-20) микросхемы (UA1) между собой, прибор должен показать бесконечное сопротивление. Между выводами (23-25-18-20) микросхемы (UA1) и корпусом прибор должен показать бесконечное сопротивление. Проверка производится прибором "Мультиметр", установив на измерения диода.
	4.6	Проверит питание микросхемы (UA1) усилителя звука.	Проверит наличие питания +12В на микросхеме (UA1) и цепи питания для микросхемы (UA1). Проверит		Починит цепь питания.	4, 6	Питание +12В на микросхему (UA1) поступает с конденсатора(EA1). Напряжение +12В поступает к выводам (15-16-27-28) микросхемы (UA1). Нулевой корпус платы подключен к выводам (6-8-14-19-24) микросхемы (UA1). Во время воспроизведения звука на вывода (1-2) микросхемы (UA1) поступает +3,3В с резистора (RA5) (AMP_MUTE).

			ь резистор (RA5).					
	4.7	Проверить входящий сигнал для микросхемы (UA1).	Проверить цепь связи соединяющие микросхему (UA1) с главным процессором (U1). И проверить элемент в на этой цепочке.		Исправить цепь, и заменить неисправный элемент.	4, 7	Микросхема (UA1) имеет соединения с главным процессором (U1). Для этого используется 2 дорожек соединения. Такие как (AMP LIN) вывод (47), и AMP RIN) вывод (48) микросхемы (U1). В этом соединение участвуют резисторы (RA5 - RA13). Проверить вывода микросхемы (UA1) прозвонить между собой на короткое замыкание на обрыв и на утечку или короткое замыкания между выводами микросхемы (UA1) и корпусом.	
	4.8	Проверить исправность (ПО) программное обеспечение.	Проверить наличие звука из других источников сигнала. Проверьте настроек касающихся "настоки звука".		Обновить (ПО) программное обеспечение.	4, 8	Проверить наличие звука, переключив источник сигнала на другие источники с помощью пульта дистанционного управления. К примеру, на вход (AV) или на вход (TV-DTV). Проверить наличие звука, на устройстве (USB) соединив к порту (USB) накопительное устройство. Проверьте настройки звука в функции (MENU). В настройках поиск канала есть настройки приема звука на определенной частоте, то есть выбора (BG-DK), если установлена не соответствующая частота звука с источником трансляции вещания тогда звук на этом канале или источнике не будет воспроизведется. Если проверки не дадут положительный результат, тогда обновите (ПО) программное обеспечение телевизора.	
	4.9	Повторно проверить звук.	Проверить наличие звука.		Заменить микросхему (UA1).	4, 9	Проверить наличие звука с обоих динамиков. Увеличьте уровень звука.	
	4.10	Повторно проверить звук.	Проверить наличие звука на всех источниках сигнала.		Заменить основную плату (PCB).	4, 10	Проверить наличие звука с обоих динамиков. Увеличьте уровень звука. Проверьте наличие звука на всех источниках, переключая с помощью пульта дистанционного управления.	
5	Нет сигнала (HDMI) (YPbPr) (USB) (CI слот).	5.1	Проверить настройки.	Проверить настройки и функции.	Исправить настройки.	5, 1	Проверьте в функциях правильность настройки и правильность подключения к терминалам. Соответствует ли выбранный вход к подключеному терминалу.	
		5.2	Проверить функциональность терминалов (разъема).	Проверить исправность терминалов.	Исправить или заменить терминал.	5, 2	Проверьте терминал или гнездо, куда подключен кабель источника, на исправность и целостность самого терминала.	

		5.3	Проверить источник сигнала.	Проверить периферийное оборудование на исправность на обрыв или повреждения кабеля.			Исправить или заменить кабель		5, 3	Проверьте источник, на не исправность, на повреждения кабеля и сам источник правильно ли функционирует.
		5.4	Проверьте напряжения, и питания MCU ((U7) Процессор), и кварцевый резонатор.	Замерить питание на контролльных точках с входа микросхем (UD1-UD2-UD3-UL2) и кварцевый резонатор (Y1).			Исправить или заменить неисправный элемент.		5, 4	Замерьте на контрольных точках напряжение. Микросхема (UD1) вход: вывод (3) +12В, выход: вывод (2) +5В. Конденсатор (ED1) Микросхема (UD2) вход: вывод (3) +12В, выход: вывод (2) +1,1В. Катушка (LD2) Микросхема (UD3) вход: вывод (2) +5В, выход: вывод (7-8) +3V3_Tun. Микросхема (UD3) вход: вывод (4) +5В, выход: вывод (5-6) +3V3_STB. Микросхема (UL2) вход: вывод (3) +5В, выход: вывод (2) +1,5В. При необходимости заменить кварцевый резонатор, который создает частоту, определяющий работы главного процессора (U1).
		5.5	Проверить элементы терминал а (разъема).	Проверьте элементы, и цепь терминал а которые связываю т с главным процессор ом (U1).			Исправить или заменить неисправный элемент.		5, 5	Проверить цепь соединения, терминала с главным процессором (U1). Провести визуальный осмотр дорожек и элементов на механические повреждения.
		5.6	Проверить исправность (ПО) программное обеспечение.	Проверьте наличие сигнала из другого источника сигнала (HDMI) (YPbPr) (USB) (CI слот), или на другом разъеме (HDMI)).			Обновить (ПО) программное обеспечение.		5, 6	Поменять источник сигнала, или устройство, или поменять вход (HDMI) на следующее гнездо. Чтобы определить, что является причиной неисправности. Обновить (ПО) программное обеспечение телевизора.
		5.7	Проверить сигнал.	Проверьте наличие сигнала на экране.			Заменить основную плату (PCB).		5, 7	Проверить наличие показа изображения на экране, изображение перенимающего от источника. При отрицательных результатах поменять основную плату (PCB).
6		6.1	Проверить кабель LVDS.	Проверить кабель LVDS на исправность и			Заменить кабель LVDS.		6, 1	Кабель LVDS проверяется визуально на физические повреждения и на нарушения соединительных контактов, проводящие электрического сигнала между платой панели и

	Неисправное изображение или аномальный дисплей.		целостность				основной платы (PCB). Нарушения соединительных контактов проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения сопротивления. Между началом и концом каждой жилы кабеля LVDS должно показать короткое сопротивления (0,0 Ом). Между каждой жилами кабеля LVDS должен показать бесконечное сопротивление.
6.2	Проверить разъем (CN1) LVDS.	Проверить разъем (CN1) LVDS на исправность и целостность		Исправить или заменить разъем.	6, 2	Проверка разъема (CN1) LVDS осуществляется на визуальные поломки, нарушения выводов разъема, нарушения соединительных контактов на ложную пайку, или на расслабления фиксации кабеля LVDS и самого механизма для фиксации кабеля.	
6.3	Визуальная проверка ключей транзисторов (QM3-QM4).	Проверить ключи (QM3-QM4) на целостность.		Заменить неисправный элемент.	6, 3	Транзисторы (QM3-QM4) должны быть, без трещин не вздуты и без почернения, без черных пятен вокруг транзисторов, в основном (QM3).	
6.4	Проверить питание (VCC) панели +12В Проверить цепь питания для панели.	Проверить наличие +12В на (QM3).		Заменить неисправный элемент, исправить цепь питания для панели.	6, 4	Питания панели +12В проверяется прибором "Мультиметр", установив на измерения напряжения. (DC) постоянное напряжение. На эмиттере транзистора (QM3) поступает +12В через конденсатор (EB101-EB102),, который в свою очередь связан с +12В.	
6.5	Проверить источник сигнала.	Проверить источник сигнала на исправность		Исправить источник или заменить	6, 5	Проверьте источник сигнала на другом телевизоре, чтобы исключить возможность, что причина неисправности является источник сигнала.	
6.6	Проверить (ПО) программное обеспечение и исправность основной платы (PCB). Заменив панель (экран)	Проверить наличие изображение и исправность изображение.		Обновить (ПО) программное обеспечение.	6, 6	Заменив панель экрана, проверим, исправно ли (ПО) программное обеспечение телевизора исправность основной платы (PCB).	
6.7	Проверить панель (экран). Заменив основную плату (PCB).	Проверить наличие изображение и исправность изображение.		Заменить основную плату (PCB).	6, 7	Заменив основную плату (PCB) проверяем исправность панель экрана, исправность изображения. На нарушения, каких либо дефектов.	

7	Нет настройки канала в на (T2).	7.1	Проверить источник сигнала.	Проверить источник сигнала на исправность и целостность кабеля.		Исправить или заменить кабель.	7, 1	Провести осмотр кабеля или источника сигнала на целостность и на механические повреждения.	
		7.2	Проверить установка сигнала, настройка канала.	Проверить настройки канала и его установки на соответствие.		Повторно настроить каналы.	7, 2	Проверить в функциях «настройки каналов» соответствие настроек для приема телевизионного сигнала местного телевидения.	
		7.3	Проверить питание тюнера (T2).	Проверить наличие напряжение для тюнера (T2). Вход микросхемы (UD3) +3,3В.		Исправить или заменить неисправный элемент.	7, 3	Проверить напряжение +3,3В на выводе (7-8) микросхемы (UD3). Напряжения +3,3В для тюнера (T2) поступает с микросхемы (UD3). Проверить микросхему (UD3), на вывод (2) микросхемы (UD3) поступает напряжение +5В от транзистора (QM1). Проверить все элементы на этой цепи.	
		7.4	Проверить элементы, связанные с тюнером (T2).	Проверить элементы на повреждения и на исправность. Проверить тюнер (T2) на механические повреждения.		Исправить или заменить неисправный элемент. Заменить тюнер (T2).	7, 4	Проверить тюнер (T2) и его элементы, на неисправность на механические повреждения. Целостность элементов. Проверка производится, так как и визуально и прибором "Мультиметр", установив на измерения напряжения или сопротивления.	
		7.5	Проверить (ПО) программное обеспечение телевизора.	Обновить (ПО) программное обеспечение телевизора.		Заменить основную плату (PCB).	7, 5	Есть вероятность что (ПО) программное обеспечение телевизора неисправно. Провести обновления (ПО) программное обеспечение телевизора. При отрицательных результатах, заменить основную плату (PCB).	
8	Нет настройки канала в на спутниковом тюнере (S2).	8.1	Проверить источник сигнала.	Проверить источник сигнала на исправность и целостность кабеля.		Исправить или заменить кабель.	8, 1	Провести осмотр кабеля или источника сигнала на целостность и на механические повреждения. Проверить связь между телевизором и спутниковой тарелкой, проверить исправность установки и настройки спутниковой головки. Обратится за помощью к специалисту по установки спутниковых антенн.	
		8.2	Проверить установка	Проверить настройки		Повторно настроить каналы.	8, 2	Проверить в функциях «настройки каналов» соответствие настроек для приема спутникового сигнала.	

		сигнала, настройки канала.	и канала и его установки на соответствие.					Повторно настроить каналы в правильном порядке.
	8.3	Проверить питание тюнера (S2).	Проверить наличие напряжение для тюнера (S2). Выход микросхемы (UD3) +3,3В.		Заменить неисправный элемент.	8, 3		Проверить напряжение +3,3В на выводе (7-8) микросхемы (UD3). Напряжения +3,3В для тюнера (S2) поступает с микросхемы (UD3). Проверить микросхему (UD3), на вывод (2) микросхемы (UD3) поступает напряжение +5В от транзистора (QM1). Проверить все элементы на этой цепи.
	8.4	Проверить напряжение +18В для спутниковой головки.	Проверить наличие напряжения +18В на центральной жиле тюнера (S2). Проверить микросхему (UZ1).		Заменить неисправный элемент.	8, 4		Проверить напряжение +18В на центральной жиле тюнера (S2) прибором "Мультиметр", установив на измерения напряжение. Проверить +12В, для микросхемы (UZ1) генератора напряжение для питания спутниковой головки. Проверьте питание +12В на плюсовом выводе конденсатора (CZ1), и цепь генератора. Микросхема (UZ1) генерирует +12В на +18В. Проверить исправность элементов микросхемы (UZ1) в его цепи.
	8.5	Проверить спутниковый тюнер (S2) и элементы, связанные с тюнером (S2).	Проверить спутниковый тюнер (S2) на механические повреждения. Проверить элементы на повреждения и на неисправность.		Исправить или заменить тюнер (S2) и его элементы.	8, 5		Провести визуальный осмотр на механические повреждения тюнера (S2). Проверить элементы тюнера (S2) связывающие с микросхемой (U1) главным процессором.
	8.6	Проверить (ПО) программное обеспечение телевизора.	Обновить (ПО) программное обеспечение телевизора.		Заменить основную плату (PCB).	8, 6		Есть вероятность что (ПО) программное обеспечение телевизора неисправно. Провести обновления (ПО) программное обеспечение телевизора. При отрицательных результатах, заменить основную плату (PCB).
9	Нет запуска	9.1	Проверить напряжение	Проверить напряжение на контрольных точках.	Заменить неисправный элемент.	9, 1		Замерьте на контрольных точках напряжение. Микросхема (UD1) вход: вывод (3) +12В, выход: вывод (2) +5В. Конденсатор (ED1) Микросхема (UD2) вход: вывод (3) +12В, выход: вывод (2) +1,1В. Катушка (LD2) Микросхема (UD3) вход: вывод (2) +5В, выход: вывод (7-8) +3V3_Tun. Микросхема (UD3) вход: вывод (4) +5В, выход: вывод (5-6) +3V3_STB. Микросхема (UL2) вход: вывод (3) +5В, выход: вывод (2) +1,5В.


									Pри необходимости заменить кварцевый резонатор, который создает частоту, определяющий работы главного процессора (U1).
	9.2	Проверит ь микросхе му памяти (UF1).	Проверит ь микросхе му памяти (UF1) на исправнос ть.		Обновить (ПО) программ ное обеспече ние. Заменить микросем у памяти (UF1).	9, 2			Есть вероятность что (ПО) программное обеспечение телевизора неисправно. Провести обновления (ПО) программное обеспечение телевизора. При отрицательных результатах, заменить микросему памяти (UF1).
	9.3	Проверит ь телевизо р на запуск.	Проверит ь телевизор на наличие исправног о запуска.		Заменить основную плату (PCB).	9, 3			Проверить телевизор на нормальный запуск и работу всех функций.

4. Диагностика неисправностей

4.4 Методы проверки

(1) Кабель и кабель питания.

Если при визуальном осмотре провода нет явного признака повреждения, но он все равно не функционирует, его нужно проверить с помощью мультиметра. Берем сетевой кабель телевизора, и одним из щупов касаемся вывода на вилке, а второй вставляем в разъем. Если обрыва провода нет, раздастся характерный звук, сообщающий о том, что линия замкнута. Поврежденный провод не даст замыкания, и, естественно, мультиметр не издаст звукового сигнала. Таким же образом проверяем вторую жилу сетевого кабеля.

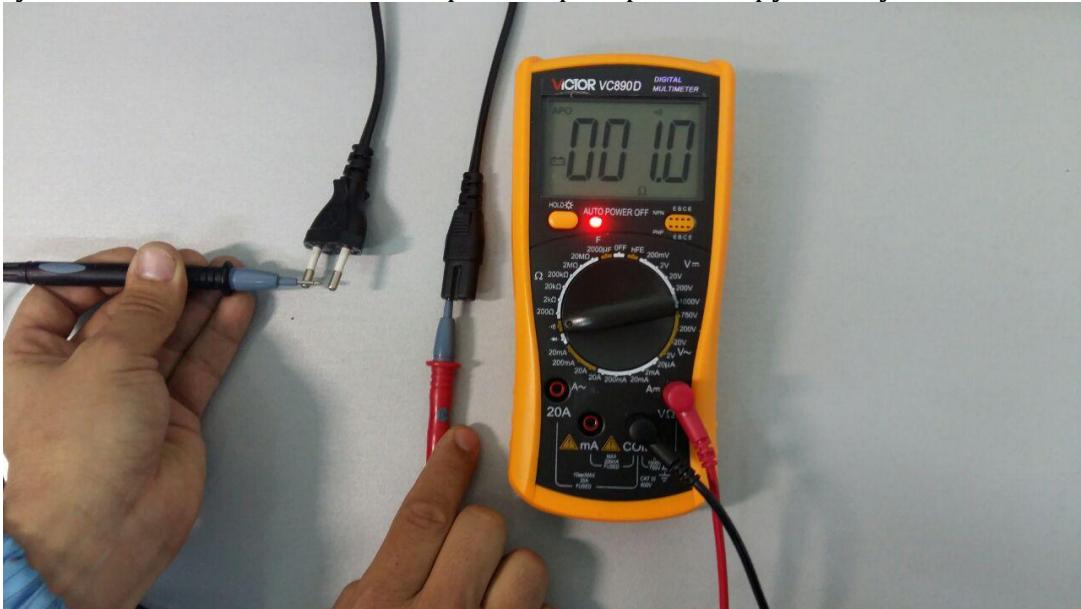

Проверка короткого замыкания.

Чтобы проверить провод на короткое замыкание, нужно поставить мультиметр на измерение сопротивления и подсоединить один щуп к одному проводку, а второй к другому. Если сопротивление равно нулю, замыкания нет, а если сопротивление выше нуля, значит, имеется замыкание. Но нужно знать, что у этого прибора малое напряжение, и им не всегда можно обнаружить КЗ, а если получится это сделать, то только на небольшом отрезке проводки.

(2) Фильтр: элементы фильтра и их проверка исправности.

Дроссель - катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному.

Неисправности трансформаторов и дросселей низкой частоты делятся на механические и электрические. К механическим неисправностям относятся: поломка экрана, сердечника, выводов, каркаса и крепежной арматуры, к электрическим — обрывы обмоток; замыкания между витками обмоток; короткое замыкание обмотки

на корпус, сердечник, экран или арматуру; пробой между обмотками, на корпус или между витками одной обмотки; уменьшение сопротивления изоляции; местные перегревы.



4. Диагностика неисправностей

Между выводами (1 и 2) и (3 и 4) дросселя приюор должен показать бесконечное сопротивление, между выводами (1 и 4) и (2 и 3) дросселя должен показать короткое сопротивление (0,0 Ом).

Между выводами конденсаторов значение должно показывать бесконечное сопротивление. Перед проверки конденсаторы необходимо отпаять.

(3) Диод: Неисправности диода.




У диода есть две основных неисправности. Это пробой р-п перехода и обрыв р-п перехода. Пробой. При пробое диод превращается в обычный проводник и свободно пропускает ток хоть в прямом направлении, хоть в обратном. При этом, как правило, пищит буззер мультиметра, а на дисплее показывается величина сопротивления диода. Это сопротивление очень мало и составляет несколько ом.

Обрыв. При обрыве диод не пропускает ток ни в прямом, ни в обратном включении. В любом случае на дисплее прибора – «1», что означает бесконечное сопротивление. При таком дефекте диод представляет собой изолятор.

Прибор: мультиметр

Режим измерение: Диода

Показание: показание прибора при измерения прямого хода диода может меняться в зависимости от маркировки диода.

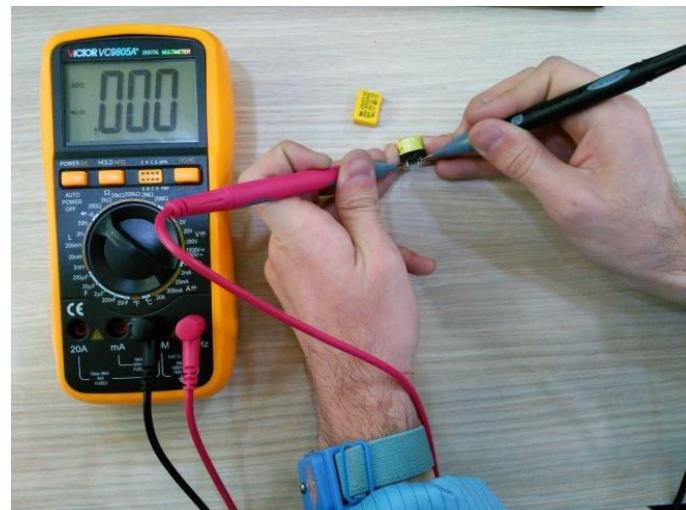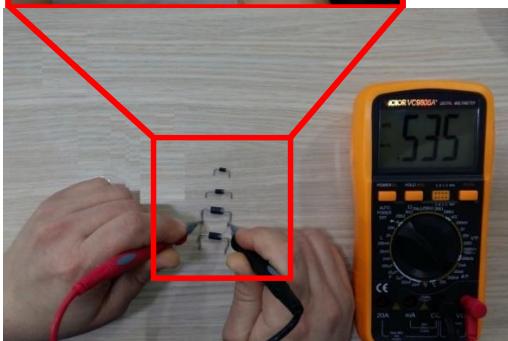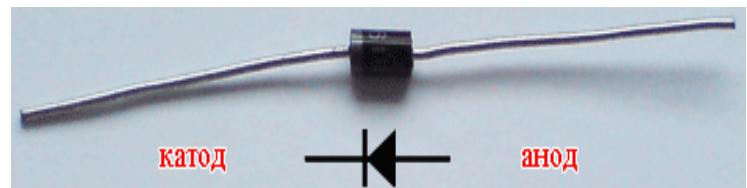

4. Диагностика неисправностей

(4) Предохранитель.

Предохранители - это провода, которые не призваны служить долго. Их целью является защитить ценные электроприборы и не допустить пожара (особенно в домах) из-за скачка напряжения. Если на предохранитель поступает избыточное напряжение, он сгорает (буквально) и размыкает цепь. Бывают разные предохранители, но чаще всего они различаются только внешне.


Для того, чтобы знать целый ли предохранитель необходимо использовать мультиметр. Установим на мультиметре режим измерения измерение «Сопротивление». Прикладываем щупы к предохранителю.



В результате мультиметр выдает нам сопротивление 0 Ом, и звуковой сигнал. Это означает что предохранитель целый. Противном случае, мультиметр показывает бесконечное сопротивление и никакого звукового сигнала.

(5) Варистор.

Варистор представляет собой резистор, который способен резко изменить свое сопротивление в зависимости от напряжения. Имея нелинейную характеристику, варистор очень быстро изменяет свое сопротивление от сотен Ом до десятков Ом. Такое свойство применяется для поглощения коротких всплесков напряжения, а при более длительных всплесках варистор уже взрывается с громким хлопком и кучей дыма. Включение варистора производится последовательно с предохранителем параллельно напряжению сети. При коротком скачке – варистор поглощает энергию импульса, а при длительном – сопротивление варистора станет настолько малым, что сработает предохранитель.

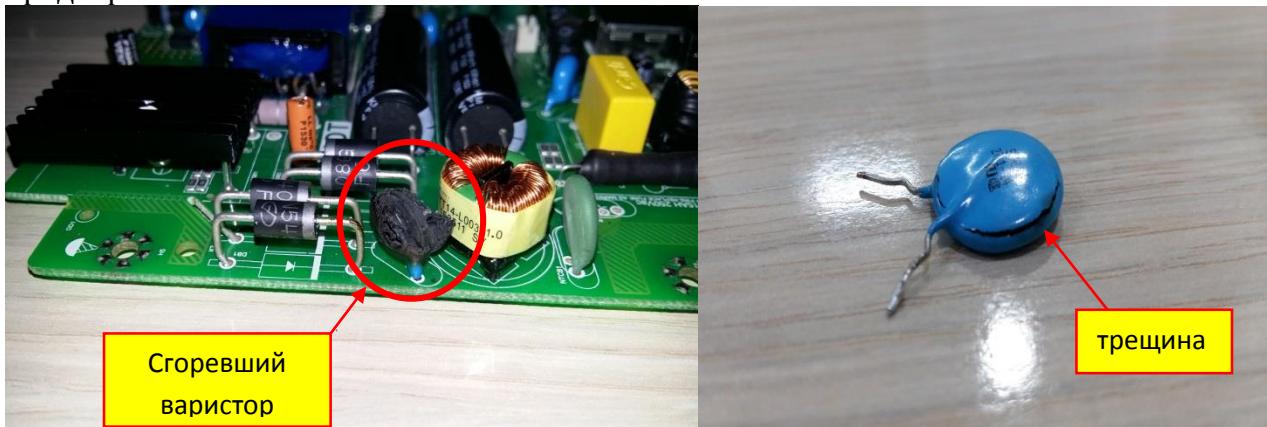

4. Диагностика неисправностей

Первым делом производится осмотр варистора на плате, ищем наличие на нем сколов и трещин, покречнения, следов нагара. При выявлении внешних дефектов варистор необходимо заменить, можно на некоторое время его выпаять из основной платы, схема будет работать и без него. Но в таком случае необходимо помнить, что при всплеске напряжения будут выходить из строя уже другие компоненты схемы и это повлечет за собой более дорогой ремонт.

Если внешний осмотр дефектов не выявил, в таком случае необходима проверка варистора мультиметром.



Прибор: Мультиметр. Режим измерения: Сопротивление.

Показание: Если варистор исправный прибор показывает на дисплее «1», что означает бесконечное сопротивление; если варистор неисправен – прибор показывает либо маленькое сопротивление, либо короткое замыкание (характерный звук).

(6) Конденсатор.

Конденсатор (от лат. *condensare* —«уплотнять», «сгущать» или от лат. *condensatio* — «накопление») — двухполюсник с определённым или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля.

К электрическим неисправностям относятся: пробой конденсаторов; короткое замыкание пластин; изменение номинальной ёмкости сверх допуска из-за старения диэлектрика, попадания на него влаги, перегрева, деформации; повышение тока утечки из-за ухудшения изоляции.

Простейший способ проверки исправности конденсатора - визуальный осмотр. Если при внешнем осмотре дефекты не обнаружены, проводят электрическую проверку. Она включает: проверку на короткое замыкание, на пробой, на целостность выводов, проверку тока утечки (сопротивление изоляции), измерение ёмкости.

Проверка конденсатора производится с помощью мультиметра с двумя способами:

1. Прибор устанавливается на режим измерение «Сопротивление»: с щупами прибора касаемся к выводам конденсатора. С момента касания прибор показывает значения, которая резко будет возрастать.

Примечание: чем меньше ёмкость конденсатора – тем больше шкалу измерение устанавливаем шкалу прибора на мультиметре.

2. Прибор устанавливаем на режим измерения «Ёмкости»: показание прибора может отличаться от номинала, которая указана на конденсаторе $\pm 10\%$.

Примечание: Если на мультиметре нет режим измерения «Ёмкости», то стоит измерять в режиме «Сопротивление».




4. Диагностика неисправностей



ВАЖНО: Если во время касания щупами конденсатора, мультиметр пищит и показывает ноль, то это говорит коротком замыкании в конденсаторе. Если мультиметр сразу показывает единичку, то в конденсаторе случился обрыв. В любой из описанных ситуаций, следует выкинуть конденсатор, поскольку он не рабочий.

(7) Транзистор, резистор.

Полевой транзистор — полупроводниковый прибор, через который протекает поток основных носителей зарядов, регулируемый поперечным электрическим полем, которое создаётся напряжением, приложенным между затвором и стоком или между затвором и истоком.

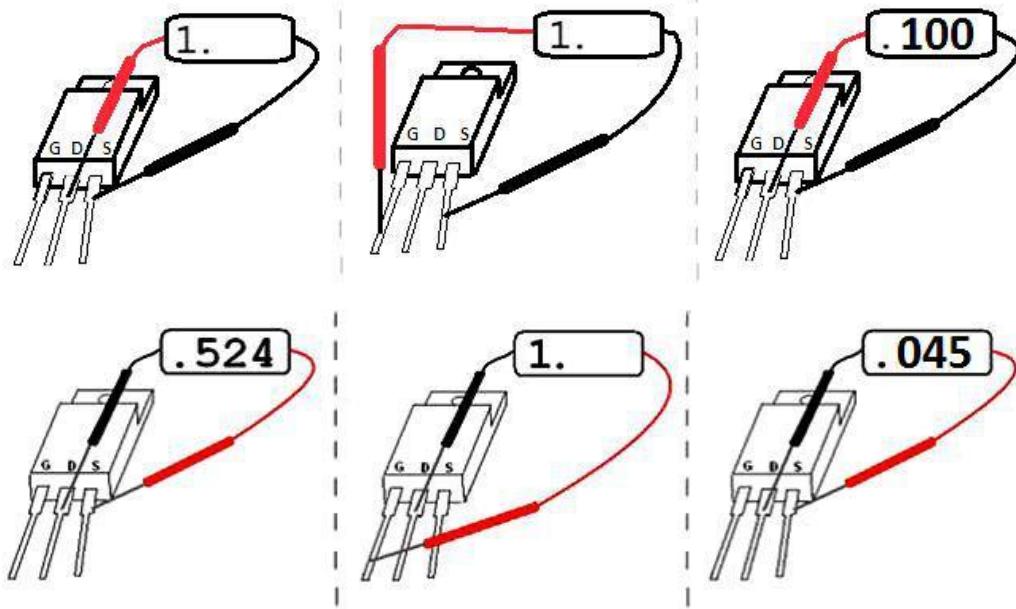

Транзисторы делятся в 2 типа: биполярный и полевой.

Биполярный: прямой – p-n-p; обратный – n-p-n;

Полевой: p-n-канальный; n-p-канальный;

Порядок проверки исправности n-канального транзистора мультиметром следующий:

1. Снять статическое электричество с транзистора.
2. Перевести мультиметр в режим проверки диодов.
3. Подключить черный провод мультиметра к минусу измерительного прибора, а красный – к плюсу.
4. Подключить черный провод к истоку, а красный – к стоку транзистора. Если транзистор исправен, то мультиметр покажет бесконечное сопротивление (1).

4. Диагностика неисправностей

5. Подключить черный к истоку, а красный провод на затвор. Показание прибора на исправной транзисторе станет бесконечное сопротивление (1). Этим путем открывается р-п переход канала транзистора.

6. Для того чтобы увидеть открытие р-п перехода транзистора, красный провод обратно ставим на сток. Если транзистор исправен, то увидим открытие канала р-п перехода транзистора, то есть прибор покажет примерно 100 Ом, что зависит от маркировки транзистора.

7. У полевого транзистора внутри находится диод. Чтобы проверить исправность диода, подключаем красный провод к истоку, а черный – к стоку транзистора. Если транзистор исправен, то мультиметр покажет напряжение на переходе 0,5 — 0,7 В.

8. Далее, черный провод остается на месте, а красный провод касается к затвору. Если транзистор исправный, то показание прибора бесконечное сопротивление (1). Этим путем мы опять же открываем р-п переход канала транзистора.

9. В последнюю очередь, мы снова проверяем открытие р-п перехода канала транзистора. Но на этот раз черный провод остается на стоке, а красный провод подключаем к истоку. При исправном транзисторе прибор покажет открытие канала р-п перехода канала транзистора, то есть, приблизительно, 45 Ом, в зависимости от маркировки транзистора
Примечание: показание прибора могут отличаться от картинки.

Резистор (англ. *resistor*, от лат. *resisto* — сопротивляюсь) — пассивный элемент электрических цепей, обладающий определенным или переменным значением электрического сопротивления, предназначенный для линейного преобразования тока в напряжение и напряжения в ток, ограничения тока, поглощения электрической энергии и др.

Резисторы регулируют ток, протекающий через электрическую цепь. Резисторы представляют собой сопротивление или импеданс в электрической цепи, понижающие силу тока, проходящего через нее. Такие сопротивления используются для регулирования сигнала и защиты электронных приборов от слишком высокого тока.
Отключите источник питания от цепи, содержащей резистор.

Отсоедините резистор от цепи. Измерение сопротивления резистора, не отключенного от цепи, даст неправильные результаты, поскольку будет содержать и сопротивление части этой цепи. Отсоедините один контакт резистора от цепи.

Осмотрите резистор. Если резистор почернел или обуглился, скорее всего он поврежден слишком высоким током. В этом случае резистор следует заменить.

Определите сопротивление резистора. Сопротивление должно быть напечатано на корпусе резистора. На мелких резисторах сопротивление обозначается цветными полосками.

Подготовьте цифровой мультиметр для измерения сопротивления.


А) Убедитесь в том, что мультиметр исправен.

Б) Установите шкалу мультиметра так, чтобы ее максимальное значение не намного превышало сопротивление резистора. Например, если вы хотите проверить сопротивление резистора, на котором отмечена величина 840 ом, а шкала мультиметра изменяется в 10 раз, установите диапазон измерений 1.000 ом.

Измерьте сопротивление. Подсоедините 2 зонда мультиметра к 2 контактам резистора. Резисторы не имеют полярности, поэтому порядок подсоединения не имеет значения.

Определите сопротивление резистора. Посмотрите на показания мультиметра. При измерениях сопротивления резистора учитывайте его допустимое отклонение.


4. Диагностика неисправностей

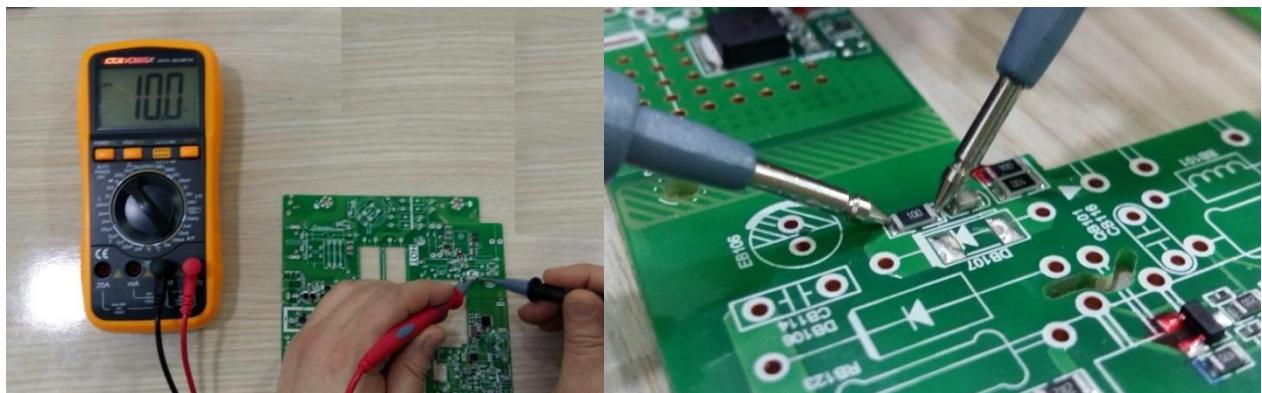

(8) Терморезистор.

Терморезистор — полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от его температуры. Терморезисторы изготавливаются из материалов с высоким температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), который обычно на порядки выше, чем ТКС металлов и металлических сплавов. Терморезисторы делятся на два вида: **позисторы и термисторы**. Все они изменяют свое сопротивление в зависимости от их температуры. У позисторов сопротивление **увеличивается** в зависимости от температуры, а у термисторов, наоборот — **уменьшается**. Для начала мультиметр переводим в режим измерения «Сопротивление».

Необходимо выбрать диапазон измерений в зависимости от особенностей термистора.

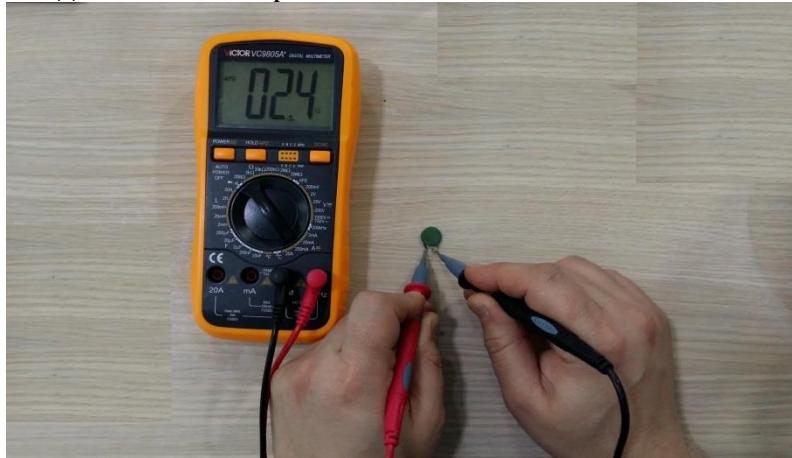

При комнатной температуре термистор покажет сопротивление указанное производителем.

Постепенно нагреваем термистор. Для нагрева используется старый советский паяльник на 90Вт, который нагревается очень медленно и дает возможность визуально отследить изменения сопротивления термистора (изменения сопротивления составляют от 4,2 Ом до 2,7 Ом).

4. Диагностика неисправностей



В нашем случае подопытный термистор работает вполне исправно, его сопротивление уменьшается одновременно с нагревом паяльника.

При монтаже на платах необходимо учитывать особенность термисторов — они нагреваются, и их необходимо размещать подальше от термочувствительных радиодеталей.



(9) Оптрон.

Оптопара или оптрон — электронный прибор, состоящий из излучателя света (обычно-светодиод, в ранних изделиях- миниатюрная лампа накаливания) и фотоприёмника (биполярных и полевых фототранзисторов, фотодиодов, фототиристоров, фоторезисторов), связанных оптическим каналом и, как правило, объединённых в общем корпусе.

Принцип работы оптрана заключается в преобразовании электрического сигнала в свет, его передаче по оптическому каналу и последующем преобразовании обратно в электрический сигнал.

Любая оптопара состоит из двух частей — источника излучения (обычно ИК светодиод) и фотоприемника, который открывается при работе источника излучения, — фотодиода, фототранзистора, фототиристора.

Выход из строя оптрана нередко приводит к полной потере работоспособности импульсного блока питания, коммутатора нагрузок или иного устройства, где он установлен. Чтобы убедиться в том, что причиной неисправности стал именно этот

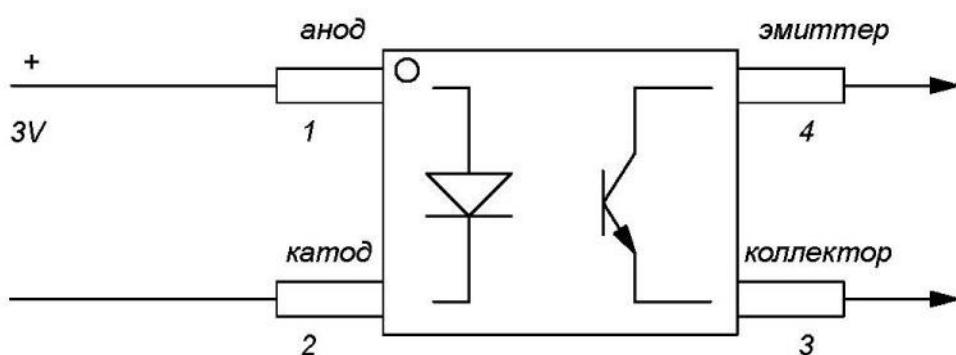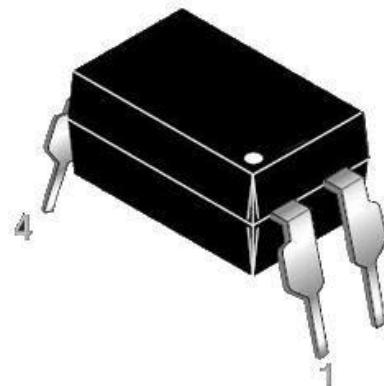


к мультиметру в режиме проверки диода

элемент, а также в том, что вновь устанавливаемый прибор исправен, необходимо провести несложную проверку.

Для самой простой проверки оптрана необходимо подать напряжение на его вход (согласно схеме), а выход уже проверять мультиметром в режиме проверки диода. При подаче напряжения на вывод светодиода фотодиод открывается, и выходное напряжение становится равным 0 В. В закрытом состоянии фотодиода оно равно напряжению источника питания.

4. Диагностика неисправностей

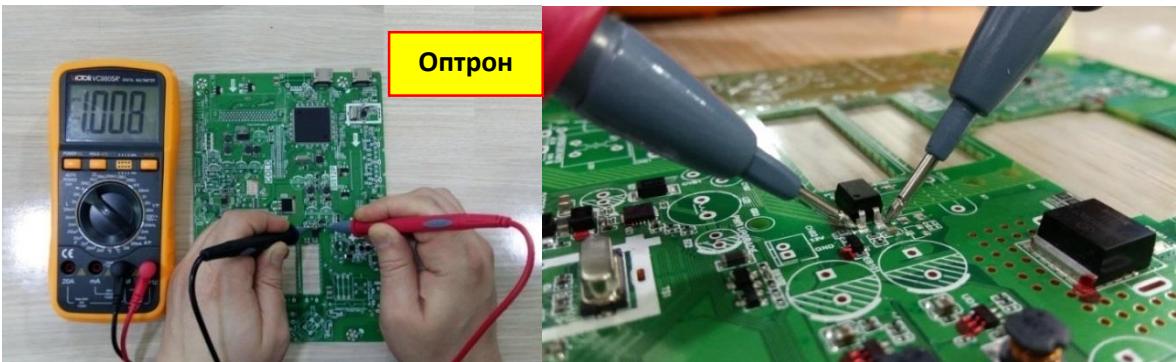


(10) Силовой трансформатор.

Силовой трансформатор — стационарный прибор с двумя или более обмотками, который посредством электромагнитной индукции преобразует систему переменного напряжения и тока в другую систему переменного напряжения и тока, как правило, различных значений при той же частоте в целях безопасной электроэнергии без изменения её передаваемой мощности. Основные неисправности делятся на две категории: механические и электрические.

К механическим можно отнести повреждение сердечника, каркаса катушек, крепежа.

К электрическим повреждениям относятся:


- обрывы обмоток;
- межвитковое замыкание обмоток катушек;
- замыкание обмотки трансформатора на корпус, сердечник, экран или крепежную арматуру;
- замыкание обмоток между собой;
- перегрев;
- снижение сопротивление изоляции обмоток.

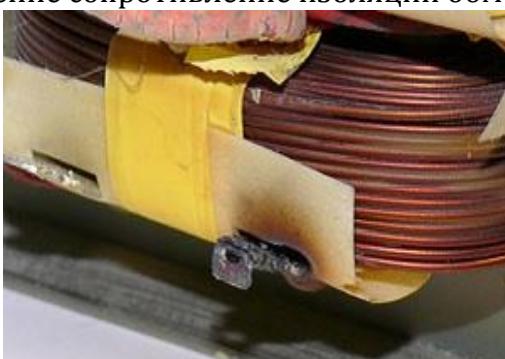

Проверка исправности трансформатора нужно начинать с внешнего осмотра. На этом этапе выявляются механические дефекты. Не существенные можно сразу устранять.

Проверка на короткое замыкание между обмотками и обмоткой с корпусом выполняется при помощи мультиметра.

Щупы прибора подключают между выводами разных обмоток, а также между выводом обмотки и корпусом трансформатора. Не забудьте сразу же проверить сопротивление изоляции. Оно должно быть, где то в пределах 100 мОм для трансформаторов герметизированных и не менее 10 мОм для простых. В случае низкого сопротивления изоляции

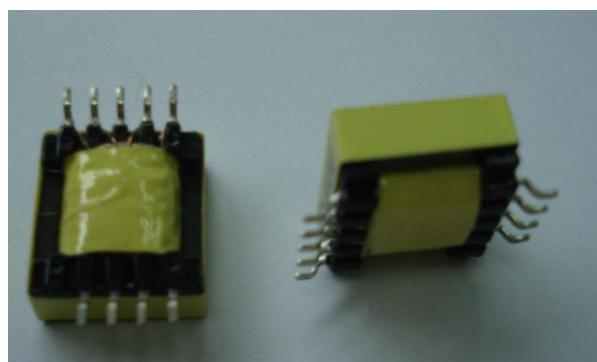

4. Диагностика неисправностей

просушите трансформатор и повторите замеры.


Для определения обрыва надо «прозвонить» в режиме «Сопротивление» по очереди каждую обмотку, отсутствие показаний («бесконечное» сопротивление) указывает на обрыв. На цифровом мультиметре могут быть недостоверные показания при проверке обмоток с большим числом витков из-за их высокой индуктивности.

Для поиска замыкания на корпусе, один щуп мультиметра подсоединяется к выводу обмотки, а вторым поочередно касаются выводов других обмоток (достаточно одного любого из двух) и корпуса (место контакта нужно зачистить от краски и лака). Короткого замыкания быть не должно, проверить так необходимо каждый вывод.

(11) Светодиод.

Светодиод или светоизлучающий диод (англ. *light-emitting diode, LED*) — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении. Проверка исправности светодиодов.

Мультиметр переключается в режим проверки «Диодов». **Красный** щуп касается положительного контакта светодиода, а **черный** — отрицательного. У новых светодиодов, та ножка, что чуть длиннее — это (+). В этом случае, светодиод загорится тусклым светом, далеко не в полную яркость.

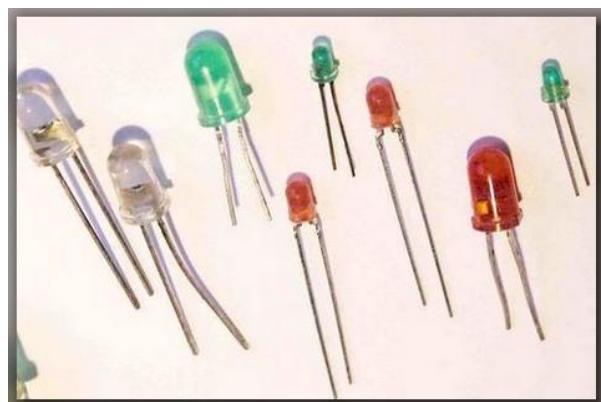

Необходимо помнить, что не все мультиметры способны таким образом зажечь светодиод, и проверить исправность светодиода иногда бывает трудно. Если светодиод не загорается в таком подключении и звониться как обычный диод, то такой светодиод лучше всего проверять от источника питания 3В.

Для быстрой и точной проверки светодиодов очень удобным оказался способ проверки светодиода от гнезда проверки транзисторов.

В этом случае светодиод загорается в полную яркость. Таким способом очень удобно проверять новые светодиоды, у которых длинные контакты.

4. Диагностика неисправностей

(12) Проверка микросхем.

В отличие от простых радиоэлементов (как проверять диоды, резисторы, конденсаторы), проверить микросхемы довольно сложно и, порою просто невозможно. Все дело в том что микросхема, по сути, представляет собою полнофункциональный узел и может содержать внутри себя большое количество элементов.

Но все же некоторые рекомендации можно дать:

1. Внешний вид.

В этом случае, необходимо внимательно осмотреть подозрительную микросхему. Если, конечно, не считать случаев, когда дефект и так очевиден (лопнувший корпус, присутствие нагара на выводах и т.п.) иногда внешние повреждения могут быть и незначительными.

2. Отсутствие КЗ по питанию. Иногда может быть не полное короткое замыкание, а просто очень низкое сопротивление входа (входов) питания относительно "общего".

В этом случае потребуется иметь в наличие документацию на саму микросхему.

3. Проверка работоспособности.

Здесь все намного сложнее: многие микросхемы имеют множество выходов и неисправность хотя-бы одного из них может привести к неработоспособности всего устройства.

Пример: С точки зрения проверки микросхем самые простые, пожалуй, это микросхемы-стабилизаторы серии KP142. Они имеют всего лишь 3 вывода (вход, общий, выход) и проверить их на работоспособность особого труда не составит: достаточно подать на вход любое напряжение (в пределах нормы, конечно...) и проконтролировать выход при помощи мультиметра.


Далее: определив функциональное назначение самой микросхемы, подаем на её входы напряжение (изменяя логический уровень на входе) и контролируем выход. Подавать напряжение на входы желательно через ограничительный резистор (Ом на 100...200), а выход проконтролировать можно обычным мультиметром.

Некоторые микросхемы можно проверить исходя из их функциональных особенностей-например присутствие внутри мощных ключей. Это относится в первую очередь к микросхемам ИИП (импульсных Источников Питания). Многие из них имеют внутри себя мощный ключевой транзистор, который указан и на схеме.

Можно проверить и остальные выводы на пробой- на сопротивление между собою и сопротивление относительно "общего" вывода. Нередко причиной неработоспособности микросхемы могут быть и внешние факторы: проблемы с питанием или неисправные элементы "в связке".

Микросхемы выпускаются большим количеством, и проверить их не всегда предоставляется возможным. Некоторые можно проверить лишь заменой на заведомо исправную. Страйтесь придерживаться следующих правил:

При использовании микросхемы с платы-донора страйтесь не перегревать микросхемы во время демонтажа не забывайте о том, что многие микросхемы имеют повышенную чувствительность к статическому электричеству. Примите меры – наденьте заземляющие браслеты и заземленные паяльники.

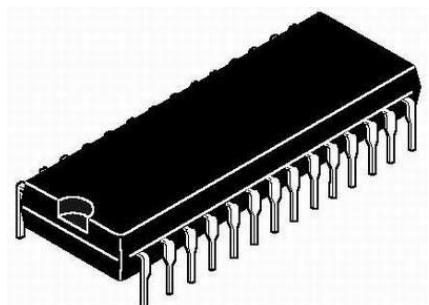

4. Диагностика неисправностей

(13) Проверка динамиков.

Обращаем внимание на звуковую катушку – намотанный в виде колечка провод. Она находится внутри динамика. Звуковая катушка должна быть ровно намотанной, без разрывов и дефектов. При прослушивании обращаем свое внимание на громкость (максимальную и минимальную), качество и переход звука.



Проверяем динамик на наличие мусора – крутим диффузор. Если появляется скрежет, шорохи, трески, то возле магнитного зазора есть загрязнения мусором, скорее всего металлом, который необходимо удалить.



Проверяем динамики с помощью мультиметра, в режиме «Сопротивление». В среднем у динамика сопротивление 8 Ом. Показанием же должно быть примерно 8 Ом. Если нет, то могут быть повреждены провода. Если провода целые, то возможен обрыв в катушке. Берем мультиметр, ставим указатель на «прозвонку», прикладываем щупы к контактам и проверяем показания. Если показатели больше 0 – звуковая катушка целая. Если прибор показывает 1 – на звуковой катушке есть обрыв (меняем катушку на целую). Проверяем динамик на разных частотах. Включаем генератор (режим качающейся частоты или вручную меняем частоту) и контролируем катушку. Инфракраскими частотами проверяем проблемы склейки диффузора и гофра. Аккуратно прижимаем волны гофра и устанавливаем затирание деталей. Если есть дефекты, то заменяем старые детали новыми. Если есть проблемы склейки, то проверяем ее, исправляем дефекты или меняем детали.

(14) Визуальная проверка.

Холодная пайка (англ. *Cold solder joint*) — дефект пайки, при котором не образуется прочного паяного соединения (надёжного электрического контакта).

«Холодные» соединения имеют характерную зернистую структуру и тусклый серый цвет. Вызывается: недостаточной температурой при пайке, недостаточной адгезией паяемых поверхностей (вызванной недостаточным



4. Диагностика неисправностей


качеством применяемого флюса, плохой зачисткой паяемых мест), смещением паяемых элементов в процессе охлаждения.

Холодная пайка возникает при температурах в пределах 183—220 °С. При этих температурах припой размягчается, оплавляется, но не

расплывается, диффузия металлов не происходит на достаточном уровне, поэтому прочность соединений при холодной пайке очень низкая.

Проверка разъемов. Визуальная проверка разъемов USB, CI, HDMI, RF;RCF – разъемов проводится в сравнении с эталоном (исправным телевизором) на наличие механических повреждений или холодную пайку.

МОДЕЛЬ UA43H3301

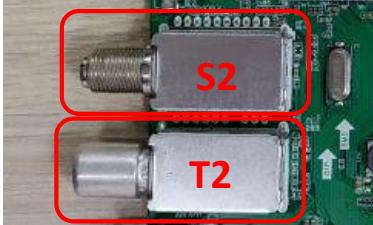CI-слот		
Разъем (CN2)		HDMI, USB
Разъем (CN801)		
Тюнеры T2 / S2		

4. Диагностика неисправностей


МОДЕЛЬ UA50H3301




	CI-слот	
Разъем (CN2)		
Разъем (CN801)		
Тюнеры T2 / S2		


5. Поэтапная разборка и сборка

5.2 Модель UA43H3301

В таблице указана прямая последовательность разборки. Сборка осуществляется в обратной последовательности. При соединении штекеров убедиться в плотном прилегании штекеров к разъёмам.

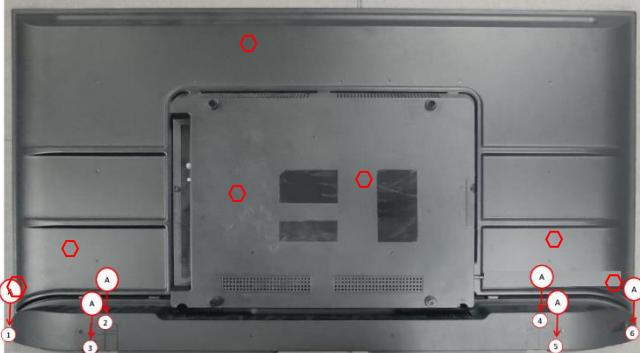№	Деталь	Описание последовательности	Картиинка
1	Задняя крышка	Открутить 7 шурупов, размером М3х6мм отмеченные красным цветом.	
2	Задняя крышка	При помощи специального инструмента аккуратно открываем нижнюю заднюю крышку	
3	Блок питания	Отсоединить провод питания	

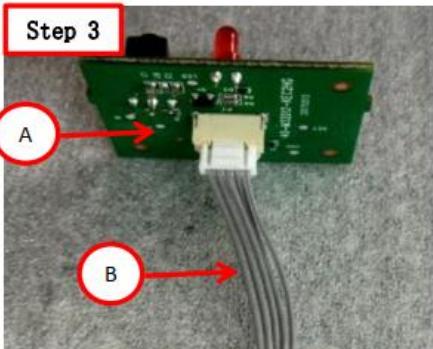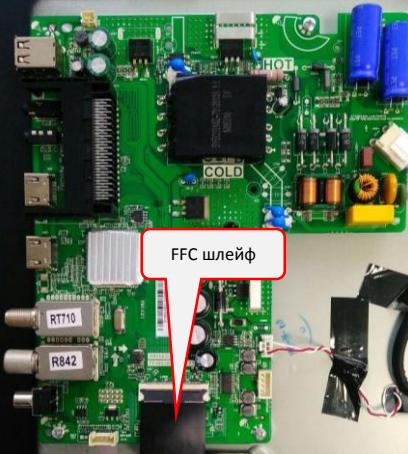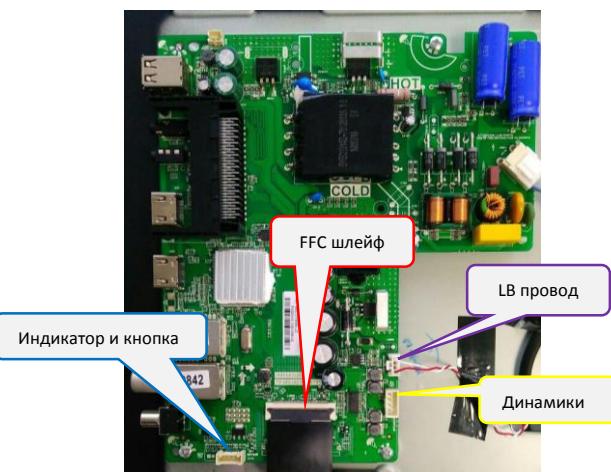
4	1.Модуль кнопок. 2.Модуль индикатора	1. Вытащить ВВЕРХ плату модуля индикатора и кнопки управления 2. Вид шурупов платы MAIN – 7 шт	
5	1.Модуль кнопок. 2.Модуль индикатора.	1.Отделить пластмассовые кнопки от платы кнопок. 2. Отделить линзу от платы индикатора.	
6	FFC шлейф	Вынимайте FFC шлейф по инструкцию А) Выдавливаем по ручкам белые стельки и тянем в сторону по показание красного стрелки.	
7	Основная плата.	Отсоединить провода кнопки и индикатора динамиков, Led Bar, вынимать шлейф FFC	




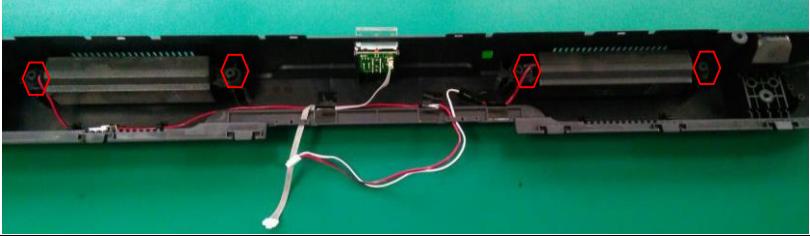
8	Основная плата	1.Открутить шурупы из выделенных зон. M3х6мм=3шт 2.Убрать в сторону основную плату.		
9	Динамики	1.Винимать 4 резиновые прокладки отмеченные красным цветом.		
10	Ножки	1. Открутить 4 шурупов отмеченные красным цветом.		
11	Ножки	Вид ножки и размер шурупов M4x20мм = 4 шт	 	е 



5. Поэтапная разборка и сборка

5.3 Модель UA50H3301

В таблице указана прямая последовательность разборки. Сборка осуществляется в обратной последовательности. При соединении штекеров убедиться в плотном прилегании штекеров к разъёмам.

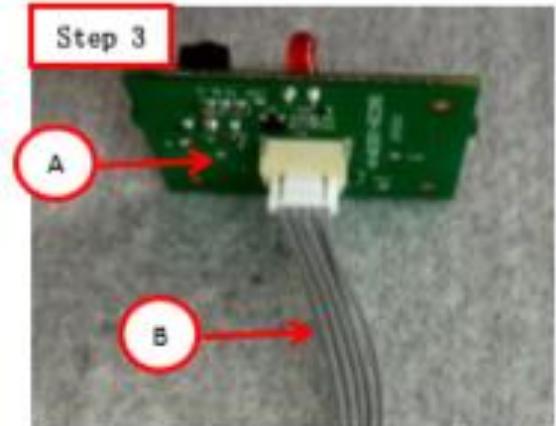
№	Деталь	Описание последовательности	Картиинка
1	Задняя крышка	Открутить 10 шурупов, размером М3х6мм отмеченные красным цветом.	
2	Задняя крышка	При помощи специального инструмента аккуратно открываем нижнюю заднюю крышку	
3	1.Модуль кнопок. 2.Модуль индикатора	Отсоединить проводы кнопки управления и модуль индикатора. 2в1	

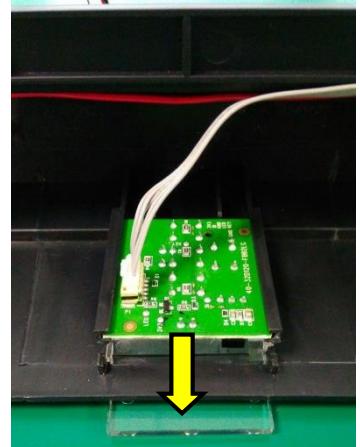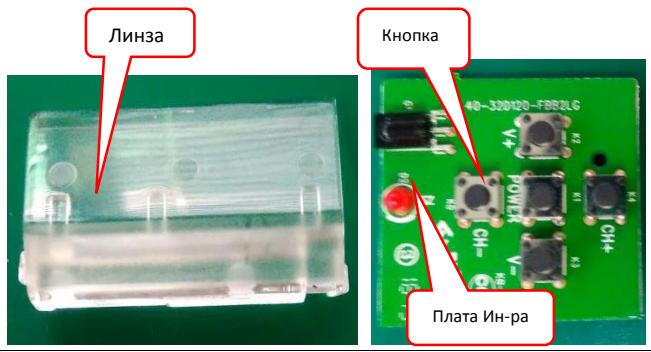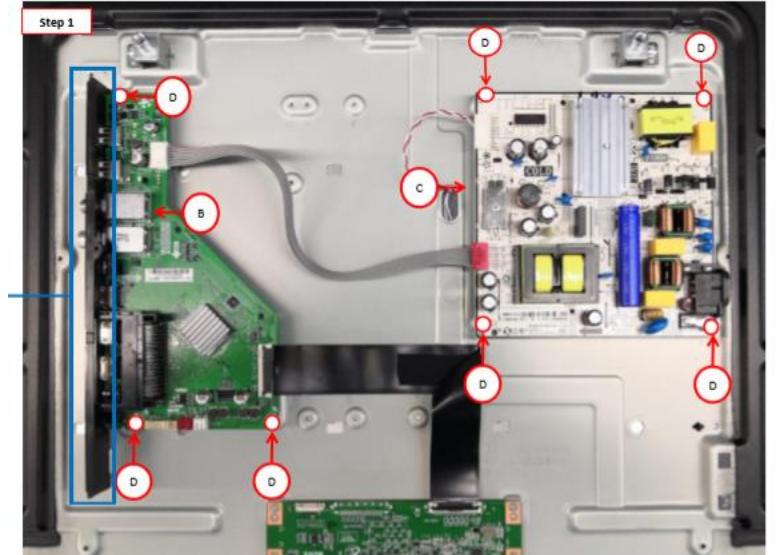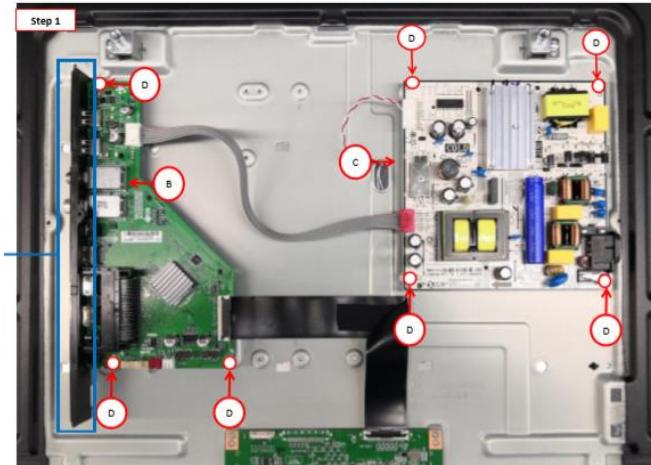4	1.Модуль кнопок. 2.Модуль индикатора	Вытащить ВВЕРХ плату модуля индикатора и кнопки управления	
5	1.Модуль кнопок. 2.Модуль индикатора.	1.Отделить пластмассовые кнопки от платы кнопок. 2. Отделить линзу от платы индикатора.	
6	FFC шлейф	Вынимайте FFC шлейф по инструкцию А) Выдавливаем по ручкам белые стельки и тянем в сторону по показанию красного стрелки.	
7	Основная плата.	Отсоединить проводы кнопки и индикатора динамиков, Led Bar, вынимать шлейф FFC	

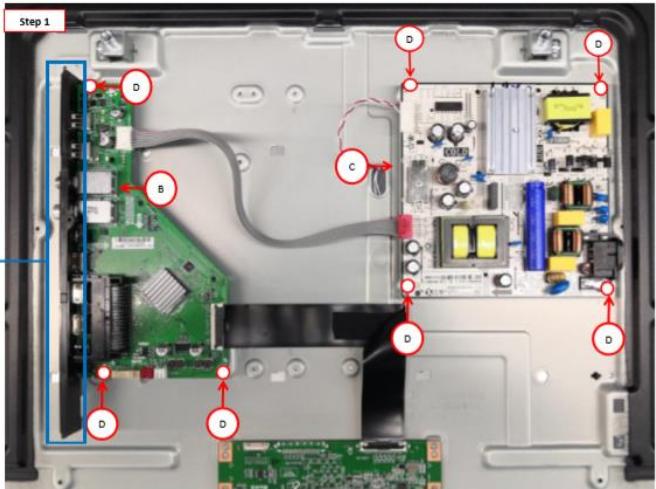8	Основная плата	1.Открутить шурупы из выделенных зон. M3х6мм=7шт 2.Убрать в сторону основную плату.	
9	Динамики	1.Винимать 4 резиновые прокладки, отмеченные красным цветом.	
10	Ножка	1. Открутить 4 шурупов отмеченные красным цветом.	
11	Ножка	Вид ножки и размер шурупов M4x20мм = 4 шт	


7. Покомпонентное изображение

7.1 Модель UA43H3301

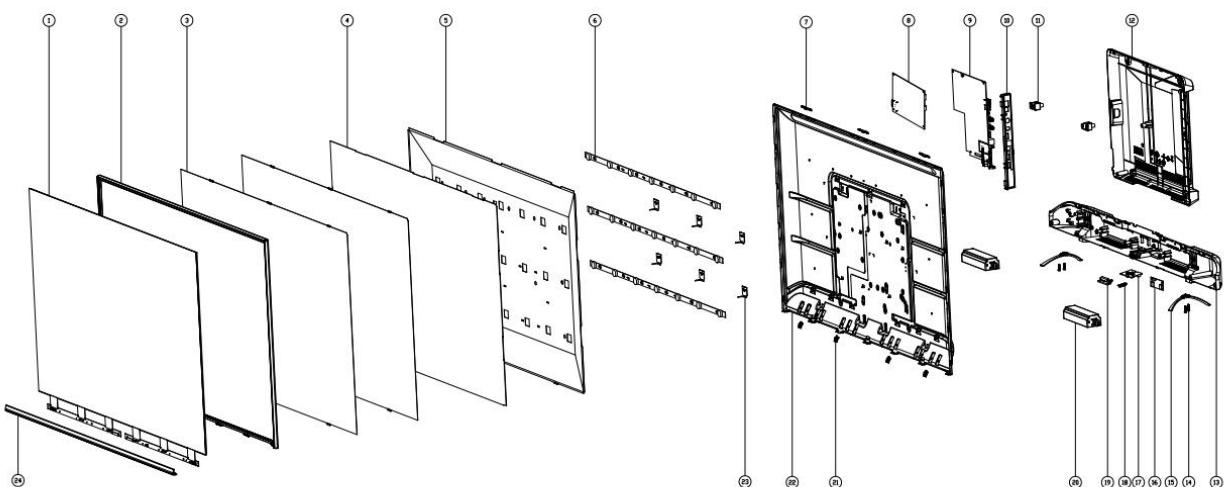

7. Покомпонентное изображение

7.2 Модель UA50H3301


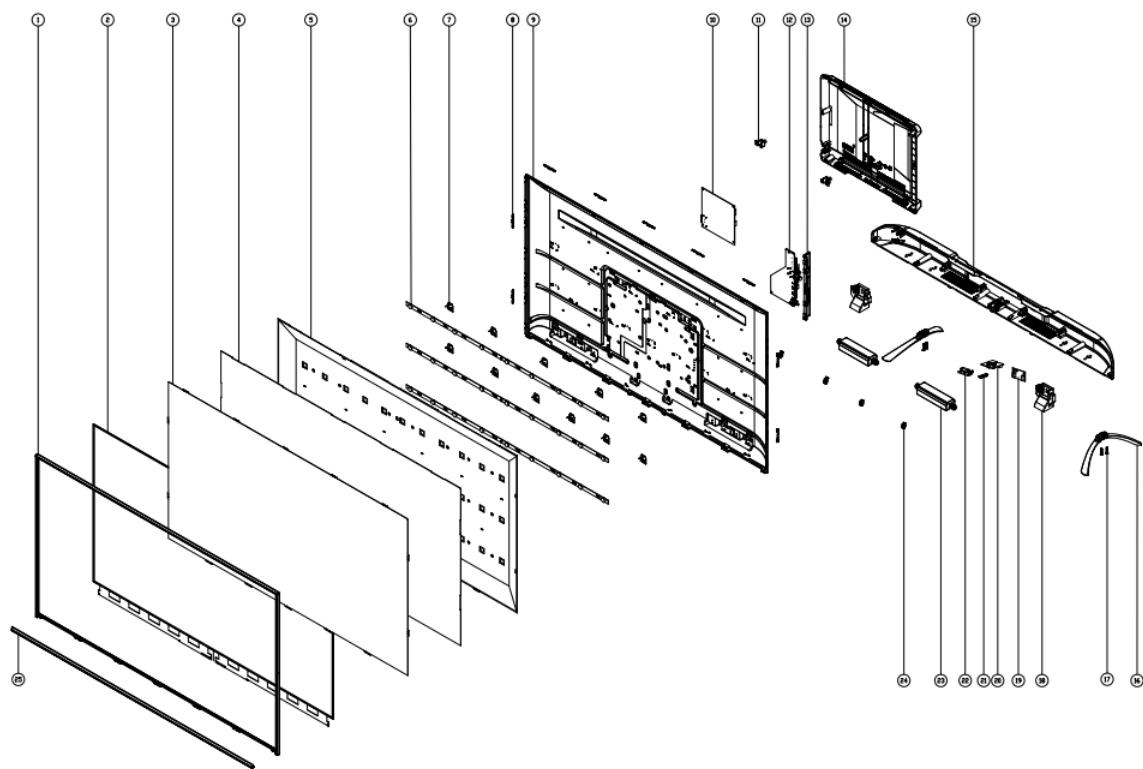


8. Список комплектующих

8.1 Модель ARTEL TV LED UA43H3301


№	Сap код	Наименование изделия	Кол-во	Ед. изм.	Тип закупок	Примечания
Импортное сырьё для ТВ						
1	R10090888	Провод, изолированный с соединительными элементами для панели индикации	1	шт.	I	
2	R10090921	Провод, изолированный с соединительными элементами FFC шлейф	1	шт.	I	
3	R10581569	Линза - приставка, устанавливаемая в корпусе телевизора	1	шт.	I	
4	отсутствует	Декоративное крепление для входов и выходов на главной печатной плате (скоба)	1	шт.	I	
5	R10580066	Крепление для главной печатной платы (Колонна пластмассовая)	1	шт.	I	
6	отсутствует	Пластина - накладка на заднюю часть корпуса с обозначениями интерфейсов AV, самоклеящаяся	1	шт.	I	
7	R10390263	Логотип	1	шт.	I	
8	R10150345	Застёжка для печатной платы дисплея (резина для кнопок управления)	1	шт.	I	
9	R10360700	Винты с крестообразным шлицем для главного печатного платы	4	шт.	I	
10	R10360317	Винты с крестообразным шлицем для металлического соединитель	2	шт.	I	
11		Силиконовая крепежа для нижней части динамика	4	шт.	I	
12	R10360708	Винты с крестообразным шлицем для задней крышки (ниж.)	6	шт.	I	
13	R10360161	Винты с крестообразным шлицем для задней крышки (верх)	4	шт.	I	

14	R10432329	Гайка круглая (3x8,7 мм)	2	шт.	I	
15	R10432328	Гайка круглая (3x8,7 мм)	2	шт.	I	
16	R10071711	Крепление для задней крышки телевизора (металлический соединитель)	2	шт.	I	
17	R10390288	Гарантийная наклейка для телевизора	1	шт.	I	
18	отсутствует	Наклейка с изображением об информации о классе энергоэффективности для телевизора	1	шт.	I	
19	R10390831	Наклейка для телевизора 3 года Artel	1	шт.	I	
20	отсутствует	Упаковочный мешок для телевизора	1	шт.	I	
21	R10210041	Фиксирующая клейкая лента для проводов (Фибра скотч)	0,45	м.	I	
22	R10550876	Панель индикации и кнопок управления	1	шт.	I	
23	R10310154	Пульт дистанционного управления Artel	1	шт.	I	
24	R10660003	Аудио-видео шнур (AV)	1	шт.	I	
25	R10600177	Комплект колонок, смонтированных в одном корпусе, устанавливаемые в телевизор - динамики	2	шт.	I	
26	R10090922	Провод, изолированный с соединительными элементами для динамика	1	шт.	I	
27	R10310122	Элемент питания (батарейка)	2	шт.	I	
28	R10360721	Винты с крестообразным шлицем для ножки телевизора	4	шт.	I	
29	V10420280	Упаковочный мешок для винтов	1	шт.	I	
30	V10420572	Упаковочный мешок для инструкции по эксплуатации	1	шт.	I	
Полуфабрикаты собственного производства						
31	SLTTV07430105CH R	Нижняя часть задний крышка телевизора	1	шт.	L	
32	SLTTV07430106CH R	Верхняя часть задний крышка телевизора	1	шт.	L	

33	R10430286	Салфетка	1	шт.	L	
34	отсутствует	Пенопласт (верх)	1	шт.	L	
35	отсутствует	Пенопласт (ниж)	1	шт.	L	
36	отсутствует	Гофрокоробки	1	шт.	L	
37	STPCRTV000009	Армированный вилочный шнур питания	1	шт.	L	
38	SLTTV04430104STA	Ножка (left)	1	шт.	L	
39	SLTTV04430204STA	Ножка (right)	1	шт.	L	
40	SSBLCM43/05CHR	Панель экрана	1	шт.	L	
41	отсутствует	Инструкция пользователя ARTEL	1	шт.	L	
42	SSBSMT43/3301	Главная печатная плата для сопряжения работы всех составных частей телевизора	1	шт.	L	
43	отсутствует	Гарантийный талон	1	шт.	L	
44	R10390295	Пустышка (60x30)	1	шт.	L	
45	отсутствует	Пустышка (40x70)	1	шт.	L	
46	R10390295	Пустышка (233x95)	1	шт.	L	
47	отсутствует	Лента kleящаяся (скотч) 6см x 200м	2,2	м	L	

8. Список комплектующих

8.2 Модель ART LED UA50H3301

№	Сap код	Наименование изделия	Кол-во	Ед. изм.	Тип закупок	Примечания
Импортное сырьё для ТВ						
1	R10310154	Пульт дистанционного управления Artel	1	шт.	I	
2	R10551031	Электронный модуль - плата питания и коммутации для ж/к экрану телевизора	1	шт.	I	
3	R10550876	Панель индикации и кнопок управления	1	шт.	I	
4	R10390263	Логотип	1	шт.	I	
5	R10660003	Аудио-видео шнур (AV)	1	шт.	I	
6	R10310122	Элемент питания (батарейка)	2	шт.	I	
7	отсутствует	Наклейка с изображением об информации о классе энергоэффективности для телевизора	1	шт.	I	
8	R10390288	Гарантийная наклейка для телевизора	1	шт.	I	
9	R10390831	Наклейка для телевизора 3 года Artel	1	шт.	I	
10	V10420280	Упаковочный мешок для винтов	1	шт.	I	
11	V10420572	Упаковочный мешок для инструкции по эксплуатации	1	шт.	I	
12	отсутствует	Упаковочный мешок для телевизора	1	шт.	I	

13	R10600196	Комплект колонок, смонтированных в одном корпусе, устанавливаемые в телевизор - динамики	2	шт.	I	
14	R10090795	Провод, изолированный с соединительными элементами для динамика (правый)	1	шт.	I	
15	R10090763	Провод, изолированный с соединительными элементами для динамика (левый)	1	шт.	I	
16	R10090888	Провод, изолированный с соединительными элементами для панели индикации	1	шт.	I	
17	R10090928	FFC шлейф	1	шт.	I	
18	R10090887	Провод, изолированный с соединительными элементами платы питания и главный печатный платы	1	шт.	I	
19	R10581569	Линза - приставка, устанавливаемая в корпусе телевизора	1	шт.	I	
20	отсутствует	Декоративное крепление для входов и выходов на главной печатной плате (скоба)	1	шт.	I	
21	отсутствует	Пластина - накладка на заднюю часть корпуса с обозначениями интерфейсов AV, самоклеящаяся	1	м.	I	
22	R10150345	Застёжка для печатной платы дисплея (резина для кнопок управления)	1	шт.	I	
23	R10581708	Пластиковая опора для левой ножки	1	шт.	I	
24	R10581709	Пластиковая опора для правый ножка	1	шт.	I	
25	R10360700	Винты с крестообразным шлицем платы питания и главный печатный платы	7	шт.	I	
26	R10360317	Винты с крестообразным шлицем для металлического соединителя	2	шт.	I	

27	R10360726	Винты с крестообразным шлицем для пластикового опора ножки	6	шт.	I	
28	R10360161	Винты с крестообразным шлицем для задней крышки телевизора	10	шт.	I	
29	R10432329	Гайка круглая (3x8,7 мм)	3	шт.	I	
30	R10432328	Гайка круглая (3x8,7 мм)	4	шт.	I	
31	R10071711	Крепление для задней крышки телевизора (металлический соединитель)	2	шт.	I	
32	R10210041	Фиксирующая клейкая лента для проводов (Фибро скотч)	0,45	м.	I	
33	R10360794	Винты с крестообразным шлицем для ножки телевизора	4	шт.	I	

Полуфабрикаты собственного производства

34	SLTTV07500106CHR	Нижняя часть задний крышка телевизора	1	шт.	L	
35	SLTTV07430106CHR	Верхняя часть задний крышка телевизора	1	шт.	L	
36	R10430286	Салфетка	1	шт.	L	
37	отсутствует	Пенопласт (верх)	1	шт.	L	
38	отсутствует	Пенопласт (ниж)	1	шт.	L	
39	отсутствует	Пенопласт (бок)	1	шт.	L	
40	отсутствует	Гофрокоробки	1	шт.	L	
41	STPCRTV000011	Армированный вилочный шнур питания	1	шт.	L	
42	SLTTV04430104STA	Ножка (left)	1	шт.	L	

43	SLTTV04430204STA	Ножка (right)	1	шт.	L	
44	SSBLCM50/00SER	Панель экрана	1	шт.	L	
45	отсутствует	Инструкция пользователя ARTEL	1	шт.	L	
46	SSBSMT50/3301	Главная печатная плата для сопряжения работы всех составных частей телевизора	1	шт.	I	
47	отсутствует	Гарантийный талон	1	шт.	L	
48	R10390295	Пустышка (60x30)	1	шт.	L	
49	отсутствует	Пустышка (40x70)	1	шт.	L	
50	R10390295	Пустышка (233x95)	1	шт	L	
51	отсутствует	Лента kleящаяся (скотч) 6см x 200м	M	2,2	L	