

FAEG srl via Azzano S. Paolo 21 24050 Grassobbio Italy

www.faeg.it info@faeg.it 035 525015

P.IVA 02483170169

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

UE



4

Il costruttore: SARTEL S.N.C

Sede legale e produzione : Via xxv aprile 24/20 24050 Grassobbio -Bg- Italy

Tel. 035-525560 - fax. 035 4522420 e-mail: info@sartel.it www.sartel.it Partita Iva 01219320163

DICHIARA

che l'articolo:

FAEG FG23866 QUADRO DA INSTALLAZIONE MOBILE ASC DA 16A 230V~

MODULI	TIPO PRESE	PROTEZIONE	CAVO
3	N.3 2P+T IP67	1P+N C16 30mA 4,5KA Combinato	MT.2 < HAR > H07RN-F 3G 2,5mm ² Spina 2P+T IP67

Sono stati costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza e quindi rispondenti ai requisiti essenziali delle direttive:

Direttiva europea 2014/35 CE (Direttiva bassa tensione)

Direttiva 72/23 relativa alla garanzia di sicurezza



Norme di riferimento attuate per la realizzazione dei prodotti sopra elencati:


CEI EN 61439-1 (Apparecchiature assieme di protezione e manovra per bassa tensione)

Parte 1 prescrizione per apparecchiature serie AS e non di serie ANS

CEI EN 61439-4 (Apparecchiature assieme di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT.)

Parte 4 prescrizioni particolari per apparecchiature assieme per cantiere (ASC)

CERTIFICATO SZU.CZ N. E-31-01206-15 del 30-11-2015
CERTIFICATO SZU.CZ N. E-31-01207-15 del 30-11-2015

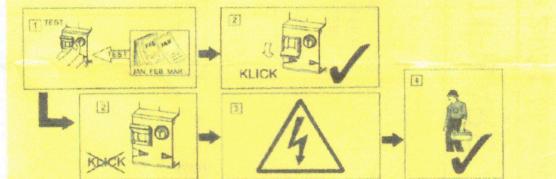

PRÜFKNOFF von Schutzschaltern monatlich BETÄTIGEN. Schalter muss sofort abschalten. Für diese Kontrolle ist der Anlagenbetreiber verantwortlich! Hinweis gemäß OVE/ONORM E 8001-4-56 §56.4.2

BUTTON TEST Essai mensuel L'interrupteur différentiel doit déclencher immédiatement. Ce test est effectué par l'utilisateur.

Przycisk testujący należy przycisnąć co miesiąc. Wyłącznik musi się natychmiast wyłączyć. Za tę kontrolę odpowiedzialny jest użytkownik urządzenia.

Testknop van beveiligingsschakelaars maandelijkjes bedienen. Schakelaar moet direct afschakelen. De gebruiker van de installatie is verantwoordelijk voor deze controle!

Switchgear must be tested by PUSHING the TEST BUTTON monthly. The switch must release immediately. The examination is the responsibility of the user! BS7671 2001, Requirements for Electrical Installations.

NÅR jordfeilbryter løser ut: Koble ut alle kurser unntatt hovedsikring. Koble inn jordfeilbryter. Koble inn en og en kurs til jordfeilbryter kobler ut. Denne kurser har jordfeil. Kontakt elektriker for utbedring av feilen.

PREMERE il TASTO di PROVA Dell'interruttore differenziale mensilmente. L'apparecchio deve immediatamente sganciare. Il conduttore dell'impianto è responsabile di questo controllo. Norma italiana CEI 64-8

Funkce proudového chrániče musí být overována jednou za měsíc. Po stisknutí tlačítka TEST musí přístroj vypnout. Za pravidelné overování funkce proudového chrániče je odpovědný uživatel instalace!

Figyelem! Kérjük a tesztgombot (T) megnyomásával havonta ellenőrizze az áramvédőkapcsoló működőképességét. Amennyiben a bekapcsolt készülék a tesztgomb működtetésékor nem old le, haladéktalanul gondoskodjon cserejéről! Az ellenőrzés az üzemeltető feladata.

Испытательная кнопка должна проверяться ежемесячно. Выключатель должен срабатывать сразу. За своевременный контроль Несет ответственность инженер по эксплуатации!

03.2009/236980


scheda tecnica

- GRADO DI PROTEZIONE **IP65**
- TEMPERATURA IMPIEGO **-5°C + 60°C**
- AUTOESTINGUENZA **GLOW-WIRE Test (650° C)**
- MARCHI - **CE**
- DIRETTIVA RoSH - Reach **CONFORME**
- Potenza prelevabile max 3,3KW

SEGNALAZIONE IMPORTANTE

**Ufficio Tecnico
SARTEL snc
Ravasio Alberto**


**Grassobbio luglio 2018
Matricola 00351- 18**

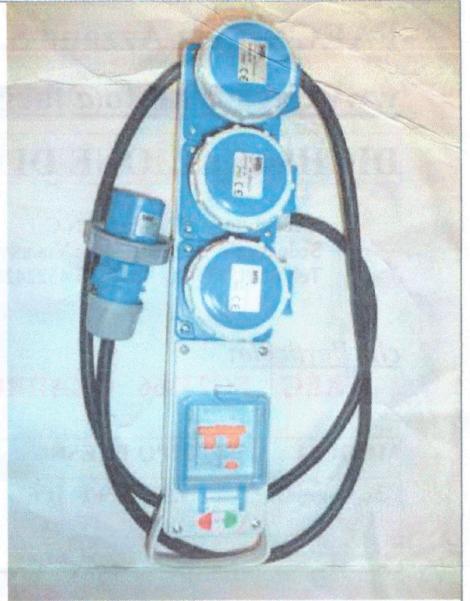

Fotografia quadro

Potenza massima erogabile P=3,3kW

Spina in ingresso
F+N+PE
V=230V - 16A
R N
3x2,5mm²
interruttore magnetotermico differenziale
2P x 16A - Id=0,03A / AC / Istantaneo
cavo H07RN-F
3x2,5mm² - L=2mt.

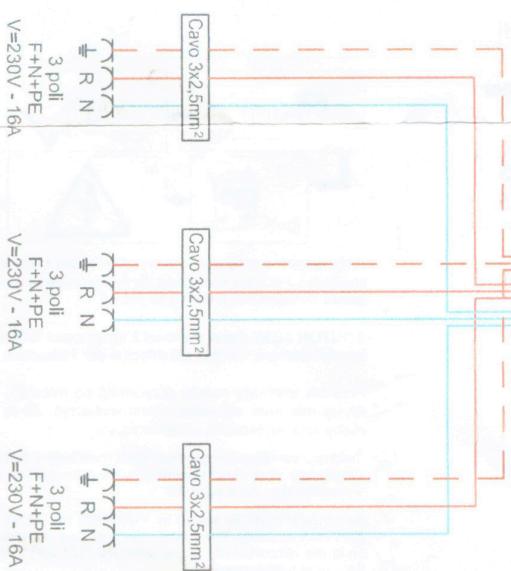

SARTEL S.N.C.

FAEG S.R.L.

SCHEMA MULTIFILARE

SARTEL S.N.C. - Via XXV Aprile 24/20, Grassobbio (BG)
FAEG S.R.L. - Via per Azzano 21, Grassobbio (BG)

Tipo
SA 023866
FG 23866