


QUICK START GUIDE - LINE SOURCES

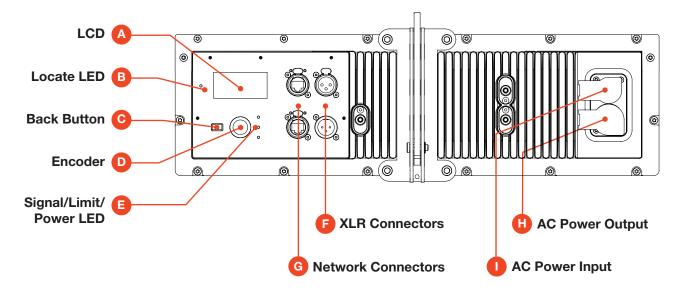

1. POWER ON THE UNIT

- Connect the power cord to the AC power input connector (I).
- Use the power output connector (H) to link multiple units together.

2. CONNECT AUDIO

- Connect your audio device to the XLR input connector (F).
- Use the XLR output connector to link multiple units together.

3. CONFIGURE THE UNIT

• Use the Encoder (D) and Back Button (C) to navigate and the LCD (A) to configure DSP settings and preset options.

4. ADD DEVICES TO A NETWORK

- Use one of the Network ports (G) to connect to the speaker.
- Use the other network port to link multiple units together.
- Use the Encoder (D) and Back Button (C) to navigate and the LCD (A) to set HControl addresses and configure the network settings.

5. CONNECT VIA SOFTWARE


- Download JBL Performance software from www.jblpro.com
- Connect to the speaker.

DOCUMENTATION



For complete product documentation, including User Manuals, Rigging Manuals and Video Tutorials, visit:

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE - SOURCES LINÉAIRES

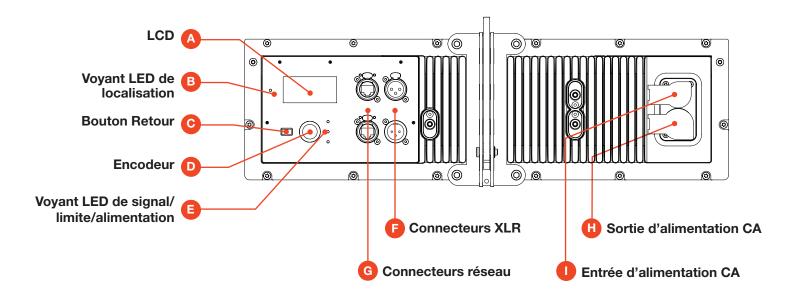

1. MISE SOUS TENSION DE L'UNITÉ

- Raccordez le cordon d'alimentation au connecteur d'entrée d'alimentation CA (I).
- Utilisez le connecteur de sortie d'alimentation (H) pour relier plusieurs unités ensemble.

2. CONNEXION DE L'AUDIO

- Connectez votre appareil audio au connecteur d'entrée XLR (F).
- Utilisez le connecteur de sortie XLR pour relier plusieurs unités ensemble.

3. CONFIGURATION DE L'UNITÉ

• Utilisez l'encodeur (D) et le bouton Retour (C) pour naviguer, et le LCD (A) pour configurer les paramètres DSP et les options prédéfinies.

4. AJOUT D'APPAREILS À UN RÉSEAU

- Utilisez l'un des ports réseau (G) pour brancher à l'enceinte.
- Utilisez l'autre port réseau pour relier plusieurs unités
- Utilisez l'encodeur (D) et le bouton Retour (C) pour et configurer les paramètres réseau.

5. CONNEXION VIA LE LOGICIEL

- Téléchargez le logiciel JBL Performance depuis www.jblpro.com
- Connectez à l'enceinte.

- naviguer, et le LCD (A) pour définir les adresses HControl

LCD

Voyant LED

Bouton Retour 6

Encodeur

de localisation

Voyant LED de signal/

limite/alimentation

1. MISE SOUS TENSION DE L'UNITÉ

- Raccordez le cordon d'alimentation au connecteur d'entrée d'alimentation CA (I).
- Utilisez le connecteur de sortie d'alimentation (H) pour relier plusieurs unités ensemble.

2. CONNEXION DE L'AUDIO

- Connectez votre appareil audio au connecteur d'entrée XLR (F).
- Utilisez le connecteur de sortie XLR pour relier plusieurs unités ensemble.

3. CONFIGURATION DE L'UNITÉ

• Utilisez l'encodeur (D) et le bouton Retour (C) pour naviguer, et le LCD (A) pour configurer les paramètres DSP et les options prédéfinies.

4. AJOUT D'APPAREILS À UN RÉSEAU

Connecteurs XLR

Connecteurs réseau

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE - SOURCES DE LIGNE

- Utilisez l'un des ports réseau (G) pour brancher à l'enceinte.
- Utilisez l'autre port réseau pour relier plusieurs unités ensemble.
- Utilisez l'encodeur (D) et le bouton Retour (C) pour naviguer, et le LCD (A) pour définir les adresses HControl et configurer les paramètres réseau.

Entrée

d'alimentation secteur

H Sortie d'alimentation CA

5. CONNEXION VIA LE LOGICIEL

- Téléchargez le logiciel JBL Performance depuis www.jblpro.com
- · Connectez à l'enceinte.

DOCUMENTATION



Pour une documentation complète du produit, y compris les Manuels de l'utilisateur, les Manuels de montage et les Tutoriels vidéo, rendez-vous sur :

https://jblpro.com/srx900-series

DOCUMENTATION




Pour une documentation complète du produit, y compris les Manuels de l'utilisateur, les Manuels de montage et les Tutoriels vidéo, rendez-vous sur :

FR - CA

https://jblpro.com/srx900-series

FR - FR

GUÍA DE INICIO RÁPIDO - FUENTES DE LÍNEA

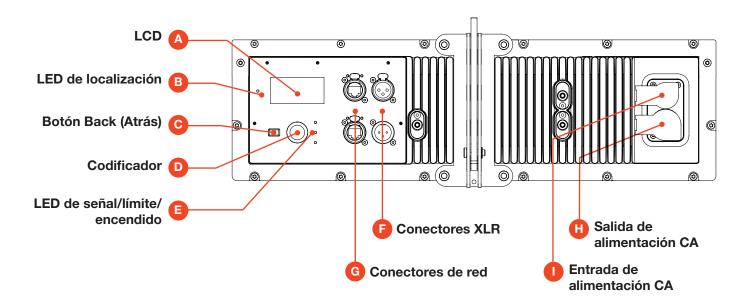

1. ENCENDIDO DE LA UNIDAD

- Conecte el cable de alimentación al conector de entrada de alimentación CA (I).
- Utilice el conector de salida de alimentación (H) para enlazar múltiples unidades entre sí.

2. CONEXIÓN DEL AUDIO

- Conecte su dispositivo de audio al conector de entrada XLR (F).
- Utilice el conector de salida XLR para enlazar varias unidades entre sí

3. CONFIGURE LA UNIDAD.

• Utilice el codificador (D) y el botón Back (atrás) (C) para navegar, y la pantalla LCD (A) para configurar los ajustes de DSP y las opciones predeterminadas.

4. AÑADA DISPOSITIVOS A UNA RED

- Utilice uno de los puertos de red (G) para conectar el altavoz.
- Utilice el otro puerto de red para enlazar múltiples unidades juntas.
- Utilice el codificador (D) y el botón Back (atrás) (C) para navegar, y la pantalla LCD (A) para establecer las direcciones de HControl y configurar los ajustes de la red.

5. CONEXIÓN MEDIANTE SOFTWARE

- Descargue el software JBL Performance desde www.jblpro.com
- Conexión del altavoz.

DOCUMENTACIÓN




Para obtener la documentación completa del producto, incluidos los Manuales de usuario, Manuales de instalación y tutoriales en vídeo, visite

ES

https://jblpro.com/srx900-series

SCHNELLSTART-ANLEITUNG-LINE-QUELLEN

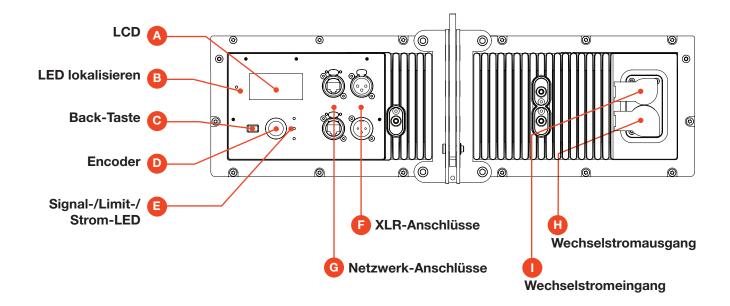

1. EINSCHALTEN DES GERÄTS

- Netzkabel in die Netzanschlussbuchse (I) einstecken.
- Verbinden Sie mehrere Geräte über den Stromausgang (H) miteinander.

2. AUDIO ANSCHLIESSEN

- Schließen Sie Ihr Audiogerät an den XLR-Eingangsanschluss (F) an.
- Verbinden Sie mehrere Geräte über den XLR-Ausgangsanschluss miteinander.

3. KONFIGURIEREN DES GERÄTS

 Verwenden Sie den Encoder (D) und die Back-Taste (C) zum Navigieren sowie die LCD-Anzeige (A), um die DSP-Einstellungen und die Preset-Optionen zu konfigurieren.

4. GERÄTE ZUM NETZWERK HINZUFÜGEN

- Stellen Sie die Verbindung mit dem Lautsprecher über einen der Netzwerkanschlüsse (G) her.
- Verwenden Sie den anderen Netzwerkanschluss, um mehrere Geräte miteinander zu verbinden.
- Verwenden Sie den Encoder (D) und die Back-Taste (C) zum Navigieren sowie die LCD-Anzeige (A), um HControl-Adressen einzustellen und die Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren.

5. ÜBER SOFTWARE ANSCHLIESSEN


- Laden Sie die JBL-Performance-Software auf der Website www.jblpro.com herunter.
- An den Lautsprecher anschließen.

UNTERLAGEN



Die vollständigen Produktunterlagen - Benutzerhandbücher, Rigging-Anleitungen sowie Video-Tutorials usw. finden Sie unter:

DE

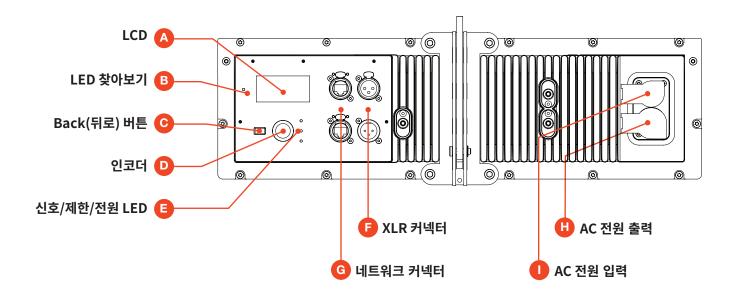

1. 기기 전원 켜기

- 전원 코드를 AC 전원 입력 커넥터(I)에 연결합니다.
- 다수의 기기를 함께 연결하려면 전원 출력 커넥터(H)를 사용하세요.

2. 오디오 연결

- 사용하려는 오디오 장치를 XLR 입력 커넥터(F)에 연결합니다.
- 다수의 기기를 함께 연결하려면 XLR 출력 커넥터를 사용하세요.

3. 기기 구성

• 탐색하려면 인코더(D) 및 Back(뒤로) 버튼(C)을 사용하고, DSP 설정을 구성하고 옵션을 사전 설정하려면 LCD(A)를 사용합니다.

4. 장치를 네트워크에 추가

- 네트워크 포트(G) 중 하나를 사용해 스피커에 연결합니다.
- 다수의 기기를 함께 연결하려면 다른 네트워크 포트를 사용하세요.
- 탐색하려면 인코더(D) 및 Back(뒤로) 버튼(C)을 사용하고, HControl 주소를 설정하고 네트워크 설정을 구성하려면 LCD(A) 를 사용합니다.

5. 소프트웨어를 통해 연결

- www.jblpro.com 에서 JBL Performance 소프트웨어를 다운 로드합니다.
- 스피커에 연결합니다.

1.打开设备电源

• 将电源线连接到交流电源输入连接器 (I)。

LCD (A

编码器 D

(

©

Locate (查找) LED B

Back(返回)按钮 🧿

Signal/Limit/ E Power LED

• 使用电源输出连接器 (H) 将多个设备连接在一起。

2.连接音频

- 将您的音频设备连接到 XLR 输入连接器 (F)。
- 使用 XLR 输出连接器将多个设备连接在一起。

3. 配置设备

• 使用编码器 (D) 和返回按钮 (C) 进行导航,并使用 LCD (A) 配置 DSP 设置和预设选项。

4.将设备添加到网络

■ XLR接口

G 网络接头

- 使用其中一个网络端口 (G) 连接到扬声器。
- 使用另一个网络端口将多个设备连接在一起。

(O)

• 使用编码器 (D) 和返回按钮 (C) 进行导航,并使用 LCD (A) 设置 HControl 地址并配置网络设置。

₩ 交流电源输出

■ 交流电源输入

5.通过软件连接

- 从 <u>www.jblpro.com</u> 下载 JBL Performance 软件。
- 连接到扬声器。

설명서



사용자 매뉴얼, 리깅 매뉴얼, 동영상 튜토리얼을 포함하는 전체 제품 설명서를 확인하려면 다음 주소를 방문하세요.

https://jblpro.com/srx900-series

文档




如需完整的产品文档,包括用户手册、索具手册和视频教程,请访问:



快速入門指南 - 線源



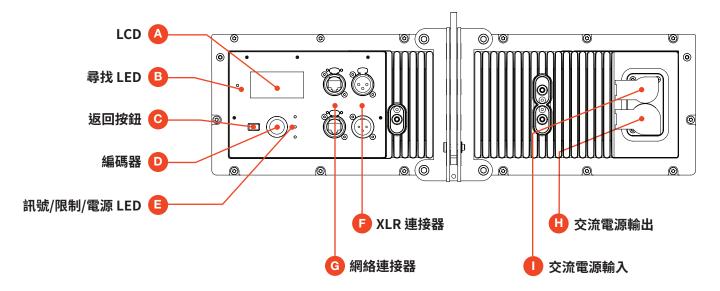

1. 打開部件電源

- 連接電源線至交流電源輸入連接器 (I)。
- 使用電源輸出連接器 (H) 連接多個部件。

2. 連接音訊

- 連接音訊裝置至 XLR 輸入連接器 (F)。
- 使用 XLR 輸出連接器連接多個部件。

3. 配置部件

• 使用編碼器 (D) 和返回按鈕 (C) 進行導航, 使用 LCD (A) 配置 DSP 設定及預設選項。

4. 新增裝置至網絡

- 使用其中一個網絡連接埠 (G) 連接至喇叭。
- 使用其他網絡連接埠連接多個部件。
- 使用編碼器 (D) 和返回按鈕 (C) 進行導航, 使用 LCD (A) 設定 HControl 位址並配置網絡設定。

5. 透過軟件連接

- 從 <u>www.jblpro.com</u> 下載 JBL Performance 軟件。
- 連接至喇叭。

文件



有關完整的產品文件,包括用戶指南、操作手冊及教學影片,請瀏覽: