SILVERCREST®

PDF ONLINE
www.lidl-service.com



ELECTRIC COFFEE GRINDER SKMS 180 C1

GB IE NI CY
ELECTRIC COFFEE GRINDER
Operating instructions and safety instructions

GR CY
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ
Οδηγίες χρήσης και υποδείξεις ασφαλείας

DE AT
ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE
Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

TARGA GMBH
Coesterweg 45
59494 Soest
GERMANY


Last information update
Ημ/νία τελευταίας ενημέρωσης
Stand der Informationen:
03/2025 - Ident.-No.: SKMS 180 C1 032025-1

IAN 481417_2410

GB IE NI CY

IAN 481417_2410

GB IE NI CY

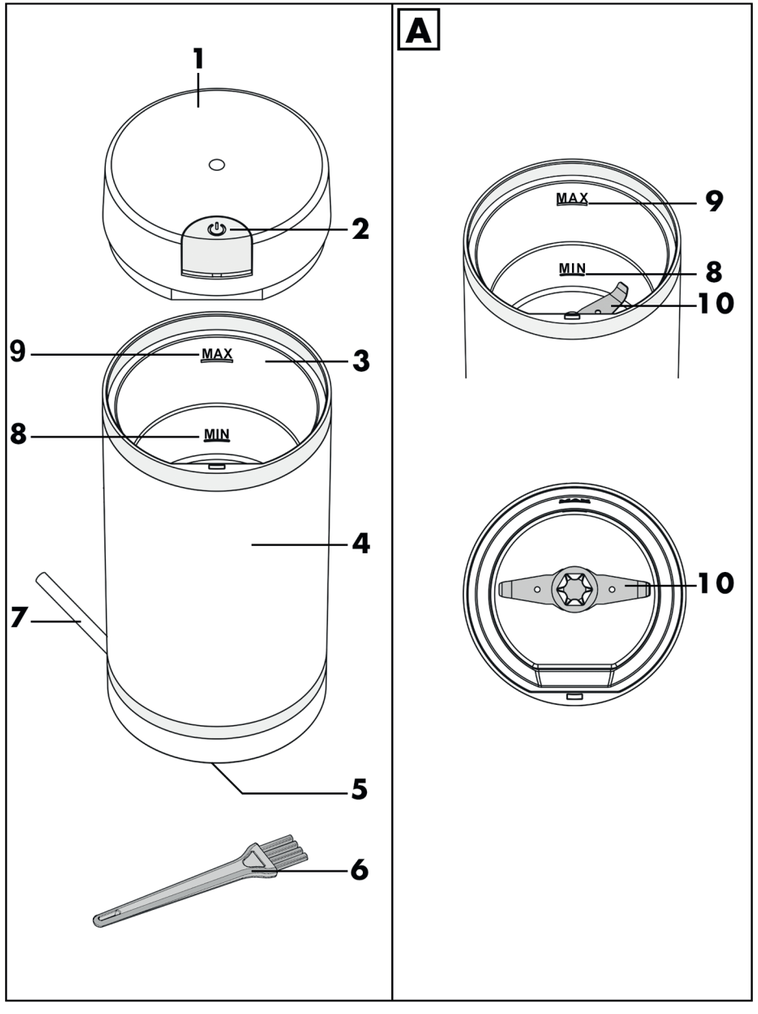
A
1
2
9
MAX
3
8
MIN
4
7
5
6
MAX
9
MIN
8
10
10

English.....2

Ελληνικά.....13

Deutsch.....25

Table of Contents

1. Intended use 2
2. Package contents 3
3. Overview 3
4. Technical specifications 3
5. Safety instructions 3
6. Copyright 7
7. Before you start 7
8. Getting started 8
9. Cleaning 9
10. Storage when not in use 9
11. Troubleshooting 9
12. Environmental regulations and disposal information 10
13. Conformity notes 11
14. Warranty and Service Information 11

Congratulations!

By purchasing the coffee grinder, hereinafter referred to as the coffee grinder, you have opted for a quality product.

Before first using it, familiarise yourself with the way the coffee grinder works and read these operating instructions through carefully. Be careful to follow the safety instructions and only use the coffee grinder as described in the operating instructions and for the applications given.

Keep these operating instructions in a safe place. If you pass the coffee grinder on to someone else, make sure to give them all the relevant documents with it.

1. Intended use

This coffee grinder has been designed exclusively for grinding coffee and espresso beans. It may not be used outdoors or in tropical climates. The coffee grinder has not been designed for corporate or commercial applications. Use the coffee grinder in domestic environments for private applications only. Any other use does not correspond to the intended use. This coffee grinder fulfills all relevant norms and standards concerning CE conformity. Any modifications to the coffee grinder other than recommended changes by the manufacturer may result in these norms no longer being met. The manufacturer accepts no liability for any damage or malfunctions resulting from this. Only use accessories recommended by the manufacturer.
Observe the regulations and laws in the respective country of use.

2. Package contents

Remove the coffee grinder and all accessories from the packaging. Remove the packaging material and check that all components are complete and undamaged. If you find anything missing or damaged, please contact the manufacturer.

- SilverCrest SKMS 180 C1 electric coffee grinder with lid
- Cleaning brush
- This Quick guide (complete operating instructions available online)

3. Overview

On the inside of the cover, the coffee grinder is shown with figures indicated. The meanings of the numbers are as follows:

1	Lid	**6**	Cleaning brush
2	Operation button	**7**	Power cable
3	Coffee container	**8**	**MIN** marking
4	Motor unit	**9**	**MAX** marking
5	Cord wrap	**10**	Blade

4. Technical specifications

Power supply	220-240 VAC, 50/60 Hz
Power consumption	180W
Minimum filling quantity	Approx. 7g
Maximum filling quantity	Approx. 70g
Protection class	II
NOTE: No action is required by the user to set the product to 50 or 60 Hz. The product automatically adjusts to 50 Hz and to 60 Hz.	

The technical data and design may be changed without prior notice.

5. Safety instructions

Before you use the coffee grinder for the first time, please read the following notes and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep these operating instructions in a safe place for future reference. If you sell the coffee grinder or give it

away, pass on the operating instructions at the same time. The operating instructions are an integral part of the product.



DANGER! This signal word indicates a danger with a high risk, which will lead to death or major injuries if not avoided.



WARNING! This signal word indicates a danger with a moderate risk, which can lead to death or major injuries if not avoided.



ATTENTION! This signal word indicates a danger with a low risk, which can lead to minor or moderate injuries if not avoided.



CAUTION! This signal word indicates important instructions to protect against damage to property.



DANGER! This symbol denotes danger for human health and risk of death and/or risk of damage to property due to electric shock.



This symbol denotes further information on the topic.



This symbol designates products whose physical and chemical composition has been tested and found to be non-hazardous to health when used in contact with food in accordance with the requirements of Regulation EU 1935/2004.



Protection Class II



Read the user manual!



Use in enclosed rooms only!



Manufacturer's address

Foreseeable misuse

- Only use the coffee grinder to grind coffee or espresso beans and never to crush ice! Otherwise irreparable damage can occur!



DANGER! Personal safety

- This coffee grinder is not to be used by children.
- It can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities and/or who have no experience in, or knowledge of, using such devices providing they are supervised or have been instructed in how to use the appliance safely and have understood the associated risks.
- Do not allow children to play with the coffee grinder!
- Children must be kept away from the coffee grinder and the power cable (7).
- The product must not be cleaned or maintained by children!



DANGER! Packaging material is not a toy. Do not allow children to play with plastic bags. There is a risk of suffocation.



DANGER: Risk of electric shock

- Before connecting or using this product, make sure that power supplied by the mains socket used corresponds to the data on the rating plate.
- If the power cable of this device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service or a similarly qualified person, in order to avoid any possible danger.
- Make sure that the power cable (7) cannot be damaged by sharp edges or hot spots.
- Make sure that the power cable (7) cannot become crushed or squashed.

- When disconnecting the power cable from the mains socket, always pull on the mains plug and never on the power cable (7) itself.
- If you notice visible damage to the coffee grinder or the power cable (7), switch the coffee grinder off immediately, disconnect the mains plug from the mains socket and contact our hotline.
- If you notice any smoke, unusual noises or strange smells, unplug the mains plug from the mains socket. If this occurs, the coffee grinder should not be used before it has been inspected by authorised service personnel. Never inhale smoke from a possible device fire. If you do inadvertently inhale smoke, seek medical attention. Smoke inhalation can be damaging to your health.
- The coffee grinder must always be disconnected from the mains when left unsupervised and before assembly, disassembly or cleaning.
- Do not immerse the electrical components of the coffee grinder in water or other liquids. Never place the coffee grinder under running water.
- Never touch the motor unit (4), the power cable (7) or the mains plug with wet hands.



ATTENTION! Risk of injury!

- Lay the power cable (7) so it does not present a trip hazard.
- Never operate the coffee grinder without its lid (1).
- Only remove the lid (1) when the blade (10) has completely stopped rotating.
- Never attempt to remove any coffee beans from the coffee container (3) while the blade (10) is still turning.
- Be careful when cleaning and emptying the coffee container (3) to avoid injury from the blade (10).

- Replace the lid (1) after each use so that the blade (10) is not exposed.
- Store the coffee grinder out of the reach of children when not using it.

Caution! Risk of damage to property!

- Never operate the coffee grinder near naked flames or heaters.
- Protect the coffee grinder from direct sunlight, dust and splashing.
- Make sure that no foreign objects accidentally get into the coffee container (3) when filling the coffee container (3).
- Please note the minimum and maximum filling quantities. Never exceed the maximum quantity.
- Never place the coffee grinder on hot surfaces, e.g. on an oven or electric hob.
- Use the coffee grinder on a stable and level surface only.
- After use, do not cover the coffee grinder while it is still warm.

6. Copyright

All the contents of this user manual are protected by copyright and provided to the reader for information only. Copying data and information without the prior explicit written consent of the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information. All texts and diagrams are up-to-date as of the date of printing. Subject to change without notice.

7. Before you start

Please note that the operation button (2) does not engage. The blade (10) only rotates as long as you keep the operating button (2) pressed and stops turning as soon as the operating button (2) is released.

- Operate the coffee grinder for approx. 30 seconds in empty state so that production residues can evaporate.
- Insert the mains plug into a socket.
- Place the lid (1).

- Press and hold the operation button [2] for approx. 30 seconds.
- Unplug the mains plug from the mains socket.
- After the blade [10] has stopped turning, remove the lid [1] and clean the coffee grinder as described in the “Cleaning” chapter.
- The coffee grinder is then ready for use.

8. Getting started

- Remove the lid [1] by lifting it upwards from the motor unit.
- Add the required quantity of coffee beans to the coffee container [3]. Note the "**MIN**" [8] and "**MAX**" [9] markings inside the coffee container [3] (see fig. **A**). Otherwise the coffee beans will not be ground properly.

If necessary, use a scale to weigh out the correct amount.

You need approx. 9 grams for an espresso and approx. 6 to 8 grams for a cup of filter coffee.

- Place the lid [1] on to the motor unit [4] from the top. Make sure that the lid [1] is seated correctly on the motor unit [4].

  Notice! For safety reasons, the coffee grinder will not work if the lid [1] is not properly fitted.
- Press on the lid [1] with your hand from above and press the operating button [2]. Hold it down until the degree of grinding of the coffee powder is to your liking.

Coffee powder may be deposited on the walls of the coffee container [3] or out of reach of the blade [10] during the grinding process. In this case, briefly interrupt the grinding process, shake the coffee grinder carefully and then resume the grinding process.

If coffee powder has settled on the lid [1] after the grinding process is complete, gently tap the side of the coffee grinder several times. To avoid coffee powder spilling, do not remove the lid [1] until all the coffee powder is in the coffee container [3].

The degree of grinding of the coffee powder depends directly on the duration of the grinding process. The longer the grinding process, the finer the coffee powder.

You can use the values in the following table as approximate guide values:

Grinding degree	Quantity (grams/spoonful)	Time (seconds)
Coarse (coffee press)	70 g / approx. 8 tbsp	30 s (shake after 15 s)
Medium (filter coffee)	45 g / approx. 5 tbsp	30 s (shake after 15 s)
Fine (espresso)	36 g / approx. 4 tbsp	20 s (shake after 10 s)

The quality and roasting of the coffee beans have a major impact on the flavour of the brewed coffee. If necessary, adjust the degree of grinding to your personal taste.

9. Cleaning



Before cleaning, unplug the coffee grinder from the mains power by unplugging the power cord.



Do not immerse the electrical components of the coffee grinder in water or other liquids. Never place the coffee grinder under running water.



Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the coffee grinder.

- Clean the coffee grinder after every use.
- Remove coffee powder residues with the enclosed cleaning brush (6).
- Wipe the lid (1), the coffee container (3) and the motor unit (4) regularly with a slightly damp cloth.
- For stubborn dirt, add a little detergent to the damp cloth. In this case, after cleaning, wipe with a damp cloth without detergent to completely remove any detergent residue.
- Make sure that the coffee grinder dries thoroughly after cleaning.

10. Storage when not in use

If the coffee grinder is not to be used for an extended period, store it in a clean and dry place out of the reach of children.

- Disconnect the coffee grinder from the mains and clean it as described in the previous chapter before storing it.
- Wrap the power cable (7) around the cord wrap (5). Then guide the power cable (7) through the gap at the bottom of the coffee grinder.
- Ideally, you should store the coffee grinder and accessories in their original packaging.

11. Troubleshooting

The coffee grinder is not working.

- Check whether the used mains socket is alive. Connect the coffee grinder to a mains socket that you are sure is alive.
- The lid (1) is not fitted correctly. Place the lid (1) properly.

The degree of grinding is not satisfactory

- When filling the coffee beans, be sure to observe the minimum and maximum quantities.
- Extend or shorten the grinding time. The coffee powder becomes finer with longer grinding times and coarser with shorter grinding times.

12. Environmental regulations and disposal information



Devices marked with this symbol are subject to the European Directive 2012/19/EU. All electrical and electronic devices must be disposed of separately from household waste at official disposal centres. Avoid damage to the environment and risks to your personal health by disposing of the device properly. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.





ES/PT

Dispose of all packaging in an environmentally friendly manner. Cardboard packaging can be taken to paper recycling centres or public collection points for recycling. Any film or plastic contained in the packaging should be taken to your public collection points for disposal.

Only relevant for France:



"Sorting made easy"

The product, the accessories, the printed material and the packaging are recyclable. They are subject to enhanced manufacturer responsibility and are sorted and collected separately.






Please note the markings on the packaging material when disposing of it, it is labelled with abbreviations (a) and numbers (b), the meanings of which are as follows:

1-7: plastic / 20–22: paper and cardboard / 80-98: composite materials.

Only relevant for Spain and Portugal:

Please separate the packaging material and dispose of it in the relevant collection containers in accordance with the symbols on the packaging:

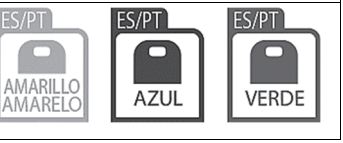

Symbol	Material	Contained in the following packaging elements for this product
	Polypropylene	Sticker to seal the packaging
	Corrugated cardboard	Sales packaging
	Paper	Cable tie coating

13. Conformity notes



The product complies with the requirements of the applicable European and national directives. Evidence of conformity has been provided. The manufacturer has the relevant declarations and documentation.



The product complies with the requirements of the applicable national directives of the Republic of Serbia.

The complete EU Declaration of Conformity is available for download from this link:

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/481417_2410.pdf

Contact address in accordance with 2023/988 Product Safety Regulation: ce@targa.de

14. Warranty and Service Information

Warranty of TARGA GmbH

This device is sold with three years warranty from the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place as proof of purchase. Before using your product for the first time, please read the enclosed documentation. Should any problems arise which cannot be solved in this way, please call our hotline. Please have the article number and, if available, the serial number to hand for all enquiries. If it is not possible to solve the problem on the phone, our hotline support staff will initiate further servicing procedures depending on the fault. Within the warranty period the product will be repaired or replaced free of charge as we deem appropriate. No new warranty period commences if the product is repaired or replaced. Consumables such as batteries, rechargeable batteries and lamps are not covered by the warranty.

Your statutory rights towards the seller are not affected or restricted by this warranty.

You can find this and many more manuals, product videos and installation software available for download at www.lidl-service.com.

This QR code takes you directly to the LIDL service page (www.lidl-service.com). There, you can enter the item number (IAN) to access your operating manual.



Service

GB Phone: 0800 404 7657
E-Mail: targa@lidl.co.uk

IE Phone: 1800 101010
E-Mail: targa@lidl.ie

MT Phone: 800 62230
E-Mail: targa@lidl.com.mt

CY Phone: 8009 4241
E-Mail: targa@lidl.com.cy

IAN: 481417_2410

Manufacturer

TARGA GmbH

Coesterweg 45

59494 Soest

GERMANY

Περιεχόμενα

1. Ενδεδειγμένη χρήση **13**
2. Περιεχόμενα συσκευασίας **14**
3. Γενική παρουσίαση **14**
4. Τεχνικές προδιαγραφές **14**
5. Οδηγίες ασφάλειας **15**
6. Πνευματικά δικαιώματα **19**
7. Πριν τη χρήση **19**
8. Έναρξη λειτουργίας **20**
9. Καθαρισμός **21**
10. Φύλαξη όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή **21**
11. Αντιμετώπιση προβλημάτων **21**
12. Περιβαλλοντικοί κανονισμοί και πληροφορίες απόρριψης **22**
13. Δήλωση συμμόρφωσης **23**
14. Πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και το σέρβις **23**

Συγχαρητήρια!

Με την αγορά του μύλου καφέ, ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως μύλος καφέ, έχετε επιλέξει ένα προϊόν υψηλής ποιότητας.

Πριν τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, εξοικειωθείτε με τον τρόπο λειτουργίας του και διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για τη χρήση του. Μην παραλείψετε να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την ασφάλεια και χρησιμοποιήστε τον μύλο καφέ όπως περιγράφεται στις οδηγίες και μόνο για τις ενδεδειγμένες εφαρμογές.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας σε ασφαλές μέρος. Αν χαρίσετε τον μύλο καφέ, πρέπει να δώσετε στον επόμενο χρήστη και όλα τα έντυπα που τον συνοδεύουν.

1. Ενδεδειγμένη χρήση

Αυτός ο μύλος καφέ έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την άλεση κόκκων καφέ φίλτρου και εσπρέσο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους ή τροπικά κλίματα. Ο μύλος καφέ δεν έχει σχεδιαστεί για εταιρικές ή εμπορικές εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε τον μύλο καφέ σε οικιακό περιβάλλον μόνο για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν αντιστοιχεί στην ενδεδειγμένη χρήση. Ο μύλος καφέ συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους σχετικούς κανονισμούς και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση του μύλου καφέ εκτός των προτεινόμενων από τον κατασκευαστή μπορεί να οδηγήσει σε άρση της συμμόρφωσής του με τα πρότυπα αυτά. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά ή

δυσλειτουργία ως συνέπεια τέτοιας τροποποίησης. Χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ που προτείνει ο κατασκευαστής.
Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας χρήσης.

2. Περιεχόμενα συσκευασίας

Βγάλτε τον μύλο καφέ και όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία. Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας και βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει τίποτα και ότι όλα τα εξαρτήματα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Αν κάποια από τα περιεχόμενα της συσκευασίας λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

- Ηλεκτρικός μύλος καφέ SilverCrest SKMS 180 C1 με καπάκι
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Σύντομος οδηγός (αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας είναι διαθέσιμες online)

3. Γενική παρουσίαση

Στην εσωτερική σελίδα του εξωφύλλου, απεικονίζονται τα διάφορα μέρη και εξαρτήματα του μύλου καφέ με έναν ενδεικτικό αριθμό. Η σημασία των αριθμών έχει ως εξής:

1	Καπάκι	**6**	Βουρτσάκι καθαρισμού
2	Κουμπί λειτουργίας	**7**	Καλώδιο τροφοδοσίας
3	Δοχείο καφέ	**8**	Σήμανση **MIN**
4	Μονάδα μοτέρ	**9**	Σήμανση **MAX**
5	Θέση τυλίγματος καλωδίου	**10**	Λεπίδα

4. Τεχνικές προδιαγραφές

Τροφοδοσία	220-240 VAC, 50/60 Hz
Κατανάλωση	180 W
Ελάχιστη ποσότητα πλήρωσης	Περίπου 7 γραμμάρια
Μέγιστη ποσότητα πλήρωσης	Περίπου 70 γραμμάρια
Κλάση προστασίας	II
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον χρήστη για τη ρύθμιση του προϊόντος στα 50 ή 60 Hz. Το προϊόν ρυθμίζεται αυτόματα στα 50 Hz και 60 Hz.	

Οι τεχνικές προδιαγραφές και η σχεδίαση μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

5. Οδηγίες ασφάλειας

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τον μύλο καφέ, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες και λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις, ακόμη και αν είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Αν πουλήσετε τον μύλο καφέ ή τον χαρίσετε, μην παραλείψετε να παραδώσετε στον επόμενο χρήστη αυτό το εγχειρίδιο. Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να συνοδεύουν πάντα το προϊόν.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Αυτή η λέξη μαζί με το σύμβολο προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού σε περίπτωση που αγνοηθεί.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτή η λέξη μαζί με το σύμβολο προειδοποιεί για μέτριο κίνδυνο, με ενδεχόμενο θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού σε περίπτωση που αγνοηθεί.



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ! Αυτή η λέξη μαζί με το σύμβολο προειδοποιεί για χαμηλής σοβαρότητας κίνδυνο, με ενδεχόμενο ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό σε περίπτωση που αγνοηθεί.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η λέξη μαζί με το σύμβολο επισημαίνει σημαντικές οδηγίες για την προστασία από υλικές ζημιές.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει κίνδυνο για την υγεία και θανάσιμο τραυματισμό ή/και κίνδυνο υλικών ζημιών λόγω ηλεκτροπληξίας.



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει προϊόντα των οποίων η φυσική και χημική σύσταση έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί ότι είναι ακίνδυνη για την υγεία όταν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού EU 1935/2004.



Προστασία Κλάσης II



Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης!



Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε κλειστούς χώρους!



Διεύθυνση κατασκευαστή

Ακατάλληλη χρήση

- Χρησιμοποιήστε τον μύλο καφέ μόνο για να αλέσετε κόκκους καφέ φίλτρου ή εσπρέσο και ποτέ για να θρυμματίσετε πάγο! Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά!



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ατομική ασφάλεια

- Ο μύλος καφές δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Ο χειρισμός της συσκευής από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή/και άτομα με ελλιπείς γνώσεις ή εμπειρία χρήσης τέτοιων συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ορθή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τον μύλο καφέ!
- Τα παιδιά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τον μύλο καφέ και το καλώδιο τροφοδοσίας (7).
- Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός ή η συντήρηση του προϊόντος από παιδιά!



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τις πλαστικές συσκευασίες. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Πριν από τη σύνδεση στο ρεύμα ή τη χρήση αυτού του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η τάση της χρησιμοποιούμενης ηλεκτρικής πρίζας είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στη μεταλλική πλακέτα της συσκευής.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής παρουσιάζει ζημιές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα σέρβις του κατασκευαστή ή εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας (7) από αιχμηρά αντικείμενα ή θερμά σημεία.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να συνθλιβεί ή να τσακιστεί το καλώδιο τροφοδοσίας (7).
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, τραβάτε το πάντα από το βύσμα και όχι από το καλώδιο (7).
- Αν παρατηρήσετε ορατή ζημιά στον μύλο καφέ ή στο καλώδιο τροφοδοσίας (7), απενεργοποιήστε αμέσως τον μύλο καφέ, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα και επικοινωνήστε με τη γραμμή μας Hotline.
- Αν παρατηρήσετε καπνό, ασυνήθιστη οσμή ή περίεργους θορύβους από τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον μύλο καφέ εάν πρώτα δεν ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Μην εισπνέετε τον καπνό σε περίπτωση ανάφλεξης της συσκευής. Αν άθελά σας εισπνεύσετε καπνό, ζητήστε αμέσως ιατρική

συμβουλή. Η εισπνοή καπνού είναι επιβλαβής για την υγεία σας.

- Πρέπει πάντα να βγάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τον μύλο καφέ, πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό.
- Μην βυθίζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα του μύλου καφέ σε νερό ή άλλα υγρά. Ποτέ μην πλένετε τον μύλο καφέ με τρεχούμενο νερό βρύσης.
- Μην αγγίζετε ποτέ τη μονάδα μοτέρ (4), το καλώδιο τροφοδοσίας (7) ή το βύσμα του καλωδίου με βρεγμένα χέρια.



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού!

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος στο καλώδιο τροφοδοσίας (7).
- Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία τον μύλο καφέ χωρίς το καπάκι (1).
- Αφαιρέστε το καπάκι (1) μόνο όταν η λεπίδα (10) έχει σταματήσει εντελώς να περιστρέφεται.
- Ποτέ μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε κόκκους καφέ από τον μύλο καφέ (3) ενώ η λεπίδα (10) εξακολουθεί να περιστρέφεται.
- Να είστε προσεκτικοί όταν καθαρίζετε και αδειάζετε το δοχείο καφέ (3) για να αποφύγετε τραυματισμό από τη λεπίδα (10).
- Επανατοποθετήστε το καπάκι (1) μετά από κάθε χρήση, ώστε να μην είναι εκτεθειμένη η λεπίδα (10).
- Αποθηκεύστε τον μύλο καφέ μακριά από παιδιά όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.



Προσοχή! Υπάρχει κίνδυνος υλικής ζημιάς!

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τον μύλο καφέ κοντά σε γυμνές φλόγες ή θερμαντικά σώματα.

- Προστατέψτε τον μύλο καφέ από το άμεσο ηλιακό φως, τη σκόνη και τις πιτσιλιές.
- Βεβαιωθείτε ότι κατά την πλήρωση του δοχείου καφέ (3) δεν εισέρχονται κατά λάθος ξένα αντικείμενα στο δοχείο καφέ (3).
- Λάβετε υπόψη τις ελάχιστες και μέγιστες ποσότητες πλήρωσης. Ποτέ μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τον μύλο καφέ σε καυτές επιφάνειες, π.χ. σε φούρνο ή ηλεκτρική εστία.
- Χρησιμοποιήστε τον μύλο καφέ μόνο σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μετά τη χρήση, μην καλύπτετε τον μύλο καφέ όσο είναι ακόμη ζεστός.

6. Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και παρέχονται στο χρήστη μόνο για σκοπούς ενημέρωσης. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή δεδομένων και πληροφοριών χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του συντάκτη. Το ίδιο ισχύει επίσης και για τυχόν εμπορική χρήση του περιεχομένου και των πληροφοριών. Τα κείμενα, οι εικόνες και τα διαγράμματα ήταν έγκυρα κατά το χρόνο εκτύπωσης του εγχειριδίου. Ενδέχεται ωστόσο να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

7. Πριν τη χρήση



Λάβετε υπόψη ότι το κουμπί λειτουργίας (2) δεν μένει πατημένο. Η λεπίδα (10) περιστρέφεται μόνο όσο κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (2) και σταματά να περιστρέφεται μόλις αφήσετε το κουμπί λειτουργίας (2).

- Θέστε σε λειτουργία τον μύλο καφέ για περίπου 30 δευτερόλεπτα χωρίς περιεχόμενο, ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα από την παραγωγή του.
- Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια ηλεκτρική πρίζα.
- Τοποθετήστε το καπάκι (1).
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (2) για 30 δευτερόλεπτα περίπου.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα.
- Αφού η λεπίδα (10) σταματήσει να περιστρέφεται, αφαιρέστε το καπάκι (1) και καθαρίστε τον μύλο καφέ όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός".
- Ο μύλος καφέ είναι τώρα έτοιμος για χρήση.

8. Έναρξη λειτουργίας

- Αφαιρέστε το καπάκι (1) από τη μονάδα μοτέρ ανασηκώνοντάς το προς τα πάνω.
- Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα κόκκων καφέ στο δοχείο καφέ (3). Σημειώστε τις ενδείξεις "**MIN**" (8) και "**MAX**" (9) στο εσωτερικό του δοχείου καφέ (3) (βλ. εικ. **A**). Διαφορετικά, οι κόκκοι καφέ δεν θα αλεστούν σωστά.



Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ζυγαριά για να ζυγίσετε τη σωστή ποσότητα.

Χρειάζεστε περίπου 9 γραμμάρια για έναν εσπρέσο και περίπου 6 έως 8 γραμμάρια για ένα φλιτζάνι καφέ φίλτρου.

- Τοποθετήστε το καπάκι (1) στην κορυφή της μονάδας μοτέρ (4). Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι (1) είναι τοποθετημένο σωστά στη μονάδα μοτέρ (4).
  Προειδοποίηση! Για λόγους ασφαλείας, ο μύλος καφέ δεν θα λειτουργήσει εάν το καπάκι (1) δεν είναι σωστά τοποθετημένο.
- Πιέστε το καπάκι (1) με το χέρι σας ώστε να εφαρμόσει καλά και πατήστε το κουμπί λειτουργίας (2). Κρατήστε το πατημένο μέχρι ο βαθμός άλεσης της σκόνης καφέ να είναι της αρεσκείας σας.



Ο αλεσμένος καφές μπορεί να εναποτεθεί στα τοιχώματα του δοχείου καφέ (3) ή να βρεθεί εκτός της εμβέλειας της λεπίδας (10) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας άλεσης. Σε αυτή την περίπτωση, διακόψτε για λίγο τη διαδικασία άλεσης, ανακινήστε προσεκτικά τον μύλο του καφέ και, στη συνέχεια, συνεχίστε τη διαδικασία άλεσης.



Εάν αλεσμένος καφές έχει κατακαθίσει στο καπάκι (1) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας άλεσης, χτυπήστε ελαφρώς μερικές φορές το πλαϊνό μέρος του μύλου καφέ. Για να αποφύγετε να χυθεί αλεσμένος καφές εκτός του μύλου, μην αφαιρείτε το καπάκι (1) προτού εναποτεθεί όλη η ποσότητα του αλεσμένου καφέ στο δοχείο καφέ (3).



Ο βαθμός άλεσης του καφέ εξαρτάται άμεσα από τη διάρκεια της διαδικασίας άλεσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της διαδικασίας άλεσης, τόσο λεπτότερη είναι η άλεση των κόκκων καφέ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τιμές του παρακάτω πίνακα ως οδηγό κατά προσέγγιση:

Βαθμός άλεσης	**Ποσότητα (γραμμάρια/κουταλιές)**	**Χρόνος (δευτερόλεπτα)**
Χοντρός (πρέσα καφέ)	70 g / περίπου 8 κουταλιές της σούπας	30 δευτερόλεπτα (ανακινήστε μετά από 15 δευτερόλεπτα)
Μέτριος (καφές φίλτρου)	45 g / περίπου 5 κουταλιές της σούπας	30 δευτερόλεπτα (ανακινήστε μετά από 15 δευτερόλεπτα)
Λεπτός (εσπρέσο)	36 g / περίπου 4 κουταλιές της σούπας	20 δευτερόλεπτα (ανακινήστε μετά από 10 δευτερόλεπτα)

Η ποιότητα και το καβούρδισμα των κόκκων καφέ έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη γεύση του παρασκευασμένου καφέ. Εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε τον βαθμό άλεσης στο προσωπικό σας γούστο.

9. Καθαρισμός



Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τον μύλο καφέ από το ρεύμα βγάζοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.



Μην βυθίζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα του μύλου καφέ σε νερό ή άλλα υγρά. Ποτέ μην πλένετε τον μύλο καφέ με τρεχούμενο νερό βρύσης.



Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά, καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στις επιφάνειες του μύλου καφέ.

- Καθαρίζετε τον μύλο του καφέ μετά από κάθε χρήση.
- Απομακρύνετε τα υπολείμματα της σκόνης καφέ με το παρεχόμενο βουρτσάκι καθαρισμού (6).
- Σκουπίζετε το καπάκι (1), το δοχείο καφέ (3) και τη μονάδα μοτέρ (4) με ένα ελαφρώς νωπό πανί.
- Για επίμονη βρωμιά, προσθέστε λίγο υγρό απορρυπαντικό στο νωπό πανί. Σε αυτή την περίπτωση, μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε με ένα υγρό πανί χωρίς απορρυπαντικό για να απομακρύνετε εντελώς τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού.
- Βεβαιωθείτε ότι ο μύλος καφέ είναι εντελώς στεγνός μετά τον καθαρισμό.

10. Φύλαξη όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον μύλο καφέ για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τον σε ένα καθαρό και στεγνό μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

- Αποσυνδέστε τον μύλο καφέ από την πρίζα και καθαρίστε τον όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα πριν τον αποθηκεύσετε.
- Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας (7) γύρω από τη θέση τυλίγματος καλωδίου (5). Στη συνέχεια, περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας (7) μέσα από το κενό στο κάτω μέρος του μύλου καφέ.
- Ιδανικά, θα πρέπει να αποθηκεύετε τον μύλο καφέ και τα αξεσουάρ στην αρχική τους συσκευασία.

11. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο μύλος καφέ δεν λειτουργεί.

- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα που χρησιμοποιείτε έχει ρεύμα. Συνδέστε τον μύλο καφέ σε μια ηλεκτρική πρίζα που σίγουρα έχει ρεύμα.
- Το καπάκι (1) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε το καπάκι (1) σωστά.

Ο βαθμός άλεσης δεν είναι ικανοποιητικός

- Όταν γεμίζετε το δοχείο με κόκκους καφέ, φροντίστε να τηρείτε τις ελάχιστες και μέγιστες ποσότητες.
- Παρατείνετε ή συντομέψτε τον χρόνο άλεσης. Ο αλεσμένος καφές είναι πιο λεπτός με μεγαλύτερους χρόνους άλεσης και πιο χοντρός με μικρότερους χρόνους άλεσης.

12. Περιβαλλοντικοί κανονισμοί και πληροφορίες απόρριψης

Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο υπόκεινται στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/EU. Όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και όχι στους δημόσιους χώρους διακομιδής οικιακών απορριμμάτων. Με την κατάλληλη απόρριψή τους, προστατεύετε το περιβάλλον και την προσωπική σας υγεία από ενδεχόμενους κινδύνους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους απόρριψης, απευθυνθείτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους αρμόδιους φορείς ή στο κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

ES/PT

Η απόρριψη όλων των υλικών συσκευασίας πρέπει επίσης να γίνεται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Η χαρτονένια συσκευασία μπορεί να μεταφερθεί σε δοχεία για την ανακύκλωση χαρτιού ή σε δημόσια σημεία συλλογής για ανακύκλωση. Τυχόν ταινίες ή πλαστικά που περιέχονται στη συσκευασία θα πρέπει να μεταφέρονται σε δημόσια σημεία συλλογής για την απόρριψή τους.

Μόνο για τη Γαλλία:



“Ευκολότερη διαλογή”

Το προϊόν, τα εξαρτήματα, το έντυπο υλικό και η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμα. Υπόκεινται σε αυστηρότερους όρους ανακύκλωσης με ευθύνη του κατασκευαστή και πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά.




Λάβετε υπόψη σας τις σημάνσεις στα υλικά συσκευασίας κατά την απόρριψή τους. Η σήμανση με τις συντομογραφίες (a) και τους αριθμούς (b) σημαίνει τα εξής:

1–7: πλαστικό / 20–22: χαρτί και χαρτόνι / 80-98: σύνθετα υλικά.

Μόνο για την Ισπανία και την Πορτογαλία:

Διαχωρίστε τα υλικά συσκευασίας και απορρίψτε τα στους αντίστοιχους κάδους συλλογής σύμφωνα με τα σύμβολα που αναγράφονται στη συσκευασία:

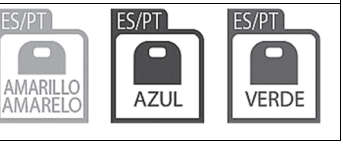

Σύμβολο	Υλικό	Περιλαμβάνεται στα παρακάτω στοιχεία συσκευασίας του προϊόντος
	Πολυπροπυλένιο	Αυτοκόλλητο για τη σφράγιση της συσκευασίας
	Κυματοειδές χαρτόνι	Συσκευασία πώλησης
	Χαρτί	Περιτύλιγμα δεματικού καλωδίου

13. Δήλωση συμμόρφωσης



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών σε ισχύ. Έχουν υποβληθεί αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση. Ο κατασκευαστής έχει τις σχετικές δηλώσεις συμμόρφωσης και την τεκμηρίωση.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων εθνικών οδηγιών στη Δημοκρατία της Σερβίας.

Η πλήρης Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη για λήψη από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/481417_2410.pdf

Διεύθυνση επικοινωνίας σύμφωνα με τον Κανονισμό 2023/988 για την Ασφάλεια των Προϊόντων:
ce@targa.de

14. Πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και το σέρβις

Εγγύηση της TARGA GmbH

Για τη συσκευή αυτή λαμβάνετε εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Παρακαλούμε να φυλάξετε το πρωτότυπο της ταμειακής απόδειξης ως απόδειξη για την αγορά. Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν, παρακαλούμε να διαβάσετε τη συνοδευτική τεκμηρίωση. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί με αυτό τον τρόπο, απευθυνθείτε στην ανοικτή μας γραμμή επικοινωνίας. Παρακαλούμε για κάθε ερώτημα να έχετε σε ετοιμότητα τον αριθμό είδους (IAN) ή αν υπάρχει, τον αριθμό σειράς. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή μια τηλεφωνική λύση, μέσω της ανοικτής μας γραμμής διακανονίζεται περαιτέρω εξυπηρέτηση ανάλογα με την αιτία του σφάλματος. Με την εγγύηση, σε περίπτωση ελαττώματος υλικού ή κατασκευής, το προϊόν – κατ' επιλογή μας – επισκευάζεται ή αντικαθίσταται χωρίς χρέωση. Με την αντικατάσταση της συσκευής, σύμφωνα με το ΝΟΜΟΣ 2251/1994, ξεκινάει εκ νέου ο χρόνος

εγγύησης. Δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση φθειρόμενα υλικά όπως μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και μέσα φωτισμού.

Τα νόμιμα δικαιώματά σας έναντι του πωλητή δεν επηρεάζονται ούτε περιορίζονται από αυτήν την εγγύηση.

Στη διεύθυνση www.lidl-service.com μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αυτού του εγχειριδίου, καθώς και πολλών άλλων εγχειριδίων, βίντεο προϊόντων και λογισμικού εγκατάστασης. Με αυτόν τον κωδικό QR θα μεταφερθείτε απευθείας στη σελίδα υπηρεσιών της LIDL (www.lidl-service.com) και εισαγάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) μπορείτε να ανοίξετε τις οδηγίες λειτουργίας για το προϊόν σας.



Σέρβις

GR Τηλέφωνο: 00800 490826606
E-Mail: targa@lidl.gr

CY Τηλέφωνο: 8009 4241
E-Mail: targa@lidl.com.cy

IAN: 481417_2410

Κατασκευαστής

TARGA GmbH

Coesterweg 45

59494 Soest

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Inhaltsverzeichnis

1. Bestimmungsgemäße Verwendung 25
2. Lieferumfang 26
3. Übersicht 26
4. Technische Daten 26
5. Sicherheitshinweise 27
6. Urheberrecht 31
7. Vor der Inbetriebnahme 31
8. Inbetriebnahme 32
9. Reinigung 33
10. Lagerung bei Nichtbenutzung 33
11. Problemlösung 33
12. Umwelthinweise und Entsorgungsangaben 34
13. Konformitätsvermerke 35
14. Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung 35

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Kauf dieser elekrischen Kaffeemühle, nachfolgend als Kaffeemühle bezeichnet, haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit der Kaffeemühle vertraut und lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise und benutzen Sie die Kaffeemühle nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe der Kaffeemühle an Dritte ebenfalls mit aus.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Kaffeemühle dient ausschließlich zum Mahlen von Kaffee- und Espressobohnen. Sie darf nicht außerhalb von geschlossenen Räumen und in tropischen Klimaregionen genutzt werden. Die Kaffeemühle ist nicht für den Betrieb in einem Unternehmen bzw. den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie die Kaffeemühle ausschließlich in Wohnbereichen für den privaten Gebrauch, jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Diese Kaffeemühle erfüllt alle, im Zusammenhang mit der CE-Konformität, relevanten Normen und Standards. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten

Änderung der Kaffeemühle ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Aus hieraus resultierenden Schäden oder Störungen ist jegliche Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen. Benutzen Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör.
Bitte beachten Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des jeweiligen Einsatzlandes.

2. Lieferumfang

Nehmen Sie die Kaffeemühle und alle Zubehörteile aus der Verpackung. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie, ob alle Komponenten vollständig und unbeschädigt sind. Im Falle einer unvollständigen oder beschädigten Lieferung wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

- Elektrische Kaffeemühle SilverCrest SKMS 180 C1 mit Deckel
- Reinigungspinsel
- Diese Kurzanleitung (vollständige Bedienungsanleitung Online verfügbar)

3. Übersicht

Auf der Innenseite des Umschlags ist die Kaffeemühle mit einer Bezifferung abgebildet. Die Ziffern haben folgende Bedeutung:

1	Deckel	**6**	Reinigungspinsel
2	Betrieb-Taste	**7**	Netzkabel
3	Kaffeebehälter	**8**	**MIN**-Markierung
4	Motoreinheit	**9**	**MAX**-Markierung
5	Kabelaufwicklung	**10**	Klinge

4. Technische Daten

Spannungsversorgung	220 – 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	180 W
Minimale Füllmenge	Ca. 7 g
Maximale Füllmenge	Ca. 70 g
Schutzklasse	II
HINWEIS: Es ist keine Aktion seitens der Benutzer erforderlich, um das Produkt zwischen 50 und 60 Hz umzustellen. Das Produkt passt sich sowohl für 50 Hz als auch für 60 Hz an.	

Änderungen der technischen Daten sowie des Designs können ohne Ankündigung erfolgen.

5. Sicherheitshinweise

Vor der ersten Verwendung der Kaffeemühle lesen Sie die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie die Kaffeemühle verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus. Sie ist Bestandteil des Produktes.



GEFAHR! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzung zur Folge hat.



WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



ACHTUNG! Dieses Signalwort kennzeichnet wichtige Hinweise zum Schutz vor Sachschäden.



GEFAHR! Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren für die Gesundheit bis zur Lebensgefahr und/oder Sachschäden durch elektrischen Schlag.



Dieses Symbol kennzeichnet weitere informative Hinweise zum Thema.


Dieses Symbol kennzeichnet Produkte, die auf ihre physikalische und chemische Zusammensetzung getestet wurden und gemäß der Anforderung der Verordnung EG 1935/2004 als gesundheitlich unbedenklich für den Kontakt mit Lebensmitteln befunden wurden.


Schutzklasse II


Bedienungsanleitung lesen!


Nur innerhalb geschlossener Räume verwenden!


Herstelleradresse

Vorhersehbarer Missbrauch

- Verwenden Sie die Kaffeemühle ausschließlich zum Mahlen von Kaffee- oder Espressobohnen und niemals zum Zerkleinern von Eis! Irreparable Schäden sind die Folge!



GEFAHR! Personensicherheit

- Diese Kaffeemühle darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Sie kann von Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung bzw. Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit der Kaffeemühle spielen!
- Kinder sind von der Kaffeemühle und dem Netzkabel [7] fernzuhalten.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden!



GEFAHR! Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.



GEFAHR durch elektrischen Schlag

- Stellen Sie vor Verwendung sicher, dass die verwendete Steckdose den Daten auf dem Typenschild entspricht.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel (7) nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel (7) nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, ziehen Sie am Netzstecker selbst und niemals am Netzkabel (7).
- Wenn Sie sichtbare Beschädigungen an der Kaffeemühle oder am Netzkabel (7) feststellen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
- Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. In diesen Fällen darf die Kaffeemühle nicht weiterverwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Atmen Sie keinesfalls Rauch aus einem möglichen Gerätebrand ein. Sollten Sie dennoch Rauch eingeatmet haben, suchen Sie einen Arzt auf. Das Einatmen von Rauch kann gesundheitsschädlich sein.

- Die Kaffeemühle muss bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Stromnetz getrennt werden.
- Tauchen Sie die elektrischen Teile der Kaffeemühle nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie die Kaffeemühle niemals unter fließendes Wasser.
- Berühren Sie Motoreinheit (4), Netzkabel (7) und Netzsstecker niemals mit nassen Händen.



VORSICHT! Verletzungefahr!

- Verlegen Sie das Netzkabel (7) immer so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Betreiben Sie die Kaffeemühle niemals ohne Deckel (1).
- Entfernen Sie den Deckel (1) erst, wenn die Klinge (10) zum Stillstand gekommen ist.
- Versuchen Sie niemals, Kaffeebohnen aus dem Kaffeebehälter (3) zu entfernen, solange die Klinge (10) noch dreht.
- Beim Reinigen und Leeren des Kaffeebehälters (3) vorsichtig vorgehen, um Verletzungen durch die Klinge (10) zu vermeiden.
- Setzen Sie nach jeder Verwendung den Deckel (1) auf, damit die Klinge (10) nicht freiliegt.
- Lagern Sie die Kaffeemühle bei Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich.



Achtung! Gefahr von Sachschäden!

- Betreiben Sie die Kaffeemühle nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Heizgeräten.
- Schützen Sie die Kaffeemühle vor direkter Sonneneinstrahlung, Staub und Spritzwasser.

- Achten Sie darauf, dass beim Befüllen des Kaffeebehälters [3] keine Fremdkörper versehentlich in den Kaffeebehälter [3] gelangen.
- Beachten Sie die minimalen und maximalen Einfüllmengen. Überschreiten Sie keinesfalls die Maximalmenge.
- Stellen Sie die Kaffeemühle niemals auf heißen Flächen, z. B. Ofen oder Elektroherd, ab.
- Betreiben Sie die Kaffeemühle auf einer stabilen und ebenen Oberfläche.
- Decken Sie die Kaffeemühle im Anschluss an den Gebrauch nicht ab, solange sie noch warm ist.

6. Urheberrecht

Alle Inhalte dieser Bedienungsanleitung unterliegen dem Urheberrecht und werden dem Leser ausschließlich als Informationsquelle bereitgestellt. Jegliches Kopieren oder Vervielfältigen von Daten und Informationen ist ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch den Autor verboten. Dies betrifft auch die gewerbliche Nutzung der Inhalte und Daten. Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten.,

7. Vor der Inbetriebnahme



Bitte beachten Sie, dass die Betrieb-Taste [2] nicht einrastet. Die Klinge [10] dreht nur so lange Sie die Betrieb-Taste [2] gedrückt halten und stoppt, sobald die Betrieb-Taste [2] losgelassen wird.

- Betreiben Sie die Kaffeemühle für ca. 30 Sekunden in leerem Zustand, damit sich Fertigungsrückstände verflüchtigen können.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose.
- Setzen Sie den Deckel [1] auf.
- Drücken und halten Sie die Betrieb-Taste [2] für ca. 30 Sekunden gedrückt.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn die Klinge [10] nicht mehr dreht, entfernen Sie den Deckel [1] und reinigen Sie die Kaffeemühle, wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
- Anschließend ist die Kaffeemühle betriebsbereit.

8. Inbetriebnahme

- Entfernen Sie den Deckel (1), indem Sie diesen nach oben von der Motoreinheit abheben.
- Füllen Sie die gewünschte Menge Kaffeebohnen in den Kaffeebehälter (3). Beachten Sie dabei die Markierungen „**MIN**“ (8) und „**MAX**“ (9) innerhalb des Kaffeebehälters (3), (siehe Abb. **A**). Ansonsten werden die Kaffeebohnen nicht richtig gemahlen.



Nutzen Sie ggf. eine Waage, um die korrekte Menge abzuwiegen.

Für einen Espresso benötigen Sie ca. 9 Gramm, für eine Tasse Filterkaffee ca. 6 bis 8 Gramm.

- Setzen Sie den Deckel (1) von oben auf die Motoreinheit (4). Achten Sie darauf, dass der Deckel (1) fest auf der Motoreinheit (4) sitzt.

  Hinweis! Aus Sicherheitsgründen funktioniert die Kaffeemühle nur, wenn der Deckel (1) korrekt aufgesetzt ist.
- Drücken Sie mit der Hand von oben auf den Deckel (1) und drücken Sie dabei die Betrieb-Taste (2). Halten Sie diese so lange gedrückt, bis der Mahlgrad des Kaffeepulvers Ihren Wünschen entspricht.



Es kommt vor, dass sich während des Mahlvorgangs Kaffeepulver an den Wänden des Kaffeebehälters (3) oder außer Reichweite der Klinge (10) ablagert. In diesem Fall unterbrechen Sie kurz den Mahlvorgang, schütteln die Kaffeemühle vorsichtig und setzen danach den Mahlvorgang fort.



Falls sich nach Abschluss des Mahlvorgangs Kaffeepulver am Deckel (1) abgesetzt hat, klopfen Sie Sie mehrfach seitlich an die Kaffeemühle. Um Verunreinigungen zu vermeiden, nehmen Sie den Deckel (1) erst ab, wenn sich das ganze Kaffeepulver im Kaffeebehälter (3) befindet.



Der Mahlgrad des Kaffeepulvers ist direkt abhängig von der Dauer des Mahlvorgangs. Je länger der Mahlvorgang, desto feiner das Kaffeepulver.

Verstehen Sie bitte die Werte in folgender Tabelle als ungefähre Richtwerte:

Mahlgrad	Menge (Gramm/Esslöffel)	Zeit (Sekunden)
Grob (Kaffeepresse)	70 g / ca. 8 EL	30 s (nach 15 s schütteln)
Mittel (Filterkaffee)	45 g / ca. 5 EL	30 s (nach 15 s schütteln)
Fein (Espresso)	36 g / ca. 4 EL	20 s (nach 10 s schütteln)

Qualität und Röstung der Kaffeebohnen haben eine große Auswirkung auf den Geschmack des gebrühten Kaffees. Passen Sie ggf. den Mahlgrad Ihrem persönlichen Geschmack an.

9. Reinigung



Trennen Sie die Kaffeemühle vor jeder Reinigung vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen.



Tauchen Sie die elektrischen Teile der Kaffeemühle nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie die Kaffeemühle niemals unter fließendes Wasser.



Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Oberflächen der Kaffeemühle beschädigen könnten.

- Reinigen Sie die Kaffeemühle nach jedem Gebrauch.
- Entfernen Sie Rückstände von Kaffeepulver mit dem beiliegenden Reinigungspinsel (6).
- Deckel (1), Kaffeebehälter (3) und Motoreinheit (4) wischen Sie regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Bei Bedarf können Sie ein mildes Spülmittel auf dem Tuch verwenden. Wischen Sie in diesem Fall mit einem feuchten Tuch ohne Spülmittel nach, um Spülmittelreste restlos zu entfernen.
- Achten Sie darauf, dass die Kaffeemühle nach einer Reinigung gut abtrocknet.

10. Lagerung bei Nichtbenutzung

Wenn Sie die Kaffeemühle für einen längeren Zeitraum nicht gebrauchen, bewahren Sie diese an einem sicheren, trockenen und sauberen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Trennen Sie die Kaffeemühle vom Stromnetz und führen Sie vor der Lagerung eine Reinigung durch, wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben.
- Wickeln Sie das Netzkabel (7) gegen den Uhrzeigersinn um die Kabelaufwicklung (5). Führen Sie das Ende des Netzkabels (7) durch die Aussparung an der Unterseite der Kaffeemühle.
- Idealerweise lagern Sie die Kaffeemühle und das Zubehör in der Originalverpackung.

11. Problemlösung

Die Kaffeemühle hat keine Funktion

- Prüfen Sie, ob die verwendete Steckdose Strom führt. Betreiben Sie die Kaffeemühle an einer Steckdose, von der Sie sicher wissen, dass diese funktioniert.
- Der Deckel (1) ist nicht korrekt aufgesetzt. Setzen Sie den Deckel (1) korrekt auf.

Der Mahlgrad ist nicht zufriedenstellend

- Beachten Sie beim Einfüllen der Kaffeebohnen unbedingt die Minimal- und Maximalmenge.
- Verlängern bzw. verkürzen Sie die Mahlzeit. Bei längerer Mahlzeit wird das Kaffeepulver feiner, bei kürzerer Mahlzeit wird es grober.

12. Umwelthinweise und Entsorgungsangaben

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Führen Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. Kartonagen können bei Altpapiersammlungen oder an öffentlichen Sammelplätzen zur Wiederverwertung abgegeben werden. Folien und Kunststoffe des Lieferumfangs werden über Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen eingesammelt und umweltgerecht entsorgt.

ES/PT

Nur relevant für Frankreich:



„Sortieren einfacher gemacht"

Das Produkt, das Zubehör, beiliegende Druckerzeugnisse und die Verpackungsbestandteile sind recycelbar. Diese unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung und werden sortiert und getrennt gesammelt.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.

Nur relevant für Spanien und Portugal:

Bitte trennen Sie das Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es entsprechend der aufgebrachten Symbole in die relevanten Sammelbehälter:



Symbol	Werkstoff	Enthalten in folgenden Verpackungsbestandteilen dieses Produktes
	Polypropylen	Aufkleber zum Versiegeln der Verpackung
	Wellpappe	Verkaufsverpackung
	Papier	Ummantelung des Kabelbinders

13. Konformitätsvermerke

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden nationalen Richtlinien der Republik Serbien.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/481417_2410.pdf

Kontaktadresse gemäß 2023/988 Produktsicherheitsverordnung: ce@targa.de

14. Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung

Garantie der TARGA GmbH

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den originalen Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes die beigefügte Dokumentation. Sollte es einmal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. Bitte halten Sie für alle Anfragen die Artikelnummer bzw. wenn vorhanden die Seriennummer bereit. Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst. In der Garantie wird das Produkt bei Material- oder Fabrikationsfehler – nach unserer Wahl – kostenlos repariert oder ersetzt. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Verbrauchsmaterial wie Batterien, Akkus und Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.

Auf www.lidl-service.com können Sie dieses und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die LIDL-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) Ihre Bedienungsanleitung öffnen.



Service

DE Telefon: 0800 5435111
E-Mail: targa@lidl.de

AT Telefon: 0800 447744
E-Mail: targa@lidl.at

CH Telefon: 0800 56 44 33
E-Mail: targa@lidl.ch

IAN: 481417_2410

Hersteller

TARGA GmbH, Coesterweg 45

59494 Soest, DEUTSCHLAND