КОМОД ARV-NST-101

1200 × 500 × 880 · комфорт (samet, нажатием) · без столика · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069»
Инструкция для сборщика Arvello. Пример ENG-002 — не утверждён.



ОПРОКИДЫВАНИЕ

Комод ОБЯЗАТЕЛЬНО крепится к стене (раздел «Стена»), до загрузки ящиков.

Детская комната: проверить крепление рукой после установки.

Не открывать одновременно несколько нагруженных ящиков; тяжёлое — вниз.

Наборы (детали подписаны номером позиции на наклейке)

Набор	Что внутри	Кол.
Корпус	боковины, дно, крышка, 2 стойки, задняя стенка + крепёж	1
Цоколь	4 детали цоколя + шканты, конфирматы	1
Ящик	5 деталей короба + фасад + крепёж + замки (на ОДИН ящик)	6
Корпус: Samet	направляющие Smart Slide full | Power, шурупы Ø3,5	6 пар
Стена	уголки и крепёж по типу стены	1

Инструмент

шестигранник 4 · отвёртка PH2 · дрель с битами · сверло Ø3 · уровень (направляющие) · рулетка 3 м · уровень · угольник · мягкая подложка; крепёж к стене — по типу стены

Порядок

К1–К9 · корпус, цоколь

К10 · СТЕНА

К11–К12 · направляющие

Я1–Я7 · ящики ×6

К13–К14 · схема, проверка




50 мм — проверка печати 100 % (крепёж на наборах — в натуральную величину)


Метки: [М] — наше значение по модели · [Д] — документ Samet · [О] — проверить на первом изделии.

Значения Arvello по умолчанию [М]: ось шурупов 11 (каталог 10–12); зазор фасад — корпус под нажатие 2,5 (в каталоге нет); дно ящика утоплено на 13.

Набор «Корпус» и «Цоколь»

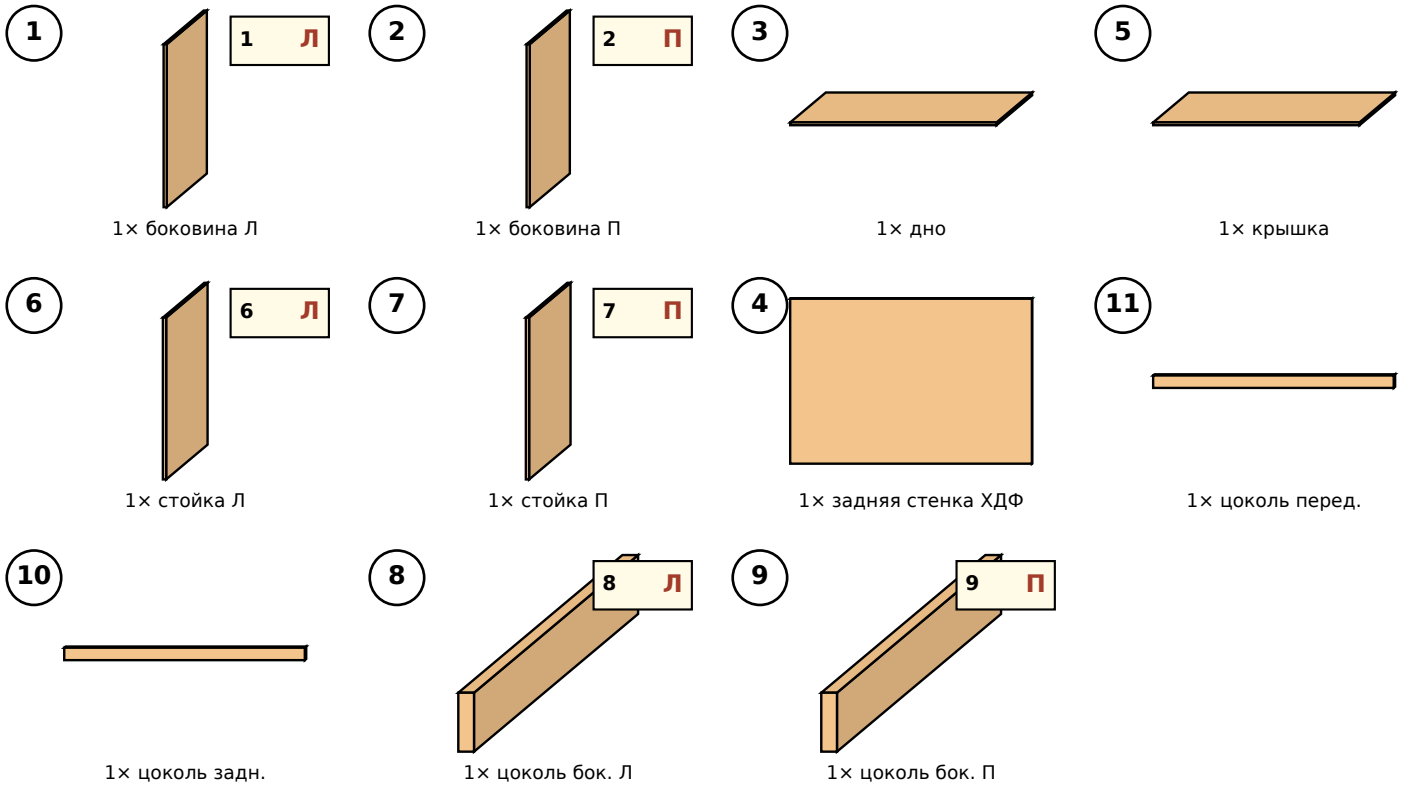

Крепёж корпуса и цоколя (длина — в натуральную величину, головки условно)

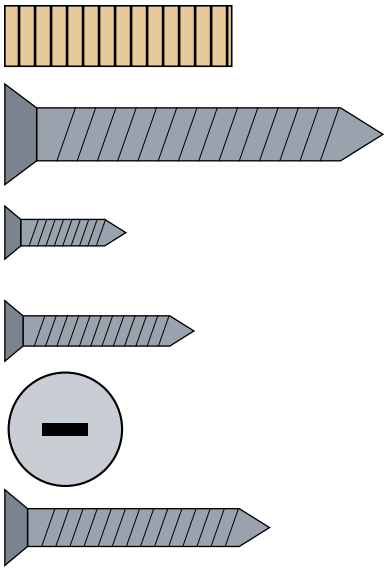

24× (22) шкант 8 × 30

10× (21) конфирмат 7 × 50

34× (24) саморез 3,5 × 16 (ХДФ)

2× (26) саморез 4 × 25 (стойки)


16× (23) корпус эксцентрика Minifix 15 (условно)

16× (28) болт стяжки S200 (условно)

Расходник: клей ПВА D3 (поз. 29) — 0,05 кг, для шкантов (K1, K2, K9a).

Направляющие — набор «Корпус: Samet» (шаг K11); крепёж ящиков — в наборах «Ящик».


K1 Болты стяжки и шканты — в боковины (внутренняя сторона)

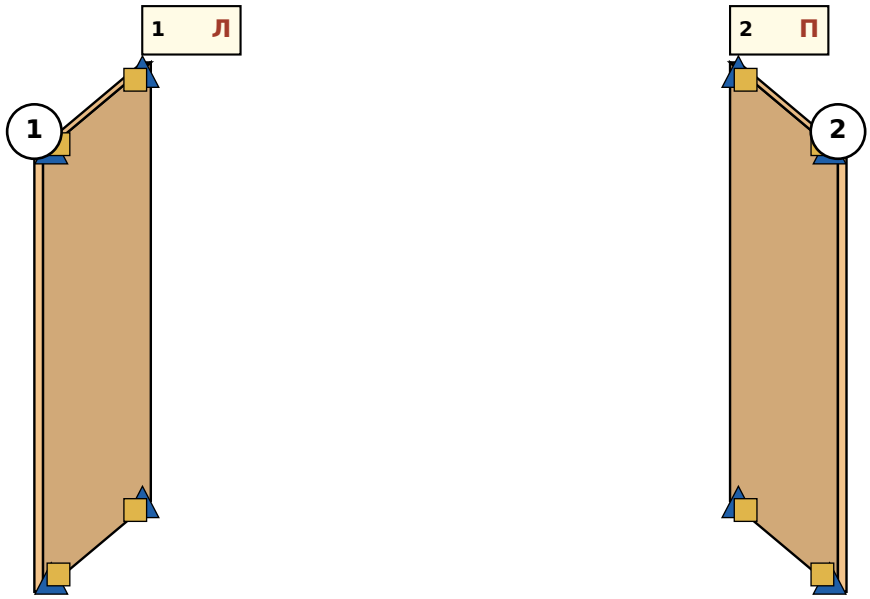


▲ **8×** (28) болт стяжки (▲) — вкрутить до упора, шестигранник 4

■ **8×** (22) шкант 8 × 30 (■) — на клей ПВА, вбить до упора

K2 Болты и шканты — в дно и крышку (места под стойки)



дно — сверху



крышка — вид снизу (внутренняя сторона)

▲ **8×** (28) болт стяжки (▲)


■ **8×** (22) шкант 8 × 30 (■) на клей

ПРОВЕРИТЬ
болты вкручены до упора,
шканты выступают одинаково


К3 Корпуса эксцентриков — в дно, крышку и стойки (стрелкой к краю)





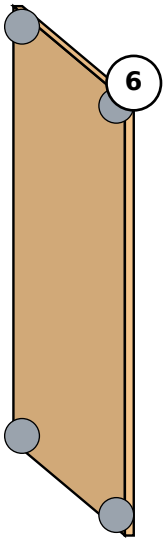

стойка Л — со стороны ЛЕВОЙ колонны

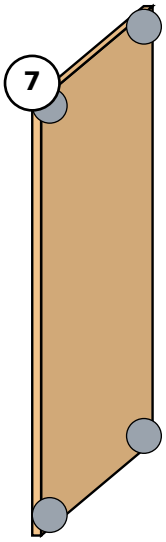

стойка П — со стороны ПРАВОЙ колонны

16× (23) корпус эксцентрика Minifix 15 (●) — стрелкой к кромке


ПРОВЕРИТЬ
корпуса заподлицо с пластью, не затянуты
стойки: гнёзда смотрят в СВОЮ колонну —
иначе после сборки к ним не подобраться

Корпус Ø15, гл. 12,5; болт B 24 (Häfele, узел А комплекта) [Д].




схема (не контур Häfele): Ø15, центр 24 от кромки [Д]

K4 Стойки — на дно; эксцентрики стоек повернуть (затянуть)

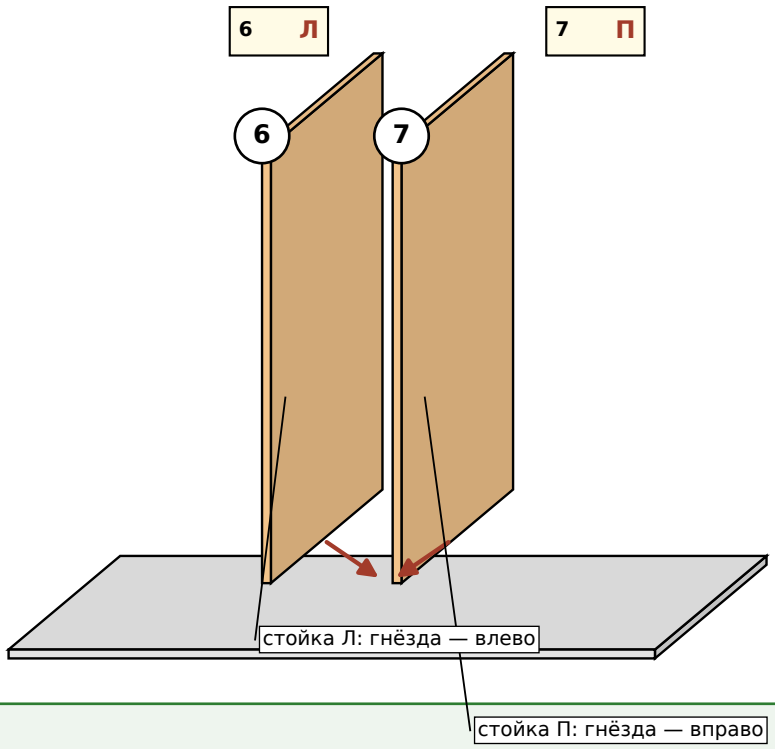


ПРОВЕРИТЬ
4 эксцентрика стоек (нижние) — повернуть по часовой до упора, шестигранник 4
стойка Л — со стороны левой колонны, стойка П — со стороны правой

K5 Боковины — к дну; эксцентрики дна повернуть изнутри

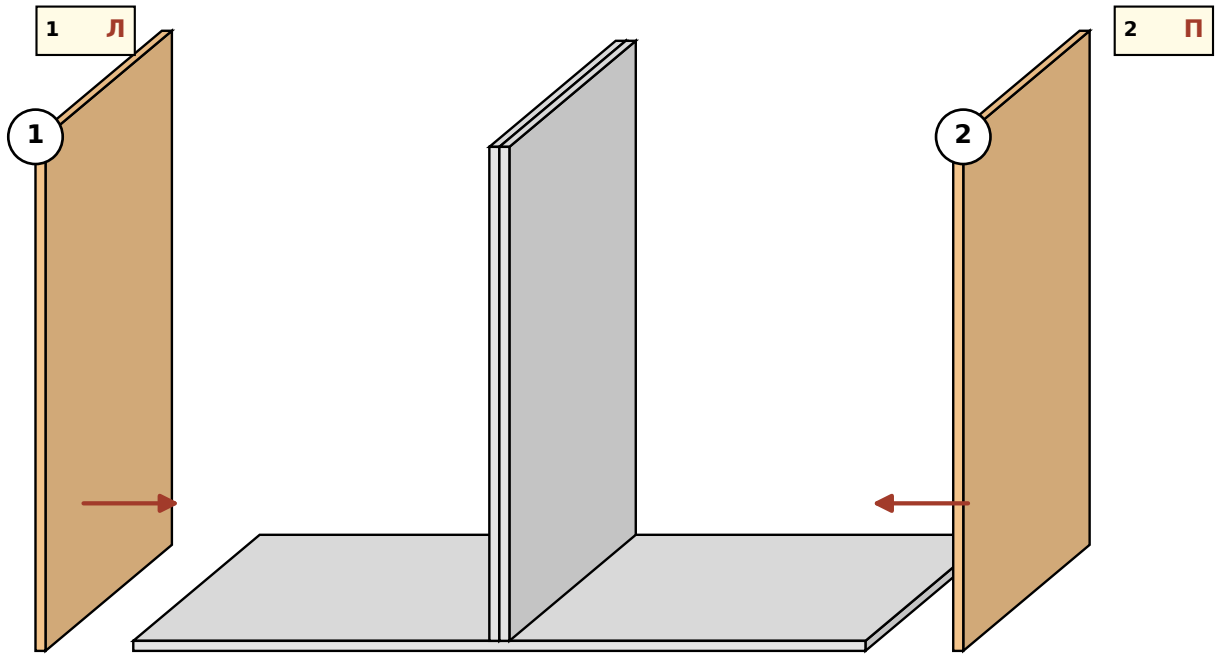


ПРОВЕРИТЬ
4 эксцентрика в дне — повернуть до упора (доступ сверху, изнутри)
боковины стоят ровно по передней кромке дна


K6 Крышка — сверху на боковины и стойки; затянуть эксцентрики

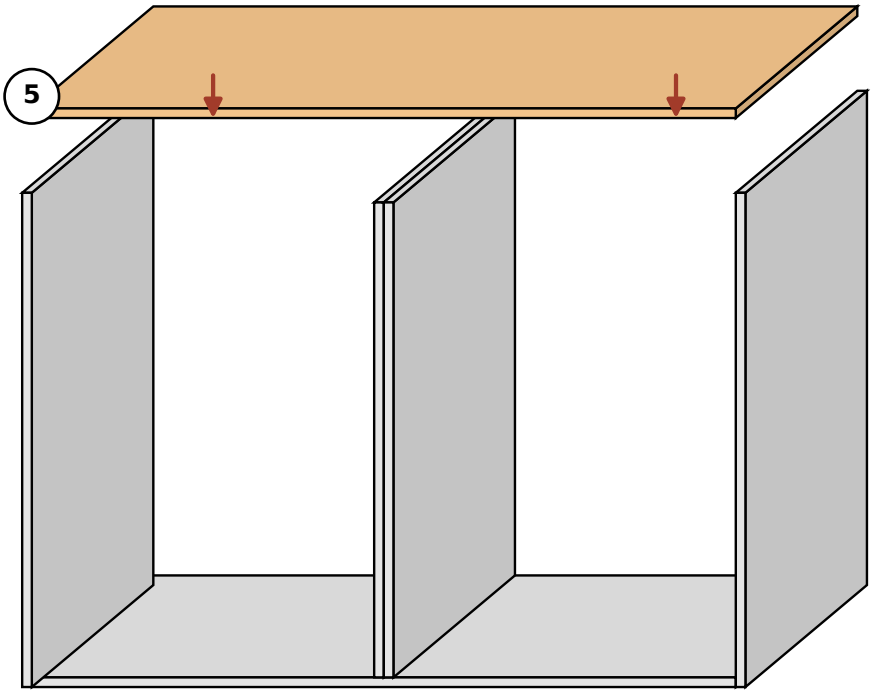

ПРОВЕРИТЬ
4 эксцентрика в крышке (изнутри, снизу) и 4 верхних в стойках — повернуть до упора; крышка заподлицо с боковинами

K7 Стойки стянуть между собой: 2 самореза 4 × 25 из левой колонны

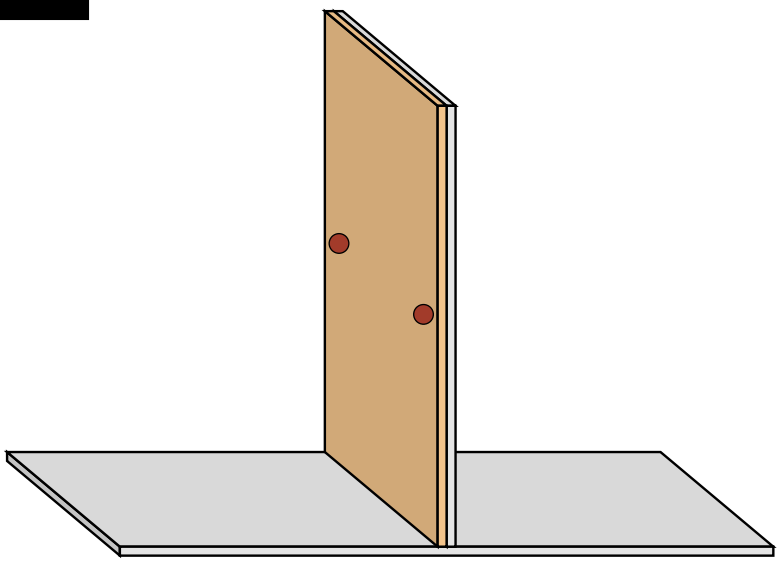

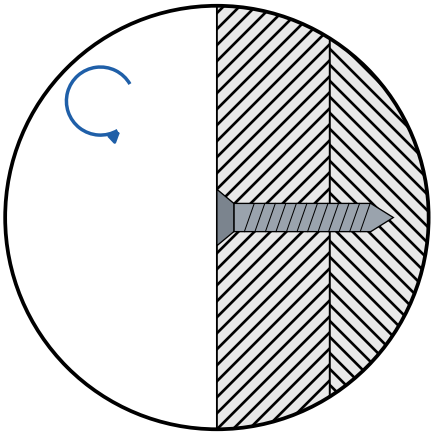


сечение: стойка Л + стойка П (из модели)

2× (26) саморез 4 × 25 · PH2 · из левой колонны

ПРОВЕРИТЬ
засверловка в правой стойке Ø3 гл. 8 [M]; головки заподлицо

K8 Выставить диагонали, затем задняя стенка ХДФ

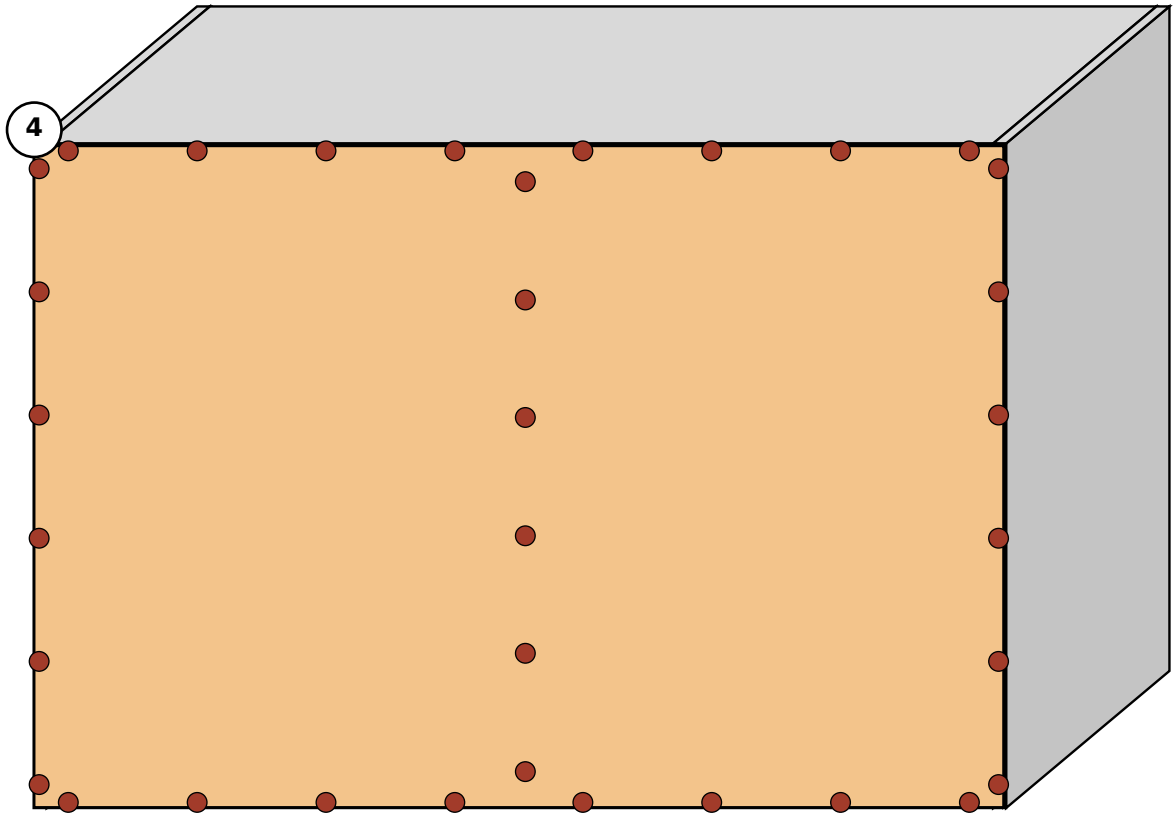

вид сзади

34× (24) саморез 3,5 × 16 · PH2 · шаг ≈ 150 [M]


ПРОВЕРИТЬ

диагонали корпуса по фасаду равны: ≈ 1453, разность ≤ 1,5 [M]

ХДФ — накладная, отступ 2 от граней; сначала 4 угла, потом остальное

в двойную стойку — только в левую половину (по разметке) [M]

K9а Рамка цоколя: 4 детали на шкантах (на клей)

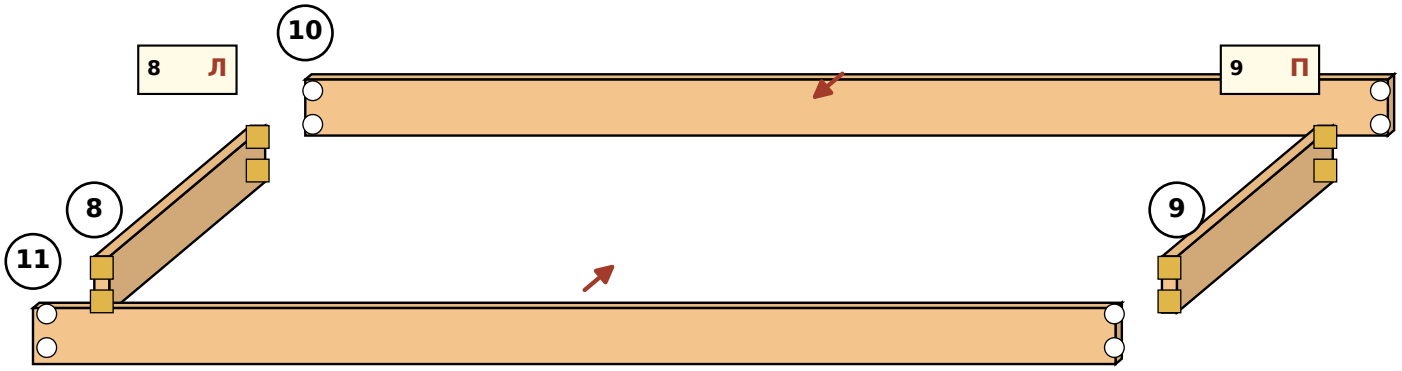

8× (22) шкант 8 × 30 (■) — в торцы боковых деталей, на клей


белые кружки — ответные отверстия в переднем и заднем цоколе

ПРОВЕРИТЬ
углы рамки 90° (угольник), диагонали рамки равны
передний цоколь — с отступом от фасадов (по рисунку), задний — у стены

K9б Корпус — на рамку; конфирматы сверху через дно корпуса

10× (21) конфирмат 7 × 50


изнутри корпуса, сверху вниз,
шестигранник 4

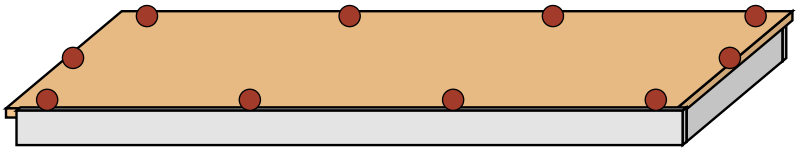

дно корпуса сверху (корпус целиком не показан)

ПРОВЕРИТЬ
корпус заподлицо с рамкой сзади; спереди — отступ цоколя по рисунку
конфирматы без перекоса

K10 Крепление к стене — ДО направляющих и ящиков

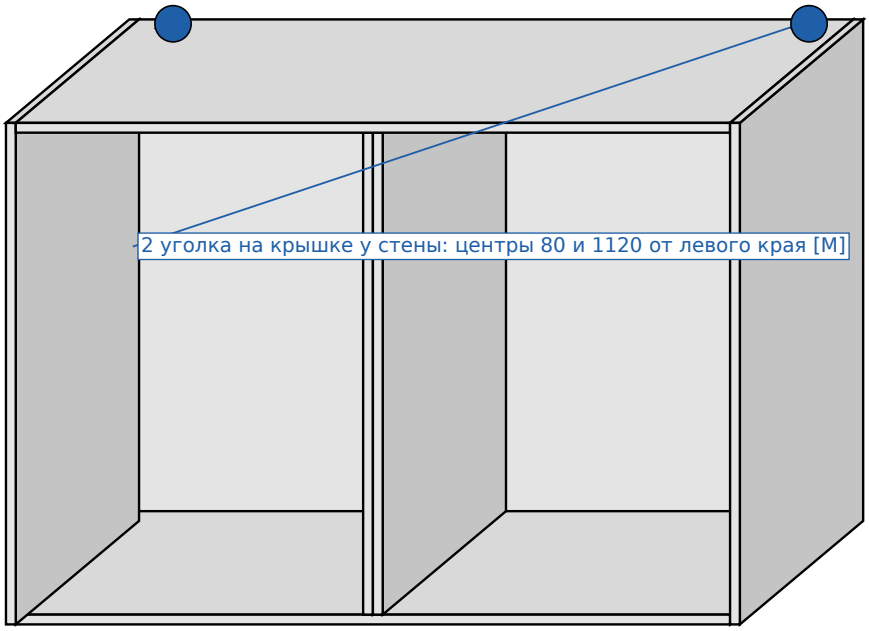

2× (20) уголок крепления к стене (от опрокидывания) — изделие не выбрано (B-48)

Крепёж в стену — по типу стены [M], проверить вытягиванием рукой [O]:

Стена	Крепёж	Как
бетон, кирпич полнотелый	дюбель нейлоновый 8 + шуруп 5 × 60	сверло Ø8 по бетону, глубина 65
кирпич пустотелый, газобетон	дюбель для пустотелых / газобетона 8–10	сверлить без удара
гипсокартон	в профиль / закладную или дюбель «молли»	без закладной — не крепить детскую
дерево	шуруп 5 × 50 без дюбеля	засверловка Ø3

ПРОВЕРИТЬ
комод выставлен по уровню; уголки к крышке — 2 самореза каждый [M]
после крепления потянуть комод на себя — не отходит от стены


Тип стены неизвестен до выезда (B-48) — крепёж везёт сборщик по таблице.

Уголки — на крышке снаружи; разметке направляющих внутри колонн не мешают.

НЕ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ВЕРСИИ: узел крепления не подтверждён (B-48)

Набор «Стена»: уголок 2 шт. (артикул не выбран), саморезы к крышке 2 на уголок (тип и длина не выбраны), крепёж в стену — по таблице. Нужны: конкретный уголок и крепёж, проверка узла на образце (вытягивание) и запись результата. Таблица стен и проверка рукой этого не заменяют.

K11 Направляющие Samet Smart Slide full | Power: 6 пар, по 5 шурупа на направляющую

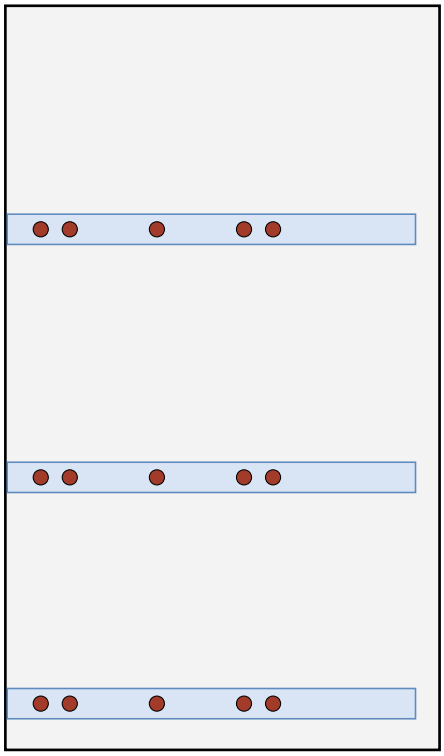

боковина Л, вид изнутри; перед — слева; красные точки — разметка шурупов [Д: Smart Slide full | Power]

от передней кромки корпуса: 39 / 71 / 167 / 263 / 295 (направляющая на 2 от кромки)

нижняя: низ направляющей 40 = дно 16 + подъём 24 над крепежом стоек [М]; ось шурупов +11 [М] (10–12 [Д])

остальные — с шагом фасадов 249,3 [М]


60×27 шуруп Ø3,5 · без сверления, по разметке

ПРОВЕРИТЬ
все колонки одинаково: направляющая Л — на левую стенку колонны, П — на правую
направляющие ставят ПОСЛЕ сборки корпуса; передний конец — на 2 от кромки [Д]
направляющие одного ящика — на одной высоте (уровень)

K12 Проверить ход направляющих до установки ящиков

ПРОВЕРИТЬ
каждая направляющая выдвигается до упора без заеданий
артикул и длина на упаковке = спецификации (поз. 18) [О]
зазор фасад — корпус 2,5 под нажатие — на шаге фасада [М]

K13 Ящики: 6 шт. — шаги Я1–Я7, затем в проём по схеме

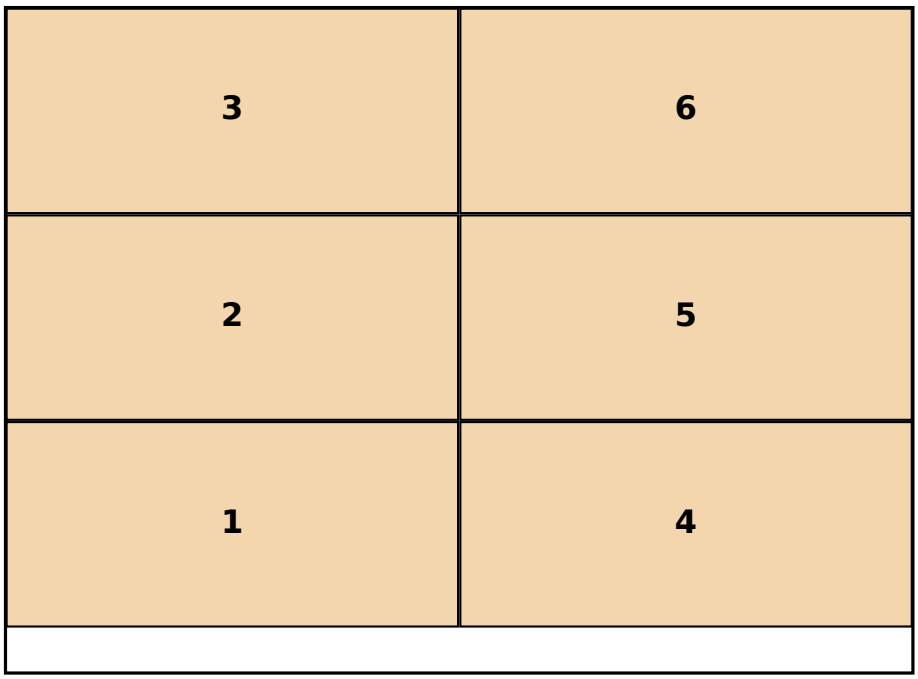


Все ящики одинаковые — любой в любой проём.

Ставить снизу вверх, по одному.

ПРОВЕРИТЬ
комод уже закреплён к стене (K10) — только после этого ставить ящики
первый ящик — целиком с фасадом и проверкой (Я7), потом остальные

ЯЩИК

×6

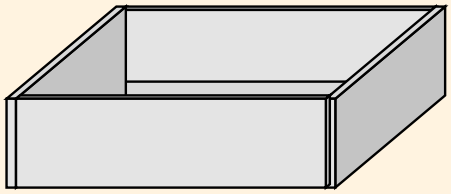


собрать 1 → проверить с фасадом → ещё 5

Всё ниже — на ОДИН ящик; ×6 — число таких наборов, крепёж не умножать.

Детали (номер — на наклейке детали)


13

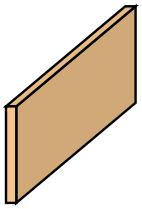

13 Л

1× боковина Л

14

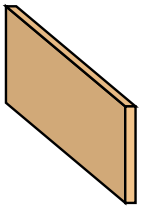

14 П

1× боковина П

15



1× дно

17



1× стенка передняя

16




1× стенка задняя (2 отв. Ø6)

12




1× фасад

Крепёж — в натуральную величину (головки условно)



16× **21** конфирмат 7 × 50



4× **25** саморез 4 × 25 — фасад

Фурнитура ящика: замок Samet Л + П — 1 пара (поз. 19): SmartLock: правый 12790773, левый 12790774.

Направляющие Samet Smart Slide full | Power — набор «Корпус», шаги K11–K12, не здесь.



50 мм — проверка печати: должно совпасть с линейкой

Инструмент

шестигранник 4 · отвёртка PH2 · рулетка · угольник · мягкая подложка


Как работать

детали сверить по номерам до начала · первый ящик — целиком с фасадом и проверкой,

только потом остальные


[Д] — документ производителя (Samet Smart Slide full | Power, каталог стр. 7–9); [М] — наше значение; [О] — проверить.


Я1 Стенки 17, 16 и дно 15 — к боковине 13

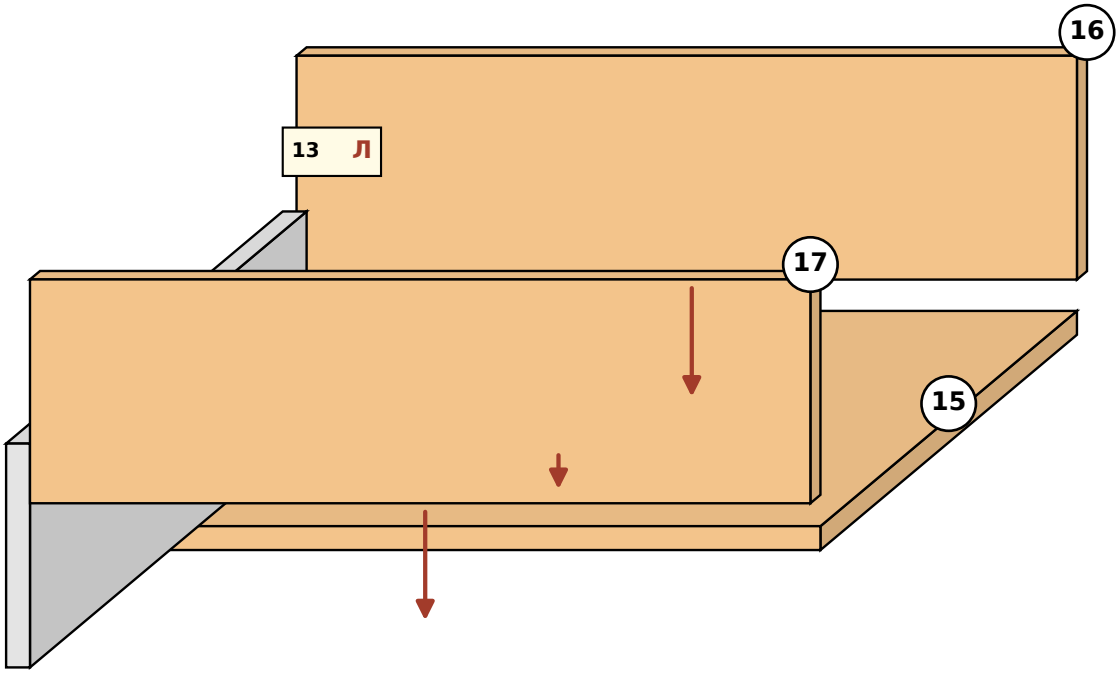

ПРОВЕРИТЬ
передняя 17 — с 4 отв. Ø4,5 (к фасаду); задняя 16 — с 2 отв. Ø6 снизу (штифты)
дно — между стенками, 13 от нижней кромки боковины [M]; низ стенок = низ боковины

Я2 6 конфирматов через боковину 13 — снаружи

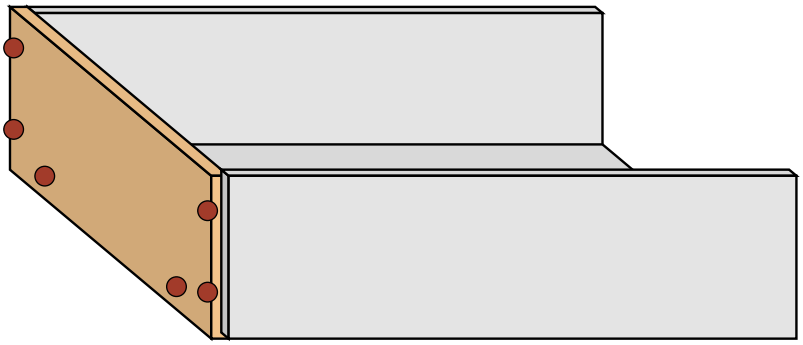

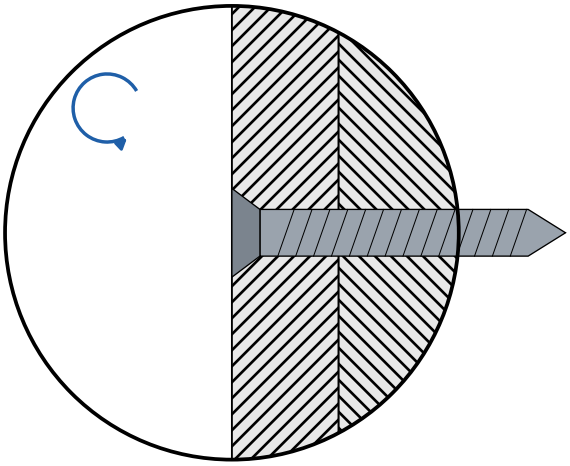


сечение по конфирмату (из модели)

6× (21) конфирмат 7 × 50 · шестигранник 4

ПРОВЕРИТЬ
головки заподлицо, без перекоса; стенки и дно прижаты к боковине

Я3


4 конфирмата через стенки 17 и 16 в торец дна 15

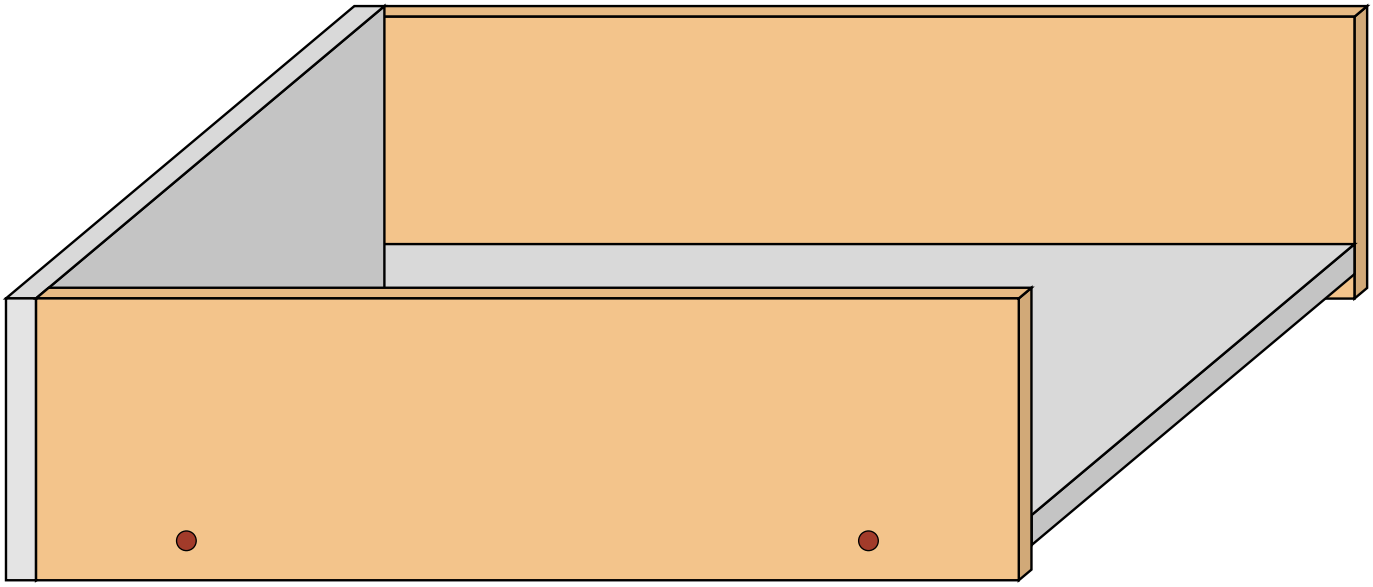

4× (21) конфирмат 7 × 50 · снаружи стенок · шестигранник 4


ПРОВЕРИТЬ
дно — по всей ширине без щели
к стенкам и боковине

Конфирматы передней стенки закроет фасад; задней — смотрят назад.

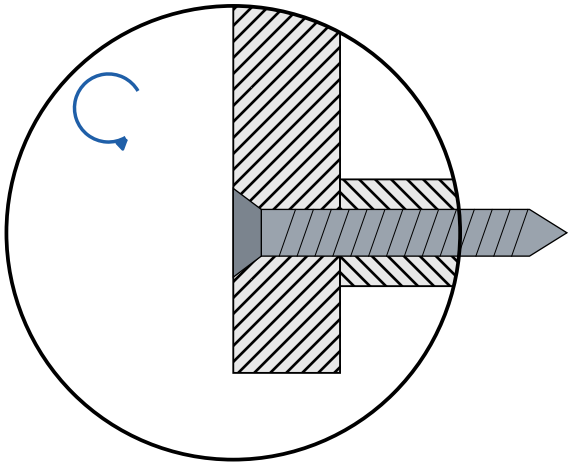

сечение: стенка + дно (из модели)

Я4 Боковина 14 и 6 конфирматов — снаружи

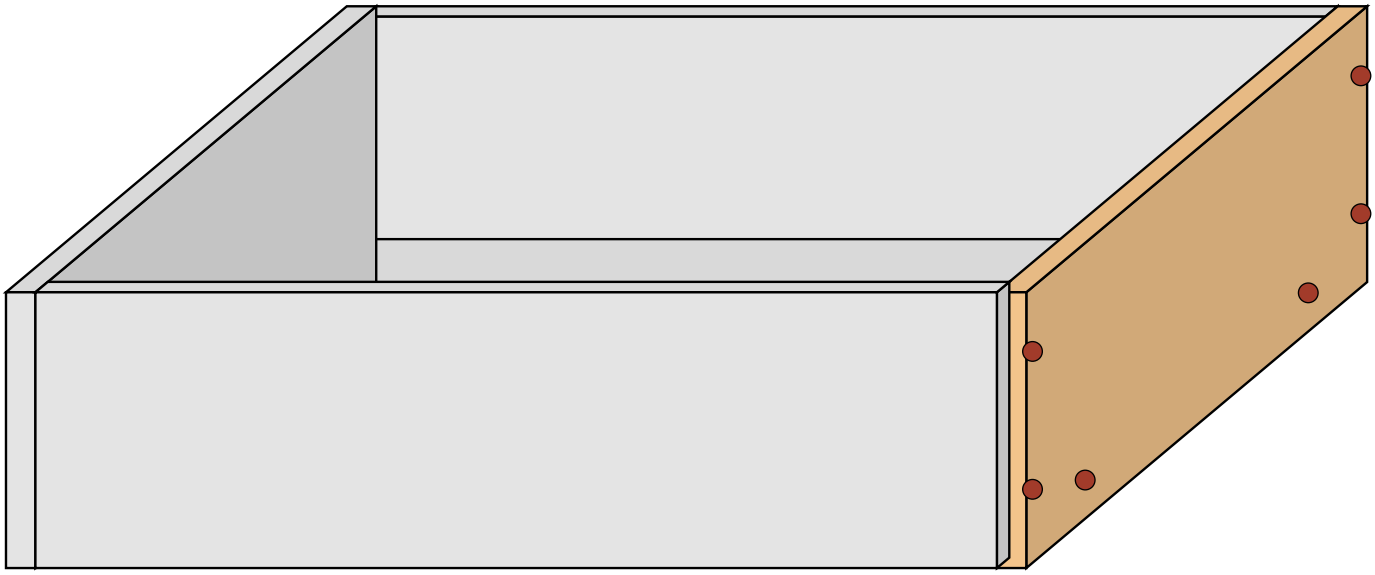


14 **П** — наклейка правой боковины

6× (21) конфирмат 7 × 50 · шестигранник 4


ПРОВЕРИТЬ

внутренняя ширина спереди и
сзади 523 ±0,5 [Д]
(проём − 45, Samet)
диагонали — разность ≤ 1 [М]

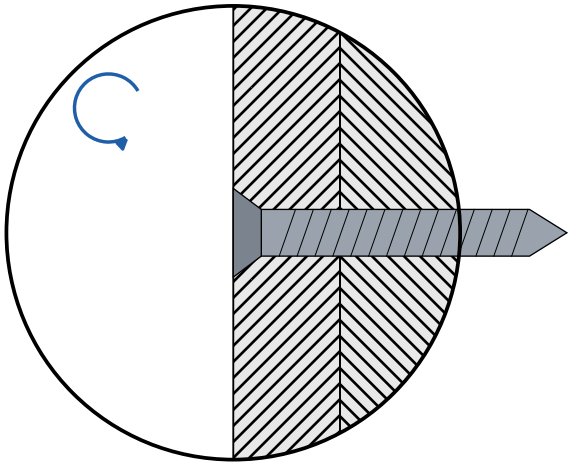

сечение по конфирмату (из модели)


Я5 Проверить задние отверстия Ø6 и поставить замки Lock-Fix

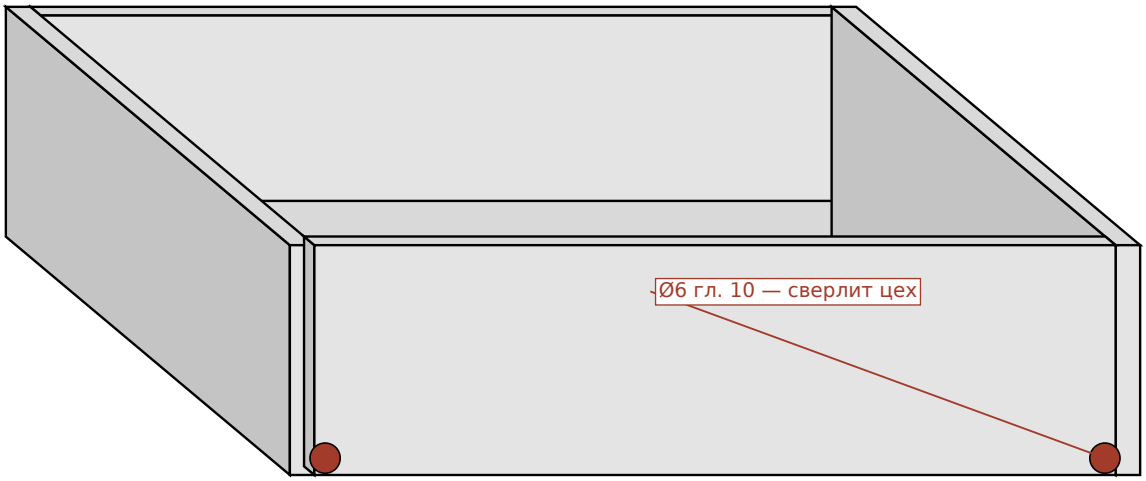

вид сзади на ящик

ПРОВЕРИТЬ
в задней стенке 16 — 2 отверстия Ø6 гл. 10: 11 от низа,
7 от боковины [Д: Smart Slide full | Power]; нет — сообщить в цех, по месту не сверлить

ящик дном вверх, перед — к себе (дно утоплено)

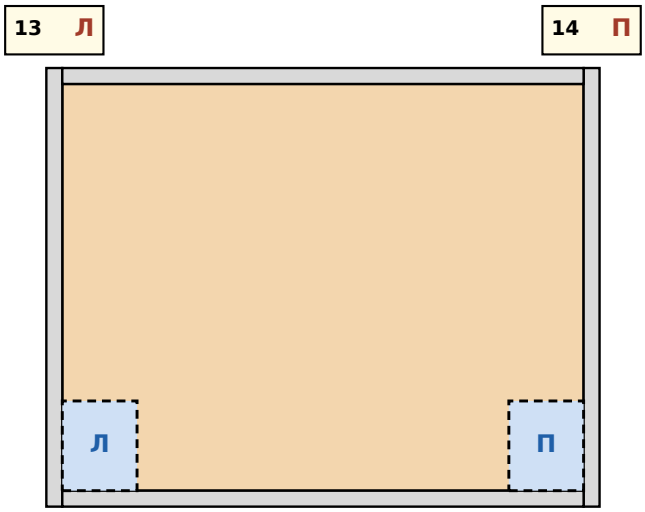

ПЕРЕД (фасад) — к себе




дно — вверх

замки Л и П — у передних углов, под дном

SmartLock:
правый 12790773, левый 12790774

ПРОВЕРИТЬ
положение и шурупы замков — по документу и упаковке производителя, по месту [Д][О];
синие зоны — где работать, а не координаты отверстий


Я6 Ящик — на выдвинутые направляющие, штифты в Ø6, опустить до щелчка

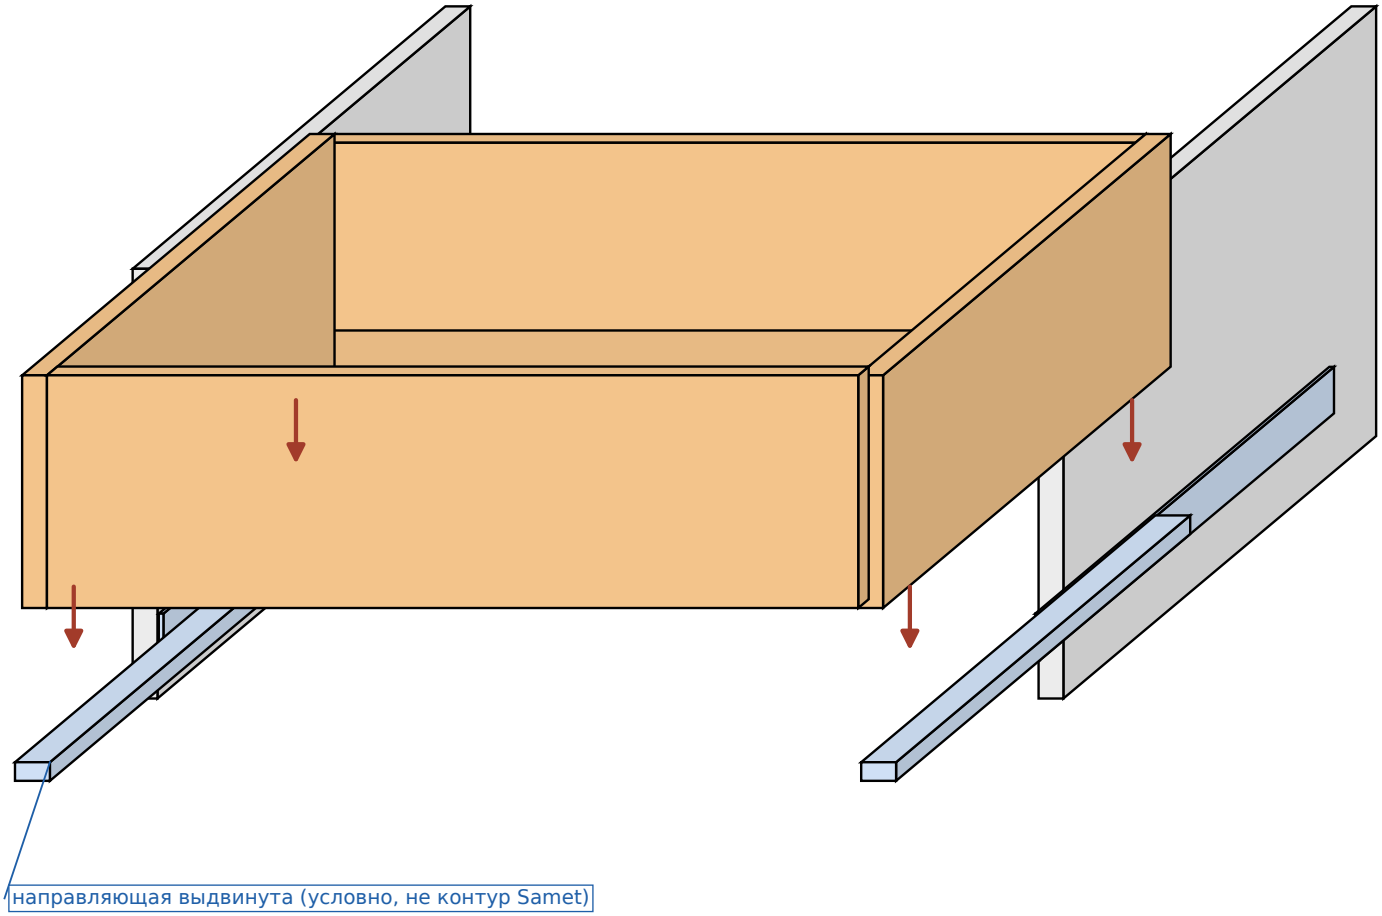

1) выдвинуть обе направляющие до упора 2) поставить ящик: штифты направляющих — в задние Ø6

3) опустить переднюю часть — замки Л и П щёлкают 4) задвинуть ящик


ПРОВЕРИТЬ
оба замка щёлкнули;
ящик не снимается без нажатия на замки;
ход до конца без касаний

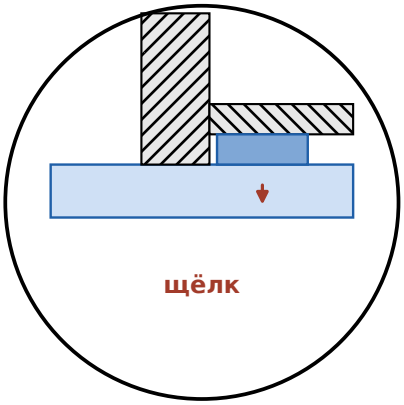


замок защёлкивается на профиле (схема)

Направляющие Samet Smart Slide full | Power уже в корпусе: набор «Корпус», шаг К11.

Я7 Фасад 12 на выдвинутом ящике: 4 самореза изнутри

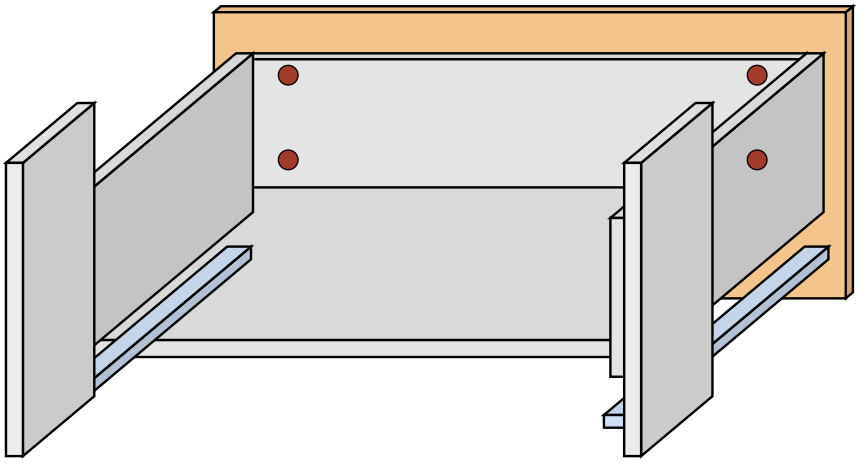


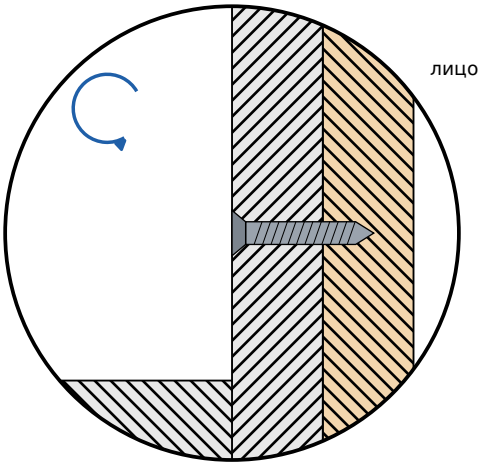


сечение: стенка + фасад (из модели)

ящик выдвинут; вид изнутри ящика (задняя стенка не показана)

4× **25** саморез 4 × 25 · PH2 · изнутри
в готовые отверстия Ø4,5 с зенковкой изнутри короба

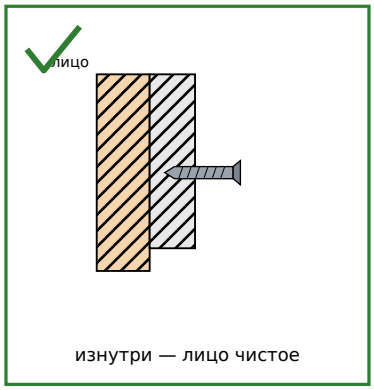

изнутри — лицо чистое

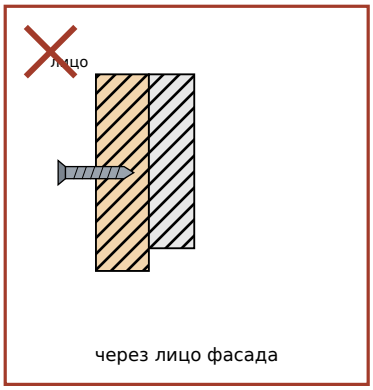

через лицо фасада

ПРОВЕРИТЬ
выставить по зазорам: 3 между фасадами, 1,5 по краям, 2,5 до корпуса (нажатие) [M]
вход в фасад 9, до лица 7 [M]

Удержать фасад: 2 полоски двустороннего скотча на переднюю стенку короба [M][O].

Регулировка — по инструкции Samet в упаковке [Д][O].

ПЕРВЫЙ ящик проверить целиком:

нажатие открывает · мягко закрывается · фасад не задевает соседние

Всё в порядке → повторить шаги Я1–Я7 ещё 5 раз(а).

Нет — остановиться и сообщить Arvello.

K14 Все 6 ящиков на месте: итоговая проверка

ПРОВЕРИТЬ

зазоры фасадов: 3 между, 1,5 по краям, 2,5 до корпуса [M]
каждый ящик: нажатие открывает, мягко закрывается, ничего не задевает
комод не качается и не отходит от стены (K10)
крышка и фасады чистые; лишний крепёж не остался

Наклейки на детали (П16) — печатаем сами, если цех не клеит

Клеить на ЗАДНИЙ торец детали (после сборки не виден); ХДФ — на тыльную сторону; фасад — изнутри. [M]

1 Л Боковина левая ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**2** П Боковина правая ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**3** Дно ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**4** Задняя стенка ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63
5 Крышка ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**6** Л Стойка левая ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**7** П Стойка правая ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**8** Л Цоколь боковой левый ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63
9 П Цоколь боковой правый ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**10** Цоколь задний ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**11** Цоколь передний ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**12** Фасад ящика ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63
12 Фасад ящика ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**12** Фасад ящика ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**12** Фасад ящика ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**12** Фасад ящика ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63
12 Фасад ящика ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**13** Л Боковина ящика левая ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**13** Л Боковина ящика левая ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**13** Л Боковина ящика левая ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63
13 Л Боковина ящика левая ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**13** Л Боковина ящика левая ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**13** Л Боковина ящика левая ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**14** П Боковина ящика правая ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63
14 П Боковина ящика правая ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**14** П Боковина ящика правая ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**14** П Боковина ящика правая ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**14** П Боковина ящика правая ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63
14 П Боковина ящика правая ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**15** Дно ящика ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**15** Дно ящика ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**15** Дно ящика ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63
15 Дно ящика ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**15** Дно ящика ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**15** Дно ящика ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**16** Стенка ящика задняя ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63
16 Стенка ящика задняя ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**16** Стенка ящика задняя ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**16** Стенка ящика задняя ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**16** Стенка ящика задняя ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63
16 Стенка ящика задняя ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**17** Стенка ящика передняя ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**17** Стенка ящика передняя ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63	**17** Стенка ящика передняя ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63

Наклейки на детали (П16) — печатаем сами, если цех не клеит

Клеить на ЗАДНИЙ торец детали (после сборки не виден); ХДФ — на тыльную сторону; фасад — изнутри. [M]

17

Стенка ящика передняя

ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63

17

Стенка ящика передняя

ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63

17

Стенка ящика передняя

ARV-NST-101 · без столика · 7548fb63