QGIS plugin for K-FRM Tool User's Manual

2021





목 차

1. 플러그인 설치	7
2. K -FRM 사용자 버전 변경	10
3. Hazard	11
3.1. User Data	11
4. Inventory	13
4.1. Add Map	13
4.1.1 Professional user	13
4.1.2. General user	14
4.2. Buildings	14
4.2.1 Valuation Parameters	14
4.2.2. Evaluation & Summarize	16
4.2.2.1. Evaluation	16
4.2.2.2. Summarize	17
4.3. Vehicles	18
4.3.1. Valuation Parameters	18
4.3.2. Evaluation & Summarize	20
4.3.2.1. Evaluation	20
4.3.2.2. Summarize	20
4.4. Population	22
4.5. Agriculture	24
4.5.1. Valuation Parameters	24
4.5.2. Evaluation & Summarize	26
4.5.2.1. Evaluation	26
4.5.2.2. Summarize	27
5. Vulnerability	30
5.1. Buildings	30
5.2. Vehicles	32
5.3. Population	33

5.4. Agriculture	36
6. Loss	39
6.1. Run	39
6.2. Infrastructure	45
7. Map	47
8. 참고 문헌	49

표 목 차

표 4.1 건물 Cost 데이터 규격	11
표 4.2 건물 Contents Costs 데이터 규격	11
표 4.3 건물 Depreciation 데이터 규격	11
표 4.4 건물 First floor elevation 데이터 규격	12
표 4.5 집계된 건물 가치 정보	13
표 4.6 차량 Replacement costs 데이터 규격	15
표 4.7 차량 Salvage rate 데이터 규격	15
표 4.8 집계된 차량 가치 정보	16
표 4.9 Evaluation에서 표시되는 인구 인벤토리 내용	19
표 4.10 집계된 인구 인벤토리 내용	19
표 4.11 농업 Growing period 데이터 규격	21
표 4.12 농업 Unit price (crop) 데이터 규격	21
표 4.13 집계된 농업 인벤토리 및 가치 정보	23
표 5.14 건물 structure vulnerability 데이터 규격	26
표 5.15 건물 Content vulnerability 데이터 규격	27
표 5.16 차량 Vehicle vulnerability 데이터 규격	28
표 5.17 인구 Life loss 데이터 규격	30
표 5.18 인구 Victim loss 데이터 규격	30
표 5.19 농업 Crops Vulnerability 데이터 규격	31
표 5.20 농업 Farmland Vulnerability 데이터 규격	32
표 6.21 건물 피해액 결과	34

丑(6.22	건물 피해역	집계 결과 : :	35
丑(6.23	차량 피해역	백 일반 결과 및 집계 결과	35
丑 (6.24	인구 피해역	백 결과 :	36
丑(6.25	인구 피해역	백 집계 결과	36
丑 (6.26	농업 피해역	백 일반 결과 및 집계 결과	37
丑(6.27	총 피해액	합산 결과 필드	40


그 림 목 차

그림 1.1 플러그인 저장소 추가	4
그림 1.2 플러그인 저장소 URL 입력	5
그림 1.3 플러그인 설치	5
그림 2.4 로그인 화면	6
그림 3.5 Vector 타입 침수구역도 파일 입력	8
그림 4.6 Professional user 인벤토리 데이터 불러오기	9
그림 4.7 General user 인벤토리 데이터 불러오기	10
그림 4.8 건물 단가 정보 조회 및 수정	11
그림 4.9 건물 인벤토리 가치 계산	13
그림 4.10 건물 인벤토리 가치 시군구 집계	14
그림 4.11 차량 기준가격 조회 및 수정	15
그림 4.12 차량 인벤토리 가치 계산	16
그림 4.13 차량 인벤토리 가치 읍면동 집계	17
그림 4.14 인구 인벤토리 정보 조회	18
그림 4.15 인구 인벤토리 시군구 집계	19
그림 4.16 인구 피해 원 단위 조정	20
그림 4.17 농업 생산비, 순이익 테이블 계산, 조회, 수정	21
그림 4.18 농경지 피해 원 단위 조정	22
그림 4.19 농업 인벤토리 가치 계산	23
그림 4.20 농업 인벤토리 가치 읍면동 집계	25
그림 5.21 건물 구조물 손상함수 정보 조회 및 수정	26

그림	5.22 차량 손상함수 조회 및 수정	28
그림	5.23 인구 피해 발생 확률 정보 조회 및 수정	29
그림	5.24 농작물 손상함수 정보 조회 및 수정	31
그림	6.25 인벤토리 피해액 산출 및 결과 조회, 다운로드	34
그림	6.26 인벤토리 별 전체 피해액 합산 결과 조회	39
그림	7.27 레이어 가시화	41
그림	7.28 레이어 속성 정보 조회	42


1. 플러그인 설치

• QGIS 상단 메뉴바에서 [플러그인] - [플러그인 관리 및 설치] - [설정] 탭으로 들어가서 "실험적인 플러그인도 표시"에 체크표시를 합니다.

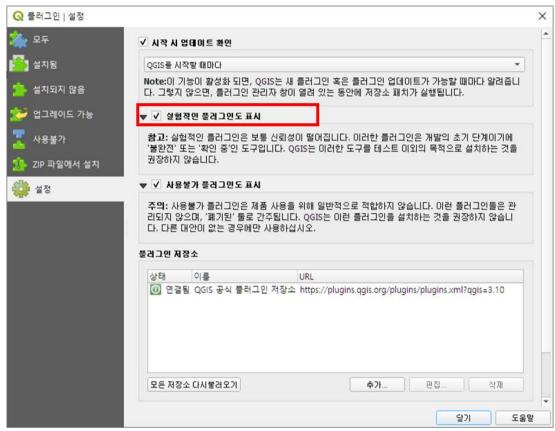


[그림 1.1] 플러그인 저장소 추가

- [설정] 탭에서 하단에 위치한 "추가" 버튼을 클릭 한 후 URL 칸에 아래 주소를 입력하고 "확인" 버튼을 클릭 합니다.
 - https://raw.githubusercontent.com/floodmodel/K-FRM/main/plugins.xml

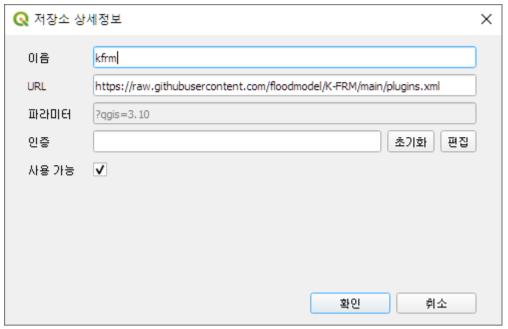

[그림 1.2] 플러그인 저장소 URL 입력

• [모두] 탭의 검색창에서 "K-FRM"을 입력하면 K-FRM 플러그인이 검색됩니다.

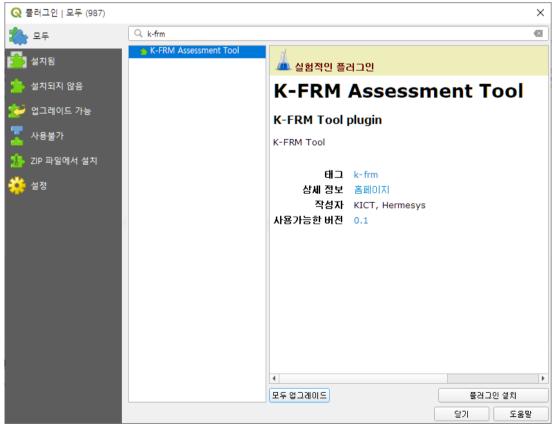


[그림 1.3] 플러그인 설치

• "플러그인 설치" 버튼을 눌러 설치를 진행하면 QGIS 상단 플러그인 툴바에 K-FRM이 추가됩니다.

2. K-FRM 사용자 버전 변경

K-FRM 플러그인은 Professional 과 General 두 가지 버전을 제공합니다. Professional 버전의 경우 Host와 비밀번호를 입력해야 사용 가능합니다. General 버전은 모든 사용자가 이용 가능하지만, 인벤토리 데이터를 K-CDMS¹에서 직접 다운로드 받아 사용해야 합니다.

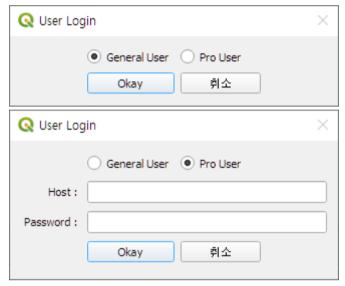

[그림 2.4] 로그인 화면

로그인 후 나타나는 메인 화면에서 좌측 하단에 위치한 "Change version" 버튼을 클릭하면 다시 로그인 화면으로 이동 할 수 있습니다. 버전을 변경하면 기존에 작업 중이었던 내용이 모두 초기화 됩니다.

10

¹ K-CDMS 홈페이지: http://210.92.123.148:8070/kcdms/index.html

3. Hazard

홍수 피해액 분석을 위한 침수 구역도 파일을 입력합니다2.

침수 구역도로 사용가능한 파일 형식은 (*.asc, *.tif, *.shp) 이며 침수면적의 기본 단위는 ㎡(제곱 미터) 입니다.

3.1. User Data

로컬에 존재하는 침수 구역도 파일을 사용합니다.


침수구역도가 있는 폴더를 지정하면 선택된 폴더 안에 있는 파일 중 K-FRM에서 지원하는 모든 포맷들의 파일 목록을 테이블에 출력합니다. 테이블에서는 침수 빈도와 맵 이름을 입력할 수 있고, 맵 이름을 입력할 때 이름을 빈칸으로 남겨두거나 중복되는 이름을 사용할 수 없습니다.

침수구역도 파일은 크게 두가지 분류로 나누어 입력할 수 있습니다.
Raster는 (*.asc, *.tif, *.txt) 포맷을 지원하고, Vector (Features)는 (*.shp)
포맷을 지원합니다. Vector 형식의 파일을 사용할 경우, Flood field 와
Reclass field 값을 선택해야 하며 Reclass field 값을 Code로 선택 했을 때
Reclassification에서 "Load" 버튼을 눌러 SHAPE 파일의 Code 값을 불러온
후 필드 재정의 분류 범위를 사용자가 직접 입력해야 합니다.3

"Apply" 버튼을 클릭하면 입력한 파일 데이터를 DB에 저장할 수 있으며, "Cancel" 버튼을 클릭하면 입력한 정보들을 초기화 시킬 수 있습니다.

² 인벤토리 좌표계는 EPSG:5179를 사용중이기 때문에 침수구역도 파일도 EPSG:5179 좌표계를 사용하기를 권장합니다.

³ 침수코드 값이 N300 이고 해당 코드의 침수 값이 0이상 0.5m 미만인 경우 입력 예시) 0-0.5 침수코드 값이 N400 이고 해당 코드의 침수 값이 0.5m 이상인 경우 입력 예시) 0.5-

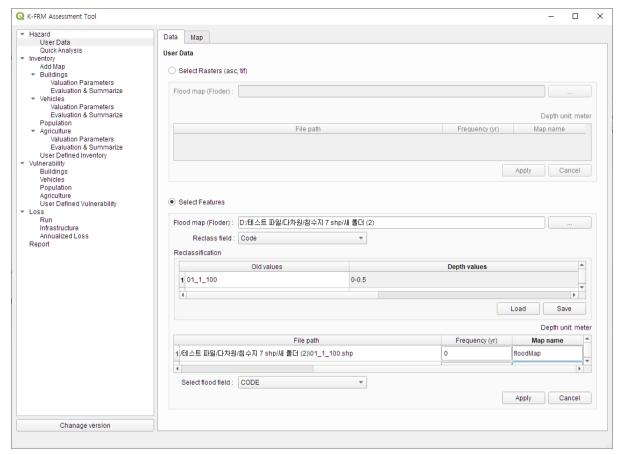

[그림 3.5] Vector 타입 침수구역도 파일 입력


4. Inventory

침수구역도와 일치하는 지역의 인벤토리 자료(건물, 인구, 차량, 농업)를 가져오거나 가치 계산에 필요한 기초 데이터를 입력하거나 수정할 수 있습니다. 사용자가 입력한 인벤토리 데이터는 Map 탭의 캔버스에서 확인할 수 있습니다.

4.1. Add Map

4.1.1. Professional user


피해액 분석에 사용 할 인벤토리 년도를 선택합니다. 년도를 선택 후 "Load" 버튼을 클릭하면 침수구역도와 일치하는 지역을 검색하여 사용자에게 확인 메시지 창을 띄운 뒤 자동으로 인벤토리 자료를 불러옵니다.

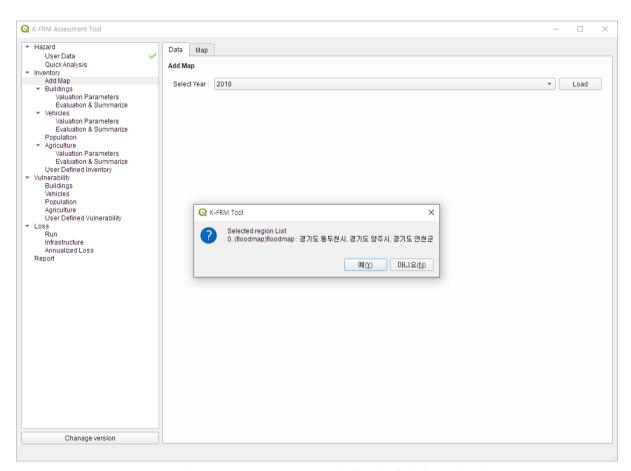

[그림 4.6] Professional user 인벤토리 데이터 불러오기

4.1.2. General user

K-CDMS에서 다운로드 받은 인벤토리 데이터의 년도와 파일 경로를 입력합니다. 모든 정보를 입력 후 "Load" 버튼을 클릭하면 입력한 데이터를 DB에 저장합니다.

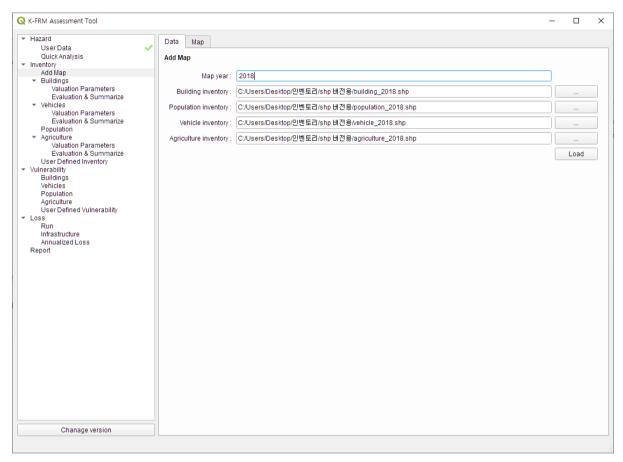


[그림 4.7] General user 인벤토리 데이터 불러오기

4.2. Buildings

4.2.1. Valuation Parameters

건물 가치 계산에 필요한 건물 단가, CSVR, 감가상각률, 출입구 높이 값을 "Modify" 기능으로 수정하거나 "Export" 기능으로 파일을 다운로드 받아 사용할 수 있습니다. 다운로드 형식은 (*.csv)이며 해당 파일을 다시 가져와 사용할 수 있습니다.

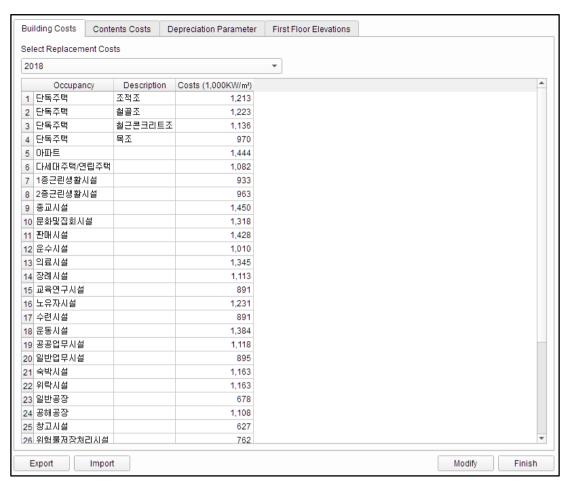

[그림 4.8] 건물 단가 정보 조회 및 수정

"Import" 버튼을 누르면 로컬에 있는 (*.csv) 파일을 사용할 수 있으며 정해진 규격을 준수해야 합니다. 파일의 규격은 다음과 같습니다.

표 4.1 건물 Cost 데이터 규격

필드 이름	단위	비고
Occupancy		건물 용도
Description		건물 구조
Costs	1,000kw/m²	건물 단가

표 4.2 건물 Contents Costs 데이터 규격

Occupancy		건물 용도
CSVR	%	CSVR

표 4.3 건물 Depreciation 데이터 규격

필드 이름	단위	비고
Occupancy		건물 용도
Description		건물 구조
Persisting Period	년	내구 연한


표 4.4 건물 First floor elevation 데이터 규격

필드 이름	단위	비고
Occupancy		건물 용도
First Floor Elevation	m	출입구 높이

4.2.2. Evaluation & Summarize

4.2.2.1. Evaluation

"Data info"에서는 User Data, Add Map, Valuation Parameter에서 선택했던 값들을 테이블화 하여 보여줍니다. 사용자가 선택한 값이 맞는지 확인 후 "Run" 버튼을 누르면 건물 가치 계산을 시작하며 결과는 "Result"에 있는 콤보박스에서 침수구역도에 해당하는 지역을 선택하여 볼 수 있습니다.

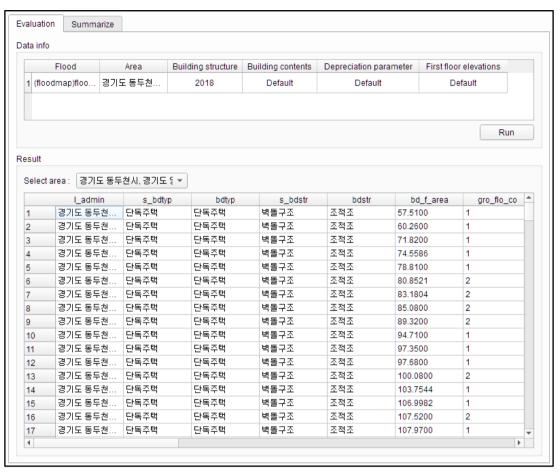

[그림 4.9] 건물 인벤토리 가치 계산


4.2.2.2. Summarize

계산된 건물 가치 데이터를 건물 용도별로 정리하여 시군구, 읍면동 별로 결과를 합산하여 보여줍니다. 표시되는 내용은 다음과 같습니다.

표 4.5 집계된 건물 가치 정보

필드 이름	단위	비고
I_admin		법정동 주소
bdtyp		건물 용도
building_count	채	건물 개수
str_value	1,000kw	건물 구조물 가치

cont_value	1,000kw	건물 내용물 가치
sum	1,000kw	건물 전체 가치

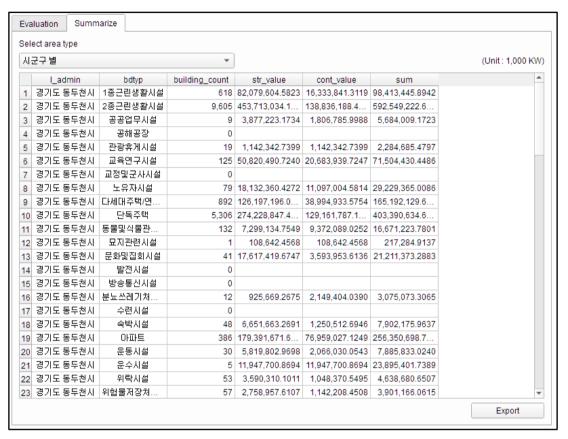


[그림 4.10] 건물 인벤토리 가치 시군구 집계

4.3. Vehicles

4.3.1. Valuation Parameters

차량 가치 계산에 필요한 차량 기준가격, 평균 잔존율 값을 보고 "Modify" 버튼으로 수정하거나 "Export" 기능을 통해 파일로 다운로드 받아 사용할 수 있습니다. 다운로드 형식은 (*.csv)이며 해당 파일을 로컬에서 다시 가져와 사용할 수 있습니다.

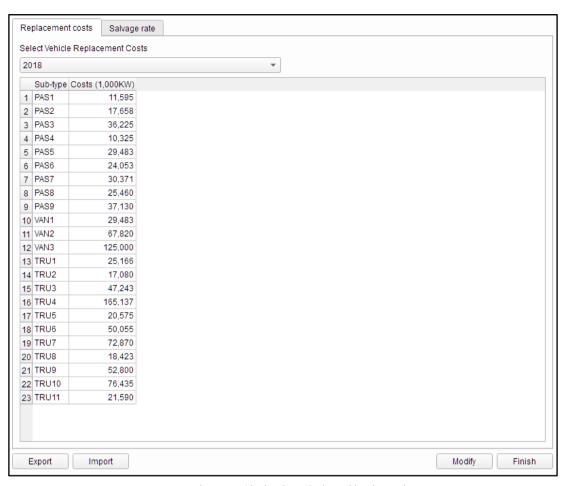

[그림 4.11] 차량 기준가격 조회 및 수정

"Import" 버튼을 누르면 로컬에 있는 (*.csv) 파일을 사용할 수 있으며 정해진 규격을 준수해야 합니다. 파일의 규격은 다음과 같습니다.

표 4.6 차량 Replacement costs 데이터 규격

필드 이름	단위	비고
Sub-type		차량 세부 유형
Costs	1,000kw/m²	차량 대당 기준가격(재 구매비)


표 4.7 차량 Salvage rate 데이터 규격

필드 이름	단위	비고
Sub-type		차량 세부 유형

4.3.2. Evaluation & Summarize

4.3.2.1. Evaluation

"Data info"에서는 User Data, Add Map, Valuation Parameter에서 선택했던 값들을 테이블화 하여 보여줍니다. 사용자가 선택 값을 확인한 후 "Run" 버튼을 누르면 차량 가치계산을 시작하며 결과는 "Result"에 있는 콤보박스에서 침수구역도에 해당하는 지역을 선택하여 볼 수 있습니다.

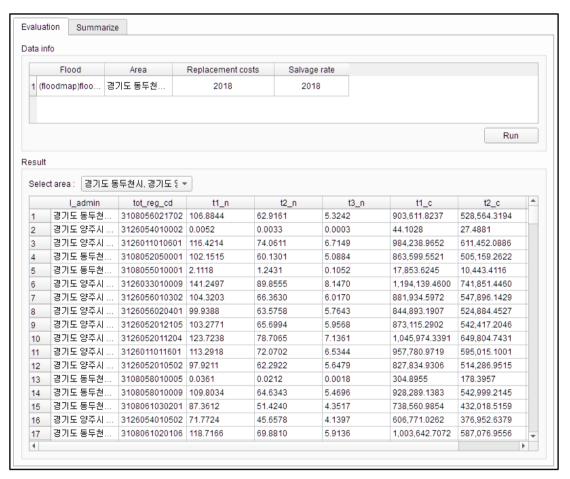


[그림 4.12] 차량 인벤토리 가치 계산

4.3.2.2. Summarize

계산된 차량 가치 데이터를 시군구, 읍면동 별로 결과를 집계하여 보여줍니다. 표시되는 내용은 다음과 같습니다.

표 4.8 집계된 차량 가치 정보

필드 이름	단위	비고
I_admin		법정동 주소
t1_n	대	Type1(세단) 차량 대수
t2_n	대	Type2(SUV/경트럭/승합) 차량 대수
t3_n	대	Type3(대형트럭/대형버스) 차량 대수
t1_c	1,000,000kw	Type1(세단) 차량 가치
t2_c	1,000,000kw	Type2(SUV/경트럭/승합) 차량 가치
t3_c	1,000,000kw	Type3(대형트럭/대형버스) 차량 가치

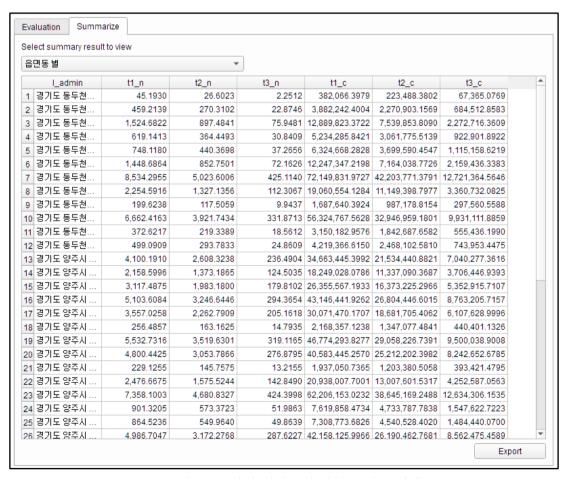

[그림 4.13] 차량 인벤토리 가치 읍면동 집계


4.4. Population

Evaluation 탭에서는 인구 인벤토리 정보를 열람할 수 있습니다. 콤보박스에서 지역을 선택하면 선택된 구역의 인벤토리 정보를 불러옵니다.

Sele	ct view area						
경기	기도 양주시	▼ 삼숭동	•				(Unit: Number of Person
	sig_nm	emd_nm	tot_reg_cd	tot_pop_n	tot_vul_n	tot_gen_n	_
1	경기도 양주시	삼숭동	3126052010004	378.4027	88.2627	290.1400	
2	경기도 양주시	삼숭동	3126052010009	120.2060	23.9932	96.2128	
3	경기도 양주시	삼숭동	3126052010008	1.6068	0.3553	1.2515	
4	경기도 양주시	삼숭동	3126052010001	422.7033	120.9151	301.7882	
5	경기도 양주시	삼숭동	3126052011916	536.0000	112.0000	424.0000	
6	경기도 양주시	삼숭동	3126052011915	557.0000	81.0000	476.0000	
7	경기도 양주시	삼숭동	3126052011914	596.0000	69.0000	527.0000	
8	경기도 양주시	삼숭동	3126052011919	572.0000	71.0000	501.0000	
9	경기도 양주시	삼숭동	3126052011918	581.0000	87.0000	494.0000	
10	경기도 양주시	삼숭동	3126052011928	606.0000	100.0000	506.0000	
11	경기도 양주시	삼숭동	3126052011923	589.0000	89.0000	500.0000	
12	경기도 양주시	삼숭동	3126052011922	607.0000	94.0000	513.0000	
13	경기도 양주시	삼숭동	3126052011921	473.0000	55.0000	418.0000	
14	경기도 양주시	삼숭동	3126052011920	478.0000	90.0000	388.0000	
15	경기도 양주시	삼숭동	3126052011927	635.0000	94.0000	541.0000	
16	경기도 양주시	삼숭동	3126052011926	430.0000	63.0000	367.0000	
17	경기도 양주시	삼숭동	3126052011925	381.0000	48.0000	333.0000	
18	경기도 양주시	삼숭동	3126052011924	473.0000	81.0000	392.0000	
19	경기도 양주시	삼숭동	3126052011909	532.0000	77.0000	455.0000	
20	경기도 양주시	삼숭동	3126052011908	586.0000	121.0000	465.0000	
21	경기도 양주시	삼숭동	3126052011904	528.0000	90.0000	438.0000	
22	경기도 양주시	삼숭동	3126052011903	548.0000	79.0000	469.0000	
23	경기도 양주시	삼숭동	3126052011902	557.0000	106.0000	451.0000	

[그림 4.14] 인구 인벤토리 정보 조회

Summarize 부분에서는 시군구, 읍면동 별로 집계된 총 인구, 취약 계층 인구, 일반 계층 인구 자료를 보여줍니다.

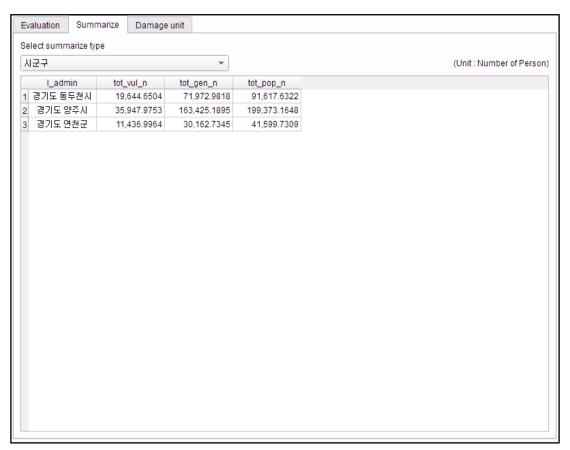

[그림 4.15] 인구 인벤토리 시군구 집계

Evaluation과 Summarize에서 표시되는 내용은 다음과 같습니다.


표 4.9 Evaluation에서 표시되는 인구 인벤토리 내용

필드 이름	단위	비고
sig_nm		법정동 시군구 주소
emd_nm		법정동 읍면동 주소
tot_reg_cd		집계구 코드
tot_pop_n	명	총 인구
tot_vul_n	명	취약 계층 인구
tot_gen_n	명	일반 계층 인구

표 4.10 집계된 인구 인벤토리 내용

필드 이름	단위	비고
I_admin		법정동 주소
tot_vul_n	명	취약 계층 인구
tot_gen_n	명	일반 계층 인구
tot_pop_n	명	총 인구

"Damage unit"에서는 인구 피해 원단위를 사용자가 직접 변경하거나 기본 데이터를 사용 할 수 있습니다.

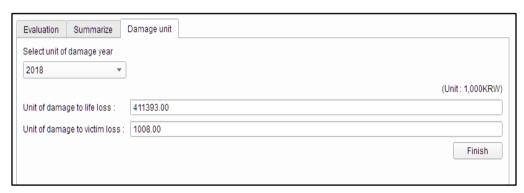


[그림 4.16] 인구 피해 원 단위 조정

4.5. Agriculture

4.5.1. Valuation Parameters

농업 가치 계산에 필요한 월별 표준생산비, 월별 표준순수익, 생산비, 순수익 값을 보고 "Modify" 기능으로 수정하거나 "Export" 기능으로 데이터를 파일로 다운로드 받아 사용할 수 있습니다. 다운로드 형식은 (*.csv)이며 해당 파일을 다시 가져와 사용할 수 있습니다.

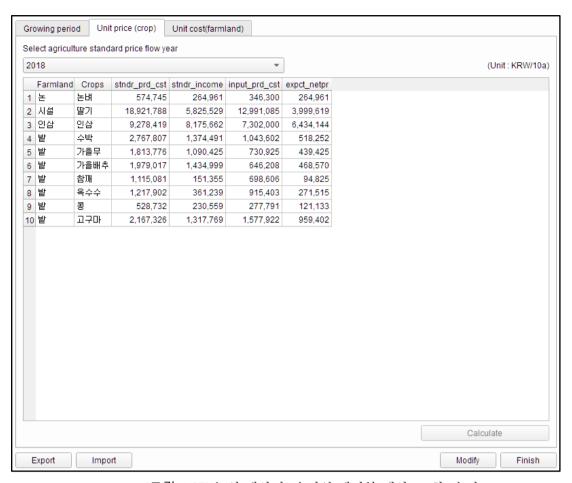

[그림 4.17] 농업 생산비, 순이익 테이블 계산, 조회, 수정

"Import" 버튼을 누르면 로컬에 있는 (*.csv) 파일을 사용할 수 있으며 정해진 규격을 준수해야 합니다. 파일의 규격은 다음과 같습니다.


표 4.11 농업 Growing period 데이터 규격

필드 이름	단위	비고
Farmland		농경지 구분
Crops		작물 구분
May	%	5월 농경지, 작물별 표준 생산비/순수익 flow
Jun	%	6월 농경지, 작물별 표준 생산비/순수익 flow
Jul	%	7월 농경지, 작물별 표준 생산비/순수익 flow
Aug	%	8월 농경지, 작물별 표준 생산비/순수익 flow

표 4.12 농업 Unit price (crop) 데이터 규격

필드 이름	단위	비고
Farmland		농경지 구분
Crops		작물 구분
Stndr_prd_cst	원/10a	표준 생산비
Stdndr_income	원/10a	표준 순수익
Input_prd_cst	원/10a	투입 생산비
Expct_netpr	원/10a	기대 순수익

"Unit costs"에서는 농경지 피해 원단위를 사용자가 직접 변경하거나 기본 데이터를 사용 할 수 있습니다.

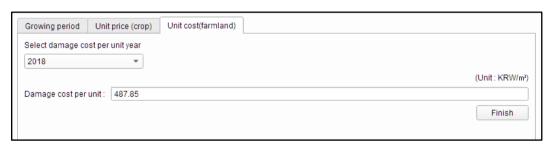


[그림 4.18] 농경지 피해 원 단위 조정

4.5.2. Evaluation & Summarize

4.5.2.1. Evaluation

"Data info"에서는 User Data, Add Map, Valuation Parameter에서 선택했던 값들을 테이블화 하여 보여줍니다. 사용자가 선택한 값이 맞는지 확인 후 "Run" 버튼을 누르면 농업 가치 계산을 시작하며 결과는 "Result"에 있는 콤보박스에서 침수구역도에 해당하는 지역을 선택하여 볼 수 있습니다.

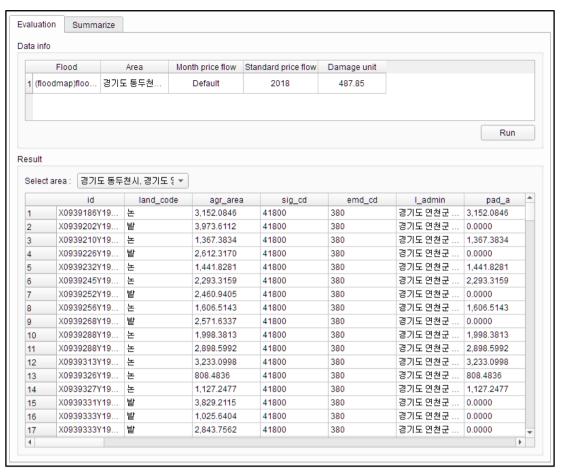

[그림4.19] 농업 인벤토리 가치 계산

4.5.2.2. Summarize


계산된 농업 가치 데이터를 시군구 또는 읍면동 별로 결과를 집계하여 보여줍니다. 표시되는 내용은 다음과 같습니다.

표 4.13 집계된 농업 인벤토리 및 가치 정보

필드 이름	단위	비고
I_admin		법정동 주소
pad_a	m²	논 경작 면적
fru_a	m²	과수 경작 면적
gre_a	m²	시설 경작 면적
gin_a	m²	인삼 경작 면적

unf_a	m²	비 경지 면적
upl_ses_a	m²	참깨 경작 면적
upl_wam_a	m²	수박 경작 면적
upl_rad_a	m²	가을 무 경작 면적
upl_cab_a	m²	가을 배추 경작 면적
upl_cor_a	m²	옥수수 경작 면적
upl_soy_a	m²	콩 경작 면적
upl_swp_a	m²	고구마 경작 면적
pad_prdc	원/ha	논 투입생산비
gre_prdc	원/ha	시설 투입생산비
gin_prdc	원/ha	인삼 투입생산비
unf_prdc	원/ha	비경지 투입생산비
ses_prdc	원/ha	참깨 투입생산비
wam_prdc	원/ha	수박 투입생산비
rap_prdc	원/ha	가을 무 투입생산비
cab_prdc	원/ha	가을 배추 투입생산비
cor_prdc	원/ha	옥수수 투입생산비
soy_prdc	원/ha	콩 투입생산비
swp_prdc	원/ha	고구마 투입생산비
sum_prdc	원/ha	투입생산비 총합
pad_prft	원/ha	논 기대생산비
gre_prft	원/ha	시설 기대생산비
gin_prft	원/ha	인삼 기대생산비

unf_prft	원/ha	비경지 기대생산비
ses_prft	원/ha	참깨 기대생산비
wam_prft	원/ha	수박 기대생산비
rap_prft	원/ha	가을 무 기대생산비
cab_prft	원/ha	가을 배추 기대생산비
cor_prft	원/ha	옥수수 기대생산비
soy_prft	원/ha	콩 기대생산비
swp_prft	원/ha	고구마 기대생산비

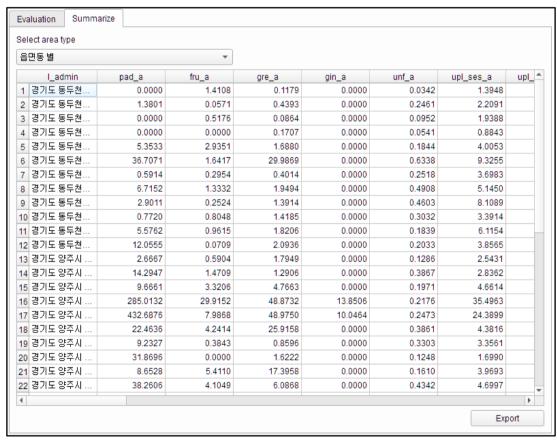

[그림 4.20] 농업 인벤토리 가치 읍면동 집계

5. Vulnerability

5.1. Buildings

건물 피해액 계산에 필요한 건물 구조물 손상함수, 건물 내용물 손상함수 값을 테이블 형식으로 보고 수정하거나 다운로드 받아 사용할 수 있습니다. 다운로드 형식은 (*.csv)이며 해당 파일을 다시 가져와 사용할 수 있습니다.

ipancy 백/연립주택 활시설 활시설	Description 목조 조적조 철근콘크리트조 철골조	0m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8.2 9.5	0.3-0.6m 12.7 14.1 11.9 19.9 11.3	0.6-0.9m 16.4 19.2 16.5 25.8	0.9-1.2m 22.6 23.9 22.4	1.2-1.5m 29.5 31.5 27.3	1.5-1.8m 34.3 34.9 31.1	40.3 39.4	2.1-2.4m 47.0 45.7	2.4-2.7m 53.3 50	Jnit : 1 2.7-3 5 5
백/연립주택 활시설 활시설	목조 조적조 철근콘크리트조	0 0 0 0	8.2 9.5 8.1 13.8 4.5	12.7 14.1 11.9 19.9	16.4 19.2 16.5	22.6 23.9	29.5 31.5	34.3 34.9	40.3 39.4	47.0	53.3	5
!활시설 !활시설	조적조 철근콘크리트조	0 0 0	9.5 8.1 13.8 4.5	14.1 11.9 19.9	19.2 16.5	23.9	31.5	34.9	39.4			
!활시설 !활시설	철근콘크리트조 철근콘크리트조	0 0 0	8.1 13.8 4.5	11.9 19.9	16.5					45.7	50	
!활시설 !활시설		0 0	13.8 4.5	19.9		22.4	27.3	24.4				
!활시설 !활시설	철골조	0	4.5		25.8		21.0	31.1	37	40.6	42.9	4
!활시설 !활시설		0		11.3		30.8	37.1	39.7	42.6	48	50.2	5
!활시설 !활시설		-	3.7		17.4	23	28.1	32.7	39	46.4	51.1	5
- · - !활시설		0		10.5	16.1	20.9	25.9	30.9	36.6	43.1	47.4	4
			2.5	5	8	11	13	16	19	22	25	
됩되선		0	1	9	14	16	18	20	23	26	30	
됩니션		0	5	10	11	11	12	12	13	14	14	
디지근		0	5	10	11	11	12	12	13	14	14	
		0	1	9	14	16	18	20	23	26	30	
		0	4.5	9	11	12	16	20	24	28	30	
		0	2	11	12	13	14	16	17	18	20	
		0	8	16	34	65	80	82	90	92	92	
٧d		0	2.5	5	7	9	9	10	11	13	15	
널		0	3.5	7	10	14	15	15	16	18	20	
		0	4	8	12	15	15	16	17	19	22	
		0	1	1	1	2	5	10	10	15	15	
IJ설		0	2.5	5	8	13	14	14	15	17	19	
VI 설		0	0.5	1	2	3	5	8	11	13	16	
		0	1.5	3	5	6	7	9	12	14	18	
		0	1	9	11	12	14	16	18	20	22	
		0	1	9	14	17	22	26	30	32	35	
		0	1	10	12	15	19	22	26	30	35	
			0.5	1	5					30	331	
	널	14	0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1個		0 8 16 34 16 34 16 34 16 34 16 34 17 10 10 10 10 10 10 10	0 8 16 34 65 4 0 2.5 5 7 9 4 0 3.5 7 10 14 0 4 8 12 15 0 1 1 1 1 2 4 0 0.5 5 8 13 4 0 0.5 1 2 3 0 1.5 3 5 6 0 1 9 11 12 0 0 1 9 14 17	0 8 16 34 65 80 2.5 5 7 9 9 9 3	16	1	1	16

[그림 5.21] 건물 구조물 손상함수 정보 조회 및 수정

파일을 가져 올 시 포맷은 다운로드와 동일한 (*.csv) 형식의 파일만 지원하며 정해진 규격을 준수해야 합니다. 파일 규격은 다음과 같습니다.

표 5.14 건물 structure vulnerability 데이터 규격

필드 이름	단위	비고
Occupancy		건물 용도

Description		건물 구조
0	%	침수 값 0에 대한 손상률
0 - 0.3	%	침수 값 0 초과 0.3 미만에 대한 손상률
0.3 - 0.6	%	침수 값 0.3 이상 0.6 미만에 대한 손상률
0.6 - 0.9	%	침수 값 0.6 이상 0.9 미만에 대한 손상률
0.9 - 1.2	%	침수 값 0.9 이상 1.2 미만에 대한 손상률
1.2 - 1.5	%	침수 값 1.2 이상 1.5 미만에 대한 손상률
1.5 - 1.8	%	침수 값 1.5 이상 1.8 미만에 대한 손상률
1.8 - 2.1	%	침수 값 1.8 이상 2.1 미만에 대한 손상률
2.1 - 2.4	%	침수 값 2.1 이상 2.4 미만에 대한 손상률
2.4 - 2.7	%	침수 값 2.4 이상 2.7 미만에 대한 손상률
2.7 - 3.0	%	침수 값 2.7 이상 3.0 미만에 대한 손상률
3.0 -	%	침수 값 3.0 이상에 대한 손상률


표 5.15 건물 Content vulnerability 데이터 규격

필드 이름	단위	비고
Occupancy		건물 용도
0	%	침수 값 0에 대한 손상률
0 - 0.3	%	침수 값 () 초과 ().3 미만에 대한 손상률
0.3 - 0.6	%	침수 값 0.3 이상 0.6 미만에 대한 손상률
0.6 - 0.9	%	침수 값 0.6 이상 0.9 미만에 대한 손상률
0.9 - 1.2	%	침수 값 0.9 이상 1.2 미만에 대한 손상률
1.2 - 1.5	%	침수 값 1.2 이상 1.5 미만에 대한 손상률

1.5 - 1.8	%	침수 값 1.5 이상 1.8 미만에 대한 손상률
1.8 - 2.1	%	침수 값 1.8 이상 2.1 미만에 대한 손상률
2.1 - 2.4	%	침수 값 2.1 이상 2.4 미만에 대한 손상률
2.4 - 2.7	%	침수 값 2.4 이상 2.7 미만에 대한 손상률
2.7 - 3.0	%	침수 값 2.7 이상 3.0 미만에 대한 손상률
3.0 -	%	침수 값 3.0 이상에 대한 손상률

5.2. Vehicles

차량 피해액 계산에 필요한 차량 손상함수 값을 보고 수정하거나 (*.csv) 포맷으로 다운로드 받아 사용할 수 있습니다.

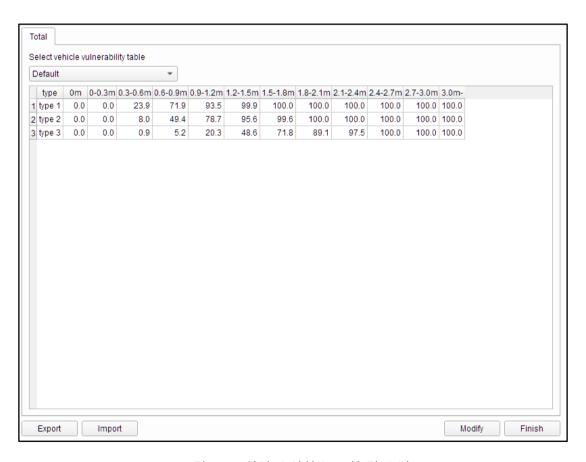

[그림 5.22] 차량 손상함수 조회 및 수정


해당 파일은 "Import" 기능으로 다시 불러와 사용할 수 있으며 만약 사용자가 직접 만든 파일을 사용할 시 (*.csv) 포맷의 파일만 사용가능하며, 정해진 규격을 준수해야 합니다. 데이터 규격은 다음과 같습니다.

표 5.16 차량 Vehicle vulnerability 데이터 규격

필드 이름	단위	비고
Туре		차량 타입
0	%	침수 값 0에 대한 손상률
0 - 0.3	%	침수 값 0 초과 0.3 미만에 대한 손상률
0.3 - 0.6	%	침수 값 0.3 이상 0.6 미만에 대한 손상률
0.6 - 0.9	%	침수 값 0.6 이상 0.9 미만에 대한 손상률
0.9 - 1.2	%	침수 값 0.9 이상 1.2 미만에 대한 손상률
1.2 - 1.5	%	침수 값 1.2 이상 1.5 미만에 대한 손상률
1.5 - 1.8	%	침수 값 1.5 이상 1.8 미만에 대한 손상률
1.8 - 2.1	%	침수 값 1.8 이상 2.1 미만에 대한 손상률
2.1 - 2.4	%	침수 값 2.1 이상 2.4 미만에 대한 손상률
2.4 - 2.7	%	침수 값 2.4 이상 2.7 미만에 대한 손상률
2.7 - 3.0	%	침수 값 2.7 이상 3.0 미만에 대한 손상률
3.0 -	%	침수 값 3.0 이상에 대한 손상률

5.3. Population

인구 피해액 계산에 필요한 피해 발생 확률 값을 테이블 형식으로 보고 수정하거나 다운로드 받아 사용할 수 있습니다. 다운로드 형식은 (*.csv)이며 해당 파일을 다시 가져와 사용할 수 있습니다.

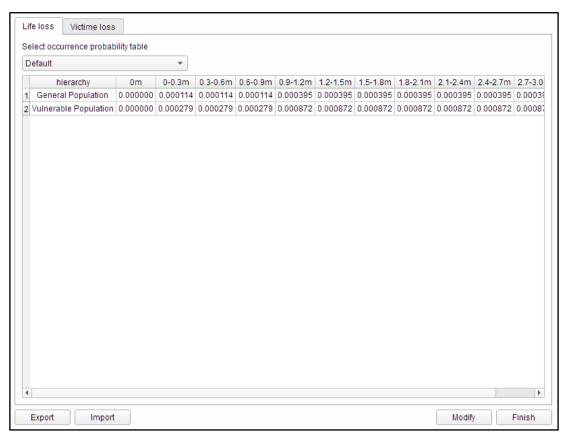

[그림 5.23] 인구 피해 발생 확률 정보 조회 및 수정

파일을 가져 올 시 포맷은 다운로드와 동일한 (*.csv) 형식의 파일만 지원하며 정해진 규격을 준수해야 합니다. 파일 규격은 다음과 같습니다.

표 5.17 인구 Life loss 데이터 규격

필드 이름	단위	비고
Hierarchy		계층 구분(총 인구, 취약 계층, 일반 계층)
0	%	침수 값 0에 대한 손상률
0 - 0.3	%	침수 값 0 초과 0.3 미만에 대한 손상률
0.3 - 0.6	%	침수 값 0.3 이상 0.6 미만에 대한 손상률
0.6 - 0.9	%	침수 값 0.6 이상 0.9 미만에 대한 손상률
0.9 - 1.2	%	침수 값 0.9 이상 1.2 미만에 대한 손상률
1.2 - 1.5	%	침수 값 1.2 이상 1.5 미만에 대한 손상률


1.5 - 1.8	%	침수 값 1.5 이상 1.8 미만에 대한 손상률
1.8 - 2.1	%	침수 값 1.8 이상 2.1 미만에 대한 손상률
2.1 - 2.4	%	침수 값 2.1 이상 2.4 미만에 대한 손상률
2.4 - 2.7	%	침수 값 2.4 이상 2.7 미만에 대한 손상률
2.7 - 3.0	%	침수 값 2.7 이상 3.0 미만에 대한 손상률
3.0 -	%	침수 값 3.0 이상에 대한 손상률

표 5.18 인구 Victim loss 데이터 규격

필드 이름	단위	비고
Hierarchy		계층 구분(총 인구, 취약 계층, 일반 계층)
0	%	침수 값 0에 대한 손상률
0 - 0.3	%	침수 값 0 초과 0.3 미만에 대한 손상률
0.3 - 0.6	%	침수 값 0.3 이상 0.6 미만에 대한 손상률
0.6 - 0.9	%	침수 값 0.6 이상 0.9 미만에 대한 손상률
0.9 - 1.2	%	침수 값 0.9 이상 1.2 미만에 대한 손상률
1.2 - 1.5	%	침수 값 1.2 이상 1.5 미만에 대한 손상률
1.5 - 1.8	%	침수 값 1.5 이상 1.8 미만에 대한 손상률
1.8 - 2.1	%	침수 값 1.8 이상 2.1 미만에 대한 손상률
2.1 - 2.4	%	침수 값 2.1 이상 2.4 미만에 대한 손상률
2.4 - 2.7	%	침수 값 2.4 이상 2.7 미만에 대한 손상률
2.7 - 3.0	%	침수 값 2.7 이상 3.0 미만에 대한 손상률
3.0 -	%	침수 값 3.0 이상에 대한 손상률

5.4. Agriculture

농업 피해액 계산에 필요한 농작물 손상함수, 농경지 손상함수 값을 테이블 형식으로 보고 수정하거나 다운로드 받아 사용할 수 있습니다. 다운로드 형식은 (*.csv)이며 해당 파일을 다시 가져와 사용할 수 있습니다.

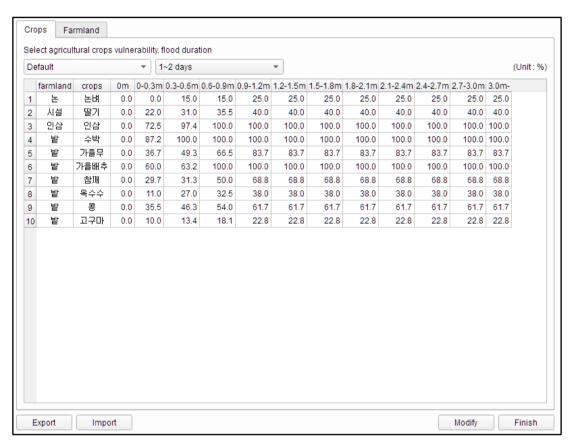

[그림 5.24] 농작물 손상함수 정보 조회 및 수정

파일을 가져 올 시 포맷은 다운로드와 동일한 (*.csv) 형식의 파일만 지원하며 정해진 규격을 준수해야 합니다. 파일 규격은 다음과 같습니다.

표 5.19 농업 Crops Vulnerability 데이터 규격

필드 이름	단위	비고
Farmland		농경지 구분
crops		작물 구분

0	%	침수 값 0에 대한 손상률
0 - 0.3	%	침수 값 0 초과 0.3 미만에 대한 손상률
0.3 - 0.6	%	침수 값 0.3 이상 0.6 미만에 대한 손상률
0.6 - 0.9	%	침수 값 0.6 이상 0.9 미만에 대한 손상률
0.9 - 1.2	%	침수 값 0.9 이상 1.2 미만에 대한 손상률
1.2 - 1.5	%	침수 값 1.2 이상 1.5 미만에 대한 손상률
1.5 - 1.8	%	침수 값 1.5 이상 1.8 미만에 대한 손상률
1.8 - 2.1	%	침수 값 1.8 이상 2.1 미만에 대한 손상률
2.1 - 2.4	%	침수 값 2.1 이상 2.4 미만에 대한 손상률
2.4 - 2.7	%	침수 값 2.4 이상 2.7 미만에 대한 손상률
2.7 - 3.0	%	침수 값 2.7 이상 3.0 미만에 대한 손상률
3.0 -	%	침수 값 3.0 이상에 대한 손상률

표 5.20 농업 Farmland Vulnerability 데이터 규격

필드 이름	단위	비고
Farmland		농경지 구분
0	%	침수 값 0에 대한 손상률
0 - 0.3	%	침수 값 0 초과 0.3 미만에 대한 손상률
0.3 - 0.6	%	침수 값 0.3 이상 0.6 미만에 대한 손상률
0.6 - 0.9	%	침수 값 0.6 이상 0.9 미만에 대한 손상률
0.9 - 1.2	%	침수 값 0.9 이상 1.2 미만에 대한 손상률
1.2 - 1.5	%	침수 값 1.2 이상 1.5 미만에 대한 손상률
1.5 - 1.8	%	침수 값 1.5 이상 1.8 미만에 대한 손상률


1.8 - 2.1	%	침수 값 1.8 이상 2.1 미만에 대한 손상률
2.1 - 2.4	%	침수 값 2.1 이상 2.4 미만에 대한 손상률
2.4 - 2.7	%	침수 값 2.4 이상 2.7 미만에 대한 손상률
2.7 - 3.0	%	침수 값 2.7 이상 3.0 미만에 대한 손상률
3.0 -	%	침수 값 3.0 이상에 대한 손상률

6. Loss

6.1. Run

Vulnerability에서 선택했던 손상 함수 선택 값들의 이름을 테이블화 하여 보여줍니다. 선택된 값이 맞는지 확인 후 Run 버튼을 누르면 인벤토리 별 피해액 계산을 시작합니다. 결과는 "View result" 상단의 콤보박스에서 인벤토리, 침수구역도, 집계 타입을 선택하여 테이블 형식으로 보거나 Map 탭에서 지도로 가시화된 자료를 볼 수 있습니다.

또한 결과 자료는 (*.shp, *.xls) 형식으로 다운로드를 지원합니다.

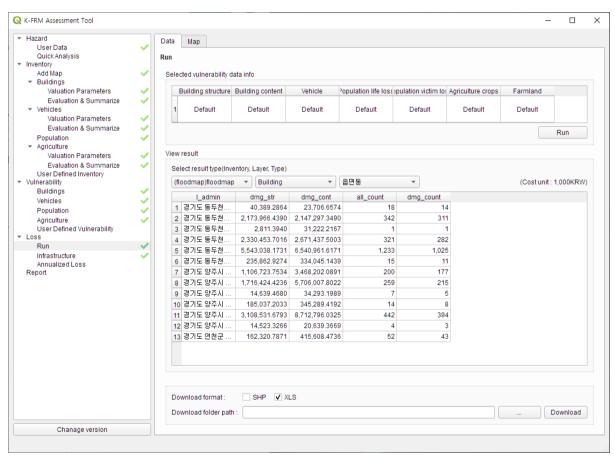

[그림 6.25] 인벤토리 피해액 산출 및 결과 조회, 다운로드

각 인벤토리 별 피해액 결과의 속성은 다음과 같습니다.

표 6.21 건물 피해액 결과

필드 이름	단위	비고
-------	----	----

I_admin		법정동 주소
str_value	1,000kw	건물 구조물 가치
cont_value	1,000kw	건물 내용물 가치
dmg_flag		침수 피해 여부 (0=피해없음 / 1=피해)
f_dmg_str	%	건물 구조물 손상률
f_dmg_cont	%	건물 내용물 손상률
dmg_str	1,000kw	건물 구조물 피해액
dmg_cont	1,000kw	건물 내용물 피해액
dmg_sum	1,000kw	건물 종합 피해액

표 6.22 건물 피해액 집계 결과

필드 이름	단위	비고
I_admin		법정동 주소
dmg_str	1,000kw	건물 구조물 피해액
dmg_cont	1,000kw	건물 내용물 피해액
all_count	채	전체 건물 개수
dmg_count	채	피해 건물 개수

표 6.23 차량 피해액 일반 결과 및 집계 결과

필드 이름	단위	비고
I_admin		법정동 주소
t1_n	대	Type1(세단) 차량 대수
t2_n	대	Type2(SUV/경트럭/승합) 차량 대수
t3_n	대	Type3(대형트럭/대형버스) 차량 대수

t1_n_exps	대	Type1(세단) 노출 차량 대수
t2_n_exps	대	Type2(SUV/경트럭/승합) 노출 차량 대수
t3_n_exps	대	Type3(대형트럭/대형버스) 노출 차량 대수
t1_c_exps	1,000,000kw	Type1(세단) 노출 차량 가치
t2_c_exps	1,000,000kw	Type2(SUV/경트럭/승합) 노출 차량 가치
t3_c_exps	1,000,000kw	Type3(대형트럭/대형버스) 노출 차량 가치
t1_n_dmg	대	Type1(세단) 피해 차량 대수
t2_n_dmg	대	Type2(SUV/경트럭/승합) 피해 차량 대수
t3_n_dmg	대	Type3(대형트럭/대형버스) 피해 차량 대수
t1_c_dmg	1,000kw	Type1(세단) 피해 차량 가치
t2_c_dmg	1,000kw	Type2(SUV/경트럭/승합) 피해 차량 가치
t3_c_dmg	1,000kw	Type3(대형트럭/대형버스) 피해 차량 가치

표 6.24 인구 피해액 결과

필드 이름	단위	비고
I_admin		법정동 주소
tot_reg_cd		집계구 코드
tot_pop_n	명	총 인구
tot_vul_n	명	취약 계층 인구
tot_gen_n	명	일반 계층 인구
gen_par		일반 계층 노출 위험 인구
vul_par		취약 계층 노출 위험 인구
tot_par		총 노출 위험 인구

gen_loss	명	일반 계층 사상자 수
vul_loss	명	취약 계층 사상자 수
vic_loss	명	이재민 수
life_cost	1,000kw	인명 피해액
vic_cost	1,000kw	이재민 피해액

표 6.25 인구 피해액 집계 결과

필드 이름	단위	비고
I_admin		법정동 주소
tot_pop_n	명	총 인구
tot_vul_n	명	취약 계층 인구
tot_gen_n	뗭	일반 계층 인구
gen_par (0-0.9)		침수심 0m 이상 0.9m 미만 일반 계층 노출 위험 인구
gen_par (0.9-)		침수심 0.9m 이상 일반 계층 노출 위험 인구
vul_par (0-0.9)		침수심 0m 이상 0.9m 미만 취약 계층 노출 위험 인구
vul_par (0.9-)		침수심 0.9m 이상 취약 계층 노출 위험 인구
tot_par		총 노출 위험 인구
gen_loss (0-0.9)	円の	침수심 0m 이상 0.9m 미만 일반 계층 사상자 수
gen_loss (0.9-)	명	침수심 0.m9 이상 일반 계층 사상자 수
vul_loss (0-0.9)	円の	침수심 0m 이상 0.9 미만 취약 계층 사상자 수
vul_loss (0.9-)	평	침수심 0.9m 이상 취약 계층 사상자 수
vic_loss (0-0.9)	명	침수심 0m 이상 0.9m 미만 이재민 수

vic_loss (0.9-)	명	침수심 0.9m 이상 이재민 수
life_cost (0-0.9)	1,000kw	침수심 0m 이상 0.9m 미만 인명 피해액
life_cost (0.9-)	1,000kw	침수심 0.9m 이상 인명 피해액
vic_cost (0-0.9)	1,000kw	침수심 0m 이상 0.9m 미만 이재민 피해액
vic_cost (0.9-)	1,000kw	침수심 0.9m 이상 이재민 피해액
tot_cost	1,000kw	총 피해액

표 6.26 농업 피해액 일반 결과 및 집계 결과

필드 이름	단위	비고
I_admin		법정동 주소
pad_crp_ar	m²	논 작물 피해면적
gre_crp_ar	m²	시설 작물 피해면적
gin_crp_ar	m²	인삼 작물 피해면적
unf_crp_ar	m²	비경지 작물 피해면적
ses_crp_ar	m²	참깨 작물 피해면적
wam_crp_ar	m²	수박 작물 피해면적
rad_crp_ar	m²	가을 무 작물 피해면적
cab_crp_ar	m²	가을 배추 작물 피해면적
cor_crp_ar	m²	옥수수 작물 피해면적
soy_crp_ar	m²	콩 작물 피해면적
swp_crp_ar	m²	고구마 작물 피해면적
sum_crp_ar	m²	총 작물 피해면적
pad_Ind_ar	m²	논 피해면적


gre_Ind_ar	m²	시설 피해면적
gin_Ind_ar	m²	인삼 피해면적
unf_Ind_ar	m²	비경지 피해면적
upl_Ind_ar	m²	밭 피해면적
pad_prd_ls	1,000kw	논 작물 생산비 매몰비용
gre_prd_ls	1,000kw	시설 작물 생산비 매몰비용
gin_prd_ls	1,000kw	인삼 작물 생산비 매몰비용
unf_prd_ls	1,000kw	비경지 생산비 매몰비용
ses_prd_ls	1,000kw	참깨 작물 생산비 매몰비용
wam_prd_ls	1,000kw	수박 작물 생산비 매몰비용
rad_prd_ls	1,000kw	가을 무 작물 생산비 매몰비용
cab_prd_ls	1,000kw	가을 배추 작물 생산비 매몰비용
cor_prd_ls	1,000kw	옥수수 작물 생산비 매몰비용
soy_prd_ls	1,000kw	콩 작물 생산비 매몰비용
swp_prd_ls	1,000kw	고구마 작물 생산비 매몰비용
sum_prd_ls	1,000kw	총 작물 생산비 매몰비용
pad_prf_ls	1,000kw	논 작물 순수익손해
gre_prf_ls	1,000kw	시설 작물 순수익손해
gin_prf_ls	1,000kw	인삼 작물 순수익손해
unf_prf_ls	1,000kw	비경지 순수익손해
ses_prf_ls	1,000kw	참깨 작물 순수익손해
wam_prf_ls	1,000kw	수박 작물 순수익손해
rad_prf_ls	1,000kw	가을 무 작물 순수익손해

cab_prf_ls	1,000kw	가을 배추 작물 순수익손해
cor_prf_ls	1,000kw	옥수수 작물 순수익손해
soy_prf_ls	1,000kw	콩 작물 순수익손해
swp_prf_ls	1,000kw	고구마 작물 순수익손해
sum_prf_ls	1,000kw	총 작물 순수익손해
pad_cst_ls	1,000kw	논 피해액
gre_cst_ls	1,000kw	시설 피해액
gin_cst_ls	1,000kw	인삼 피해액
unf_cst_ls	1,000kw	비경지 피해액
upl_cst_ls	1,000kw	밭 피해액

6.2. Infrastructure

입력된 침수구역도 파일을 선택하여 인벤토리 별(건물, 차량, 인구, 농업) 모든 피해액을 합산한 결과를 조회할 수 있습니다.

조회 가능한 테이블 아래에는 사용자가 직접 피해 계수를 입력할 수 있으며 피해 계수를 입력 후 계산 버튼(Calculation)을 눌러 손실액을 계산할 수 있습니다. 계산된 손실액은 Infrastructure loss 부분에 표시됩니다.

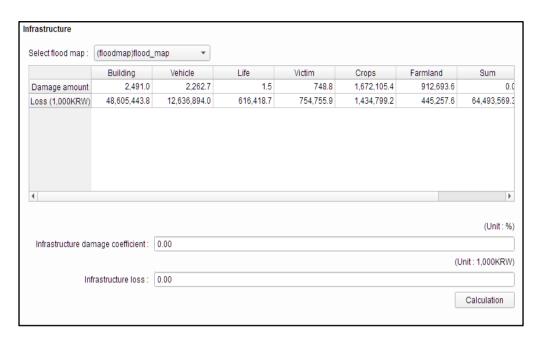

[그림 6.26] 인벤토리 별 전체 피해액 합산 결과 조회

피해액을 합산한 결과에 대한 내용은 아래와 표와 같습니다.


표 6.27 총 피해액 합산 결과 필드

필드 이름	단위	비고
Building	1,000kw/채	총 피해 건물 개수와 피해액
Vehicle	1,000kw/대	총 피해 차량 대수와 피해액
Life	1,000kw/인	총 사망 인구와 피해액
Victim	1,000kw/인	총 피해(이재민) 인구와 피해액
Crops	1,000kw/m²	총 피해 작물과 피해액
Farmland	1,000kw/m²	총 피해 면적과 피해액
Sum	1,000kw	총 피해액

7. Map

피해액을 계산하는 과정에서 생성된 레이어들을 볼 수 있습니다. 베이스 맵은 OSM(Open Street Map)이 적용되며 맵 좌측에 레이어 목록 및 레전드 목록을 제공합니다.

레전드 목록의 레이어를 드래그 하여 QGIS로 레이어를 복사할 수 있습니다. 하지만 QGIS에서 복사된 레이어를 삭제할 시 K-FRM Tool에서 레이어를 사용할 수 없게 되며, QGIS에서 K-FRM Tool로 레이어를 복사할 수 없습니다.

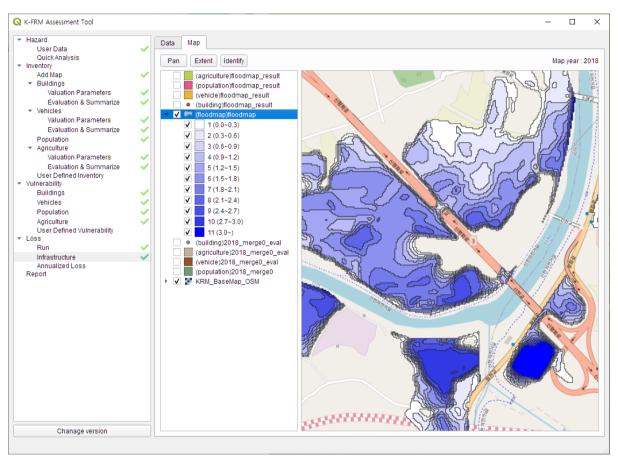

[그림 7.27] 레이어 가시화


맵 또는 레이어 목록위에서 우클릭을 하거나, 레이어 목록 위쪽에 위치한 버튼으로 캔버스를 컨트롤 할 수 있습니다. 기능은 아래와 같습니다.

- 레이어 목록에서 우클릭 메뉴
 - o Zoom to select layer : 선택된 레이어의 범위에 맞춰 맵을 확대/축소합니다.

○ Layer download : 선택한 레이어를 (*.shp) 포맷으로 다운로드합니다.

• 캔버스에서 우클릭 메뉴

 View selected information : 활성화 된 레이어 중에서 노란색으로 선택 표시된 객체의 속성 정보를 보여줍니다.

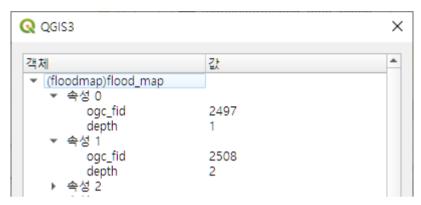

[그림 7.28] 레이어 속성 정보 조회

• 캔버스 컨트롤 버튼

- o Pan: 맵 위에서 마우스로 드래그 하여 위치를 이동합니다.
- Extent : 활성화 된 모든 레이어들의 전체 범위로 맵을 확대/축소합니다.
- Identify: 마우스로 드래그 하거나 클릭하여 객체를 선택합니다. 활성화 된 레이어의 객체들만 선택 가능하며, 선택된 개체들은 노란색으로 표시됩니다.

8. 참고 문헌

1. HAZUS-MH Flood Model

https://www.fema.gov/flood-maps/tools-resources/flood-map-products/hazus/user-technical-manuals

2. Riskscape

 $\underline{\text{https://wiki.riskscape.org.nz/index.php/RiskScape_Model}}$

3. HEC-FDA

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-fda/documentation.aspx