Foreword



- This manual contains text, diagrams and explanations which will guide the reader in the correct installation, safe use and
 operation of the FXos PCs and should be read and understood before attempting to install or use the unit.
- If in doubt at any stage during the installation of the FXos PCs always consult a professional electrical engineer who is
 qualified and trained to the local and national standards. If in doubt about the operation or use of the FXos PCs please
 consult the nearest Mitsubishi Electric distributor.
- This manual is subject to change without notice.

Vorwort



- Dieses Handbuch enthält Texte, Abbildungen und Erläuterungen zur korrekten Installation und Bedienung der speicherprogrammierbaren Steuerungen der FXos- Serie und sollte vor einer Installation oder einem Einsatz des Gerätes gelesen werden. Die Inhalte müssen verstanden sein.
- Wenn während der Geräteinstallation etwas unklar ist, sollten Sie auf jeden Fall eine Elektrofachkraft zu Rate ziehen, die für die Anwendung der lokalen und nationalen elektrotechnischen Bestimmungen qualifiziert und ausgebildet ist. Setzen Sie sich mit dem nächst erreichbaren MITSUBISHI ELECTRIC- Händler in Verbindung, wenn bei der Bedienung oder Verwendung der Geräte etwas unklar sein sollte.
- Dieses Handbuch wird vorbehaltlich etwaiger Änderungen herausgegeben. Änderungen können ohne Hinweis vorgenommen werden.

Prólogo



- Este manual contiene los textos, ilustraciones y aclaraciones para una instalación y manejo correctos de las unidades de mando de memoria programable de las series FXos y deberá ser leído antes de que se proceda a una instalación o a un empleo de la unidad. Es imprescindible que se entienda su contenido.
- En caso de que se presente alguna duda durante la instalación de la unidad, se deberá consultar en todo caso a un electricista capacitado, que disponga de la formación correspondiente que le permita el empleo de las disposiciones electrotécnicas locales y nacionales. Póngase en contacto con el concesionario más próximo de la casa MITSUBISHI ELECTRIC, cuando se presente algún problema durante el manejo o empleo de las unidades.
- Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento y sin previo aviso modificaciones o cambios en este manual.



FXos Series Programmable Controllers

Introduction



- Le présent manuel contient des textes, des illustrations et des explications en vue d'une installation et d'une utilisation correctes des appareils de commande programmables des séries FXos. Celui- ci doit être lu et compris avant d'installer et d'utiliser les appareils.
- Si, au cours de l'installation, des incertitudes devaient apparaître, veuillez consulter un spécialiste électricien connaissant les normes électrotechniques locales et nationales. Veuillez prendre contact avec le revendeur MITSUBISHI ELECTRIC le plus proche en cas de problèmes d'utilisation des appareils.
- Ce manuel est publié sous réserve de modifications. Celles- ci peuvent être apportées sans avis préalable.




Premessa

- Il presente manuale contiene testi, figure e spiegazioni per la corretta installazione e un corretto impiego dei controllori programmabili delle serie FXos e dovrebbe essere letto e compreso prima di installare o impiegare l'apparecchio.
- Se durante l'installazione qualcosa non fosse chiaro, dovreste consultare in ogni caso uno specialista elettrico, qualificato
 e istruito sull'applicazione delle norme elettriche locali e nazionali. Contattate il concessionario più vicino della MITSUBISHI
 ELECTRIC se durante le operazioni o l'impiego degli apparecchi dovessero insorgere dei dubbi.
- Il presente manuale viene pubblicato con riserva di modifiche. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al presente manuale senza alcun preavviso.




FXos Series Programmable Controllers






Les types d'API de la série FXos suivants sont conformes aux normes et critères d'homologation mentionnés.





I seguenti tipi di PLC FXos sono conformi alle normativee ai criteri di omologazione riportati.



UL, C- UL registration number E95238

FXos- **MR- ES/UL FXos- **MR- UA1/UL







FX_{0S} Series Programmable Controllers

Hardware Manual

Manuel du matériel

Hardware- Handbuch

Manuale hardware

Manual de Hardware

Manual number: JY

JY992D55301

Date:

October 2000

Manual revision:

Н

ENG)

GER

ESP

Guidelines for the safety of the user and protection of the FX0S

This manual has been written to be used by trained and competent personnel for the installation of FXos products. This is defined by the European directives for machinery, low voltage and EMC. Throughout this manual, symbols are used to highlight information relating to the user's personal safety and protection of the equipment's integrity. When any of these symbols are encountered, its associated note must be read and understood. Hardware warnings -

- 1) The identified danger will cause physical and property damage.
- 2) The identified danger could possibly cause physical and property damage,
- Point of further interest or further explanation.

Sicherheitsrichtlinien für den Anwender und Schutzmaßnahmen für die FXos- SPS

Das Handbuch wurde für geschultes und kompetentes Personal erstellt. Die Qualifizierung wird durch die europäischen Richtlinien für Maschinen, Niederspannungen und EMV definiert. In diesem Handbuch werden zur Hervorhebung von wichtigen Informationen verschiedene Symbole verwendet. Hiermit erhält das Bedienpersonal alle notwendigen Hinweise zu den Sicherheits- und Schutzmaßnahmen. Bei jedem Auftreten der Symbole muß der zugehörige Hinweis gelesen werden und die gegebene Information verstanden sein. Hardware- Warnhinweise

- Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu einem Personen- oder Sachschaden führen kann.
- 2) Bezeichnet eine möglicherweise auftretende Gefahr, die zu einem Personen- oder Sachschaden führen kann.
- 3) Bezeichnet einen Punkt mit Hinweisen oder zusätzlichen Erläuterungen.

Instrucciones de seguridad para el usuario y medidas de protección para las unidades FX0s PC

El manual ha sido elaborado para un empleo por personal competente y capacitado. La calificación es definida por las directivas europeas sobre máquinas, bajas tensiones y EMV. En este manual se emplean diversos símbolos que permiten resaltar informaciones determinadas. Con ello, se le ofrece a los operarios las indicaciones correspondientes sobre las medidas de seguridad y de protección necesarias. Cada vez que se presente un símbolo, se tiene que leer la indicación pertinente, teniéndose que entender la información obtenida. Indicaciones de aviso del Hardware

- Indica un peligro inminente, que puede conducir a daños personales o materiales.
- Indica la posibilidad de un peligro, que puede conducir a daños personales o materiales.
- 3) Indica un punto con indicaciones o aclaraciones adicionales.





Directives de sécurité pour l'utilisateur et mesures de protection pour le FX0s - API

Ce manuel a été conçu pour un personnel formé et qualifié. La qualification est définie par les directives européennes pour machines, basses tensions et EMV. Ce manuel utilise différents symbôles pour la mise en évidence de certaines informations. Ceci permet de transmettre aux opérateurs toutes les remarques nécessaires aux mesures de sécurité et de protection. En présence de l'un de ces symboles, la remarque correspondante doit être lue et l'information transmise doit être comprise. Avertissements concernant le matériel

- Désigne un danger imminent susceptible d'entraîner un dommage corporel ou matériel.
- 2) Désigne un danger éventuel susceptible d'entraîner un dommage corporel ou matériel.
- 3) Désigne un point comportant des instructions ou des explications complémentaires.

Direttive di sicurezza per l'utente e misure di sicurezza per i PC FX0S



Il presente manuale è destinato a personale addestrato e competente. La qualifica del personale viene definita dalle direttive europee per macchine, basse tensioni ed EMV. Nel presente manuale vengono impiegati diversi simboli per evidenziare determinate informazioni. I simboli dovrebbero illustrare al personale addetto gli avvisi relativi riguardanti la sicurezza e le misure di sicurezza. Ogni volta che si riscontra un simbolo si dovrebbe leggere attentamente la relativa nota e osservare attentamente le informazioni ivi contenute, bAvvertimenti hardware

- 1) Indica un pericolo imminente che causa danni alle persone o agli oggetti.
- 2) Indica un pericolo che potrebbe causare danni alle persone o agli oggetti.
- 3) Indica un punto contenente avvertimenti o ulteriori illustrazioni.



1)



2)



3)

FXos Series Programmable Controllers

1	ENG Introduction	FRE Introduction	GER Einleitung	ITL Introduzione	ESP Introducción
2	Terminal layouts	Occupation des bornes	Klemmen- belegungen	Assegnazione morsetti	Ocupación de bornas
3	Installation notes	Remarques concernant l'installation	Installations- hinweise	Avvisi per l'installazione	Instrucciones de instalación
4	Power supply	Alimentation en courant	Spannungs- versorgung	Tensione di alimentazione	Alimentación de tensión
5	Inputs	Entrées	Eingänge	Ingressi	Entradas
6	Outputs	Sorties	Ausgänge	Uscite	Salidas
7	Diagnostics	Diagnostic d'erreurs	Fehlerdiagnose	Diagnostica	Diagnóstico de fallos y errores

1. Introduction

This manual gives hardware installation instructions for these programmable controller (PLC) product ranges:

ENG

• FXos Main Processing Units - MPU's (base units)
For all programming information, please see the FX Programming Manual. The FXos family of programmable controllers (PLCs) consists of the following items:

FRE Introduction

Ce manuel contient la description de l'installation pour les commandes programmables (API):

Appareils de base FXos

Reprenez toutes les informations conçernant la programmation du manuel de programmation FX. Les familles FXos des commandes programmables (API) se distinguent par les caractéristiques suivantes:

GER Einleitung

Dieses Handbuch beschriebt die Installation für die folgenden speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS):

FXos- Grundgeräte

Entnehmen Sie bitte alle Informationen zur Programmierung der FX Programmleranleitung. Die FXos- Familie der speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) zeichnet sich durch die nachfolgenden Merkmale aus:

ITL Introduzione

ESP[°]

Il presente manuale contiene la descrizione dell'installazione per i seguenti controllori programmabili (PLC):

Unità base FXos

Per tutte le informazioni sulla programmazione si prega di consultare le istruzioni di programmazione FX. La famiglia FXos dei controllori programmabili (PLC) si distingue per le seguenti caratteristiche:

Introducción

Este manual comprende la descripción de la instalación para las siguientes unidades de mando de memoria programable (PLC):

Unidades básicas FXos

Ver las instrucciones de programación FX para todas las informaciones necesarias para la programación. La familia FXos de las unidades de mando de memoria programable (PLC) se destaca por las características siguientes: Appareils de

Unidades


Apparecchi



AC base

Table: 1.1	AC b		Appareils de base en CA	AC- G	Srundgeräte	Appared base A		_	nidades base CA
MODEL	OUTPU	Т ТҮРЕ	INPUT	INPUT TYPE		DIMENSIONS			WEIGHT
MODEL	RELAY	QTY	QTY	TYPE	POWER SUPPLY	mm(inch) see Figure 1.1		kg (lbs)	
FX ₀ s- 10		4	6			60 (2.36)			0.3 (0.66)
FX ₀ s- 14	MR- ES/UL	6	8	SINK /SOURCE	100 - 240V AC +10%, - 15%,	00 (2.00)	75 (2.95) 90(3.54)	75(3.0)	0.0 (0.00)
FX ₀ s- 20		8	12	24V DC		75 (2.95)			
FX ₀ s- 30		14	16		50/60 Hz				0.45 (0.99)
FXos- 16	MR- UA1/UL	6	10	110V AC		105 (4.13)			
FXos- 24	371//02	10	14						0.5 (1.1)

Table: 1.2		oase nits	Appare base e	eils de en CC	DC- Grui	ndgeräte	Appai bas	recchi e DC		ades e CC				
MODEL		OUTPUT TYPE		INPUTS DC		POWER	DIMENSIONS			WEIGHT				
WODEL	RELAY	TRANSISTOR	QTY	QTY	TYPE	SUPPLY	mm(inch) see Figure 1.1		1.1	kg (lbs)				
FX ₀ s- 10			4	6			60 (2.36)			0.3 (0.66)				
FX ₀ s- 14	MR- DS	MR- DS MT- DSS (SOURCE)	6	8	SINK /SOURCE		(=:00)	90(3.54)	47(1.85)	0.45 (0.99)				
FX ₀ s- 20						(SOURCE)	8	12	24V DC	- 15%	75 (2.95)			0.10 (0.00)
FX ₀ s- 30			14	16			105 (4.13)			0.5 (1.1)				
FXos- 14	MR- D12S	MT- D12SS	6	8	SINK /SOURCE	12V DC + 20%,	60 (2.36)	90(3.54)	47(1.85)	0.45 (0.99)				
FX ₀ s-30		(SOURCE)	14	16	12V DC	- 15%	105 (4.13)	90(3.54)	47(1.00)	0.5 (1.1)				

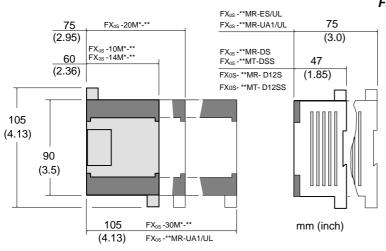

1.1

(ENG) Model name

(GER) Gerätetypenbezeichnung

ESP Designación del tipo de unidad

FRE Désignation des types d'appareils


ITL Designazione dei modelli


Figure: 1.2 ENG Some Model name

GER Typenbezeichnung

ITL ST Designazione dei modelli

ESP se Designación del tipo



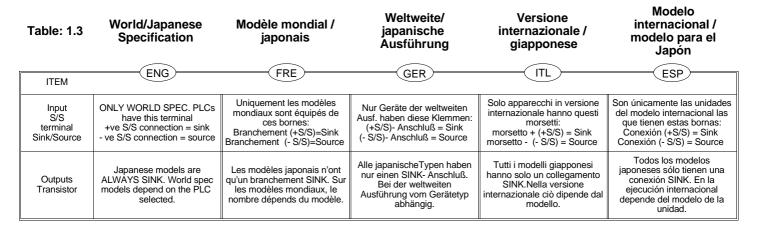

1

Table	: 1.4	Model table	Description des types	Typenbeschreibung	Descrizione dei modelli	Descripción del tipo
RE	-	ENG ENG	FRE	GER -	ITL)	ESP
		DI Chimai EV.	Serie API: FXos	SPS- Serie: FXos	Serie di PLC: FXos	Serie PLC: FXos
Α	.)	PLC type: FXos	Serie API: FX0S		Serie di PLC: FX0s	
В)	Total number of I/O channels	Nombre total des canaux E/S	Gesamtanzahl der E- /A- Kanäle	Numero totale dei canali I/O	Número total de los canales de E/S
С)	Unit type	Type d'appareil	Gerätetyp	Modello	Tipo de unidad
	М	MPU- Main Processing Unit (base unit)	Appareil de base	Grundgerät	Apparecchio base	Unidad base
	Е	Powered extension unit	Appareil d'extension alimenté en courant	spannungsversorgtes Erweiterungsgerät	Apparecchio di ampliamento con alimentazione di tensione	Unidad de ampliación con alimentación de tensión
	EX	Extension block, input	Module d'extension, entrée	Erweiterungsmodul, Eingänge	Modulo di ampliamento, ingressi	Módulo de ampliación, entradas
	EY	Extension block, output	Module d'extension, sortie	Erweiterungsmodul, Ausgänge	Modulo di ampliamento, uscite	Módulo de ampliación, salidas
D)	Output type	Type de la sortie	Ausgangstyp	Tipo di uscita	Tipo de salida
	R	Relay	Relais	Relais	Relè	Relé
	Т	Transistor	Transistor	Transistor	Transistor	Transistor
E)	Features	Variations de modèle	Modellvarianten	Varianti	Variantes de modelos
	omit	AC, Japanese specification	CA, modèle japonais	AC, japanische Ausf.	AC, versione giapponese	CA, modelo para el Japón
	D	24V DC, Japanese spec.	CC 24V, modèle japonais	DC 24V, japanische Ausf.	24V DC, versione giapponese	24V CC, modelo para el Japón
	DS, D12S	24V/12V DC, World spec. Relay output	CC 24V/12V, modèle mondial relais	DC 24V/12V, weltweite Ausf. relais	24V/12V DC, versione internazionale - relè	24V/12V CC, modelo internacional - Relé
	DSS, D12SS	24V/12V DC World Spec. DC source transisitor	CC 24V/12V, Version internationale, CC transistor source	DC 24V/12V, weltweite Ausf. , DC Source- Transistor	24V/12V DC Versione internazionale, DC transistor source	24V/12V CC, Modelo internacional, CC transistor source
	ES	World specification, sink transistor output	modèle mondial, sortie transistor: Sink	weltweite Ausf., Transistor- Ausgang: Sink	Versione internazionale, uscite a transistor: sink	Modelo internacional, salida de transistor: Sink
	ESS	World specification, source transistor output.	modèle mondial, sortie transistor: Source	weltweite Ausf. Transistor- Ausgang: Source	Versione internazionale, uscite a transistor: source	Modelo internacional, salida de transistor: Source
F)	UL	UL registered product	Produit enregistré UL	UL- registriertes Produkt	Prodotto registrato UL	Producto registrado según UL

1.2

ENG Serial numbers

(GER) Seriennummern

ESP Números de serie

FRE Numéros de série

ITL Numeri di serie

Figure: 1.4 ENG Serial number

FRE Soluméros de série

GER Seriennummer

ITL Some Numero di serie

ESP S Número de serie

Table: 1.5

	Notes on serial numbers	Numéros de série	Erläuterung der Seriennummern	Spiegazione del numero di serie	Aclaración de los números de serie
REF	ENG	FRE	GER	ITL	ESP
1)	Production year	Année de fabrication	Produktionsjahr	Anno di produzione	Año de producción
2)	Production month	Mois de fabrication	Produktionsmonat	Mese di produzione	Mes de producción
3)	Production serial number	Numéro de série de la fabrication	Seriennummer der Produktion	Numero di serie della produzione	Número de serie de la producción

1.3 Rules for expansion

ENG) The FX₀s cannot be expanded.

FRE Règles de configuration
Le FXos ne peut pas faire l'objet d'extensions.

GER Konfigurationsregeln

Die FXos kann nicht erweitert werden.

ITL Regole di configurazione L'FXos non può essere ampliato.

ESP Reglas de configuración

La unidad FXos no puede ser ampliada.



1.4

ENG Configuration

GER Konfiguration

ESP Configuración


FRE Configuration

(ITL) Configurazione

Figure: 1.5 ENG Schematic system

FRE Représentation schématique de la structure du système

GER Schematischer Systemaufbau ITL Struttura schematica del sistema

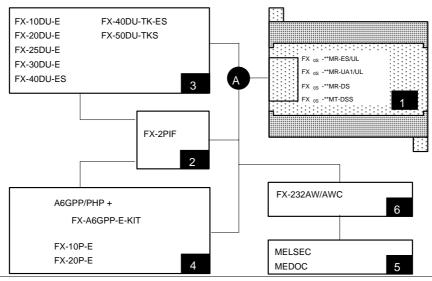

FXos Series Programmable Controllers

Introduction

1

Table: 1.6

	Configuration notes	Description de la configuration	Konfigurations- beschreibung	Descrizione della configurazione	Descripción de la configuración
REF	ENG	FRE	GER	——————————————————————————————————————	ESP
1	MPU - Main Processing Unit (base unit)	Appareils de base	Grundgeräte	Apparecchi base	Unidades base
2	Two port interface	Adaptateur Multi- port	Multi- Port- Adapter	Adattatore Multiport	Adaptador de puerto múltiple
3	MMI	Appareils de réglages DU	DU- Bediengeräte	Apparecchi video grafici	Unidades de mando DU
4	Dedicated programmers	Appareils de programmation	Programmiergeräte	Unità di programmazione	Unidades de programación
5	Computer software	Logiciel d'ordinateur	Computer- Software	Software per il computer	Software de ordenador

REF	Connection to	Branchement avec	Verbindung mit	Allacciamento con	Conexión
A	Programming port	raccord pour appareils de programmation	Anschluß für Programmiergeräte	collegamento per unità di programmazione	Conexión de unidades de programación

MEMO

2. Terminal layouts

The following selection of terminal layouts are taken from the FXos product range.

Note: All layouts are diagrammatic only and are only intended to aid the creation of wiring diagrams.



Occupation des bornes

Les occupations de bornes représentées ici montrent une sélection de la palette de produit de la série FXos. **Remarque:** Les occupations de bornes ne sont représentées que schématiquement et ne sont qu'une aide pour l'élaboration des plans de câblage.



ENG)

Klemmenbelegungen

Die nachfolgend dargestellten Klemmenbelegungen zeigen eine Auswahl aus dem Produktbereich der FXos- Serie.

Hinweis: Alle Klemmenanordnungen sind nur schematisch dargestellt und dienen nur als Hilfe zur Erstellung der Verdrahtungspläne.



ITL Assegnazione dei morsetti

L'assegnazione dei morsetti di seguito descritta rappresenta una selezione della gamma di prodotti della serie FXos.

Avvertenza: Tutti gli schemi morsetti sono riportati solo in forma schematica e intendono essere di aiuto nell'esecuzione degli schemi di cablaggio.



Ocupaciones de bornas

Las ocupaciones de bornas expuestas a continuación muestran una selección del sector de productos de las series FXos.

Nota: Todas las disposiciones de bornas se representan sólo esquemáticamente y deberán ser consideradas como ayuda para la elaboración de los esquemas de cableado.



2.1 FXos MPU units



Note:



FXos-☆☆MT- DSS:
 Transistor source output, DC power. Terminal variations for these products are shown in square brackets [].



Appareils de base de la série FXos

Remarque:



● FX0s-☆☆MT- DSS: Sortie de transistor (Source), tension CC. Les variantes de bornes pour ce produit sont placées entre parenthèses [].



Grundgeräte der FX0s- Serie

Hinweis:



 FXos-☆☆MT-DSS: Transistor-Ausgang (Source), DC-Spannung. Klemmenvarianten für diese Produkte sind in Rechteckklammern [] gesetzt.



Apparecchi base della serie FXos

Avvertenza:



● FX₀S- ☆☆MT- DSS: ux a transistor (source), tensione DC. Le varianti di morsetti per questi prodotti sono riportate fra parentesi quadre [].

(ESP)

Unidades base de la serie FXos

Nota:



● FXos- ☆☆MT- DSS: Salida de transistor (Source), tensión CC. Las variantes de bornas para estos productos se han puesto entre paréntesis rectangulares [].

2.1.1 FX0S- ☆☆MR- ES/UL

Figure: 2.1 FXos- 10MR- ES/UL

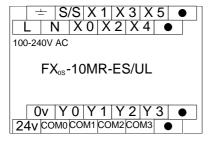


Figure: 2.3 FXos- 20MR- ES/UL

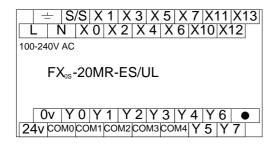


Figure: 2.2 FXos- 14MR- ES/UL


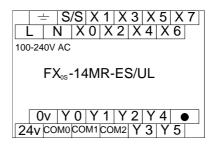


Figure: 2.4 FXos-30MR-ES/UL

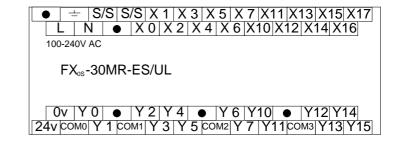

2.1.2 FXos- ☆☆MR- DS - [FXos- ☆☆MT- DSS]

Figure:2.5 FXos- 10MR- DS, [FXos- 10MT- DSS]

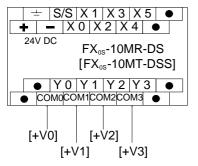


Figure: 2.7 FXos- 20MR- DS, [FXos- 20MT- DSS]

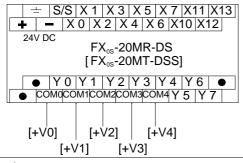


Figure: 2.6 FXos- 14MR- DS, [FXos- 14MT- DSS]


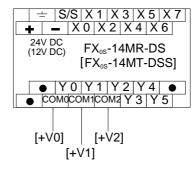


Figure: 2.8 FXos- 30MR- DS, [FXos- 30MT- DSS]

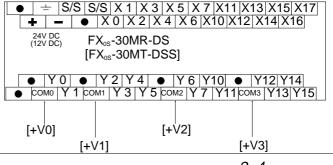

2.1.3 FXOS- 公公MR- UA1/UL

Figure: 2.9 FXos- 16MR- UA1/UL


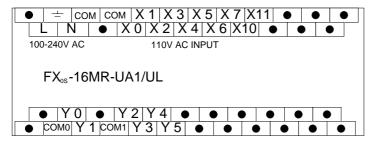


Figure: 2.10 FXos- 24MR- UA1/UL

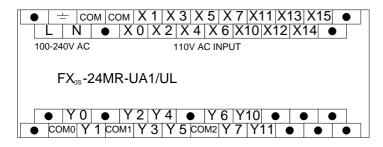

MEMO

3. Installation

ENG

The installation of the FXos products has been designed to be safe and easy. Whether the products associated with this manual are used as a system or individually, they must be installed in a suitable enclosure. The enclosure should be selected and installed in accordance to the local and national standards.

GER Installation

Die FXos- Geräte wurden so konstruiert, daß eine einfache und sichere Installation ermöglicht wird. Die Geräte müssen in einem geeigneten Gehäuse (z. B. Schaltschrank) installiert werden, unabhägig davon, ob die Geräte im Einzel- oder Systembetrieb eingesetzt werden. Der Schaltschrank sollte in Übereinstimung mit den Vorschriften der lokalen und nationalen Bestimmungen ausgewählt und installiert werden.

ESP) Instalación

Las unidades FX₀s han sido diseñadas, de manera que permitan una instalación simple y segura. Las unidades se tienen que instalar en una caja apropiada (p.ej. armario de distribución), a saber, independientemente de si las unidades van a ser empleadas en un servicio individual o en un sistema. El armario de distribución se deberá elegir e instalar conforme a las disposiciones locales y nacionales.

FRE Installation

Les appareils FXos ont été conçus de manière à permettre une installation facile et sûre. Les appareils doivent être installés dans un boitier approprié (par exemple une armoire électrique), indépendament du fait s'il sont utilisés seuls ou en système. L'armoire électrique doit être choisie et installée conformément aux règlementations des prescriptions locales et nationales.

ITL Installazione

Gli apparecchi FXos sono stati costruiti in modo da consentire una installazione semplice e sicura. Gli apparecchi devono essere installati in una custodia adeguata (ad es. armadio elettrico), indipendentemente dal fatto che l'apparecchio venga impiegato a solo o nel sistema. L'armadio elettrico dovrebbe essere scelto e installato in conformità alle normative locali e nazionali.



3.1

ENG Product outline

GER Gerätebeschreibung

ESP Condiciones ambientales

FRE Description des appareils

ITL Descrizione degli apparecchi

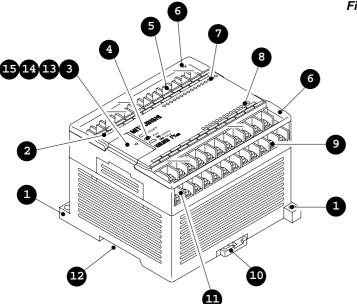


Figure: 3.1 ENG Features of the FXos PCs

FXos Series Programmable Controllers

Installation notes

3

Ta	ы	0	. ?	. 1
ıa	U	C.		

	Feature table;	Tableau des caractéristiques;	Tabelle der Merkmale;	Tabella delle caratteristiche;	Tabla de las características;
	ENG)	FRE -	GER		ESP)
REF			<u> </u>		
0	Direct mounting holes	Trous de perçage pour montage direct	Bohrlöcher für Direktmontage	Fori per montaggio diretto	Taladros para montaje directo
2	AC power terminals	Bornes de tension CA	AC- Spannungsklemmen	Morsetti di tensione AC	Bornas de tensión CA
8	Programming port cover	Raccord de programmation avec cache	Programmieranschluß mit Abdeckung	Collegamento di programmazione con coperchio	Conexión de programación con cubierta
4	Status indicators, POWER, RUN,PROG.E,CPU.E	Indicateurs d'états: POWER, RUN, PROG.E, CPU.E	Statusanzeigen: POWER, RUN, PROG.E, CPU.E	Segnalazioni di stato: POWER, RUN, PROG.E, CPU.E	Indicadores de estado: POWER, RUN, PROG.E, CPU.E
6	Input terminals	Bornes d'entrées	Eingangsklemmen	Morsetti di ingresso	Bornas de entrada
6	I/O terminal covers	Cache- bornes E/S	E- /A- Klemmenabdeckung	Coperchio morsetti I/O	Cubierta de bornas E/S
0	Input indicators	Indicateurs d'entrées	Eingangsanzeigen	Segnalazioni degli ingressi	Indicadores de entrada
8	Output indicators	Indicateurs de sorties	Ausgangsanzeigen	Segnalazioni delle uscite	Indicadores de salida
0	Output terminals	Bornes de sorties	Ausgangsklemmen	Morsetti di uscita	Bornas de salida
•	DIN rail clip	Fixations pour rails DIN	DIN- Schienen- Befestigung	Fissaggio barra DIN	Fijación de carriles DIN
0	24V DC service supply (FXos- かかMR- ES/UL only)	Alimentation de tension 24 V CC (uniquement FX₀s- ☆☆MR- ES/UL)	Spannungsversorgung von DC 24 V (nur FXos- ☆☆MR- ES/UL)	Tensione di alimentazione 24 V DC (solo FX₀s- ☆☆MR- ES/UL)	Alimentación de tensión de 24V CC (sólo FXos- 公分MR- ES/UL)
0	DIN rail 35mm (1.4 inch) to DIN46277	Rail DIN (35 mm) selon DIN 45 277	DIN- Schiene (35 mm) nach DIN 45 277	Barra DIN (35 mm) sec. DIN 45 277	Carril DIN (35 mm) según DIN 45 277
13	Analog potentiometer	Potentiomètre de consigne analogique	Potentiometer zur analogen Sollwertvorgabe	Potentiometro per l'impostazione dei valori nominali analogici	Potenciómetro para la predeterminación analógica del valor nominal
•	Programming port	Raccord de programmation	Programmiergeräte- Anschluß	Collegamento di programmazione	Conexión de programación
(Run/Stop switch	Interrupteur RUN- STOP	RUN- STOP- Schalter	Interruttore RUN- STOP	Interruptor de RUN- STOP (funcionamiento- parada)



3.2

ENG Environmental specifications

GER Umgebungsbedingungen

ESP Descripción de la unidad

FRE Conditions d'environnement

Table: 3.2	Environmental specifications	Conditions d'environnement	Umgebungs- bedingungen	Condizioni ambientali	Descripción de la unidad
SPEC.	ENG	FRE	GER —	ITL	ESP
0- 55 °C 32- 131 °F	Operating temperature	Température de fonctionnement	Betriebstemperatur	Temperatura di esercizio	Temperatura de servicio
35 - 85% R.H.	Humidity No condensation	Humidité de l'air Sans condensation	Luftfeuchtigkeit Ohne Kondensation	Umidità dell'aria Senza condensa	Humedad del aire Sin condensación
JIS0911:10 - 55 Hz, 0.5mm (0.02 inch) Max 2G	Vibration resistance direct mounting, 2hrs in each of 3 axis	Résistance aux vibrations montage direct, 2 heures pour chacun des 3 axes	Vibrationsfestigkeit direkte Montage ,2 Std. in jede der 3 Achsen	Resistenza vibrazioni montaggio diretto, 2 ore in ognuno dei 3 assi	Resistencia a las vibraciones montaje directo, 2 horas en cada uno de los 3 ejes
JIS0911:10 - 55 Hz, 0.5mm (0.02 inch) Max 0.5G	Vibration resistance DIN rail mounting, 2hrs in each of 3 axis	Résistance aux vibrations montage sur rails DIN 2 heures pour chacun des 3 axes	Vibrationsfestigkeit DIN- Schienen- Montage 2 Std. in jede der 3 Achsen	Resistenza vibrazioni mont. su barra DIN ,2 ore in ognuno dei 3 assi	Resistencia a las vibraciones montaje sobre carriles DIN, 2 horas en cada uno de los 3 ejes
JIS0912: 10G	Shock resistance 3 times in 3 directions	Résistance aux chocs 3 fois dans 3 directions	Stoßfestigkeit 3 mal in 3 Richtungen	Resistenza agli urti 3 volte in 3 direzioni	Resistencia al choque 3 veces en 3 direcciones
1000 Vpp, 1ms @ 30 - 100Hz	Noise immunity tested by noise simulator	Insensibilité aux bruits Test par simulateur de bruits	Rausch- Unempfindlichkeit: Prüfung durch Rauschsimulator	Insensibilità ai disturbi controllo con simulatore di disturbo	Insensibilidad al ruido Prueba mediante simulador de ruido
1500V AC, 1min (AC FX ₀ s)/ 500V AC, 1 min (DC FX ₀ s)	Dielectric withstand voltage tested between all terminals and ground	Rigidité diélectrique Test entre chaque borne et la terre	Spannungsfestigkeit: Prüfung zwischen allen Klemmen und Erde	Rigidità dielettrica controllo fra tutti i morsetti e la terra	Resistencia a tensiones eléctricas Prueba de verificación entre todas las bornas y tierra
5Mohms @ 500V DC	Insulation resistance tested between all points, terminals and ground	Résistance diélectrique Test entre tous les points, les bornes et la terre	Isolationswiderstand Prüfung zwischen allen Punkten, Klemmen und Erde	Resistenza di isolamento controllo fra tutti i punti, i morsetti e la terra	Resistencia de aislamiento Comprobación entre todos los puntos, bornas y tierra

	Environmental specifications	Conditions d'environnement	Umgebungs- bedingungen	Condizioni ambientali	Descripción de la unidad
SPEC.	ENG	FRE	GER	ITL	ESP
<2000m	For use up to an altitude of	Utilisable jusqu'à une altitude de	Einsatzbereich bis zu einer Höhe von maximal	Utilizzabile fino a un'altitudine di	Para un uso hasta una altura de
II	Installation category	Catégorie d'installation	Einsatzklasse	Categoria d'installazione	Categoria de instalación
2	Pollution degree	Degré de pollution	Verschmutzungsrad	Grado di inquinamento	Grado de polución
Class 3	Ground required where possible	Prise de terre pas nécessaire si impossible	Erdung nur erforderlich, wenn möglich	Messa a terra necessaria solo se possibile	Puesta a tierra sólo necesario cuando sea posible
	Operating ambience No corrosive gases, minimal dust.	Environnement de service exempt de gaz corrosifs, sollicitation poussiéreuse minimale	Betriebsumgebung frei von korrosiven Gasen, minimale Staubbelastung	Ambiente di lavoro Esente da gas aggressivi,minima presenza di polvere	Ambiente en el lugar de operación exento de gases corrosivos, carga mínima de polvo

3.3 PC mounting arrangements



To prevent a rise in temperature, mount the units to walls. Never mount them to the floor or ceiling of an enclosure. Units should always be mounted horizontally. **Caution**



- Do not install units in areas with: excessive or conductive dust, corrosive or flammable gas, moisture or rain, excessive heat, regular impact shocks or excessive vibration.
- Do not allow debris to fall inside the unit during installation e.g. cut wires, shavings etc. After installation, remove the protective paper band to prevent overheating.
- Always ensure that mounted units and blocks are kept as far as possible from high-voltage cables, high-voltage equipment and power equipment



Montageanordnungen der SPS

Zur Verhinderung eines Temperaturanstiegs sollten die Geräte an der Schaltschrankrückwand montiert werden. Es darf auf keinen Fall eine Montage am Boden oder an der Decke des Schaltschranks erfolgen. Die Module müssen immer horizontal montiert werden. **Achtung**



- Die Geräte sollten nicht in Arbeitsbereichen installiert werden mit: übermäßigen oder stromleitenden Staub, korrosiven oder entflammbaren Gasen, Nässe oder Regen, übermäßiger Wärme, regelmäßigen Aufprallstößen oder übermäßigen Vibrationen.
- Schützen Sie das Gerät während der Installation vor dem Eindringen von leitfähigen Partikeln, z. B. Drahtreste, Metallspäne usw. Entfernen Sie nach Abschluß aller Installationsarbeiten die Geräte-Schutzumhüllung, um eine Überhitzung beim Gerätebetrieb zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, daß die Geräte und Module so weit wie möglich entfernt von hochspannungsführenden Leitungen, Anlagen und Spannungsversorgungen montiert werden.

ESP

Disposiciones de montaje de la unidad de mando de memoria programable PC

Para evitar un aumento de temperatura, las unidades se deberán montar en la pared dorsal del armario de distribución. En ningún caso se deberá efectuar un montaje sobre el suelo o en el techo del armario de distribución. Los módulos se tienen que montar siempre en posición horizontal. **Atención**



- Las unidades no deben instalarse en zonas de trabajo con: demasiado polvo o polvo conductivo, gases corrosivos o
 inflamables, humedad o lluvia, calor extremo, golpes de impacto regulares o vibraciones excesivas.
- Proteger la unidad durante la instalación contra una posible penetración de partículas conductivas, p.ej., residuos de alambre, virutas metálicas, etc. Una vez terminados todos los trabajos de instalación, retirar la envoltura de protección de la unidad, para así evitar un sobrecalentamiento durante el funciónamiento de la unidad.
- Asegurar que las unidades y módulos sean instalados a la mayor distancia posible de cables, instalaciones y unidades de alimentación de tensión conductoras de alta tensión.



FRE

Dispositions de montage de l'API

Pour éviter les hausses de températures, les appareils doivent être montés sur le fond des armoires électriques. Ils ne doivent en aucun cas être montés sur les parois du haut ou du bas des armoires électriques. Les modules doivent toujours être montés horizontalement. **Attention:**



- Veuillez prendre compte du fait que les appareils ne doivent de préférence pas être installés dans des emplacements trop poussiéreux ou comportant de la poussière conductrice, avec des gaz corrosifs ou inflammables, humides ou non protégés de la pluie, aux températures élevées ou dans des emplacements régulièrement sujets à des chocs ou à des vibrations.
- Pendant l'installation, veuillez protéger les appareils contre l'introduction de particules conductrices comme par exemple des restes de câbles, des copeaux de métal etc. Après les travaux d'installation, veuillez retirer le revètement de protection de l'appareil pour éviter une surchauffe pendant la marche de l'appareil.
- Assurez- vous du fait que les appareils et modules soient montés aussi loin que possible de lignes à haute- tension, d'appareillages et d'alimentations en courant.




Montaggio dei PC

Per evitare un aumento della temperatura, gli apparecchi si dovrebbero montare alla parete dell'armadio elettrico. In nessun caso si deve eseguire un montaggio sul pavimento o al soffitto dell'armadio elettrico. I moduli devono essere montati sempre orizzontali. Attenzione



- Gli apparecchi non devono essere installati in ambienti di lavoro in cui si possono riscontrare le seguenti condizioni ambientali: polvere eccessiva o conduttrice di corrente, gas aggressivi, umidità o pioggia, calore eccessivo, urti continui o vibrazioni eccessive.
- Proteggete l'apparecchio durante l'installazione dalla penetrazione di particelle conduttrici di corrente, ad es. resti di fili, trucioli metallici ecc. Al termine dell'intera installazione rimuovete la protezione dall'apparecchio per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio durante il funzionamento.
- Accertatevi che gli apparecchi e i moduli siano montati il più lontano possibile da conduttori, impianti e alimentazioni di alta tensione.

Figure: 3.2

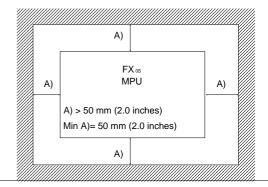

3.4 **DIN** rail mounting



Units can be 'snap' mounted on to 35mm (1.4 inch) DIN rail. To release: pull the spring loaded DIN clips away from the rail. Once the spring clips are clear, slide the unit up and off.



Caution: Never use a DIN rail mounting in areas of excessive vibration.



DIN- Schienen- Montage

Die Geräte können durch "Einrasten" auf einer DIN-Schiene (35 mm) montiert werden. Zur Demontage des Gerätes heben. Sie die Schnellbefestigung mit einem Schraubendreher ab und nehmen Sie das Gerät von der Schiene.



Achtung Keine DIN- Schienen- Montage in Arbeitsbereichen mit starken Vibrationen vornehmen.



Carriles de montaje DIN

Las unidades se pueden montar mediante un "enclavamiento" sobre un carril de montaje DIN (35 mm). Para el desmontaje de la unidad, levantar la fijación rápida con un destornillador y retirar la unidad del carril.



Atención No realizar ningún montaje de carriles DIN en zonas de trabajo sujetas a fuertes vibraciones.



Rails de montage DIN

Les appareils peuvent être montés sur le rail DIN (35 mm) par encochage. Pour le démontage de l'appareil, retirez le dispositif de montage rapide à l'aide d'un tournevis et ôtez l'appareil de son rail.



Attention: Ne pas effectuer de montage de rails DIN dans des endroits à fortes vibrations.



Montaggio su barra DIN

Gli apparecchi possono essere montati "a scatto" su una barra DIN (35 mm). Per smontare l'apparecchio, tirare dalla barra il fissaggio rapido servendosi di un giravite ed estrarre l'apparecchio.



Attenzione Non eseguire il montaggio su barra DIN in zone di lavoro soggette a forti vibrazioni.


3.5

ENG Direct mounting
GER Direkte Montage
ESP Montaje directo

FRE Montage direct

ITL Montaggio diretto

Figure: 3.3 FXos

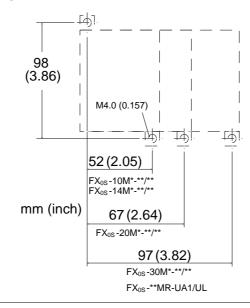

MEMO

4. Wiring techniques



The wiring of FXos products has been designed to be safe and easy. If during the installation of this product or associated products concern is felt, please contact a professional electrician who is trained to the local and national standards applicable to the installation site. *Wiring cautions:*



- Input and output signals should not run through the same multicore cable or share the same wire.
- Do not lay I/O signal cables near high voltage power cables or put them in the same trunking duct.
- Allow for voltage drop and noise interference with I/O signal lines used over an extended distance.
- Low Voltage cables should be reliably seperated or insulated with regard to high voltage cabling.

GER Verd

Verdrahtung

Die FXos- Geräte wurden so konstruiert, daß eine einfache und sichere Verdahtung ermöglicht wird. Wenn während der Installation etwas unklar ist, sollten Sie auf jeden Fall eine Elektrofachkraft zu Rate ziehen, die für die Anwendung der lokalen und nationalen elektrotechnischen Bestimmungen qualifiziert und ausgebildet ist. *Verdrahtungshinweise:*



- Führen Sie keine Eingangs- und Ausgangs- Signale gemeinsam in einem Mehraderkabel oder über die gleiche Signalleitung.
- Verlegen Sie keine E- /A- Signalkabel in der Nähe von Leistungskabeln oder in einem gemeinsamen Kabelkanal.
- Es kommt zu Spannungsabfällen und Rauscheinwirkungen, wenn die E-/A- Signale über zu große Leitungslängen übertragen werden.
- Niederspannungskabel müssen sicher von Hochspannungskabeln getrennt oder isoliert sein.

ESP

Cableado

Las unidades FXos han sido diseñadas, de manera que se facilite un cableado simple y seguro. En caso de problemas durante la instalación, se deberá recurrir a la ayuda de un electricista capacitado, que disponga de la formación correspondiente que le permita observar y considerar las disposiciones electrotécnicas locales y nacionales. *Instrucciones de cableado:*



- No aplicar señales de entrada y salida juntas en un cable de varios conductores o a través de la misma línea de señales.
- Los cables de señales de entrada/salida no se deben tender en las inmediaciones de cables de potencia o en una conducción de cables común.
- Cuando las señales de entrada/salida se transmiten a través de cables de gran longitud, se pueden producir pérdidas de tensión y efectos de ruido.
- Los cables de baja temsión tienen que estar separados con seguridad de los cables de alta tensión o tienen que disponer de un aislamiento correspondiente.



FRE

Câblage

Les appareils FXos ont été conçus de manière à permettre un câblage facile et sûr. Si, au cours de l'installation, des doutes devaient apparaître, veuillez consulter un spécialiste électricien connaissant les normes électrotechniques locales et nationales. *Instructions de câblage:*



- Ne faites pas passer de signaux d'entrée et de sortie (E/S) dans un même câble multiconducteur ou dans les mêmes fils de signaux.
- Ne posez pas de câbles E/S à proximité de câbles de puissance ou dans une même conduite de câbles.
- La transmission de signaux E/S sur une trop grande distance peut entraîner des chutes de tension et des bruits parasites.
- Les câbles à basse tension doivent étre sûrement séparés ou isolés des câbles à haute tension.



Allacciamento elettrico

Gli apparecchi FXos sono stati costruiti in modo da garantire un cablaggio semplice e sicuro. Se durante l'installazione qualcosa non fosse chiaro, si raccomanda di consultare in ogni caso uno specialista elettrico, qualificato e istruito per l'applicazione delle normative elettrotecniche locali e nazionali. Avvertenze per il cablaggio:



- Non mettete insieme i segnali degli ingressi e delle uscite in un cavo multipolare o nella stessa linea ausiliaria.
- Non posate i cavi dei segnali I/O in prossimità dei cavi di potenza o in una canalina comune.
- Se i segnali I/O attraversanno conduttori troppo lunghi, si possono causare cadute di tensione e segnali di disturbo.
- I cavi di bassa tensione devono essere separati o isolati in modo sicuro dai cavi di alta tensione.

4.1 Power supply



When wiring AC supplies the 'Live' cable should be connected to the 'L' terminal and the 'Neutral' cable should be connected to the 'N' terminal. When wiring DC supplies the 'positive' cable should be connected to the '+' terminal and the negative cable should be connected to the '-' terminal. On no account should the power supply terminals be conected to any other terminal on the unit.



- During emergencies all circuits to and from the unit or unit configuration should be turned off using areadily accessible switch external to that configuration. (see item 4 on figure 4.2).
- The actve system should have a reliable method of fully isolating the high voltage supply lines during maintenance acivities.



Spannungsversorgung

Beim Anschluß einer Wechselspannung (AC) muß der L- Leiter an die L- Klemme und der N- Leiter an die N- Klemme angeschlossen werden. Beim Anschluß einer Gleichspannung (DC) muß der positive Leiter an die (+)- Klemme und der negative Leiter an die (-)- Klemme angeschlossen werden. Der Anschluß der Spannungsversorgung darf auf keinen Fall an einer anderen Klemme des Gerätes erfolgen.



- Es sollte ein externer NOT- AUS- Schalter installiert werden, mit dem in einem Notfall alle Schaltkreise ausgeschaltet werden können (siehe Position 4 in der Abbildung 4.2).
- Wenn Wartungsarbeiten vorgenommen werden, muß in jedem Fall sichergestellt. daß die gesamte Hochspannung in aktiven System ausgeschaltet ist und nicht wieder eingeschaltet werden kann.



Alimentación de tensión

Al conectar una tensión alterna (CA), el conductor L se tiene que conectar en la borna L y el conductor N en la borna N.

En la conexión de una tensión continua (CC), el conductor positivo se tiene que conectar en la borna (+) y el conductor negativo en la borna (-). La conexión de la unidad de alimentación de tensión no se debe efectuar en ningún caso en ninguna otra borna de la unidad.



- Asimismo se deberá instalar un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA externo, con el que en caso de emergencia se puedan desconectar todos los circuitos de conexión (ver la posición 4 en la ilustración 4.2).
- Para el sistema activo es absolutamente imprescindible disponer de un método fiable para un aislamiento de los cables de alta tensión durante los trbajos de mantenimiento.



Alimentation

Lors du branchement à une alimentation à courant alternatif (CA), le câble L doit être branché sur la borne L et le câble N sur la borne N. Lors du branchement à une alimentation à courant continu (CC), le câble positif doit être branché sur la borne (+) et le câble négatif sur la borne (-). Le branchement de l'alimentation ne doit en aucun cas être effectué sur une autre borne de l'appareil.



- Il est conseillé d'installer un interrupteur d'arrêt d'urgence permettant de couper tout les circuits de commutation en cas d'urgence (voir point 4 dans la figure 4.2).
- Une méthode sûre pour l'isolement complet des câbles à haute tension du système actif est nécessaire pendant les travaux de maintenance.



Alimentazione della tensione

Per l'allacciamento della tensione alternata (AC) si deve collegare il conduttore L al morsetto L e il conduttore N al morsetto N. Per l'allacciamento della tensione continua (DC) si deve collegare il conduttore positivo al morsetto (+) e il conduttore negativo al morsetto (-). L'allacciamento della tensione di alimentazione non si deve eseguire in nessun caso in altri morsetti dell'apparecchio.



- Si dovrebbe prevedere un interruttore di emergenza esterno, con il quale in caso di emergenza si possano disinserire tutti i circuiti (v. posizione 4 della figura 4.2).
- Per il sistema attivo si deve prevedere un metodo affidabile per isolare completamente i cavi di alta tensione durante i lavori di manutenzione.

Table: 4.1 Power requirements

Données techniques de l'alimentation en courant Technische Daten der Spannungsversorgung

Dati tecnici della tensione di alimentazione Datos técnicos de la unidad de alimentación de tensión

			FXos	
ENG	Power supply	ጵጵMR- ES/UL	100- 240V AC +10% - 15%, 50/60Hz.	
FRE	Alimentation en courant, tout types d'appareils	ኔዮኔአMR- UA1/UL	100 2101 /10 110/0 10/0, 00/00112.	
GER	Spannungsversorgung, alle	ጵጵMR- DS	24V DC +10% - 15%	
ITL	Alimentazione della tensione, a tutti gli apparecchi	☆☆MT- DSS	240 DC +10/0-10/0	
ESP	Alimentación de tensión, todos los tipos de unidad	☆☆MR- D12S ☆☆MT- D12SS	12V DC +20% - 15%	
ENG	Max. allowable momentary power failure period	ያታያMR- ES/UL	10msec	
FRE	Temps maximal d'absence de courant autorisé, tout types d'appareils	skskMR- UA1/UL	Tomado	
GER	max. zulässige Spannungsausfallzeit, alle	ጵጵMR- DS		
ITL	Tempo max. cons. di caduta tensione, tutti i tipi di apparecchi	☆☆MT- DSS ☆☆MR- D12S	5 msec	
ESP	Tiempo máximo admisible de fallo de tensión, todos los tipos de unidad	ጵጵMT- D12SS		
ENG	Fuse F1 (rating)			
FRE	Fusible F1 (Intensité)	ጵጵMR- ES/UL ጵጵMR- UA1/UL		
GER	Sicherung F1 (Stromwert)	ጵጵMR- DS ጵጵMT- DSS	3.15A (50CT- 032H)	
ITL	Fusibile F1 (corrente)	ጵጵMR- D12S ጵጵMT- D12SS		
ESP	Fusible F1 (coeficiente de corriente)			

			FX ₀ s
ENG FRE	In- rush current Valeurs de pointe de l'intensité	☆☆MR- ES/UL ☆☆MR- UA1/UL	Max 15A 2ms/100V AC 25A 2ms/200V AC
GER ITL	Stromspitzenwerte Valori di picco della corrente	ጵያMR- DS ጵያMT- DSS	Max 60A 1.5ms 24V DC
ESP	Valores punta de corriente	☆☆MR- D12S ☆☆MT- D12SS	Max 40A 1.5ms 12V DC
ENG	Power consumption	- ES/UL	FX _{0S} - 10MR 30VA FX _{0S} - 14MR 30VA FX _{0S} - 20MR 33VA
FRE	Puissance absorbée		FX ₀ s-30MR 35VA
(GER)	Leistungsaufnahme	- UA1/UL	FX _{0S} - 16MR 23VA FX _{0S} - 24MR 25VA
ITL	Potenza assorbita	- DS(S)	FX _{0S} - 10MR 4 W FX _{0S} - 14MR 5 W FX _{0S} - 20MR 6 W
ESP	Potencia absorbida	- D12S(S)	FXos- 30MR 8 W FXos- 30MT 8 W
ENG	24V DC Service supply (FXos- ☆☆MR- ES/UL only)		
FRE	24 V CC tension de service (uniquement FX₀s- ☆☆MR- ES/UL)		
GER	DC 24V Servicespannung (nur FXos- ☆☆MR- ES/UL)	ు ఘMR- ES/UL	200mA
ITL	DC 24 V Tensione di servizio (solo FXos- ☆☆MR- ES/UL)		
ESP	Tensión de servicio de 24V CC (sólo FXos- ☆☆MR- ES/UL)		


Figure: 4.1 ENG Power connection diagram.

FRE Plan des bornes pour tension.

GER Anschlußplan für Spannung.

ITL Sequema de conexiones para tensión.

ESP Schema di cablaggio per la tensione.

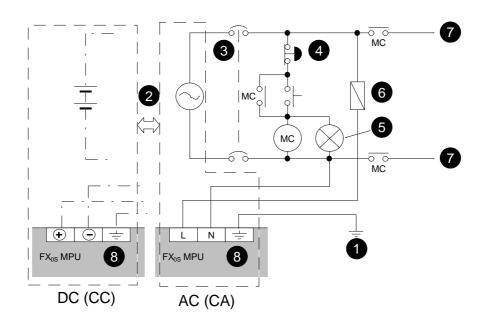

Power supply

4

	Table: 4.2				
	Wiring points	Positions de câblage	Verdrahtungs - positionen	Posizioni di cablaggio	Posiciones de cableado
REF.	ENG	FRE	GER —		ESP
0	Class 3 ground	Catégorie de prise de terre 3	Erdungsklasse 3	Classe di messa a terra 3	Clase de puesta a tierra 3
2	Power supply: AC:100- 240V, 50/60Hz DC: 12V, 24V DC	Alimentation: CA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz CC 12V, 24V	Spannungsversorgung: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz DC 12V, 24V	Tensione di alimentazione: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz DC 12V, 24V	Alimentación de tensión: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 12, 24V CC
0	Circuit isolation device	Dispositif d'isolement des circuits	Schaltkreis- Schutzgerät	Dispositivo di isolamento circuito	Dispostivo de aislamiento de circuito
4	Emergency stop	Interrupteur d'arrêt d'urgence	NOT- AUS- Schalter	Pulsante di emergenza	Interruptor de parada de emergencia
6	Power ON pilot indicator	Indicateur de tension MARCHE	Anzeige für Spannung EIN	Indicazione di tensione inserita	Indicador para CONEXION de tensión
6	Circuit protection device- limit to 3A	Dispositif de protection des circuits- limite jusquà 3A	Uberlastschutz- max. Strom: 3A	Dispostivo di protezione circuito- limitare a 3A	Dispostivo de protección- con límite de 3A
0	Power supply for AC loads	Alimentation en courant pour résistance ohmique de CA	Spannungsversorgung für AC- Last	Tensione di alimentazione per carico AC	Alimentación de tensión para carga CA
8	FXos MPU- Main Processing Unit (base unit)	Appareils de base (MPU) FX _{0S}	FXos- Grundgerät (MPU)	Apparecchio base FXos (MPU)	Unidad base FXos- (MPU)

4.2 Service power supply

ENG

If the system being installed uses the service supply from both the PC and a powered extension block, then both these units should have their 0V terminals linked. **DO NOT** however, link the 24V terminals. **NEVER** connect an external power supply to the 24V terminals. External DC supplies should not compromise the SELV aspects of the FXos products.



Alimentation par la tension de service



Si la tension de service du système de l'appareil de base et de l'appareil d'extension alimenté doit être utilisée pour alimenter la configuration, il est nécessaire de relier les bornes (0V) des appareils. **NE PAS** relier les bornes (24V). **NE JAMAIS** relier une source de courant externe aux bornes (24V). Les blocs d'alimentation externe à courant continu ne doivent par influencer les très basses tensions de sécurité (TBTS) des produits FXos.

GER

Versorgung mit Servicespannung



Falls zur Versorgung der Systemkonfiguration die Servicespannung vom Grundgerät und vom spannungsversorgten Erweiterungsgerät eingesetzt werden soll, müssen die (0V)- Klemmen der Geräte verbunden werden. **NICHT** die (24V)- Klemmen verbinden. **NIEMALS** eine externe Versorgungsspannung an die (24V)- Klemme anschließen. Die externe Gleichspannungsversorgung darf keinen Einfluß ausüben auf die Sicherheitskleinspannung (SELV).



Alimentazione con tensione di servizio



Se per l'alimentazione della configurazione del sistema occorre usare la tensione di servizio dell'apparecchio base e dell'apparecchio di ampliamento con alimentazione di tensione, si devono collegare i morsetti (0V) degli apparecchi. **NON** collegare i morsetti (24V). **NON** collegare **MAI** la tensione di alimentazione esterna al morsetto (24V). Alimentatori C.C. estemi non devono pregiudicare la tensione di sicurezza molto bassa (SELV) dei prodotti FXos.

ESP

Alimentación de tensión de servicio



Siempre que para la alimentación del sistema se vaya a emplear la tensión de servicio de la unidad base y de las unidades de ampliación con alimentación de tensión, se deberán conectar las bornas (0 V) de las unidades. **NO** conectar las bornas de (24V). No conectar **NUNCA** una tensión de alimentación externa a la borna de (24V). Las fuentes externas de alimentación de corriente continua no deben afectar la baja tensión de seguridad (SELV) de los productos FXos.

4.3 Earthing/Grounding

ENG

For grounding, use at least $2mm^2$ (AWG14) cable. Ground resistance must be less than 100 Ω (Class 3). The PC's ground must not be shared with that of the power circuits. While grounding is recommended, if it is not possible, the PC will still operate correctly without it. **Ground terminal:** All ground terminals should be linked with $2mm^2$ (AWG14) cable. The linked terminals should all be connected to a single earth point.



Prise de terre



N'utilisez pour les prises de terre que des câbles d'un minimum de 2 mm² de section transversale (AWG 14). La résistance de terre doit être inférieure à 100 Ω (catégorie 3). Le câble de prise de terre ne doit pas être lié à la prise de terre du circuit de commutation. Une prise de terre est conseillée mais n'est pas indispensable pour le fonctionnement correct de l'API si une prise correspondante n'est pas disponible. **Borne de prise de terre:** Raccordez toutes les bornes de prise de terre avec un câble commun de 2 mm² (AWG 14). Procédez ensuite à une prise de terre à partir d'un point du câble de raccordement.

GER

Erdung



Verwenden Sie für die Erdung Leitungen mit einem Mindestquerschnitt von 2 mm 2 (AWG14). Der Erdungswiderstand muß kleiner als 100 Ω sein (Klasse 3). Das Erdungskabel darf nicht mit der Erdung des Leistungsschaltkreises verbunden werden. Eine Geräteerdung wird empfohlen, wenn aber ein geeigneter Erdungsanschluß nicht zur Verfügung steht, ist ein korrekter Betrieb der SPS auch ohne eine Erdung möglich. **Erdungsklemme:** Verbinden Sie alle Erdungsklemmen mit einer gemeinsamen Leitung von 2 mm 2 (AWG14). Nehmen Sie anschließend an einem Punkt der Verbindungsleitung eine Erdung vor.



Messa a terra



Usate per la messa a terra conduttori con una sezione minima di 2 mm^2 (AWG14). La resistenza di messa a terra deve essere meno di 100Ω (classe 3). Si osservi che il cavo di messa a terra non deve essere collegato con la terra del circuito di potenza. Si consiglia di collegare a terra l'apparecchio. Se però non si dispone di un collegamento a terra adeguato, si può usare correttamente il PC senza messa a terra. **Morsetto di terra:** Collegate tutti i morsetti di terra con un conduttore comune da 2 mm^2 (AWG14). Collegate quindi a terra il cavo di collegamento, in un punto qualsiasi.

ESP

Puesta a tierra



Para la conexión de puesta a tierra se tienen que emplear cables con una sección mínima de 2 mm^2 (AWG 14). La resistencia de puesta a tierra tiene que ser menor que 100Ω (clase 3). El cable de puesta a tierra no debe ser conectado con la puesta a tierra del circuito de disyuntor. Se recomienda realizar una puesta a tierra de la unidad, pero, sin embargo, si no se dispone de una conexión a tierra apropiada, en la mayoría de los casos es posible una operación correcta de la unidad PC sin puesta a tierra. **Borna de puesta a tierra**: Conectar todas las bornas de puesta a tierra con una línea común de 2 mm^2 (AWG 14). Realizar a continuación una puesta a tierra en un punto del cable de conexión.

4.4 Termination at screw terminals

ENG)

Cables terminating at a screw terminal of an FXos product should be fitted with insulated crimp terminals, see example shown. Terminals screws should be tightened to between 5 and 8 kg•cm (4.3 and 6.9 inlbs). Screw terminals must be secure enough to prevent a loose connection from causing a malfunction.



Raccords de bornes à vis

Des bornes à vis sont prévues pour le raccord des câbles aux appareils FXos. Utilisez des pinces Crimp isolées pour le raccordement des câbles. Serrez fortement les vis pour éviter les faux- contacts et les sources de perturbation.



Schraubklemmenanschluß

Für den Kabelanschluß sind an den FXos-Geräten Schraubklemmen vorgesehen. Verwenden Sie zum Anschluß der Kabel isolierte Crimp- Klemmen. Ziehen Sie die Schrauben fest an, nur so vermeiden Sie eine lose Verbindung und damit eine mögliche Störquelle.



Allacciamento mediante morsetti a vite

Per l'allacciamento dei cavi, gli apparecchi FXos sono muniti di morsetti a vite. Per l'allacciamento dei cavi impiegate morsetti crimp isolati. Per evitare collegamenti insicuri e quindi possibili cause di disturbo, si devono serrare a fondo le viti.

ESP[°]

Conexiones de bornas roscadas

Para la conexión de cables se han previsto en las unidades FXos- bornas roscadas. Emplear bornas de engarzado aisladas para la conexión del cable. Para evitar conexiones flojas, y con ello que se produzcan fuentes de perturbaciones posibles, se tienen que apretar bien los tornillos de las bornas de conexión.


Figure: 4.2 ENG Crimp terminals

> FRE Pinces Crimp

GER *☞ Crimp- Klemmen* ITL Morsetti crimp

ESP Bornas de engarzado

6.2mm/0.24inches

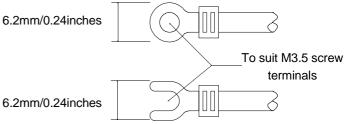



5

5.

ENG DC input specifications

GER Technische Daten der DC- Eingänge

ESP Datos técnicos de las entradas para CC

FRE Données techniques des entrées CC

ITL Dati tecnici degli ingressi DC

Table: 5.1 FXos- ☆☆MR- ES/UL, FXos- ☆☆MR- DS, FXos- ☆☆MR- D12S, FXos- ☆☆MR- D12SS

		X0 ⇒ X3	X4 ⊏∕> ∞				
ENG	Input current			Circuit isolation	by photocoupler		
FRE	Courant d'entrée	24V DC, 8.5mA	24V DC, 7mA	Isolement du circuit	Par optocoupleur		
GER	Eingangsstrom	- D12S(S)	- D12S(S)	Schaltkreisisolation	über Optokoppler		
ITL	Corrente d'ingresso	12V DC, 10mA	12V DC, 9mA	Isolamento dei circuiti	tramite optoaccoppiatori		
(ITL)	Corriente de entrada			Aislamiento de circuito de conmutación	a través de optoacoplador		
ENG	OFF ⇒ ON / ON ⇒ OFF input switching current			Operation indication	LED is lit		
FRE	ARRET → MARCHE / MARCHE → ARRET; courant de fermeture ou d'ouverture	-	>4.5mA /<1.5mA	Affichage de service	La LED s'allume		
GER	AUS ⇒ EIN / EIN ⇒ AUS; Einschaltschaltstrom	>4.5mA /<1.5mA		Betriebsanzeige	Die LED leuchet		
ITL	OFF ⇒ ON / ON ⇒ OFF; corrente di accensione			Indicazione di funzionamento	II LED si accende		
ESP	DESCONEXION ⇒ CONEXION/ CONEXION ⇒ DESCONEXION; corriente de conexión			Indicador de funcionamiento	El LED se enciendido		
ENG	Variable response time: (default 10ms)			0-15msec			
FRE	Temps de réaction variable: (valeur standard: 10	ms)		X0 ⇒ X7 set by D8020 X10 ⇒ X17 set by D8021			
GER	variable Ansprechzeit: (Standardwert: 10 ms)						
ITL	Tempo di risposta variab.: (valore standard: 10ms	s)		0msec = FX₀s X0 ⇒ X3: 100 μs₀ X4 ⇒ ∞ : 200 μs₀	ec		
ESP	Tiempo de reacción variable: (valor standard: 10	ms)		- D12S(S): X0 ⇒ ∞ : 100 μs	ec		

5.1 Typical wiring

Figure 5.1 Source inputs (- ve S/S) for FXos
Figure 5.2 Sink inputs (+ve S/S) for FXos
Figure 5.3 Shows how to use an external 24V DC supply.


GER Verdrahtungsbeispiele

Abbildung 5.1 Source- Eingänge (- ve S/S) für FXos Abbildung 5.2 Sink- Eingänge (+ve S/S) für FXos Abbildung 5.3 Zeigt den Einsatz einer externen Spannungsversorgung mit DC 24 V.

ESP Ejemplos de cableado

Figura 5.1 Entradas Source (- ve S/S) para FXos Figura 5.2 Entradas Sink (+ve S/S) para FXos Figura 5.3 Muestra el empleo de una unidad de alimentación de tensión externa con 24V CC.

Figure: 5.1 FXos - Source

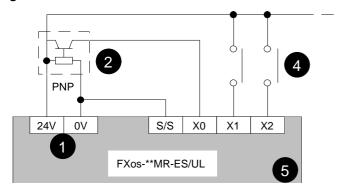

FRE Exemples de câblage

Figure 5.1 Entrée Source (- ve S/S) pour FXos Figure 5.2 Entrée Sink (+ve S/S) pour FXos Figure 5.3 Montre la mise en oeuvre d'une alimentation externe de 24 V CC.

ITL Esempi di cablaggio

Figura 5.1 Ingressi source (- ve S/S) per FXos Figura 5.2 Ingressi sink (+ve S/S) per FXos Figura 5.3 Indica l'impiego della tensione di alimentazione esterna 24 V DC.

Figure: 5.2 FXos - Sink


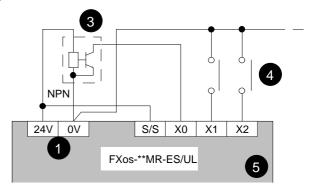


Table: 5.2

	Item check	Item check Description de positions		Descrizione delle posizioni	Descripción de posición
REF.	ENG	FRE	GER	<u>ITL</u>	ESP
0	24V DC service supply	Tension de service avec 24 V CC	Servicespannung mit DC 24 V	Tensione di servizio con 24 V DC	Tensión de servicio con 24V CC
2	PNP sensor	Capteur PNP	Sensor PNP	Sensore PNP	Sensor PNP
3	NPN sensor Capteur NPN		Sensor NPN	Sensore NPN	Sensor NPN
4	4 Input device contact Interrupteur pour appareils d'entrées		Schalter für Eingangsgeräte Interruttore per apparecchi d'ingresso		Interruptor para unidades de entrada
6	PC MPU (base unit)	Appareil de base API	SPS- Grundgerät	Apparecchio base PC	Unidad base PC

Source (- ve S/S)

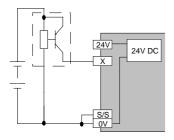

Sink (+ve S/S)




Figure: 5.3

- ENG
 - Using an external supply with input devices
- FRE Mise en oeuvre d'une tension externe avec appareils d'entrées
- GER Einsatz einer externen Spannung mit Eingangsgeräten
- ITL Impiego della tensione esterna con apparecchi d'ingresso

5.2 Diodes and inputs connected in series

ENG

Voltage drop accross the diode < 4V (- D12SS: < 3V). No more than 2 LEDs should be connected in series.

GER

Dioden und Eingänge in Reihe geschaltet

Verlustspannung an der Diode < 4 V (- D12SS: < 3V). Es sollten nicht mehr als 2 Dioden in Reihe geschaltet

ESP

Diodos y entradas conectados en serie

Tensión de pérdida en el diodo < 4V (- D12SS: < 3V). No deberán conectarse en serie más de 2 diodos.

Figure: 5.4 ENG Series LED (source input)

GER


LED in Reihe (Source- Eingang)

ITL

TED in serie (ingresso source)

ESP

Diodo LED en serie (entrada Source)

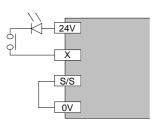



Diodes et entrées branchées en série

Perte de tension au niveau de la diode < 4V (- D12SS: < 3V). Ne pas brancher plus de 2 diodes en série.

ITL

Diodi e ingressi in serie

Tensione dissipata sul diodo < 4V (- D12SS: < 3V). Non si dovrebbero collegare in serie più di 2 diodi.

Figure: 5.5

ENG Parallel LED (source input)

FRE


TEL en parallèle (Entrée Source)

GER

LED parallel (Source - Eingang)

ITL

ED in parallelo (ingresso source)

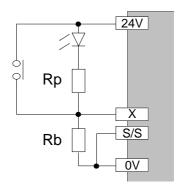

5.3 Resistors and inputs connected in parallel

(ENG

Parallel resistance:- X0- $3:\ge 18k\Omega$, X4 onwards: $\ge 15k\Omega$. If Rp is less than stated value then add Rb. See Eqn 1 for Rb.

Alternatively; Current leakage:- X0-3: ≥ 1.5 mA, X4 onwards: ≥ 1.5 mA. If current leakage is greater than stated then add Rb. See Eqn 2 for Rb.

GER

werden.

Widerstände und Eingänge parallel geschaltet

Parallelwiderstand:- $X0 - X3: \ge 18 \text{ k}\Omega$, X4 aufwärts: $\ge 15 \text{ k}\Omega$. Wenn Rb kleiner als diese Werte ist, muß ein zusätzlicher Widerstand Rb eingesetzt werden (Berechnung siehe Gleichung 1). Alternativ: zulässiger Leckstrom FX0s X0- X3: $\ge 1,5$ mA, X4 aufwärts: $\ge 1,5$ mA. Wenn diese Werte überschritten werden, muß ein Ableitwiderstand Rb eingesetzt werden (Berechnung

ESP

Resistencia y entradas conectadas en paralelo

Resistencia en paralelo:- $X0 - X3 : \ge 18 \text{ k}\Omega$, X4 y ascendentes: $\ge 15 \text{ k}\Omega$. Cuando la resistencia Rb es menor que estos valores, se tiene que incorporar una resistencia Rb adicional (ver la ecuación 1 para el clculo). Alternativa: Corriente de fuga admisible:- $X0 - X3 : \ge 1,5 \text{ mA}$, X4 y ascendentes: $\ge 1,5 \text{ mA}$. Cuando se excedan estos valores tiene que conectarse una resistencia de escape Rb (ver la ecuación 2 para el clculo).

FRE

Résistances et entrées branchées en parallèle

Résistance parallèle:- X0- X3: ≥ 18 k Ω , X4 et plus: ≥ 15 k Ω . Une résistance Rb complémentaire doit être mise en place lorsque Rp est inférieur à ces valeur (voir équation 1 pour les calculs). Autre possibilité, Courant de fuite autorisé:- X0- X3: $\geq 1,5$ mA, X4 et plus: $\geq 1,5$ mA. Une résistance Rb complémentaire doit être mise en place lorsque le courant est supérieur à ces valeur (voir équation 2 pour les calculs).

(ITL)

Resistenze e ingressi in parallelo

Resistenza in parallelo:- X0 - X3: \geq 18 k Ω , X4 a patire da: \geq 15 k Ω . Se Rp è minore ddi questi valori, si deve aggiungere una resistenza addizionale in parallelo Rb (per il calcolo v.formula 1). In alternativa, corrente di dispersione consentita:- X0 - X3: \geq 1,5 mA, X4 a patire da: \geq 1,5 mA. Se si superano questi valori, si deve inserire una resistanza di l fuga Rb (per il calcolo v.formula 2).

FX ₀ s	Rp	Eqn 1	Eqn 2
X0 ⇒ X3	Rp < 18kΩ	$Rb \le \frac{4Rp}{18 - Rp} k\Omega$	$Rb \le \frac{4}{l_l - 1.5} k\Omega$
X4 ≒> ∞	Rp < 15kΩ	$Rb \le \frac{6Rp}{15 - Rp} \ k \Omega$	$Rb \le \frac{6}{l_l - 1.5} \ k \Omega$
- D12SS	Rp < 9kΩ / / < 1.5mA	$Rb \le \frac{Rp}{10 - Rp} k\Omega$	$Rb \leq \frac{2}{I_{l} - 1.5} k\Omega$



110V AC input specification (ENG)

Caractéristiques des entrées pour 110V CA FRE)

Technische Daten der Eingänge GER) für AC 110V

ITL[®] Dati tecnici degli ingressi per 110V AC

ESP) Datos técnicos de las entradas para 110V CA

Table: 5.6 (a) (FXos-☆☆MR-UA1/UL ONLY)

		REF			REF
ENG	Input voltage		ENG	Input current	
FRE	Tension d'entrée		FRE	Courant d'entrée	
GER	Eingangsspannung	85- 132V AC 50/60Hz	GER	Eingangsstrom	4.7mA 100V AC / 50Hz 6.2mA 110V AC / 60Hz
ITL	Tensione di ingresso		(ITL)	Corrente d'ingresso	
ESP	Tensión de entrada		ESP	Corriente de entrada	
ENG	Input impedence		ENG	OFF ⇒ ON / ON ⇒ OFF input switching current	
FRE	Impédance d'entrée		FRE	ARRET ⇒ MARCHE / MARCHE ⇒ ARRET; courant de fermeture ou d'ouverture	
GER	Eingangsimpedanz	21kΩ / 50Hz 18kΩ / 60Hz	GER	AUS ⇒ EIN / EIN ⇒ AUS; Einschaltschaltstrom	80V 3.8mA / 30V 1.7mA
ITL	Impedenza d'ingresso		(ITL)	OFF ⇒ ON / ON ⇒ OFF; corrente di accensione	
ESP	Impedancia de entrada		ESP	DESCONEXION ⇒ CONEXION/ CONEXION ⇒ DESCONEXION; corriente de conexión	

Table: 5.6 (b)

(FXos-☆☆MR-UA1/UL ONLY)

		REF			REF
ENG	Response time		ENG	Circuit isolation	by photocoupler
FRE	Temps de réponse		FRE	Isolement du circuit	Par optocoupleur
GER	Ansprechzeit	25 msec	GER	Schaltkreisisolation	über Optokoppler
ITL	Tempo di reazione		ITL	Isolamento dei circuiti	tramite optoaccoppiatori
ESP	Tiempo de reacción		ESP	Aislamiento de circuito de conmutación	a través de optoacoplador
			ENG	Operation indication	LED is lit
			FRE	Affichage de service	La LED s'allume
			GER	Betriebsanzeige	Die LED leuchet
			(ITL)	Indicazione di funzionamento	II LED si accende
			ESP	Indicador de funcionamiento	El LED se enciendido



ENG Typical wiring

GER Verdrahtungsbeispiele

ESP Ejemplos de cableado

FRE **Exemples de câblage**

(ITL) Esempi di cablaggio

Table: 5.7	Item check	Description de positions	Positions- beschreibung	Descrizione delle posizioni	Descripción de posición
REF.	ENG	FRE	GER	(ITL)	ESP
			100 :	T : " :: 10	-
0	AC service supply	Tension de service CA	AC Servicespannung	Tensione di servizio AC	Tensión de servicio CA
2	Switch	Interrupteur	Schalter	Interruttore	Interruptor
8	Push button	Bouton- poussoir	Drucktaster	Pulsante	Pulsador
4	Contact	Contact	Kontakt	Contatto	Contacto
6	PC MPU (base unit)	Appareil de base API	SPS- Grundgerät	Apparecchio base PC	Unidad base PC

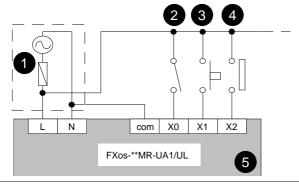


Figure: 5.6 FXos - ☆☆MR- UA1/UL

5.6 Programming Caution

ENG

When using 110V AC units, high speed counter and interrupt routines are not suitable for use due to the long 'ON/OFF' times.



FRE Instructions relatives à la programmation



Lorsque vous utilisez un appareil pour 110 V CA, n'utilisez ni le High- Speed- Counter (compteur grande vitesse) ni les routines d'interruption pendant les périodes de MARCHE- ARRET prolongées pendant le service.

GER

siehe Gleichung 2).



Programmierhinweise

Beachten Sie beim Einsatz eines Gerätes für AC 110 V, daß bei längeren EIN- AUS- Zeiten während des Betriebs die Verwendung der High- Speed- Counter und Interrupt- Routinen nicht erfolgen sollte.



Avvertenze per la programmazione



Si osservi quando si usa un apparecchio da 110 V AC che, in caso di tempi ON- OFF piuttosto lunghi, durante il funzionamento non si dovrebbe usare l'high speed counter nè le routine di interrupt.



Instrucciones de programación



Al emplear una unidad para corriente de 110 V CA, se tiene que observar que en el caso de tiempos de CONEXION-DESCONEXION largos durante el funcionamiento no se deberá emplear el contador de High-Speed (alta velocidad) y de rutinas de interrupción.

5.7 Temperature Caution

ENG

When operating AC input units, care must be taken to ensure that only half of the input devices are ever active simultaneously. Failure to ensure this, and failure to install the unit correctly will result in excessive temperature rises.



Augmentation de la température



Veillez à ce que plus de la moitié des entrées ne soit jamais activée simultanément si l'on utilise des appareils avec des entrées à C.A. La température augmente excessivement en cas de non- observation et installation incorrecte de l'appareil.

GER Temperaturanstieg



Wenn Geräte mit AC- Eingängen eingesetzt werden, muß in jedem Fall darauf geachtetwerden, daß niemals mehr als die Hälfte der Eingänge zur gleichen Zeit aktiviert sind. Bei Nichtbeachtung und falscher Installation des Geräts wird es zu einem übermäßigen Temperaturanstieg kommen.

ITL Aumento della temperatura



Quando si impiegano apparecchi con ingressi AC, si deve aver cura che non siano mai attivi contemporaneamente più della metà degli ingressi. In caso di mancata osservanza e in caso di errata installazione dell'apparecchio si ha un aumento eccessivo della temperatura.

Aumento de la temperatura



ESP

Si se utilizan aparatos con entradas de corriente alterna, e importante asegurarse de que no se activan nunca simultáneamente más de la mitad de las entradas. Si no se tiene en cuenta esta advertencia o si se instala el aparato de modo incorrecto puede aumentar la temperatura de modo excesivo.

Dalay

Outputs

6.

ENG Relay output specification

FRE Données techniques des sorties- relais

GER Technische Daten der Relais- Ausgänge (ITL Dati tecnici delle uscite a relè

Données

ESP Datos técnicos de las salidas de relé

Table	e: 6.1 Relay specificat	ion cara	actéristique: relais	s des	Relais- Kenndaten	Parametri dei relè	Caracteristicas de los relés
							REF
ENG	Switched voltages			ENG	Rated current / N points		
FRE	Tensions de mise en marche			FRE	Intensité nominale / N bornes		
GER	Einschaltspannungen	≤240V AC	, 30V DC	GER	Nennstrom / N Klemmen	2.5A/	1point, 8A/ common
ITL	Tensioni di accensione			ITL	Corrente nominale / N moresetti		
ESP	Tensiones de conexión			ESP	Corriente nominal / N bornas	-	
ENG	Max. inductive load	see 6.3 and table 6.2		ENG	Max. lamp load (tungsten load)		
FRE	Charge inductive max.	voir 6.3 et Tableau 6.2	-	FRE	Charge d'allumage max. (tungsthne)		4000
GER	max. induktive Last	siehe 6.3 und Tabelle 6.2	(80 VA, 120/240 Vac)	GER	max. Lampenlast (wolfram)		100W 0.17A / 0.85 Vac 0.4 A / 250 Vac)
(ITL)	Carico max. induttivo	v. 6.3 e Tabella 6.2		(TL)	Carico max. lampade (volframio)	· ·	5.1777 250 Vdoj
ESP	Carga inductiva máx.	ver 6.3 y Tabela 6.2		ESP	Carga de lámpara máx. (tungsteno)		
ENG	Approximate response time			ENG	Circuit isolation / Operation indication	by relay / LED is lit when co	oil is energized
FRE	Temps de réaction (env.)		10msec		Isolement du circuit de commutation/ Indicateur de marche	par relais / La DEL s'allume lo	orsque la bobine est excitée.
GER	Ansprechzeit (ca.)	10m			Schaltkreisisolation / Betriebsanzeige	über Relais / Die LED leuchtet,	wenn die Spule erregt ist.
(ITL)	Tempo di reazione (circa)			ITL	Isolamento circuiti / Indicazione di funzionamento	tramite relè / II LED si accende	quando la bobina è eccitata.
ESP	Tiempo de reacción (aprox.)				Aislamiento de circuito deconmutación/ Indicador de funcionamiento	a través de relé / El LED se enciende	e cuando está excitada la bobina.

Dalaia



ENG Relay output example

FRE Exemple d'un branchement de sorties de relais

GER Beispiel einer Relais-Ausgangsbeschaltung

ITL Esempio di un cablaggio di uscita a relè

ESP Ejemplo de una conexión de salida de relé

Figure 6.1 ENG FXos- 14MR- ES/UL example output wiring

FRE Seemple d'un circuit de sortie pour FXos-14MR-ES/UL

GER Beispiel einer Ausgangsbeschaltung für FXos- 14MR- ES/UL

ITL Sempio del cablaggio di uscita per FXos- 14MR- ES/UL

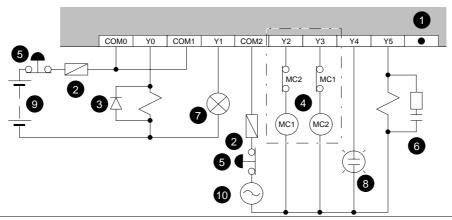


Table: 6.2

	Item check	Description de l'occupation	Beschreibung der Belegung	Descrizione del cablaggio	Descripción de la ocupación
REF	ENG ENG	FRE FRE	GER —		ESP
0	Unused terminal: do not connect.	Bornes inoccupées: ne pas brancher	unbenutzte Klemmen: nicht anschließen	Morsetti non usati: non collegare.	Bornas no usadas: no conectarlos
2	Fuse: 5- 10A for every 4 output points to protect the PC's output circuits.	Fusible: 5 - 10A pour 4 bornes de sortie comme protection du circuit de commutation de sortie API	Sicherung: 5 - 10A für jeweils 4 Ausgangsklemmen zum Schutz des SPS- Ausgangschaltkreises.	Fusibile: 5- 10A risp. per 4 morsetti di uscita per proteggere il circuito di uscita del PC	Fusible: 5 - 10A para respectivamente 4 bornas de salida para la protección del circuito de conmutación de salida PC.
3	Surge absorbing diode: increases relay contact life with DC loads (eg. electromagnetic clutch).	Diode de roue libre: augmente la durée de vie des contacts de relais en charge CC			Diodo de absorción de sobretensión: aumenta la vida útil de los contactos de relé con cargas de CC.
4	Mutually exclusive outputs: eg. forward and reverse rotation. Use external hardware interlocks, as well as those in the PC program, for maximum safety.	Verrouillage mutuel: par exemple rotation en avant et en arrière. Pour une plus grande sécurité, prévoir un verrouillage mécanique parallèlement au verrouillage dans le programme API.	t et en z. B. Drehung vorwärts und rotazione avanti e indietro. ande rückwärts. Zusätzlich neben der Verriegelung im SPS- programma del PC si deve		Bloqueo mutuo: p.ej. giro hacia delante y hacia atrás. Adicionalmente junto al bloqueo en el programa PC se tiene que prever un bloqueo mecánico, para optimizar la seguridad.
6	Emergency stop: use an external switch. Do not rely on software alone.	Emergency stop: use an termal switch. Do not rely on terminal switch. Do not rely on terminal switch. Do not rely on terminal switch.		Emplear un interruptor externo para la conexión de la parada de emergencia. No realizarlo solamente a través del Software.	
6	Surge absorber: reduces noise on AC inductive loads.	Diode de roue libre: réduit les bruits dans les cas de charge CA	Freilaufdiode: reduziert das Rauschen bei induktiven AC- Lasten	Diodo autooscillante: riduce il disturbo in caso di carichi AC induttivi.	Diodo de absorción de sobretensión: reduce el ruido en el caso de cargas inductivas CA
0	Incandescent lamp	Lampe à incandescence	Glühlampe	Lampada a incandescenza	Bombilla
8	Neon lamp	Lampe fluorescent	Leuchstofflampe	Lampada fluorescente	Lámpara fluorescente
9	DC supply	Tension CC	DC- Spannung	Tensione DC	Tensión CC
0	AC supply	Tension CA	AC- Spannung	Tensione AC	Tensión CA





Table: 6.3

ENG

FXos relay life
Durée de vie des relais pour le FXos
Relais- Lebensdauer bei der FXos FRE GER

Durata dei relè in FXos ITL ESP

		20VA	35VA	AV08
ENG	Load capacity	0.04/400/440	0.054/400// 4.0	0.04/400/.40
FRE	Capacité de charge	0.2A/100V AC	0.35A/100V AC	0.8A/100V AC
GER	Belastung			
ITL	Carico	0.08A/240V AC	0.14A/240V AC	0.33A/240V AC
ESP	Capacidad de carga	-		
ENG	Life of contact (cycles)			
FRE	Durée de vie des contacts (cycles de commutation)	-		
GER	Lebensdauer der Kontakte (Schaltzyklen)	3,000,000	1,000,000	200,000
ITL	Durata dei contatti (cicli di commutazione)	-		
ESP	Vida útil de los contactos (ciclos de conmutación)	-		
ENG	Example load (Mitsubishi contactor)			
FRE	Exemple de charge (contacteur Mitsubishi)	-		
GER	Beispiellast (MITSUBISHI- Schütze)	S- K10 - S- K95	S- K100 - S- K150	S- K180 - S- K400
ITL	Esempio di carico (contattori MITSUBISHI)	-		
ESP	Ejemplo de carga (contactor MITSUBISHI)	-		

6.2 Reliability tests

ENG

The previous test results used a 1 sec ON/OFF cycle. **Note:** In-rush currents greatly reduce relay contacts' service life. Rated life for inductive AC loads (eg. contactor or solenoid valve) is 500,000 operations at 20VA.

FRE

Contrôles de fiabilité

Les résultats des contrôles se rapportent à un cycle Marche-Arrêt de 1 s. **Remarque:** Les courants de surcharge réduisent fortement la durée de vie des contacts de relais. Avec une charge inductive CA (par exemple bobine de protection ou bobine magnétique), la durée de vie comporte 500 000 opérations de couplage à 20 VA.

GER

Zuverlässigkeitsprüfungen

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf einen EIN- AUS-Zyklus von 1 s. **Hinweis:** Die Lebensdauer der Relaiskontakte wird durch Überströme erheblich reduziert. Die Lebensdauer beim Einsatz einer induktiven AC- Last (z. B. Schütz oder Magnetspule) beträgt 500 000 Schaltvorgänge bei 20 VA. ITL

TI Controlli di affidabilità

I risultati dei controlli si riferiscono a un ciclo di test di 1 secondo (ON/OFF). Si osservi che la durata dei contatti dei relè viene sensibilmente ridotta da correnti eccessive. La durata in caso di carico AC induttivo, ad es. relè di potenza o bobina magnetica, è di 500 000 operazioni di commutazione a 20 VA.

ESP

Pruebas de fiabilidad

Los resultados de las pruebas se refieren a un ciclo de CONEXION - DESCONEXION de 1 segundo. **Nota:** La vida útil de los contactos de relé se reduce considerablemente a causa de sobrecorrientes. La vida útil empleando una carga CA inductiva (p.ej. contactor o bobina de disparo) se eleva a 500 000 operaciones de conmutación con 20 VA.



ENG Transistor output specification

FRE Données techniques des sorties de transistor

GER Technische Daten der Transistor- Ausänge

ITL Dati tecnici delle uscite a transistor

ESP Datos técnicos de las salidas transistorizadas

Table: 6.4 Transisto specificati		Caracteristicines des		Transistor- Kenndaten o	Parametri dei transistor	Características de los transistor
		REF				REF
ENG	Switched voltages (resistive load)		ENG	Rated current / N points (resistive load)		
FRE	Tensions de mise en marche		FRE	Intensité nominale / N bornes		
GER	Einschaltspannungen	5 - 30V DC	GER	Nennstrom / N Klemmen	0.5A/ 1	point, 0.8A/ common
ITL	Tensioni di accensione		ITL	Corrente nominale / N moresetti		
ESP	Tensiones de conexión		ESP	Corriente nominal / N bornas		
ENG	Max. inductive load		ENG	Max. lamp load (tungsten load)		
FRE	Charge inductive max.	0.5 A/ 24V DC	FRE	Charge d'allumage max. (tungsthne)	0.	0625A / 24V DC
GER	max. induktive Last	(12W) 0.5A / 12V DC	GER	max. Lampenlast (wolfram)	0	(1.5W) 0625A / 12V DC
(ITL)	Carico max. induttivo	(6W)	ITL	Carico max. lampade (wolframio)	<u> </u>	(0.75W)
ESP	Carga inductiva máx.		ESP	Carga de lámpara máx. (tungsteno)		
ENG	Approximate response time		ENG	Circuit isolation / Operation indication	by photocoupler / LED is lit when c	oil is energized
FRE	Temps de réaction (env.)		FRE	Isolement du circuit de commutation / Indicateur de marche		lorsque la bobine est excitée.
GER	Ansprechzeit (ca.)	(I> 0.2A) 0.2msec	GER	Schaltkreisisolation / Betriebsanzeige	über Optpkoppler / Die LED leuchtet	, wenn die Spule erregt ist.
ITL	Tempo di reazione (circa)		ITL	Isolamento circuiti / Indicazione di funzionamento	tramite optoacoppi / II LED si accende	atori e quando la bobina è eccitata.
ESP	Tiempo de reacción (aprox.)		ESP	Aislamiento de circuito deconmutaci / Indicador de funcionamiento		oplador de cuando está excitada la bobina.

- 6.4
- **ENG** Transistor output example
- GER Beispiel einer Transistor-Ausgangsbeschaltung

- Exemple d'un branchement de sorties de transistors
- ITL Esempio di un cablaggio di uscita a transistor
- ESP Ejemplo de una conexión de salida transistorizada
- Figure 6.2 ENG FXos- 14MT- DSS example source output wiring

FRE Sexemple d'un branchement de sortie Source pour FXos- 14MT- DSS

GER Beispiel einer Source- Ausgangsbeschaltung für FXos- 14MT- DSS

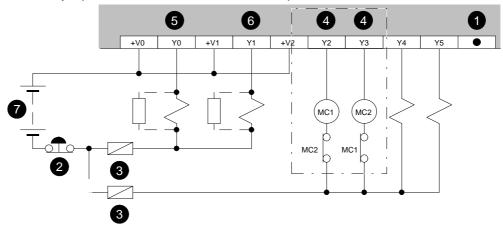



Figure 6.3 ENG ☞ FXos- 14MT example sink output wiring (Japanese spec.)

FRE Sexemple d'un branchement de sortie Sink pour FXos-14MT (modèle japonais)

GER

Beispiel einer Sink- Ausgangsbeschaltung für FXos- 14MT (japanische Ausführung)

ITL Seempio di cabblaggio di uscita sink per FX_{0S}- 14MT (versione giapponese)

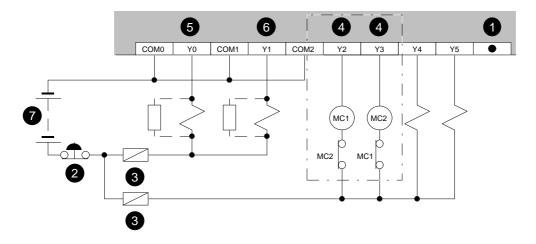

Ta	b	le:	6	.5

	Item check	Description de l'occupation	Beschreibung der Belegung	Descrizione del cablaggio	Descripción de la ocupación
	ENG —	FRE -	(GER)	(ITL)	ESP
REF	LING	TKL	<u>GER</u>	112	Loi
0	Unused terminal: do not connect.	Bornes inoccupées: ne pas brancher	unbenutzte Klemmen: nicht anschließen	Morsetti non usati: non collegare.	Bornas no usadas: no conectarlos
2	Emergency stop: use an external switch. Do not rely on software alone.	Mettre en place un interrupteur externe pour les arrêts d'urgence. Ne pas passer uniquement par le logiciel.	Für Not- Aus- Schaltung einen externen Schalter einsetzen. Nicht über die Software alleine realisieren.	Prevedere un pulsante esterno per il circuito di emergenza. Non realizzarla soltanto tramite software.	Emplear un interruptor externo para la conexión de la parada de emergencia. No realizarlo solamente a través del Software.
3	Fuse: 1- 2A for every 4 output points to protect the PC's output circuits.	Fusible: 1 - 2 A pour 4 bornes de sortie comme protection du circuit de commutation de sortie API	Sicherung: 1 - 2 A für jeweils 4 Ausgangsklemmen zum Schutz des SPS- Ausgangschaltkreises.	Fusibile: 1- 2 A risp. per 4 morsetti di uscita per proteggere il circuito di uscita del PC	Fusible: 1 - 2 A para respectivamente 4 bornas de salida para la protección del circuito de conmutación de salida PC.
4	Mutually exclusive outputs: eg. forward and reverse rotation. Use external hardware interlocks, as well as those in the PC program, for maximum safety.	Verrouillage mutuel: par exemple rotation en avant et en arrière. Pour une plus grande sécurité, prévoir un verrouillage mécanique parallèlement au verrouillage dans le programme API.	Gegenseitige Verriegelung: z. B. Drehung vorwärts und rückwärts. Zusätzlich neben der Verriegelung im SPS- Programm eine mechanische Verriegelung vorsehen, zur Verbesserung der Sicherheit.	Interbloccaggio: ad es. rotazione avanti e indietro. Oltre all'interbloccaggio nel programma del PC si deve prevedere un interbloccaggio meccanico per migliorare la sicurezza.	Bloqueo mutuo: p.ej, giro hacia delante y hacia atrás. Adicionalmente junto al bloqueo en el programa PC se tiene que prever un bloqueo mecánico, para optimizar la seguridad.
6	If Y0 is used as a pulse train output with PLSY (FNC 57), use a pull up resistor to ensure the output current is >0.2A for correct operation.	Si Y0 est utilisé comme sortie de séries d'impulsions avec PLSY (FNC N° 57), il est conseillé de mettre en place une résistance pour assurer un courant de sortie > 0,2 A.	Wenn Y0 als Impulsfolgeausgang mit PLSY (FNC- Nr. 57) verwendet wird, sollte zur Sicherstellung eines Ausgangstroms von > 0,2 A ein Blindwiderstand eingesetzt werden.	Se si impiega Y0 come uscita di ricorrenza impulsi con PLSY (no. FNC 57), si dovrebbe impiegare una reattanza efficace per garantire una corrente di uscita > 0,2 A.	Si Y0 se emplea como salida de secuencia de impulsos con PLSY (núm. FNC 57), como medida para asegurar una corriente de salida de > 0,2 A se deberá emplear una resistencia.
6	If Y1 is used with PWM (FNC 58), use a pull up resistor to ensure the output current is >0.2A for correct operation.	Si Y1 est utilisé avec PWM (FNC N° 58), il est conseillé de mettre en place une résistance pour assurer un courant de sortie > 0,2 A.	Wenn Y1 mit PWM (FNC- Nr. 58) verwendet wird, sollte zur Sicherstellung eines Ausgangstroms von > 0,2 A ein Blindwiderstand eingesetzt werden.	Se si impiega Y1 con PWM (no. FNC 58), si dovrebbe impiegare una reattanza efficace per garantire una corrente di uscita > 0,2 A.	Si Y1 se emplea con PWM (núm. FNC 58), como medida para asegurar una corriente de salida de > 0,2 A se deberá emplear una resistencia
0	DC supply	Tension CC	DC- Spannung	Tensione DC	Tensión CC



6.5 Response times

ENG

For optimum response times, use a pull up resistor, see Figure 6.4. The value of this resistor should allow an output current of at least 0.2A. See also Table 6.5, items 5 and 6.

GER


Ansprechzeiten

Die Ansprechzeit kann durch Einsatz eines Widerstands reduziert werden (siehe Abbildung 6.4). Der Widerstandswert sollte so gewählt werden, daß der Ausgangstrom mindestens 0,2 A beträgt. Siehe auch Tabelle 6.5, Positionen 5 und 6.

ESP

Tiempos de reacción

El tiempo de reacción se puede reducir mediante el empleo de una resistencia (ver la figura 6.4). El valor de la resistencia deberá elegirse, de manera que la corriente de salida sea de 0,2 A como mínimo. Ver también la tabla 6.5, posiciones 5 y 6.

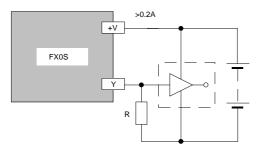

FRE

Temps de réaction

Le temps de réaction peut être réduit au moyen d'une résistance (voir figure 6.4). La valeur de la résistance doit être déterminée de manière à ce que l'intensité de sortie soit supérieure à 0,2 A. Voir aussi tableau 6.5, positions 5 et 6.

(ITL)

Tempi di reazione

Il tempo di reazione può essere ridotto mediante una resistenza (v. figura 6.4). Il valore della resistenza dovrebbe essere scelto in modo da garantire una corrente di uscita minima di 0,2 A. V. anche tabella 6.5, posizioni 5 e 6.

Figure 6.4

ENG Pull up resistor, R (source output)
FRE Résistance R (Sortie Source)
GER Widerstand: R (Source-Ausgang)
ITL Resistenza: R (uscita source)
ESP Resistencia R (salida Source)

6.6 Applying safe loads



Ensure all loads are applied to the same side of each PC output, see Figures 6.1, 6.2 and 6.3. Loads which should **NEVER** simultaneously operate (e.g. direction control of a motor), because of a safety critical situation, should not rely on the PC's sequencing alone. Mechanical interlocks MUST be fitted to all safety critical circuits. see Figures 6.1, 6.2 and 6.3.



Sicherheitshinweise zur Beschaltung von Lasten



GER.

Stellen Sie sicher, daß alle Lasten einer Anwendung im gleichen Strompfad eines SPS- Ausgangs geschaltet werden. Lasten, die **NIEMALS** gleichzeitig eingeschaltet sein dürfen (z. B. direkte Steuerung eines Motors), sollten aufgrund der besonderen Gefahrensituation nicht nur über das SPS- Programm gegenseitig verriegelt werden. Es ist auf jeden Fall eine zusätzliche mechanische Verriegelung erforderlich (siehe Abbildungen 6.1, 6.2 und 6.3).



Instrucciones de seguridad para la conexión de cargas



Asegurar que todas las cargas de una aplicación sean conectadas en el circuito amperimétrico de una salida de PC. Las cargas, que **NUNCA** deben estar conectadas simultáneamente (p.ej. mando directo de un motor), no deberán ser bloqueadas recíprocamente sólo a través de programa PC debido a causa de una situación crítica de peligro. Para ello se requiere siempre un bloqueo mecánico adicional (ver las figuras 6.1, 6.2 y 6.3).

FRE

Remarques concernant la sécurité dans les cas de branchements de charges



Assurez- vous du fait que toutes les charges d'une application soient branchées dans la même voie de courant d'une sortie API. En raison de la situation particulière de danger, il est conseillé de ne pas verrouiller uniquement par le programme API les charges ne devant **JAMAIS** être branchées simultanément (par exemple commande directe d'un moteur). Il est nécessaire de mettre en place un verrouillage supplémentaire mécanique (voir figure 6.1, 6.2 et 6.3).

(ITL)

Avvertenze per la sicurezza nel cablaggio di carichi



Accertatevi che tutti i carichi di un'applicazione vengano comandati nella catena di un PC. I carichi che non devono **MAI** essere attivati insieme (ad es. comando diretto di un motore), non dovrebbero essere interbloccati soltanto tramite programma PC a causa della particolare situazione di pericolo che rappresentano. Occorre in ogni caso un interbloccaggio meccanico supplementare (v. figure 6.1, 6.2 e 6.3).



MEMO



Diagnostics

7

Vista de conjunto

7.

ESP

ENG **Diagnostics:** preliminary checks

FRE Diagnostic d'erreurs: Vérifications préliminaires

GER **Fehlerdiagnose:** Vorüberprüfungen

ITL Diagnostica: controlli preliminari

Diagnóstico de fallos y errores: Verificaciones preliminares

Vuo d'ancomble des

Table: 7.1	Preliminary check list	Vue d'ensemble des vérifications préliminaires	Übersicht der Vorüberprüfungen	Elenco dei controlli preliminari	de las pruebas de verificación preliminares
REF	ENG-	FRE	GER	ITL —	ESP
POWER RUN PROG-E	Check power supply, ground & I/O cables: all OK? Check terminal screws: all tight?	Verification de l'alimentation de courant, des prises de terre et câbles de E/S: tous en ordre? Vérifier si toutes les bornes à vis sont bien serrées.	Überprüfung der Spannungsversorgung, Erdung und E- /A- Kabel: alle OK? Überprüfen, ob alle Schraubklemmen fest angezogen sind.	Controllare tensione di alimentazione, cablaggio della messa a terra e cavi I/O: tutti OK? Verificare se tutti i morsetti a vite sono perfettamente serrati.	Verificación de la alimentación de tensión, puesta a tierra y cables de entrada/salida: ¿todos en orden? Verificar si se han apretado bien todas las bornas roscadas.
POWER RUN PROG-E	Turn on power. POWER LED lit? Download and verify test program. Force outputs ON/OFF with programmer. Check output LEDs' operation.	Brancher le courant. La DEL de marche s'allume? F aire transférer et démarrer le programme de test. Brancher les sorties au moyen du programme (MARCHE/ARRET). Vérifiez le fonctionnement des DEL de sorties.	Spannung einschalten. POWER- LED leuchet? Testprogramm übertragen und starten. Ausgänge über das Programm schalten (EIN/AUS). Funktion der Ausgangs- LEDs überprüfen.	Attivare la tensione di alimentazione. Controllare se è acceso il LED POWER. Trasferire e avviare il programma di test. Attivare/disattivare ogni uscita tramite programma (ON/OFF). Controllare il funzionamento dei LED delle uscite.	Conectar la tensión. ¿Se ha encendido el diodo PÓWER-LED? Transferir el programa de prueba y arrancar. Conectar las salidas a través del programa (CONEXION/DESCONEXION) . Comprobar el funcionamiento de los diodos LED de salida.
POWER RUN PROG-E	Put PC into RUN. RUN LED lit? Check for correct test program operation. After checks are complete, switch PC to STOP and turn power OFF.	Commuter l'API en mode RUN. La DEL RUN s'allume ? Verifiez si le programme de test travaille correctement. Après avoir effectué les vérifications commuter l'API en mode STOP et le courant sur ARRET.	SPS in den RUN- Modus schalten. RUN- LED leuchtet? Überprüfen, ob das Testprogramm korrekt arbeitet. Nach Anschluß der Überprüfungen die SPS in den STOP- Modus schalten und Spannung AUS.	Attivare la modalità RUN nel PC. Controllare se è acceso il LED RUN. Controllare se il programma di test funziona correttamente. Al termine dei controlli commutare il PC sulla modalità STOP e disinserire la tensione.	Conmutar la PC al modo RUN. ¿Se ha encendido el LED- RUN? Verificar si el programa de prueba trabaja correctamente. Una vez terminada las pruebas de verificación, conmutar la PC al modo de STOP (PARADA) y DESCONECTAR la tensión.
	While testing, do not touch any live or hazardous parts.	Faites attention à ne pas entrer en contact avec une pièce sous tension pendant les vérifications.	Achten Sie darauf, daß Sie während der Überprüfungen keine unter Spannung stehenden Teile berühren.	Fate attenzione a non toccare durante i controlli parti che si trovano sotto tensione.	Durante las pruebas de verificación se tiene que observar, que no se toque ninguna de las piezas que se encuentran bajo tensión.



ESP[°]

7.1 Basic diagnostics

ENG The following diagnostic tables will help identify and correct common faults.

GER Allgemeine Fehlerdiagnose

Die nachfolgende Fehlerdiagnose bietet Ihnen eine Hilfe zum Suchen und Beheben von Störungen.

Diagnóstico general de fallos y errores

El diagnóstico de fallos y errores expuesto a continuación ofrece una ayuda para la búsqueda y eliminación de fallos y averías.

FRE

Diagnostic général d'erreurs

Le diagnostic d'erreurs suivant permet de rechercher et de remédier à des perturbations.

ITL Diagnostica generale

Le seguenti informazioni aiutano nella ricerca e nell'eliminazione delle anomalie.

Table: 7.2

ENG PROG E LED flashing
FRE La DEL PROG.E clignote
GER PROG.E- LED blinkt
ITL II LED PROG.E lampeggia
ESP LED PROG.E parpadea

ENG	Fault	Remedy	Possible results	PROG E LED goes OFF?	Yes: Fault was caused by programming error.	
	PROG E LED flashing	Check program for errors and correct				
	Perturbation	Remède	Résultats	La DEL PROG.E	Oui: La perturbation était dûe à une erreur	
FRE	La DEL PROG.E clignote.	Contrôler le programme en vue d'erreurs et les corriger.	possibles	s'éteint?	de programmation.	
	Störung	Abhilfe	Mögliche	PROG- E- LED	Ja: Störung wurde durch Programmfehler	
GER	PROG- E- LED blinkt	Programm auf Fehler überprüfen und korrigieren.	Prüfergebnisse	verlischt?	hervorgerufen.	
	Anomalia	Rimedio	Possibili risultati	II LED PROG.E si	Si: L'anomalia è stata causata da errori nel	
ITL	II LED PROG.E lampeggia	Controllare se il programma contiene errori ed eventualmente correggerlo.	dei controlli	spegne?	programma.	
	Fallo/avería	Remedio	Resultados	¿Se ha apagado el	Sí: El fallo se ha producido por un error de	
ESP	LED DE PROG- E parpadea	Comprobar el programa por si tiene algún error y corregirlo.	posibles de la prueba de verificación	LED PROG- E?	programa.	

Table 7.3 ENG ☞ Power ON, POWER LED OFF

ESP © CONEXION de tensión, LED DE POWER DESCONECTADO

FNO	Fault	Remedy	Possible results	POWER LED comes ON?	Yes: Load on 24V DC supply too large. Use external supply.
ENG	Power ON, POWER LED OFF	Turn power off. Disconnect 24V DC service supply terminal. Turn on power.			No: Possible blown PC fuse. Contact a Mitsubishi representative for servicing.
EDE	Perturbation	Remède	Résultats possibles	DEL de marche s'allume ?	Oui: La charge au niveau de la tension de 24 V CC est trop grande. Mettre en place une tension externe.
FRE	Alimentation MARCHE, DEL éteinte.	Couper l'alimentation. Débrancher la tension de service 24 V CC. Brancher l'alimentation.			Non: Il est possible que le fusible de sécurité API soit grillé. Contacter le service MITSUBISHI.
(SED)	Störung	Abhilfe	Mögliche Prüfergebnisse	POWER- LED leuchtet?	Ja: Last an der DC 24V- Spannung ist zu groß. Externe Spannung einsetzen.
GER	Spannung EIN, POWER- LED AUS	Spannung ausschalten. DC 24V- Servicespannung abklemmen. Spannungsversorgung einschalten			Nein: Möglicherweise ist die SPS- Sicherung durchgebrannt. MITSUBISHI- Service kontaktieren.
(ITL)	Anomalia	Rimedio	Possibili risultati dei controlli	II POWER- LED si accende?	Si: La tensione di servizio 24V DC è sovraccarica. Impiegare la tensione esterna.
	Tensione ON, POWER- LED OFF	Disinserire la tensione. Staccare il collegamento della tensione di servizio 24 V DC. Inserire la tensione di alimentazione.			No: Probabilmente è bruciato il fusibile del PC. Contattare il servizio di assistenza MITSUBISHI.
	Fallo/avería	Remedio	Resultados posibles de la	¿Está encendido el LED DE POWER?	Sí: La carga en la tensión de 24 V CC es demasiado alta. Emplear tensión externa.
(ESP)	CONEXION de tensión, LED DE POWER DESCONECTADO	Desconectar la tensión. Desembornar la tensión de servicio de 24 V CC. Conectar la unidad de alimentación de tensión.	prueba de verificación		No: Eventualmente se ha fundido el fusible de la PC. Contactar el Servicio Postventa de MITSUBISHI.

7

Table 7.4 ENG PU- E LED ON

ITL II LED CPU- E è acceso ESP LED CPU- E ENCENDIDO

	Fault		Remedy No.			Yes: FX _{0N} memory cassette inserted while PC is ON.
	CPU- E LED ON	1	Put PC into STOP. Turn power OFF then ON. Put PC back into RUN.	Possible	CPU E LED goes OFF?	No: Try Remedy 2 below
(ENG)		2	Turn OFF power. Disconnect ground	results	PROG E LED is flashing	Yes: Correct program error and reconnect ground terminal.
		_	terminal. Turn on power.		CPU E LED remains ON	Yes: Try Remedy 3 below
		3	Power OFF then ON. In STOP mode, check D8012 for max. scan time.		D8012>D8000?	Yes: Program scan time is too long. Adjust D8000 to greater than D8012 and check program.
	Störung	Abhilfe Nr.				Ja: FXon- Speicherkassette wurde bei eingeschalteter SPS eingesetzt.
	CPU- E- LED EIN	1	SPS in STOP- Modus schalten. Spannung AUS > EIN. SPS wieder in RUN- Modus schalten.	Mögliche	CPU- E- LED verlischt?	Nein: untere Abhilfe Nr. 2 ausprobieren
GER		2	Spannung ausschalten. Erdung abklemmen. Spannung einschalten.	Prüfergebnisse	PROG- E- LED blinkt	Ja: Programmfehler korrigieren und Erdung wieder anschließen.
			abkenmen. Opannang embenaken.		CPU- E- LED leuchtet	Ja: untere Abhilfe Nr. 3 ausprobieren
		3	Spannung AUS > EIN. Im STOP- Modus die max. Zykluszeit in D8012 überprüfen.		D8012>D8000?	Ja: Programmzykluszeit ist zu groß. Wert in D8000 größer als in D8012 einstellen und Programm überprüfen.
	Fallo/avería	Remedio núm.				Sí: El casete de memoria FX _{0N} se ha empleado estando conectada la PC.
	LED DE CPU- E ENCENDIDO	1	Conmutar la PC al modo de STOP. Tensión DESCONEXION > CONEXION. Conmutar de nuevo el modo de RUN (funcionamiento).	Resultados posibles de la	¿Diodo LED DE CPU- E apagado?	No: probar bajo el remedio núm. 2
ESP		2	Desconectar la tensión. Desembornar la	prueba de verificación	El diodo LED DE PROG- E parpadea	Sí: Corregir el error del programa y conectar de nuevo la puesta a tierra.
		puesta a tierra. Conectar la tensión.			El diodo LED CPU- E está encendido	Sí: probar bajo el remedio núm. 3
		3	Tensión DESCONEXION > CONEXION. Comprobar en el modo de STOP el tiempo máximo de ciclos en D8012.		D8012>D8000?	Sí: El tiempo de ciclo del programa es demasiado largo. Ajustar el valor en D8000 mayor que en D8012 y comprobar el programa.

	Perturbation		Remède n°.			Oui: La cassette d'enregistrement FXon a été mise en place pendant le mode MARCHE de l'API.
	La DEL CPU- E est allumée.		Placer l'API en mode STOP. Couper l'alimentation et la rebrancher. Remettre l'API en mode MARCHE.		La DEL CPU- E s'éteint?	Non: Essayer le remède n°2.
FRE	}	2	Couper l'alimentation. Débrancher la	Résultats possibles	La LED PROG- E clignote.	Oui: Corriger l'erreur de programmation et rebrancher la prise de terre.
		-	prise de terre. Brancher l'alimentation.	terre. Brancher l'alimentation.		Oui: Essayer le remède n°3.
		3	Couper l'alimentation et la rebrancher. Vérifier le temps de cycle maximal de D8012 en mode STOP.		D8012>D8000?	Oui: le temps de cycle du programme est trop long. Entrer en D8000 un temps supérieur à celui de D8012 et vérifier le programme.
	Anomalia	Rimedio no.				Si: Si è inserita la cassetta di memoria FXoN con PC acceso.
	II LED CPU- E è acceso.	1	Commutare il PC sulla modalità STOP. Tensione OFF > ON. Riattivare la modalità RUN del PC.	Possibili	II LED CPU- E si spegne?	No: Provare con il seguente rimedio no. 2.
ITL	}	2	Disinserire la tensione. Staccare il collegamento a terra. Inserire la	risultati dei controlli	II LED PROG- E lampeggia?	Si: Controllare se il programma contiene errori e ricollegare la messa a terra.
			tensione.		II LED CPU- E è acceso	Si: Provare con il seguente rimedio no. 3.
		3	Tensione OFF > ON. Verificare il tempo ciclo max. in D8012 nella modalità STOP.		D8012>D8000?	Si: Il tempo ciclo del programma è troppo grande. Impostare in D8000 un valore più grande di D8012 e verificare il programma.



7.2 Maintenance



Check interior temperature of the panel, panel air filters if fitted, and loosening of terminals or mounting facilities (due to vibration).

Common errors

- Corroded contact points at some point in an I/O line. An I/O device has been used outside its
- An input signal occurs in a shorter time period than that taken by one program scan.
- specified operating range.
- 24V DC power supply is overloaded.



Wartung

Überprüfungen: Innentemperatur des Schaltschranks, Luftfilter für Schaltschrank (falls vorhanden) und lose Anschlußklemmen oder Montagebefestigungen (durch Vibrationen).

Weitere Fehlerursachen

- Korrodierte Kontakte an den E- /A- Signalleitungen.
- Der Impuls eines Eingangsignals ist kleiner als die Programmzykluszeit.
- Ein E- /A- Gerät überschreitet die zulässigen Betriebsbedingungen.
- Die DC 24V- Spannungsversorgung ist überlastet.



Mantenimiento

Pruebas de verificación: Temperatura interior del armario de distribución, filtro de aire para el armario de distribución (en caso dado) y bornas de conexión o fijaciones de montaje sueltas (a causa de vibraciones).

Otras causas de fallos y errores

- Corrosión en los contactos de las líneas de señales de E/S.
- El impulso de una señal de entrada es menor que el tiempo de ciclo del programa.
- Una unidad de E/S sobrepasa las condiciones de operación admisibles.
- Sobrecarga de la alimentación de tensión de 24 V CC.

FRE

Entretien

Vérifications: Température à l'intérieur de l'armoire électrique, filtre à air de l'armoire électrique (si existant) et bornes de raccords ou fixations de montage (en raison des vibrations).

Autres sources d'erreurs

- Contacts rouillés au niveau des fils de signaux E/S.
 Un appareil E/S ne respecte pas les conditions d'utilisation autorisées.
- L'impulsion d'un signal d'entrée est inférieure au temps de cycle du programme.
- L'alimentation en 24 V CC est surchargée.



Manutenzione

Controllare: la temperatura interna dell'armadio elettrico, il filtro dell'aria dell'armadio elettrico (se presente) e se sono allentati i morsetti di collegamento o i fissaggi meccanici (a causa delle vibrazioni).

Altre cause di errore

- Contatti corrosi nelle linee dei segnali I/O.
- La durata di un segnale di ingresso è inferiore al tempo ciclo del programma.
- Un dispositivo I/O eccede le condizioni di funzionamento consentite.
- L'alimentazione di tensione 24V DC è sovraccarica.

- **ENG** Operation and error flags
 - ON when condition exists

- FRE Indicateurs spéciaux des états de marche et d'erreurs
 - MARCHE, lorsque la condition est disponible.

- GER Sondermerker für Betriebszustände und Fehler
 - EIN, wenn Bedingung vorhanden.

- Merker speciali per condizioni di esercizio ed errori
 - ON indica la presenza della condizione.
- **(ESP)** Marcadores especiales para estados de funcionamiento y de fallos/errores
 - ENCENDIDO, cuando se dispone de una condición.

Table 7.5 M8004- M8039

	Operation flags	Indicateurs spéciaux pour status API	Sondermerker für SPS - Status	Merker speciali di stato PC	Marcadores especiales para el estado PC
REF	ENG	FRE	GER	ITL	ESP
M8004	Error occurance ref. D8004 (ON when M8060- 67 are ON)	Erreur pour D8004 (MARCHE, lorsque M8060 - 67 MARCHE)	Fehler für D8004 (EIN, wenn M8060 - 67 EIN)	Errore per D8004 (ON se M8060 - 67 = ON)	Fallo para D8004 (ENCENDIDO, cuando M8060 - 67 ENCENDIDO)
M8035	Forced RUN mode	Mode RUN par contrainte	zwangweiser RUN- Modus	Modalità RUN forzata	Modo RUN forzado
M8036	Forced RUN signal	Signal RUN par contrainte	zwangweiser RUN- Signal	Segnale RUN forzato	Señal RUN forzada
M8037	Forced STOP signal	Signal STOP par contrainte	zwangweises STOP- Signal	Segnale STOP forzato	Señal STOP forzada
M8039	Constant scan mode ref D8039	Temps de cycle constant pour D8039	konstante Zykluszeit für D8039	Tempo ciclo costante per D8039	Tiempo de ciclo constante para D8039

Table 7.6 M8061- M8068

	Error flags	Indicateurs d'erreurs	Fehlermerker	Merker di errore	Marcadores de fallos/errores
	ENG)	FRE -	GER	ITL)—	ESP
REF					
M8061	PC hardware error ref D8061	Erreur de matériel API pour D8061	SPS- Hardware- Fehler für D8061	Errore hardware PC per D8061	Error de Hardware del PC para D8061
M8064	Parameter error	Erreur de paramètre	Parameterfehler	Errore di parametro	Error de parámetros
M8065	Syntax error ref D8065, D8069	Erreur de syntaxe pour D8065, D8069	Syntaxfehler für D8065, D8069	Errore di sintassi per D8065, D8069	Error de sintaxis para D8065, D8069
M8066	Program (circuit) error ref D8066, D8069	Erreur de programmation pour D8066, D8069	Programmierfehler für D8066, D8069	Errore di programmazione per D8066, D8069	Error de programación para D8066, D8069
M8067	Program execution error ref D8067, D8069	Erreur d'exécution pour D8067, D8069	Ausführungsfehler für D8067, D8069	Errore di esecuzione per D8067, D8069	Error de ejecución para D8067, D8069
M8068	Execution error latch ref D8068	Erreur d'exécution (indication Latch) pour D8068	Ausführungsfehler (Latch- Merker) für D8068	Errore di esecuzione (merker latch) per D8068	Error de ejecución (marcador Latch) para D8068



ENG Error registers

GER Fehlerregister

ESP Registros de fallos/errores

FRE Registre d'erreurs

ITL Registri di errore

Table 7.7 D8000- D8069

	Error registers	Registre d'erreurs	Fehlerregister	Registri di errore	Registros de fallos
1	ENG ENG	FRE -	(GER)	(ITL)	ESP
REF					
D8000	Watchdog timer (WDT) value	Valeur pour le Watch- Dog- Timer (WDT)	Wert für Watch- Dog- Timer (WDT)	Valore per watch dog timer (WDT)	Valor para timer de vigilancia (Watch- Dog- Timer WDT)
D8001	PC version	Version API	SPS- Version	Versione di PC	Versión de la PC
D8004	Error flag (M coil) number	Numéro de tableau d'erreur (M)	Fehlermerkernummer (M)	Numero del merker di errore (M)	Número de marcador de error/fallo (M)
D8061	PC hardware error code	Code d'erreur pour erreur de matériel API	Fehlercode für SPS- Hardware- Fehler	Codice di errore hardware PC	Código de fallo para fallo del Hardware de la PC
D8064	Parameter error code	Code d'erreur de paramètre	Parameter- Fehlercode	Codice di errore di parametri	Código de error de parámetros
D8065	Syntax error code	Erreur de syntaxe	Syntaxfehler	Errore di sintassi	Error de sintaxis
D8066	Program (circuit) error code	Code d'erreur de programmation	Programmierfehlercode	Codice di errore di programmazione	Código de error de programación
D8067	Program execution error code	Code d'erreur d'exécution	Ausführungsfehlercode	Codice di errore di esecuzione	Código de error de ejecución
D8068	Step number of the execution error (latched)	Adresse du pas de l'erreur d'exécution (résiduel)	Schrittadresse des Ausführungsfehlers (remanent)	Indirizzo del passo dell'errore di esecuzione (retentivo)	Dirección de paso del error de ejecución (remanente)
D8069	Step number of errors associated with flags M8065- M8067	Adresse du pas d'erreurs des numéros M8065 - M8067	den Fehlermerkern M8065 - con i merker di errore M8065 cor		Dirección de paso para error con marcadores de fallos/errores M8065 - M8067•

ENG Error codes

GER Fehlercodes

ESP Códigos de fallo/error

FRE Codes d'erreurs

ITL Codici di errore

Table 7.8 D8061, D8063

	Error codes	Codes d'erreurs	Fehlercodes	Codici di errore	Códigos de fallo/error
REF	ENG	FRE	GER	ITL	ESP
D8061:	Meaning of code in D8061:	Signification des codes de D8061	Bedeutung der Codes von D8061:	Significato dei codici di D8061:	Significado del código de D8061:
0000	No error	Pas d'erreur	kein Fehler	Nessun errore	ningún error/fallo
6101	RAM error	Erreur de mémoire RAM	RAM- Speicherfehler	Errore della memoria RAM	Error de memoria RAM
6102	Operation circuit error	Erreur du circuit de commutation	Schaltkreis fehlerhaft	Circuito difettoso	Circuito de conmutación defectuoso



ENG Instruction list

FRE Vue d'ensemble des directives d'exécution

GER Übersicht der Applikationsanweisungen (ITL)

ITL Elenco delle istruzioni applicative

ESP Vista de conjunto de las instrucciones de aplicación

Table: 7.9 ENG Some Numerically sorted

GER Mumerisch sortiert

ITL In ordine numerico

ESP Clasificación numérica

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 PROGRAM FLOW CJ **IRET** ΕI DI **FEND** WDT **FOR NEXT** 10 TRANSFERS, COMP ZCP **CMP** MOV BCD BIN 20 +- x÷, LOGICS DEC WAND ADD SUB MUL DIV INC WOR **WXOR** 30 ROTATION, SHIFT **SFTR** SFTL DECO 40 DATA OPERATION **ZRST ENCO** REF **HSCS HSCR PLSY** 50 HIGH- SPEED **PWM** 60 HANDY INSTR. IST ALT **RAMP**

Table 7.10 ENG Alphabetically sorted

GER Alphabetisch sortiert
ITL In ordine alfabetico
ESP Clasificación alfabética

Symbol	FNC No.	 Symbol	FNC No.	Symbol	FNC No.	-	Symbol	FNC No.	Symbol	FNC No.
ADD	20	DECO	41	HSCR	54		NEXT	09	SUB	21
ALT	66	DI	05	HSCS	53		PLSY	57	WAND	26
BCD	18	DIV	23	INC	24		PWM	58	WDT	07
BIN	19	EI	04	IRET	03		RAMP	67	WOR	27
CJ	00	ENCO	42	IST	60		REF	50	WXOR	28
CMP	10	FEND	06	MOV	12		SFTL	35	ZCP	11
DEC	25	FOR	08	MUL	22		SFTR	34	ZRST	40

		FX ₀ s CPU Specification			
LD AND 1010 AND 1010 DT 200		800 steps - EEPROM			
X		X0 ⇒ X17 (FXos- 30M☆, (16 pnts))			
Y		Y0 ⇒ Y15 (FXos- 30M☆, (14pnts))			
R 0		M0 ⇒ M511 (512 pnts)			
M	-W+M	M496 ⇒ M511 (11 pnts)			
Ц		M8000 ⇒ M8255 (56 pnts)			
T _S		S0 ⇒ S63 (64 pnts)			
		S0 ⇒ S9 (10 pnts)			
D 🏣	CALL (FNC01)	P0 ⇒ P63 (64 pnts)			
	EI (FNC 04)	I00□ ⇒ I30□ (4pnts)			
	100 msec	T0 ⇒ T55 (56 pnts)			
(9- T 3/4)	10 msec	T32 ⇒ T55 (28 pnts, M8028 = ON)			
C 000000		C0 ⇒ C15 (16 pnts)			
	-1	C14 ⇒ C15 (2 pnts)			

		ı	FXos CPU Specification					
		C235 ⇒ C238 (4 pnts) C241, C242, C244 (3 pnts)	Max 4 pnts (4 <i>f</i>), 1 <i>f</i> max.= 7kHz 4 <i>f</i> 14kHz (1 <i>f</i> +1 <i>f</i> +1 <i>f</i> +1 <i>f</i> 14kHz)					
C	10	C246, C247, C249 (3 pnts)	+14kHz Max 1pnt (1f), 1f max.= 2kHz					
	A B	C251, C252, C254 (3 pnts)	IJ IIIAX.= 2KH2					
		D0 ⇒ D31 (32 pnts)						
	- % + 1 %	D30 ⇒ D31 (2 pnts)						
D		D8013 (1 pnt)						
		D8000 ⇒ D8255 (27 pnts)						
	ks	V, Z (2 pnts)						
N2 N3	MC/MCR N0 ⇒ N7 (8 pnts)							

MEMO