KAS KSO/PRO

產品手冊





目录

1.產	[品概述	2
	1.1 外觀	2
2.	功能	6
	2.1 啓動	6
	2.2 接入礦機	7
	2.3 語言切換	8
	2.4 修改密碼	9
	2.5 配置礦池地址,錢包地址	10
	2.6 查看算力圖	. 13
	2.7 網絡設置	. 14
	2.8 固件升級	. 15
	2.9 恢復出廠設置	. 16
	2.10 關機/重啓	17
3.常	克見故障及解決辦法	. 18
	3.1 故障解決辦法	. 18



1.產品概述

1.1 外觀

KSO:








接口規格:


2. //Zeih.	
	DC 供電接口:
	65w,19v=3.42A
共電輸入接口	USB Type-C 供電接口:
	協議: PD2.0
	輸入: 65w(max),20v=3.25A
USB 輸出接口	5V==0.5A

^{*} DC 供電接口和 USB Type-C 供電接口不能同時供電,只能由一個接口供電。



KSO PRO:

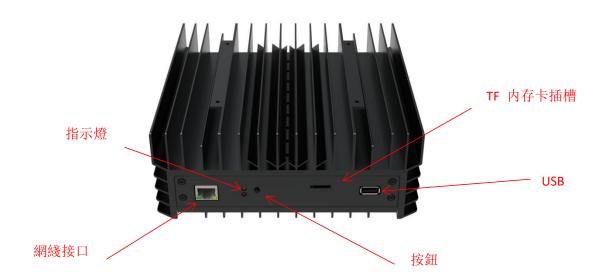

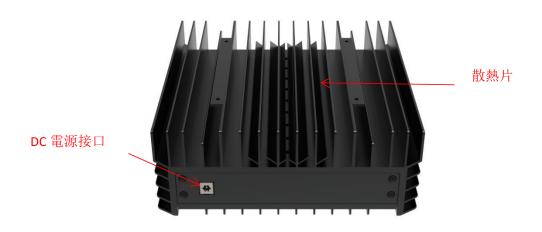



接口規格:

供電輸入接口	DC 供電接口:
	100W, 19V=6.32V
USB 輸出接口	5V==0.5A

*指示燈説明:

指示燈狀態	指示燈意義
紅燈熄滅,綠燈閃爍	機器正常運行中
綠燈 閃爍, <mark>紅燈</mark> 快閃	高溫異常或網絡異常(詳情請查看 3.1.7)
綠燈 閃爍, <mark>紅燈</mark> 慢閃	機器溫度過低 (詳情請查看 3.1.7)



2. 功能

2.1 啓動

2.1.1 注意事項

- 检查是否有物理干扰造成礦機损坏,谨防触電。
- 通電前请检查线缆连接是否牢固,注意用電安全。
- 算力板和其他部件不要靠近水或暴露在潮湿的环境中。
- 请确保环境温度在 0-40°C 之间。
- 由于运行过程中機器表面溫度较高,请避免機器表面有覆盖物。
- 機器运行过程中周围不能放置易燃易爆物品。
- 请确保环境湿度低于90%。
- 请保持环境清洁,防止灰尘、毛发、柳絮等异物进入礦機造成礦機损坏。
- 使用稳定的電压。
- 因环境不当造成礦機、算力板或板子部件被压坏、烧毁,不在保修范围内。
- 未经 ICERIVER 售后团队许可,客户不得自行拆卸礦機。

2.1.2 啓動前檢查

运行前对礦機进行初步检查:

- 检查包装外观是否变形。
- 检查礦機外观是否变形、破损。还要检查风扇和電缆。
- 检查礦機是否有异响。
- * 注意:请勿自行拆卸礦機。用户擅自拆機,礦機不在保修范围内。

2.1.3 開機

請先將機器連接到以太網,然後插上電源綫。開機過程中,紅燈指示燈長亮。等待 1 分鐘后 至綠燈閃爍,則礦機啓動成功。



2.2 接入礦機

2.2.1 獲取機器 IP

- 1. 通过下载并解压我司提供的群控工具(请参考官網下载: https://www.iceriver.io/tutorial/) 获取礦機 IP 地址。
- 2. 点击網页【探测 IP】按键,弹窗后长按機器的 IP 按钮 1-2s,即可获取機器 IP。



2.2.2 接入礦機

- 1. 打開浏览器(推荐使用 Chrome 浏览器),在地址栏输入礦機 IP,出現如下界面。
- 2. 使用默认用户名: admin 和默认登陆密碼: 12345678 登入礦機。





2.3 語言切換

1. 點擊右上角的【語言】可切換中文或英文兩種語言。





2.4 修改密碼

为保护您的财产安全,请在首次開機后修改礦機密碼。

1. 点击【用户設置】,如下图输入当前密碼和新密碼,点击【保存】按钮。




2. 密碼修改完成后,需要用新密碼重新登陆一遍。



2.5 配置礦池地址, 錢包地址

2.5.1 添加

1. 进入【礦機設置】页面,找到【礦池配置】。

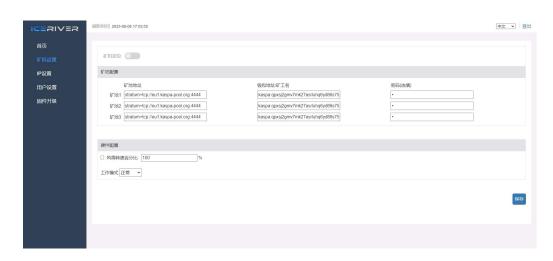

您可以配置三个礦池, 參考示例如下:


Pool 1: stratum+tcp://kas.eu1.whalepool.com:15120

Wallet/Worker:

kaspa:ndm9tlsgdmrcha4pg83lwwrka0gjya38teh0g5qc4prapavmh7rkyxuzd6w2w.worker



- * 密碼为选填,可以設置也可以不填,不影响挖礦。
- 2. 点击保存,弹出配置成功。
- 3. 配置成功后,点击重啟機器,等待機器重啟(重啟过程中切勿斷電)。
- 4. 首页信息顯示礦池"连接中",代表礦池成功连接。

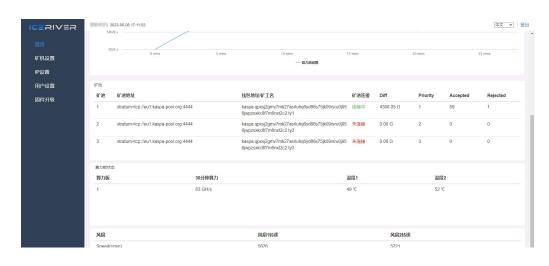

* 默认礦池配置为我司测试时的配置,開始挖礦前请配置自己的挖礦钱包地址,请勿使用默认配置。



- * 若礦池1连接不上,機器会自動连接礦池2,若礦池2连接不上,機器会自動连接礦池3。
- * 若配置失败可以再配置一次,并且重新啟動。

已知适配礦池如下,后续会持续更新:

Whalepool	PPLNS	stratum+tcp://kas.eu1.whalepool.com:15120
Humpool	PPLNS	stratum+tcp://kas.eu1.humpool.com:18083
Kaspa-pool	PPLNS	stratum+tcp://eul.kaspa-pool.org:4444
Kaspa poor	SOLO	stratum+tcp://eul.kaspa-pool.org:4441
Waalymaaly	PPLNS	stratum+tcp://pool.eu.woolypooly.com:3112
Woolypooly	SOLO	stratum+tcp://pool.eu.woolypooly.com:3113
Herominers	PPLNS	stratum+tcp://ru.kaspa.herominers.com:1208
nerominers	SOLO	stratum+tcp://ru.kaspa.herominers.com:1208
K1pool	PPLNS	stratum+tcp://eu.kaspa.klpool.com:23112
KIPOOI	SOLO	stratum+tcp://eu.kaspasolo.klpool.com:23114
Accpool	PPLNS	stratum+tcp://acc-pool.pw:16061
F2poo1	PPLNS	stratum+tcp://kas-euro.f2pool.com:1400
Kryptex	PPLNS	stratum+tcp://kas.kryptex.network:7777/6666
tw-pool.com	PPLNS	stratum+tcp://stratum.tw-pool.com:10005
tw poor. com	PPLNS	stratum+tcp://stratum2.tw-pool.com:10005
2miners	PPLNS	stratum+tcp://kas.2miners.com:2121


^{*} 以上礦池信息为我司测试时的礦池地址,请链接礦池前登录相应礦池官網,检查礦池地址是否发生改变。

2.5.2 移除

1. 清空【礦池配置】中的信息,点击保存,即可移除礦池。

2.5.3 调节风扇转速

- 1. 在【挖礦設置】中找到【硬件配置】。
- 2. 勾选【风扇转速百分比】。
- 3. 選擇風扇模式,或手動調節風扇轉速,修改完后點擊保存。

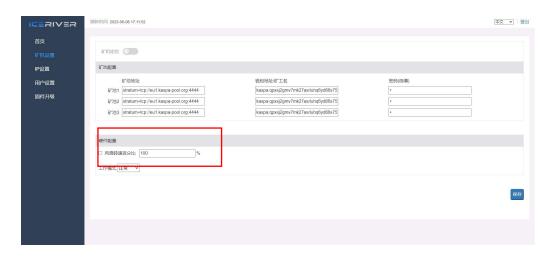



- * 通電後,只有成功連接礦池挖礦程序後風扇纔會啓動,風扇轉速默認爲滿速。
- * 睡眠模式下機器會停止挖礦。
- * 手動修改風扇轉速後, 【硬件配置】中的風扇轉速會仍顯示 100%。



2.6 查看算力圖

- 1. 点击【首页】,查看算力曲线图。
- *连接礦池五分钟后即可查看礦機算力和算力曲线图,图表每五分钟更新一次。
- *Hash board 下可以查看機器溫度和风扇转速,可实时监测機器的工作状态。





2.7 網絡設置

出厂默认为 DHCP 模式,用户可根据需要設置 IP 模式。 設置静态 IP:

- 1. 点击【IP 設置】,在【协议】中选择 Static,根据用户情况填写 IP 信息
- 2. 然后点击【保存】按钮。
- 3. 保存配置后,点击重啟機器,等待機器重啟(重啟过程中切勿斷電)。






2.8 固件升級

当官網发布新的升级包,下载后可通过 Web 升级。

- 1. 点击【固件升级】,选择官方升级包,点击【升级】。
- 2. 等待弹窗顯示成功后点击重啟機器,等待機器重啟(重啟过程中切勿斷電)。
- 3. 重啟过后,固件升级成功。

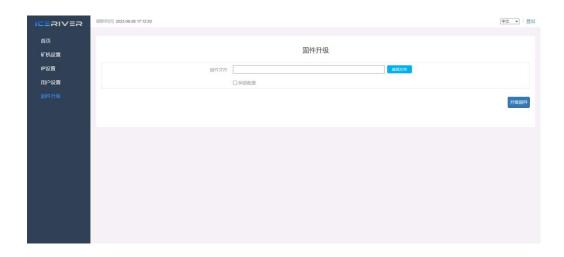



2.9 恢復出廠設置

当機器出現异常状况,可通过機器上的重置按钮进行恢復出厂設置。

- 1. 開機後指示燈綠燈閃爍後(開機 1 分鐘後),長按 20s 至紅燈閃爍,直至紅燈停止閃爍,等待機器的重啟(機器重啟過程中切勿斷電)。
- 2. 機器重啟後重新配置礦池以及錢包,恢復挖礦。



2.10 關機/重啓

- 2.10.1 關機
- 1. 拔下電源綫關機。
- 2.10.2 重啓
- 1. 在主页的右下角点击【重啟礦機】,再点击【OK】确认,随即重啟機器。
- * 注意重啟过程中切勿斷電。





3.常見故障及解決辦法

3.1 故障解決辦法

3.1.1 電源

● 連接電源後紅綠指示燈都不亮:檢查電源接頭是否鬆動或脫落,電源線是否插緊。

3.1.2網絡

● 網口灯不亮:检查網口是否插好。

3.1.3 風扇

● 通電後風扇不轉:檢查是否成功連接礦池。

3.1.4 高溫

- 機器溫度過高:
- 1. 檢查機器上是否有覆蓋物。
- 2. 檢查機器是否放置於空氣對流的環境中。
- 3. 通過 USB 接口外接一個不高於于 5V==0.5A 的風扇用於散熱。

3.1.5 算力不達標

- 算力不达标:
- 1. 检查機器风扇是否正常工作,如果风扇转速异常,将导致機器温度过高会触发高温保护。
- 2. 短期算力波動较大,请观察 12 小时平均算力。
- 本地算力和礦池算力相差大:检查網络连接是否正常。

3.1.6 無法進入 WEB 操作界面

● 浏览器输入礦機 IP 后顯示 404: 斷電重啟機器并重新进入 Web 操作页面。