

ViewSonic®



V350 Gebruikshandleiding

Model No. VS14032

Nalevingsinformatie

Voor batterij

Gevaar voor explosie als de batterij door een onjuist type wordt vervangen. Werp gebruikte batterijen volgens de aanwijzingen weg.

Voor lader

Gebruikers moeten de verbinding met USB-interfaces gebruiken met versie USB 2.0 of hoger.

Voor insteekbare apparatuur moet het stopcontact zich in de buurt van de apparatuur bevinden en eenvoudig toegankelijk zijn.

Belangrijke informatie

Gebruik alleen de door de fabrikant geleverde voeding en batterijen. Gebruik van niet-geautoriseerde toebehoren kan de garantie ongeldig maken.

Berg de telefoon niet op bij hogere temperaturen dan 47°C.

De werktemperatuur voor dit apparaat is 0°C tot 47°C.

CE SAR-informatie

DIT MOBIELE APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN. Uw mobiele apparaat bevat een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om binnen de grenzen te blijven van de blootstelling aan radiogolven zoals aangeraden door internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontworpen door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en omvatten veiligheidsgrenzen welke zijn bedoeld ter bescherming van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Voor de blootstellingsrichtlijnen voor draadloze mobiele telefoons wordt de maatenaheid SAR (Specific Absorption Rate) gebruikt. De SAR-limiet genoemd in de ICNIRP-richtlijnen is 2.0 W/kg gemiddeld over 10 gram weefsel. Test voor op het lichaam gedragen SAR: het apparaat bevindt zich minimaal 1,5 cm van het lichaam en zendt op de hoogste gecertificeerde niveaus uit in alle geteste frequentiebanden. Het eigenlijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximale waarde liggen omdat het apparaat is ontworpen om alleen het vermogen te gebruiken dat nodig is om het netwerk te bereiken. Die hoeveelheid verandert, afhankelijk van een aantal factoren zoals hoe dichtbij u bij een netwerkbasisstation bent. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat op het lichaam is 0,525 W/kg en op het oor 0,761 W/kg. Gebruik van accessoires voor en uitbreidingen van het apparaat kunnen andere SAR-waarden opleveren. SAR-waarden kunnen verschillen afhankelijk van de nationale rapportage- en testisen en de netwerkband.

CE-verklaring van conformiteit voor Europese landen



Het apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 2004/108/EG en de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG.

De volgende informatie is uitsluitend voor EU-lidstaten

De markering aan de rechterzijde is in overeenstemming met de richtlijn 2002/96/EC (WEEE) voor Afval van elektrische en elektronische apparatuur.



De markering geeft aan dat het VERBODEN is de apparatuur als ongesorteerd gemeentelijk afval te verwijderen, maar dat er moet worden gebruik gemaakt van de teruggave- en inzamelsystemen in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Als de batterijen, accumulatoren en de knoopcellen de inbegrepen met dit materiaal, chemisch symbool Hg tonen, betekenen CD, of Pb, dan het dat de batterij een zwaar metaalinhoud van meer dan 0.0005% Kwik of meer dan, 0.002% Cadmium, of meer dan 0.004% Lood heeft.



European Union Regulatory Conformance

Het apparaat voleoet aan de vereisten met betrekking tot RF-blootstelling 1999/519/EG, Aanbeveling van de raad van 12 juli 1999 over de beperking van blootstelling van het publiek aan elektromagnetische velden (0–300 GHz). Deze apparatuur voldoet aan de volgende standaarden: EN62209-1/2, EN60950-1, IEC60950-1, EN50332-1/2, EN301489-1, EN301489-3, EN301489-7, EN301489-17, EN301489-24, EN301511, EN301908-1/2, EN300328, EN300440-1/2, EN55022, EN55024.

Voor het apparaat waarvan de tests overeenkomen met EN60950-1:2006, is het verplicht om audio tests uit te voeren voor EN50332. Dit apparaat is getest voor overeenstemming met de eis voor het niveau van geluidsdruck zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde standaarden EN 50332-1 en EN 50332-2. permanente gehoorbeschadiging kan ontstaan bij gebruik van oor- of hoofdtelefoons door langdurig luisteren met een hoog volume.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

De beoordelingsprocedure voor conformiteit is uitgevoerd met behulp van de volgende certificeringsinstantie:

PHOENIX TESTLAB

Identificatiemerk: CE0700 (Notified Body) CE

CE 0700 !

Deze apparatuur kan worden gebruikt in:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Wij verklaren hierbij dat deze cellulaire, Wi-Fi en Bluetooth-radio voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van de Richtlijn 1999/5/EG.

Producten met 2,4 GHz Wireless LAN-apparaten Frankrijk

Voor 2,4 GHz draadloos LAN-gebruik van dit product gelden enige beperkingen. Deze uitrusting mag de gehele frequentieband van 2400–MHz tot 2483,5–MHz gebruiken (kanalen 1 tot en met 13) voor gebruik binnenshuis. Voor gebruik buitenshuis is alleen de frequentieband 2400–2454 MHz (kanalen 1–9) toegestaan. Zie <http://www.art-telecom.fr> voor de meest recente eisen.

Garantie voor het voorzien van gebruiksaanwijzingen

Dit bedrijf garandeert hierbij dat alle smartphones met grote schermen dat het verkoopt (of maakt) (inclusief de LP RF elektrische apparaten of modules) (merk: ViewSonic, modelnummer: VS14032) zal zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing in de verpakking bij beschikbaarstelling op de markt. De aanwijzingen of externe verpakking van de producten zal bevatten: (1) Een waarschuwing met de inhoud "Op de juiste wijze gebruiken om het effect van elektromagnetische golven te beperken"; (2) een gemeten waarde van SAR 0,046 W/kg; (3) Aanwijzingen voor het veilige gebruik van batterijen/elektrische voeding; (4) een waarschuwing met de inhoud "Zonder toestemming mogen bedrijven, winkels of gebruikers niet willekeurig het vermogen wijzigen of versterken of de opties en functies van het oorspronkelijke ontwerp van dit LP RF elektrische apparaat aanpassen, dat een LP-certificaat van goedkeuring heeft gekregen"; en (5) een waarschuwing met de inhoud "Gebruik van LP RF elektrische apparaten mag geen invloed hebben op de vliegveiligheid of legitieme telecommunicatie storen. Als deze storing wordt ontdekt, moet het gebruik van het apparaat direct worden beëindigd en mag het gebruik niet worden hervat tot de storing is opgeheven. Legitieme telecommunicatie verwijst naar draadloze communicatie die wordt uitgevoerd volgens de wetgeving op de telecommunicatie. LP RF elektrische apparaten moeten bestand zijn tegen de interferentie die veroorzaakt wordt door elektrische golven die verzonden worden door of straling die geproduceerd wordt door legitieme telecommunicatie of door industriële, wetenschappelijke en medische apparaten." Als dit bedrijf niet aan de garantie voldoet, zal het onvoorwaardelijk het intrekken van het afgegeven goedkeuringscertificaat accepteren, juridisch aansprakelijk worden gesteld, en betalen voor alle verliezen welke door de gebruikers zijn geleden.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Plaats GEEN voorwerpen bovenop de ViewPad omdat deze het scherm kunnen krassen.
2. Stel de ViewPad NIET bloot aan vuil of stofrijke omgevingen.
3. Plaats de ViewPad NIET op een ongelijk of instabiel oppervlak.
4. Steek GEEN vreemde voorwerpen in de ViewPad.
5. Stel de ViewPad NIET bloot aan krachtige magnetische of elektrische velden.
6. Stel de ViewPad NIET bloot aan rechtstreeks zonlicht, omdat dit het LCD-scherm kan aantasten. Houd de ViewPad uit de buurt van warmtebronnen.
7. **VEILIGE TEMPERATUUR:** Deze ViewPad mag alleen worden gebruikt op plaatsen met een omgevingstemperatuur tussen 0°C (32°F) en 47°C (117°F)
8. Gebruik de ViewPad NIET in de regen.
9. Neem contact op met het gemeentehuis of uw leverancier voor een juiste verwijdering van elektronische producten.
10. De ViewPad en de voeding kunnen warm worden tijdens normaal gebruik of laden. Legt de ViewPad NIET op schoot om ongemak of letsel door warmteontwikkeling te vermijden.
11. **INGANGSVERMOGEN:** Raadpleeg het vermogenslabel op de onderkant van de ViewPad en zorg ervoor dat uw voedingsadapter overeenstemt met het vermelde vermogen. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die worden aangegeven door de fabrikant.
12. Gebruik GEEN pen of scherp voorwerp om op het scherm te tikken.
13. Reinig het aanraakscherm met een zachte doek. Maak de doek zonodig een beetje vochtig voor het reinigen. Gebruik nooit schuur- of schoonmaakmiddelen.
14. Schakel de ViewPad altijd uit als u externe apparaten installeert of verwijdert die hot-plugging niet ondersteunen.
15. Haal de stekker van de voeding uit het stopcontact en schakel de ViewPad uit voordat u hem schoonmaakt.
16. Maak de ViewPad NIET open, alleen een servicemonter kan herstellingen verrichten.
17. De ViewPad heeft openingen voor de warmteafgifte. Blokkeer de ventilatie van de ViewPad NIET, de ViewPad kan warm worden en daardoor slecht functioneren.
18. Gevaar voor explosie als de batterij door een onjuist type wordt vervangen. Werp gebruikte batterijen volgens de aanwijzingen weg.
19. Gebruikers moeten de verbinding met USB-interfaces gebruiken met versie USB 2.0 of hoger.
20. Voor insteekbare apparatuur moet het stopcontact zich in de buurt van de apparatuur bevinden en eenvoudig toegankelijk zijn.

Verklaring van RoHS-naleving

Dit product werd ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn 2002/95/EC van het Europese parlement en de Raad voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke bestanddelen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn) en wordt verondersteld te voldoen aan de maximale concentratiewaarden die door het Europese Comité voor technische aanpassingen (TAC) zijn vastgesteld, zoals hieronder weergegeven:

Bestanddeel	Aanbevolen maximale concentratie	Huidige concentratie
Lood (Pb)	0.1%	< 0.1%
Kwik (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmium (Cd)	0.01%	< 0.01%
Zeswaardig chroom (Cr6+)	0.1%	< 0.1%
Polybroombifenylen (PBB)	0.1%	< 0.1%
Polybroomdifenylethers (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Bepaalde bestanddelen van producten, zoals hierboven vermeld, zijn vrijgesteld onder de Annex van de RoHS-richtlijnen zoals hieronder omschreven:

Voorbeelden van vrijgestelde elementen zijn:

1. Kwik in compacte TL-lampen in een hoeveelheid die niet meer dan 5 mg per lamp bedraagt en in andere lampen die niet specifiek in de Annex van de RoHS-richtlijn zijn vermeld.
2. Lood in het glas van kathodestraalbuizen, elektronische componenten, TL-lampen en elektronische keramische onderdelen (bijv. piëzo-elektronische apparaten).
3. Lood in soldeerapparaten met hoge temperatuur (d.w.z. op lood gebaseerde legeringen die voor 85% of meer van het gewicht lood bevatten).
4. Lood als een toegekend element in staal dat tot 0,35% van zijn gewicht lood bevat, aluminium tot 0,4% en koper tot 4%.

Copyright-informatie

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2011. Alle rechten voorbehouden.

Android is een handelsmerk van Google Inc. Gebruik van dit handelsmerk is onderworpen aan goedkeuring door Google.

Dit product bevat een Android™ platform gebaseerd op Linux, dat kan worden uitgebreid met een reeks op JME-gebaseerde toepassingen.

Alle producten die in dit apparaat worden gebruikt en de hier genoemde handelsmerken zijn handelmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Google™, het Google logo, Android™, het Android logo en Gmail™ zijn handelsmerken van Google Inc. Gebruik van dit handelsmerk is onderworpen aan toestemming van Google.

Wi-Fi en het Wi-Fi CERTIFIED logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

microSD is een handelsmerk van de SD Card Association.

Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

De voorspellingsmachine van de invoermethode is TOUCHPAL, geleverd door COOTEK.

DataViz en RoadSync zijn geregistreerde handelsmerken van DataViz, Inc. Alle rechten voorbehouden.

DataViz en Documents To Go zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van DataViz, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Word To Go™, Sheet To Go®, Slideshow To Go®, PDF To Go® en pictogrammen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van DataViz, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer: ViewSonic Corporation zal niet aansprakelijk zijn voor technische of publicatiefouten of -weglatingen in dit document, noch voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de levering van dit materiaal of uit de prestaties of het gebruik van dit product.

Met het oog op een voortdurende productverbetering, behoudt ViewSonic Corporation zich het recht voor de productspecificaties te wijzigen zonder kennisgeving. De informatie in dit document kan wijzigen zonder kennisgeving.

Geen enkel deel van dit document mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verzonden via enig middel of voor elk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ViewSonic Corporation.

Handelsmerken

De rechten op alle technologieën en producten waaruit dit apparaat bestaat, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars:

Dit product bevat een Android™ platform gebaseerd op Linux, dat kan worden uitgebreid met een reeks op JavaScript gebaseerde toepassingen.

Google, het Google logo, Android, het Android logo, Gmail, en YouTube zijn handelsmerken van Google Inc.

Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeputeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

microSD is een handelsmerk van de SD Card Association.

De voorspellingsmachine van de invoermethode is TOUCHPAL, geleverd door COOTEK.

Productregistratie

Om aan uw toekomstige wensen te voldoen en om aanvullende productinformatie te ontvangen zodra deze beschikbaar komt, kunt u het apparaat op internet registreren op: www.viewsonic.com.

Voor Uw Dossier

Productnaam:

V350

Modelnummer:

VS14032

Documentnummer:

V350_UG_DUT Rev. 1b 09-21-11

Serienummer:

Aankoopdatum:

Wegwerpen artikel aan het eind van de levensduur

ViewSonic respecteert het milieu en richt zich op groen werken en leven. Dank u dat u deel wilt uitmaken van slimmer en groener werken met computers. Bezoek de website van ViewSonic als u hier meer over wilt weten.

VS & Canada: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europa: <http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639>

Taiwan: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

Hoofdstuk 1: Aan de slag	1
1.1 Uw apparaat	1
Voorkant	1
Terug	1
Boven	2
Zijkant	2
1.2 Accessoires	2
1.3 Sim-kaarten, batterij en geheugenkaart installeren	3
SIM-kaart	3
Geheugenkaart	3
Batterij	4
1.4 De batterij opladen	5
1.5 Het apparaat in- of uitschakelen	5
Het apparaat in- of uitschakelen	5
Het apparaat in de vliegmodus instellen	6
Het apparaat in de stille modus instellen	6
Het apparaat in de slaapmodus instellen	6
1.6 Het scherm vergrendelen en ontgrendelen	6
1.7 De headset gebruiken	6
1.8 Het volume aanpassen	7
 Hoofdstuk 2: De basis.....	8
2.1 Beginscherm.....	8
Statusbalk	9
Meldingspaneel	10
Snelkoppelingspictogrammen	11
Widgets	12
Achtergrond	13
2.2 Toepassingen	14
Toepassingen openen	14
Recent gebruikte toepassingen weergeven	14
Toepassingssnelkoppelingen maken	14
2.3 Tekstinvoer	15
Schermtouchbord	15
De toetsenbordinstellingen configureren	16
Tekst bewerken	16
 Hoofdstuk 3: Contacten.....	17
3.1 Contacten openen	17
3.2 Contacten toevoegen	17
3.3 Contacten kopiëren	18
3.4 Contacten importeren en exporteren	18
Importeren van geheugenkaart	18
Een back-up maken van contacten	19
3.5 Communiceren met contacten	19
Contacten bellen	19
Contacten een tekstbericht sturen	19
Een e-mail verzenden naar contacten	19
3.6 Contacten beheren	20

Contacten bewerken	20
Contacten verwijderen	20
Contactgegevens verzenden	20
Een beltoon toewijzen aan contacten	20
Oproepen omleiden naar voicemail	20
3.7 Favoriete contacten	21
Favorieten weergeven.....	21
Toevoegen aan favorieten	21
Verwijderen uit favorieten.....	21
3.8 Opties weergeven.....	22
3.9 Contacten zoeken.....	22
3.10 Contacten synchroniseren	23
Synchronisatie inschakelen.....	23
Accounts toevoegen aan synchronisatie.....	23
Hoofdstuk 4: De telefoon gebruiken.....	24
4.1 Een oproep plaatsen	24
4.2 Een oproep beantwoorden	25
4.3 Een oproep beëindigen	25
4.4 Volume inkomende oproep	26
4.5 Gesprekslogboek	26
Hoofdstuk 5: E-mail & berichten.....	27
5.1 Tekstbericht	27
Tekstberichten maken en verzenden	27
Berichten ontvangen en beheren	28
5.2 Multimediabericht.....	30
MMS-berichten maken en verzenden	30
5.3 Spraakbericht	31
5.4 Berichtinstellingen aanpassen	32
5.5 E-mailaccounts	32
E-mailaccount instellen	32
Meer e-mailaccounts toevoegen	33
Selecteer E-mailaccounts	33
E-mailaccounts verwijderen	33
5.6 E-mail gebruiken	34
E-mails samenstellen en verzenden	34
E-mails ontvangen	35
E-mails lezen en beantwoorden	35
E-mailmappen beheren	36
E-mailinstellingen aanpassen	36
Hoofdstuk 6: Internet gebruiken	37
6.1 Verbinding met internet maken.....	37
Wi-Fi	37
Cellular Data Network (Mobiel gegevensnetwerk)	39
Een gegevensverbinding starten.....	39
6.2 Bladeren op een webpagina.....	40


Webpagina beheren	40
6.3 Google Search (Google zoeken)	41
6.4 Voice Search (Spraak zoeken)	42
Hoofdstuk 7: Bluetooth gebruiken	43
7.1 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten.....	43
Hoofdstuk 8: Multimediatoe passingen	44
8.1 Video's en foto's	44
Een video opnemen	44
Een foto maken	45
Video bekijken	45
Een foto bekijken.....	45
De camera-instellingen configureren	46
8.2 Video's & foto's bekijken	48
Video's afspelen in het album	48
Foto's in het album weergeven	48
8.3 De muziekspeler gebruiken.....	49
Scherm Muziek	49
Muziek afspelen	50
Opties voor het afspelen wijzigen	50
Afspeellijsten maken	51
Hoofdstuk 9: Programma's	52
9.1 Browser	54
9.2 Rekenmachine	54
9.3 Agenda	54
9.4 Camcorder	54
9.5 Camera	54
9.6 Klok.....	55
9.7 Contacten	55
9.8 E-mail.....	55
9.9 Wereldtijd	55
9.10 Gmail	55
9.11 Google Search (Google zoeken)	55
9.12 Breedtegraad	56
9.13 Maps (Kaarten)	56
9.14 Markt.....	57
9.15 Berichten.....	57
9.16 Muziek	58
9.17 Mijn galerie.....	58
9.18 Navigatie	58
9.19 Nieuws en weer	59
9.20 Telefoon	60
9.21 Plaatsen.....	60
9.22 Instellingen	60
9.23 SIM-Toolkit.....	60
9.24 Talk	61

9.25 Video's.....	61
9.26 Kiezer.....	61
9.27 Voice Search (Spraak zoeken)	62
9.28 YouTube	62
Hoofdstuk 10: Uw telefoon beheren	63
 10.1 toestelinstellingen.....	63
Dubbel SIM-instellingen	63
Draadloos en netwerken	63
Belinstellingen	64
Geluid.....	64
Scherm.....	64
Locatie & beveiliging	65
Toepassingen.....	65
Accounts en synchronisatie	66
Privacy	66
SD-kaart & telefoonopslag	66
Taal en toetsenbord	66
Spraakinvoer en -uitvoer	67
Toegankelijkheid	67
Datum en tijd	67
Info over telefoon	67
 10.2 Basisinstellingen wijzigen.....	68
Datum en tijd	68
Alarms	68
Weergave-instellingen.....	69
Instellingen voor beltoon	69
 10.3 Draadloos en netwerken.....	69
 10.4 Uw telefoon beschermen.....	70
SIM-kaartvergrendeling inschakelen	70
Beveiliging met schermvergrendeling inschakelen	70
 10.5 Het toestel resetten	70
Hoofdstuk 11: Specificaties	71


Hoofdstuk 1: Aan de slag

1.1 Uw apparaat

Voorkant

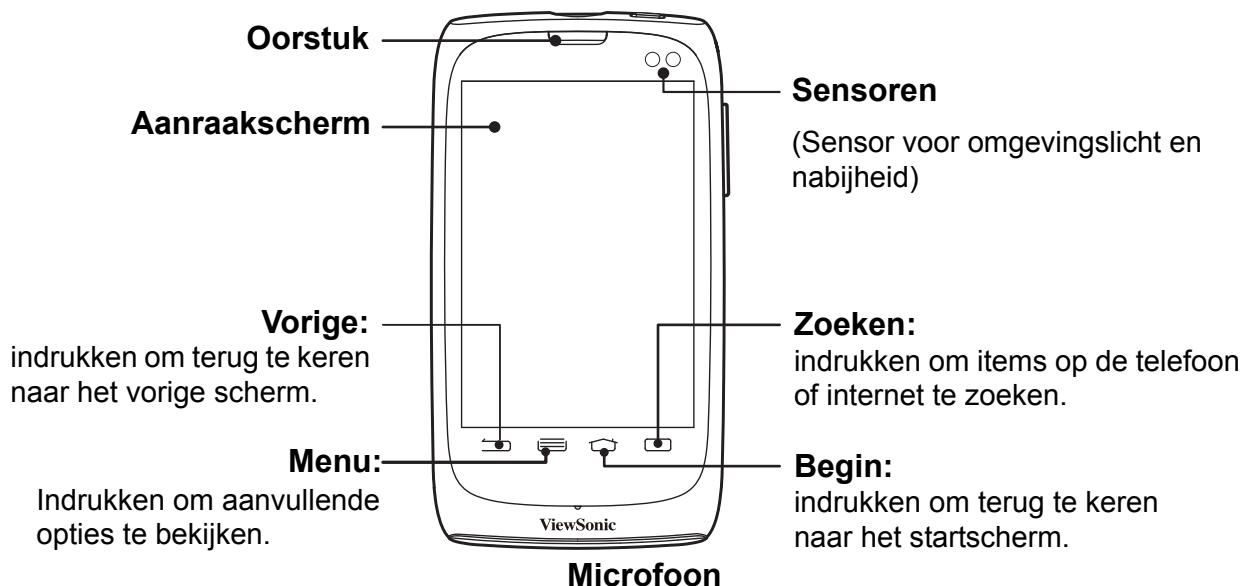

Terug

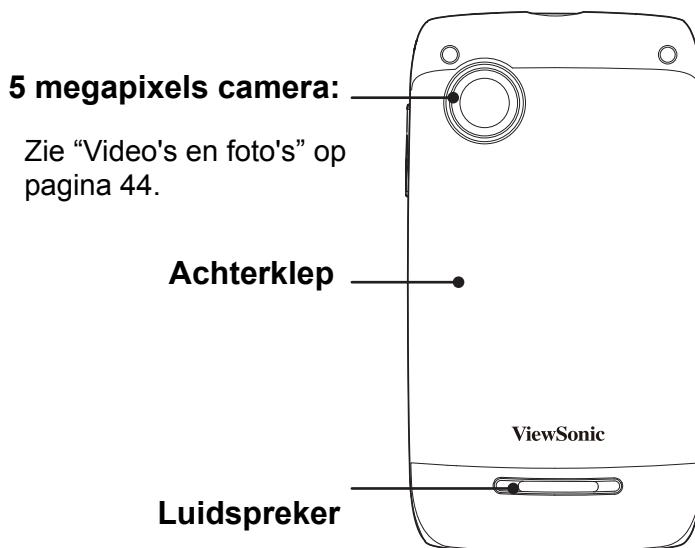


Boven



Voeding: 3,5 mm headsetaansluiting

- 5 seconden ingedrukt houden om het apparaat in en uit te schakelen.
- Indrukken om het scherm in of uit te schakelen.

Zijkant

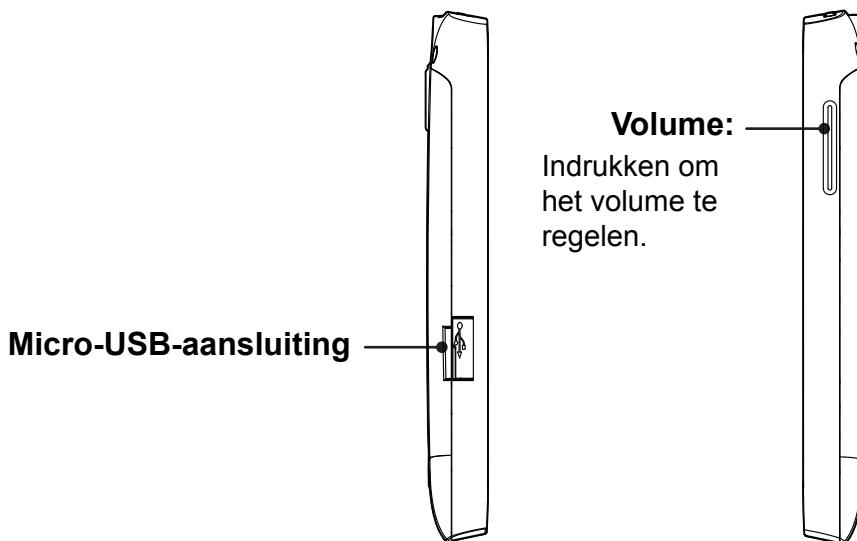

1.2 Accessoires


De doos bevat de volgende onderdelen. Als er items ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw leverancier.

- V350
- Wisselstroomadapter en stekkers
- USB-kabel
- Headset
- Li-ion-batterij
- Nalevingsinformatie

1.3 Sim-kaarten, batterij en geheugenkaart installeren

Verwijder de achterklep

1. Schakel het apparaat uit.
2. Schuif de achterkant omlaag in de richting van de onderkant van het toestel.

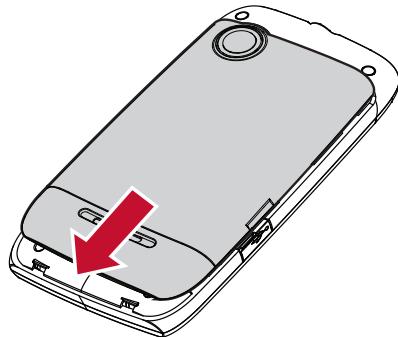

SIM-kaart


Het apparaat heeft twee SIM-kaartsleuven. Met deze dubbele SIM-technologie kunt u schakelen tussen twee netwerkoperators tegelijk.

De SIM-kaarten installeren

Plaats de SIM-kaarten met de gouden contacten omlaag gericht in de kaartsleuven, zoals weergegeven.

De SIM-kaarten verwijderen

Schuif de SIM-kaarten om ze te verwijderen uit de kaartsleuven.

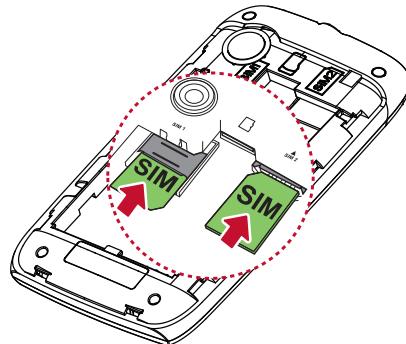

Geheugenkaart


U hebt een microSD®-kaart nodig voor de opslag van foto's, muziek, video en andere gegevens.

De geheugenkaart installeren

Plaats de geheugenkaart met de gouden contacten omlaag gericht.

De geheugenkaart verwijderen

1. Tik voor het veilig verwijderen op  > **Settings (Instellingen)** > **SD card & phone storage (SD-kaart en telefoonopslag)** > **Unmount SD card (SD-kaart ontkoppelen)**.
2. Schuif de geheugenkaart uit de sleuf.

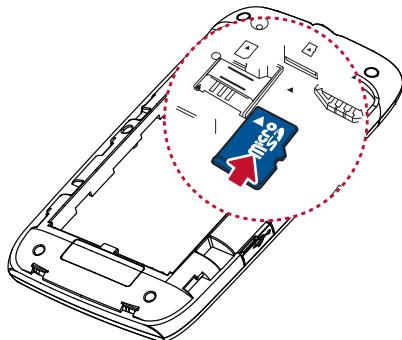


Batterij

Uw apparaat wordt geleverd met een oplaadbare Li-ion-batterij. De levensduur van de batterij verschilt afhankelijk van het netwerk, geopende toepassingen en het type verbindingen dat door het apparaat wordt gebruikt.


De batterij installeren

Plaats de batterij. Controleer of de contacten van de batterij zijn uitgelijnd op de aansluitingen op de batterisleuf.

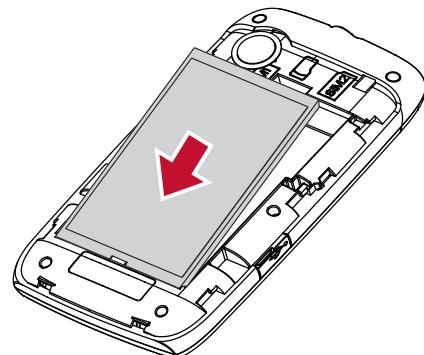


Batterij verwijderen

Gebruik uw vingertop om de batterij op te tillen en te verwijderen.

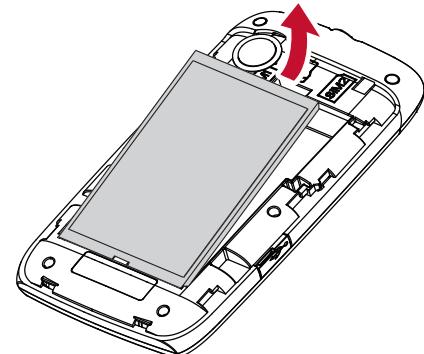

Plaats de achterklep terug

Schuif de achterkant omhoog in de richting van de bovenkant van het toestel.

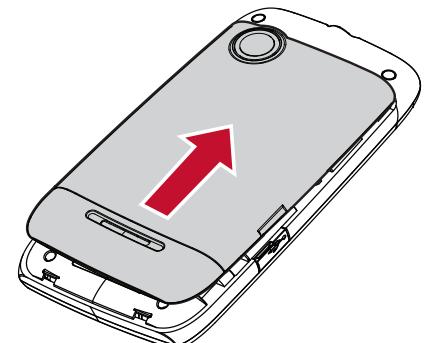

OPMERKING: om de batterijprestaties te garanderen en het risico op brand te vermijden:

- Gebruik alleen originele batterijen die zijn aanbevolen voor het apparaat.

- Sla de batterij niet op bij een temperatuur van minder dan -10°C of meer dan 45°C.

LET OP
**RISICO OP EXPLOSIE ALS DE BATTERIJ WORDT
VERVANGEN**
DOOR EEN ONJUIST TYPE.
**GOOI LEGE BATTERIJEN WEG VOLGENS
DE INSTRUCTIES.**

1.4 De batterij opladen

De batterij die bij het apparaat is geleverd, is slechts gedeeltelijk opgeladen.

De batterij opladen


1. Sluit één uiteinde van de wisselstroomadapter aan op de micro-USB-aansluiting van het apparaat.
2. Steek het andere einde van de voeding in de stekker om het laden te starten.

Wanneer de batterij wordt opgeladen en het apparaat wordt uitgeschakeld, verschijnt een animatie op het scherm. Als het apparaat is ingeschakeld, wordt het pictogram  weergegeven op de statusbalk.

Wanneer de batterij volledig is opgeladen en het apparaat wordt ingeschakeld, verschijnt het pictogram  in de statusbalk.

OPMERKING:

- De batterij kan ook worden opgeladen door het apparaat aan te sluiten op een computer via een USB-kabel.
- De levensduur van de batterij is afhankelijk van het netwerk, de toepassingen en de omgevingstemperatuur.

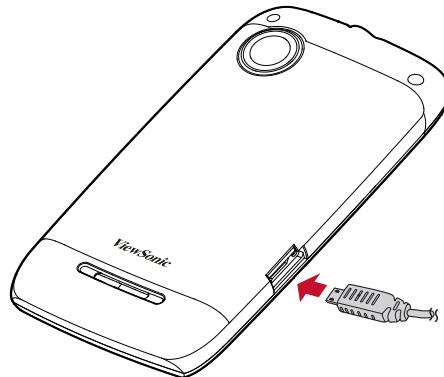

1.5 Het apparaat in- of uitschakelen

Nadat de SIM-kaarten zijn geïnstalleerd en de batterij is opgeladen, kunt u het apparaat inschakelen.


Het apparaat in- of uitschakelen

Het apparaat inschakelen

Houd de **voedingsknop** ingedrukt tot het apparaat begint te trillen.

Schakel het apparaat uit.

1. Houd de **voedingsknop** gedurende 5 seconden ingedrukt.
2. Een pop-up venster verschijnt, tik op **Power off (Uitschakelen)**.
3. Tik op **OK** om te bevestigen.

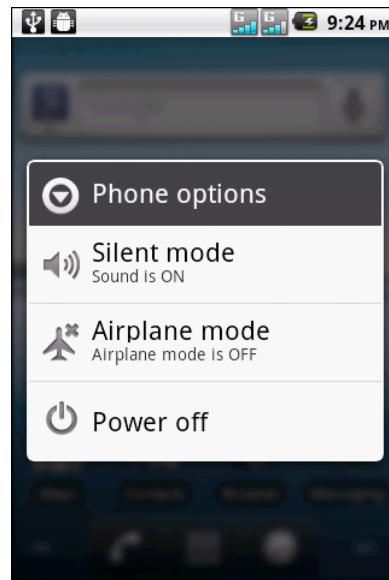

Het apparaat in de slaapmodus instellen

Druk op de **voedingsknop** om het apparaat in de slaapmodus in te stellen. Dit schakelt het scherm uit.

Om het beeldscherm opnieuw in te schakelen, drukt u opnieuw op de **voedingsknop**.

1.6 Het scherm vergrendelen en ontgrendelen


Vergrendel het scherm om te voorkomen dat het per ongeluk wordt aangeraakt. Het scherm wordt standaard vergrendeld na een bepaalde periode van inactiviteit (zie "Weergave-instellingen" op pagina 69).

Het scherm vergrendelen

Druk op de **voedingsknop** om het scherm handmatig te vergrendelen en het beeldscherm uit te schakelen.

Het scherm ontgrendelen

1. Druk op de **voedingsknop** wanneer het beeldscherm is uitgeschakeld.
2. Raak aan  en schuif omhoog naar rechts.

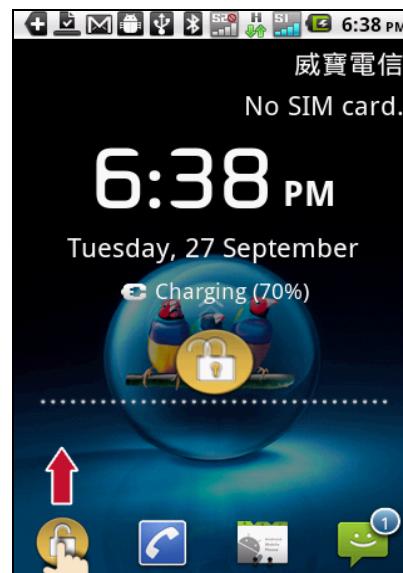

1.7 De headset gebruiken

Sluit een headset aan op de headsetaansluiting om handsfree te bellen of naar muziek te luisteren.

OPMERKING:

- Bij het gebruik van een headset wordt de mogelijkheid om externe geluiden te horen, beperkt. Gebruik geen headset als dit u in gevaar brengt.
- Stel het volume van de headset niet in op het maximale niveau, anders kan dit uw gehoor beschadigen.


1.8 Het volume aanpassen

Het apparaat ondersteunt vier volumetypes volume die afzonderlijk kunnen worden aangepast.

- **Ringer volume (Belvolume):** hiermee stelt u het volume in voor inkomende gesprekken en meldingen.
- **In-call volume (Volume inkomende oproep):** Stel het volume tijdens een gesprek in.
- **Media volume (Mediavolume):** Volume voor muziek en video's instellen.
- **Alarm volume (Alarmvolume):** Het volume voor alarmsignalen instellen.

Het belvolume regelen

1. Tik op  > **Settings (Instellingen) > Sound (Geluid).**
2. Tik op **Volume**.
3. Om het beltoonvolume te regelen, voert u een van de volgende bewerkingen uit:
 - a. Sleep de volumeschuif om het volume in te stellen.
 - b. Sleep de volumeknop om het volume te regelen.
4. Tik op  om het menu te verlaten.

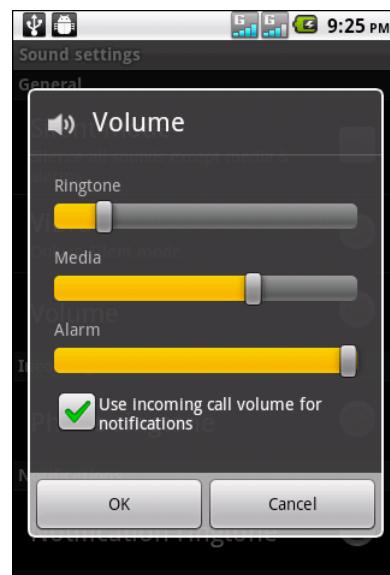

Volume inkomende oproep regelen

Druk tijdens een telefoongesprek op de volumeknop om het volume te regelen.

Media/alarmvolume regelen

1. Tik op  > **Settings (Instellingen) > Sound (Geluid).**
2. Tik op **Volume**.
3. Sleep de schuifregelaar voor media/alarmvolume om het volume te regelen.

Hoofdstuk 2: De basis

2.1 Beginscherm

Vanuit het beginscherm kunt u snel algemene opties benaderen en meldingen over gemiste oproepen en ontvangen berichten bekijken, de batterij en de status van de verbinding controleren.



Uitgebreid beginscherm

Veeg met uw vinger naar links of rechts over het beginscherm.

De twee uitbreidingen links en rechts van het beginscherm bieden meer ruimte voor widgets, snelkoppelingen en andere items.



Statusbalk

De pictogrammen in de statusbalk geven verschillende soorten informatie aan. De volgende pictogrammen kunnen verschijnen op de statusbalk.

Volumepictogrammen

Pictogram	Beschrijving
	Geluid staat UIT.
	Trilmodus is ingeschakeld.
	Luidspreker is ingeschakeld.
	Geluid is gedempt.

Zie “Het volume aanpassen” op pagina 8 over het instellen van het volume.

Verbindingspictogram

Pictogram	Beschrijving
	Geen netwerksignaal.
	Maximale signaalsterkte. Minder balken geven een lagere signaalsterkte aan.
	GPRS-netwerk is in gebruik.
	WiFi is verbonden.

Batterijpictogrammen

Pictogram	Beschrijving
	Batterij is helemaal opgeladen.
	Batterij is bijna leeg.
	Batterij wordt opgeladen.

Zie “De batterij opladen” op pagina 6 voor het opladen van de batterij.

Pictogram	Beschrijving
	Bluetooth-verbinding is actief.
	GPRS-gegevensverbinding is actief.
	De 3G-gegevensverbinding is actief.
	Het apparaat is via een USB-kabel met de pc verbonden.

Meldingspictogrammen

Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Actief gesprek.		Melding nieuwe e-mail.
	Gesprek in de wachtstand.		Melding nieuwe Google-mail
	Melding Gemiste oproep.		Alarm.
	Melding nieuw tekstbericht.		Taakmelding
	Melding nieuwe WAP-push.		Bestand is gedownload.
			Geen SIM-kaart geplaatst.

Meldingspaneel

Het meldingspaneel toont de apparaatactiviteiten, details van de status of andere meldingen.

Open het meldingspaneel.

Tik en schuif de statusbalk omlaag.

Raak een melding aan om verwante toepassingen te openen.

Sluit het meldingspaneel.

Houd de onderkant van het paneel aangetikt en schuif het omhoog om het meldingspaneel te sluiten.




Snelkoppelingspictogrammen

Met snelkoppelingspictogrammen krijgt u direct toegang tot een toepassing vanaf het beginscherm.

Een snelkoppelingspictogram toevoegen

1. Houd een blanco gebied op het beginscherm aangetikt.
Of tik op **Menu > Add (Toevoegen)** om het optiemenu weer te geven.
2. Tik op **Shortcuts (Snelkoppelingen)**.
3. Tik op **Applications (Toepassingen)** om de lijst met toepassingen te openen.
4. Tik om de items toe te voegen die u op het beginscherm wilt plaatsen.

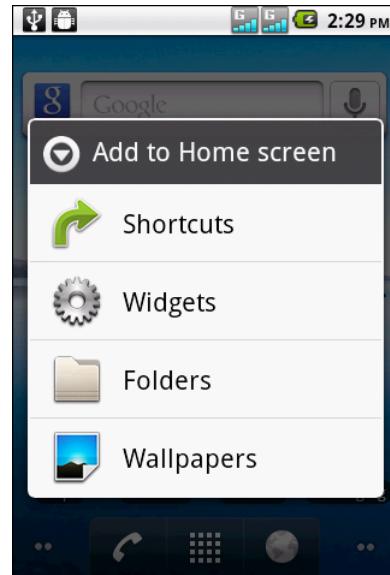


Een snelkoppelingspictogram verplaatsen

1. Houd het snelkoppelingspictogram aangetikt tot het groter wordt.
2. Sleep het snelkoppelingspictogram naar het gewenste gebied op het beginscherm.

Een snelkoppelingspictogram verwijderen

1. Tik en houd het pictogram van de gewenste snelkoppeling aangetikt tot het pictogram groter wordt. Het pictogram  verschijnt onderaan het beginscherm.
2. Sleep het pictogram naar  om het te verwijderen.

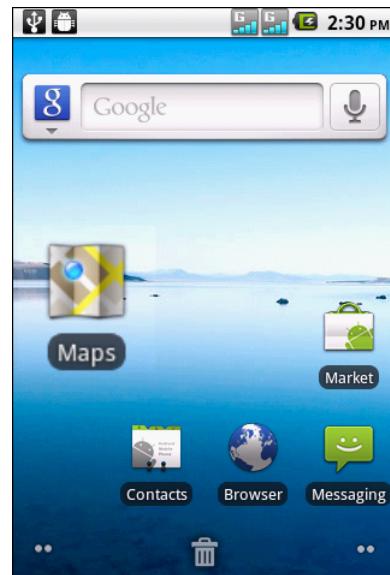


Widgets

Met widgets kunt u live en persoonlijke aangepaste updates direct op het beginscherm ontvangen.

Een widget toevoegen

U kunt naar wens widgets toevoegen en bewerken op het beginscherm.

1. Houd een blanco gebied op het beginscherm aangetikt.
Of tik op **Menu > Add (Toevoegen)** om het optiemenu weer te geven.
2. Tik op **Widgets**.
3. Een lijst met alle beschikbare widgets wordt weergegeven.
4. Tik om de widget te selecteren die u op het beginscherm wilt plaatsen.

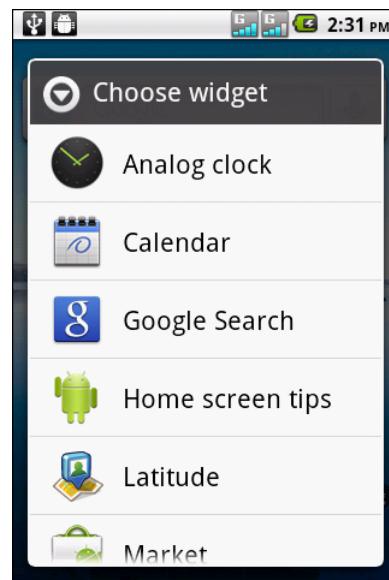

Een widget verplaatsen

1. Houd de widget aangetikt tot deze groter wordt.
2. Sleep de widget naar het gewenste gebied op het beginscherm.

Een widget verwijderen

1. Houd de widget aangetikt tot deze groter wordt. Het pictogram verschijnt onderaan het beginscherm.
2. Sleep de widget naar om het te verwijderen.




Achtergrond

U kunt de achtergrond van het beginscherm aanpassen met een standaard achtergrond of met foto's die u met het apparaat hebt gemaakt.

Achtergrond van Live achtergrond instellen

Live achtergronden zijn geanimeerde beelden die u kunt instellen als achtergrondafbeelding.

1. Houd een blanco gebied op het beginscherm aangetikt.
2. Tik op **Wallpapers (Achtergrond)**.
3. Tik in het optiemenu op **Live wallpapers (Live achtergronden)**. Live achtergronden en hun beschrijvingen worden weergegeven. Veeg omhoog of omlaag om door de lijst te bladeren.
4. Tik om een achtergrond te bekijken.
5. Tik op **Set wallpaper (Achtergrond instellen)** om de selectie toe te passen.

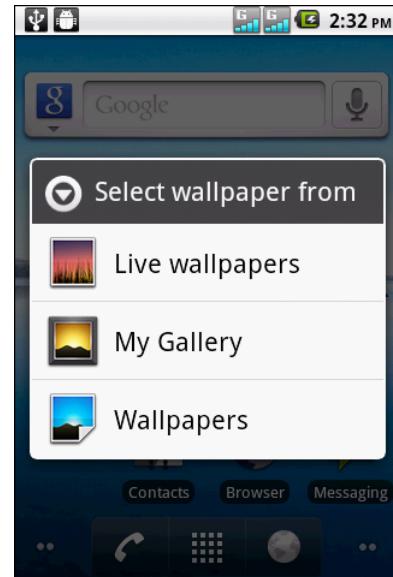

De achtergrond instellen vanaf Mijn Galerie

Als achtergrond kunt u foto's gebruiken die u met de telefooncamera hebt gemaakt of foto's die op de microSD-kaart zijn opgeslagen.


1. Houd een blanco gebied op het beginscherm aangetikt.
2. Tik op **Wallpapers (Achtergrond)**.
3. Tik in het optiemenu op **My Gallery (Mijn galerie)**.
4. Er worden miniaturen weergegeven van de afbeeldingen die op de microSD-kaart zijn opgeslagen. Tik om een foto te selecteren.
5. Sleep met uw vinger om het gebied voor het bijnijden te selecteren.
6. Tik op **Save (Opslaan)** om de foto in te stellen als achtergrondafbeelding.

De achtergrond instellen in de Achtergrondgalerij

1. Houd een blanco gebied op het beginscherm aangetikt.
2. Tik op **Wallpapers (Achtergrond)**.
3. Tik in het optiemenu op **Wallpapers (Achtergrond)**.
4. Alle systeemachtergronden worden weergegeven. Veeg met uw vinger naar links of rechts om de beschikbare achtergronden weer te geven.
5. Tik om de achtergrond te bekijken.
6. Tik op **Set wallpaper (Achtergrond instellen)** om de selectie toe te passen.

2.2 Toepassingen

Het toepassingsmenu bevat alle toepassingen die op het apparaat zijn geïnstalleerd. Tik in het beginscherm op het **Application Menu (Menu Toepassingen)** ☒ om alle toepassingen weer te geven.

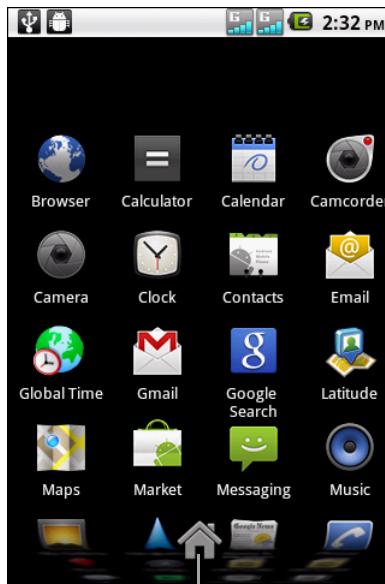

Tik om terug te keren naar het beginscherm.


TIP: Veeg uw vinger omhoog of omlaag om meer toepassingen te zien.

Toepassingen openen

Tik op een pictogram om de toepassing te openen.

Recent gebruikte toepassingen weergeven

Houd ↗ aangetikt. De recent gebruikte toepassingen worden weergegeven.

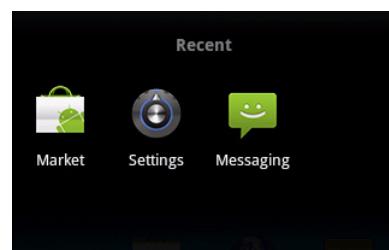

Toepassingssnelkoppelingen maken

Voeg het snelkoppelingspictogram toe op het beginscherm zodat vaak gebruikte toepassingen gemakkelijk toegankelijk zijn.

1. Houd een toepassingspictogram aangetikt tot het beginscherm wordt weergegeven.
2. Sleep het pictogram naar het gewenste gebied om de snelkoppeling te plaatsen.

2.3 Tekstinvoer


Schermtoetsenbord

Gebruik het toetsenbord op het scherm om tekst, cijfers en symbolen in te voeren.

Het toetsenbord openen en sluiten

- Tik op een tekstveld om het toetsenbord te activeren.
- Tik op  om het toetsenbord te sluiten.


Het schermtoetsenbord gebruiken

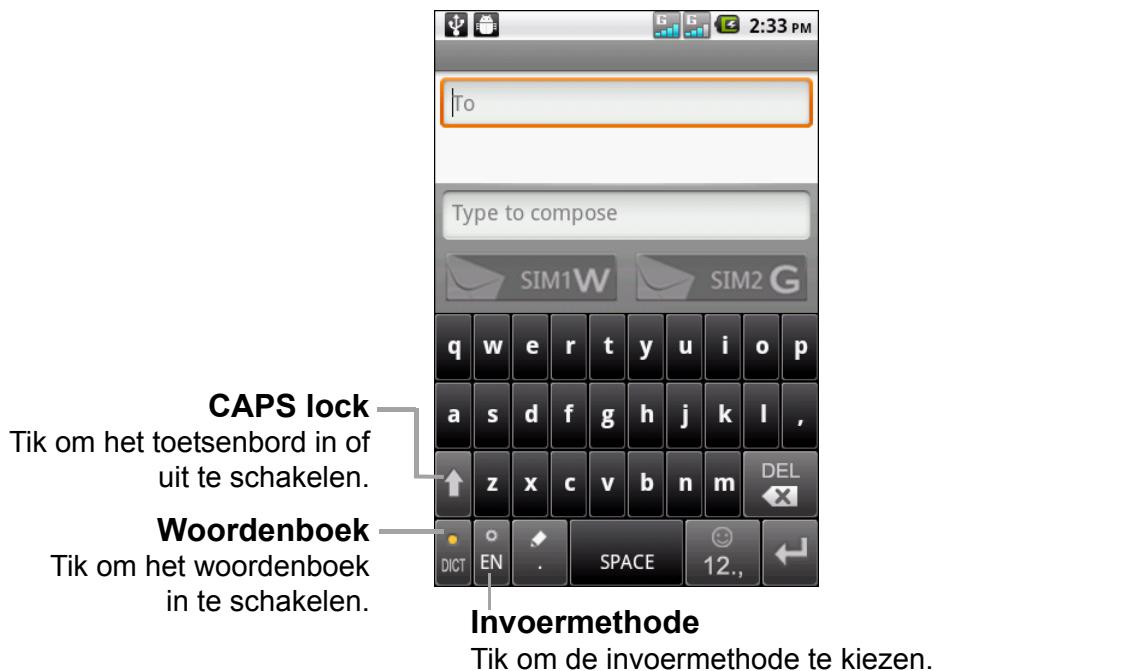

Toetsenbord met kleine letters (standaard)



Toetsenbord met hoofdletters

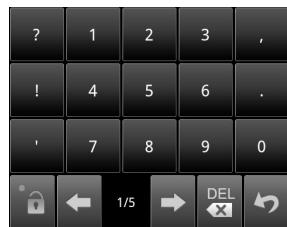

Cijfers en symbolen


- Tik op de toetsen om tekens in te voeren zoals u dat zou doen op een computertoetsenbord.
- Om het toetsenbord te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of het toetsenbord met hoofdletters te vergrendelen, tikt u op .
- Tik op  om het toetsenbord met cijfers en symbolen weer te geven. Tik op  om terug te keren.
- Houd  aangetikt om smileys weer te geven.
- Tik op  om de invoermethode te wijzigen.

- Houd  aangetikt voor andere toetsenbordopties.

De toetsenbordinstellingen configureren

Houd  aangetikt om de toetsenbordinstellingen te configureren. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

- **Basic settings (Basisinstellingen):** Gebruik deze optie voor het inschakelen van Word prediction (Woordvoorspelling), Key press sound (Toetsgeluid), Key press vibration (Toetsvibratie), Swipe to switch layout (Vegen om indeling te wijzigen), Mixed language input (Invoer meerdere talen) of voor het instellen van opties voor Layout in portrait mode (Indeling in liggende stand), Layout in landscape mode (Indeling in staande stand) en Select languages (Taal kiezen).
- **Prediction & Gestures (Voorspelling en gebaren):** Gebruik deze instelling voor het inschakelen van Predict next word (Volgend woord voorspellen), Correct mistyping (Verkeerd getypte woorden corrigeren), Slide-down symbols (Omlaagschuifsymbolen) en Relevant words (Belangrijke woorden).
- **Chinese (Chinees):** gebruik deze instelling voor het inschakelen van meer opties voor Ambiguous PinYin.
- **Handwriting (Handschrift):** Gebruik deze instellingen om opties in te stellen voor Stroke width (Lijndikte), Recognize interval (Interval herkennen), Stroke Color (Lijnkleur) of om Help en Info weer te geven.

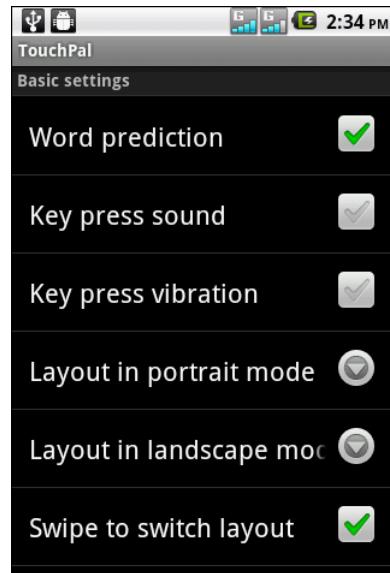

Tekst bewerken

Selecteren, knippen of kopiëren

Voer een van de volgende bewerkingen uit om de volledige tekstveldinvoer te selecteren, te knippen of te kopiëren:

1. Houd het tekstveld aangetikt.
2. Tik in het optiemenu op **Select all (Alles selecteren)**, **Cut all (Alles knippen)** of **Copy all (Alles kopiëren)**.

Om een woord of een deel van een tekst te selecteren, te knippen of te kopiëren, voert u een van de volgende bewerkingen uit:

1. Raak het gebied aan waar u de cursor wilt plaatsen.
2. Houd het tekstveld aangetikt.
3. Tik in het optiemenu op **Select text (Tekst selecteren)**.
4. Veeg vanaf de cursor met uw vinger over de tekst die u wilt selecteren.
5. De tekst bewerken. Om de gemarkeerde tekst te knippen of te kopiëren, houdt u het tekstveld aangetikt en raakt u vervolgens **Cut (Knippen)** of **Copy (Kopiëren)** aan.

Tekst plakken

Voer het volgende uit om tekst te plakken:

1. Houd het tekstveld waarvan u de tekst wilt plakken, aangetikt.
2. Tik in het optiemenu op **Paste (Plakken)**.

Hoofdstuk 3: Contacten

Onder **Contacts (Contacten)** bevindt zich uw telefoonboek waarmee u namen, telefoonnummers, e-mailadressen en andere informatie kunt opslaan. Contacten kunnen worden opgeslagen in het telefoongeheugen of in het geheugen van de SIM-kaart. U kunt vaak gebruikte contactpersonen ook toevoegen aan de favorietenlijst. Zie "Favoriete contacten" op pagina 21.

3.1 Contacten openen

Voer een van de volgende bewerkingen uit vanaf het beginscherm om Contacten te openen.


- Tik op > **Contacts (Contacten)**.
- Tik op en tik vervolgens op het tabblad **Contacts (Contacten)**.



3.2 Contacten toevoegen

1. Tik op > **Contacts (Contacten)**.
2. Tik op **Menu > New contact (Nieuwe contact)**.
3. Tik op een van de volgende items:
 - **Phone (Telefoon)**: voor het opslaan van de contactpersoon in het telefoongeheugen.
 - **SIM1**: voor het opslaan van de contactpersoon op de SIM1-kaart.
 - **SIM2**: voor het opslaan van de contactpersoon op de SIM2-kaart.
4. Voer contactgegevens in, zoals de naam, het telefoonnummer, het e-mailadres, enz. Tik op het fotopictogram om een foto voor de contactpersoon toe te voegen.

OPMERKING: Voor contactpersonen die u op de SIM-kaarten opslaat, kunt u alleen de naam en het telefoonnummer invoeren.

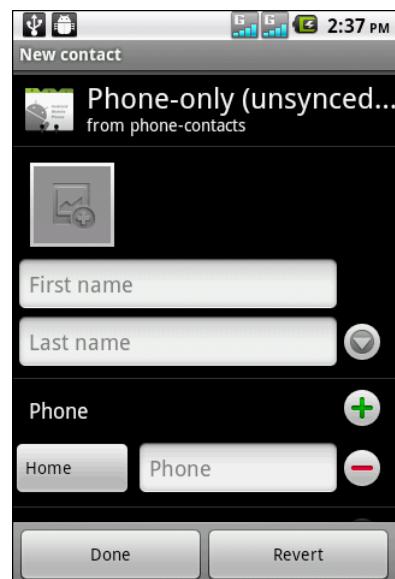


- Tik op **Done (Gereed)** om de contactpersoon op te slaan.

3.3 Contacten kopiëren

U kunt contactpersonen kopiëren naar en van de SIM-kaarten of het apparaat.

- Tik op **Contacts (Contacten)**.
- Tik op **Menu > More (Meer) > Copy to Card/Device (Kopiëren naar kaart/apparaat)**.
- Tik op een van de volgende items:
 - Device to SIM1 (Apparaat naar SIM1)**: voor het kopiëren van contactpersonen van het apparaat naar de SIM1-kaart.
 - Device to SIM2 (Apparaat naar SIM2)**: voor het kopiëren van contactpersonen van het apparaat naar de SIM2-kaart.
 - SIM1 to Device (SIM1 naar apparaat)**: voor het kopiëren van contactpersonen van de SIM1-kaart naar het apparaat.
 - SIM2 to Device (SIM2 naar apparaat)**: voor het kopiëren van contactpersonen van de SIM2-kaart naar het apparaat.
- Selecteer de contactpersonen die u wilt kopiëren of tik op **Menu > Select all (Alles selecteren)** om alle contactpersonen te selecteren.
- Tik op **Done (Gereed)** om te kopiëren.

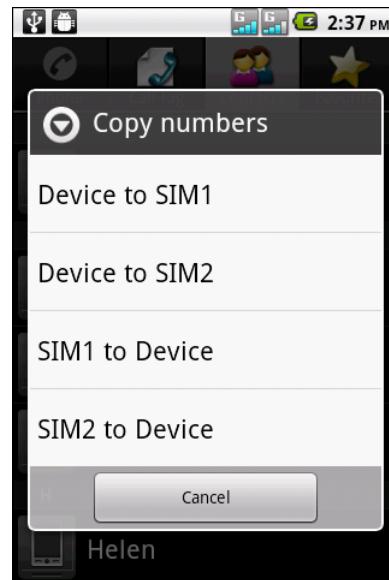

3.4 Contacten importeren en exporteren

U kunt contactpersonen exporteren naar de geheugenkaart om een back-up te maken van contactgegevens en ze te importeren naar het apparaat.


Importeren van geheugenkaart

- Tik op **Contacts (Contacten)**.
- Tik op **Menu > More (Meer) > Import/Export (Importeren/Exporteren)**.
- Tik op **Import from SD card (Importeren van SD-kaart)** om contactpersonen te importeren van de geheugenkaart naar het apparaat.



Een back-up maken van contacten

1. Tik op  > **Contacts (Contacten)**.
2. Tik op **Menu > More (Meer) > Import/Export (Importeren/Exporteren)**.
3. Tik op **Export to SD card (Exporteren naar SD-kaart)**.
OPMERKING: wanneer u de contactpersonen exporteert, wordt het oude back-upbestand op de geheugenkaart overschreven.
4. Een waarschuwing bericht verschijnt. Tik op **OK** om door te gaan. Alle contactpersonen worden gekopieerd naar de geheugenkaart.

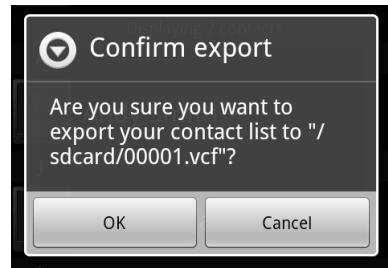

3.5 Communiceren met contacten

Contacten bellen

OPMERKING: de beschikbare oproepopties verschillen afhankelijk van de telefoonnummers die voor een specifieke contactpersoon zijn opgeslagen en van het aantal SIM-kaarten dat op het apparaat is geïnstalleerd.

1. Tik op  > **Contacts (Contacten)**.
2. Tik op een contactpersoon.
3. Tik op **Call mobile (Mobiel bellen)**, **Call work (Werk bellen)** of **Call work (Thuis bellen)**.
4. Tik op , ,  om de contactpersoon te bellen. Zie "Een oproep plaatsen" op pagina 24.

Contacten een tekstbericht sturen

1. Tik op  > **Contacts (Contacten)**.
2. Tik op een contactpersoon.
3. Tik op .
4. Stel uw bericht samen en verstuur het. Zie "Tekstberichten maken en verzenden" op pagina 27.


Een e-mail verzenden naar contacten

1. Tik op  > **Contacts (Contacten)**.
2. Tik op een contactpersoon.
3. Tik op .
4. Selecteer een e-mailaccount die u wilt gebruiken.
5. Stel uw e-mail samen en verstuur deze. Zie "E-mails samenstellen en verzenden" op pagina 34.

3.6 Contacten beheren

Contacten bewerken

1. Tik op  > **Contacts (Contacten)**.
2. Houd de contactpersoon die u wilt wijzigen, aangetikt.
3. Tik in het optiemenu op **Edit contact (Contact bewerken)**.
4. Wijzig de nodige informatie.
5. Tik op **Done (Gereed)** om de wijzigingen op te slaan.

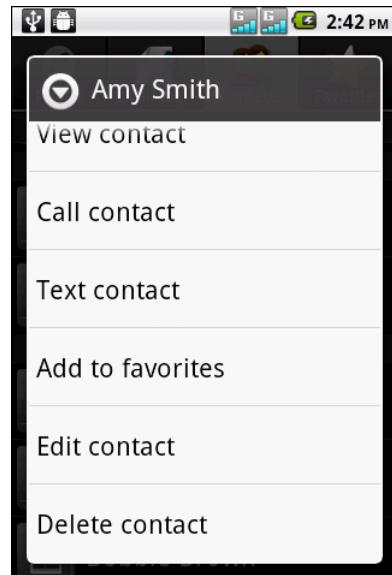

Contacten verwijderen

1. Tik op  > **Contacts (Contacten)**.
2. Houd de contactpersoon die u wilt verwijderen, aangetikt.
3. Tik in het optiemenu op **Delete contact (Contact verwijderen)**.
4. Tik op **OK** om te bevestigen.

Contactgegevens verzenden

U kunt contactgegevens naar andere apparaten sturen via Bluetooth, e-mail, Gmail of berichten.

1. Tik op  > **Contacts (Contacten)**.
2. Tik op een contactpersoon.
3. Tik op **Menu > Share (Delen)**.
4. Tik op een gedeelde toepassing om de contactgegevens te verzenden.

Een beltoon toewijzen aan contacten

1. Tik op  > **Contacts (Contacten)**.
2. Tik op een contactpersoon aan wie u een beltoon wilt toewijzen.
3. Tik op **Menu > Options (Opties) > Ringtone (Beltoon)**.
4. Tik op de gewenste beltoon.
5. Tik op **OK**.

Oproepen omleiden naar voicemail


1. Tik op  > **Contacts (Contacten)**.
2. Tik op een contactpersoon.
3. Tik op **Menu > Options (Opties)**.
4. Selecteer **Incoming calls (Inkomende gesprekken)** om alle oproepen van de contactpersoon om te leiden naar voicemail.

3.7 Favoriete contacten

Voeg de vaakst gebelde contactpersonen toe aan favorieten om snel en gemakkelijk toegang te krijgen tot deze nummers.

Favorieten weergeven

Tik op > **Contacts (Contacten)** en tik vervolgens op het tabblad **Favorites (Favorieten)**.

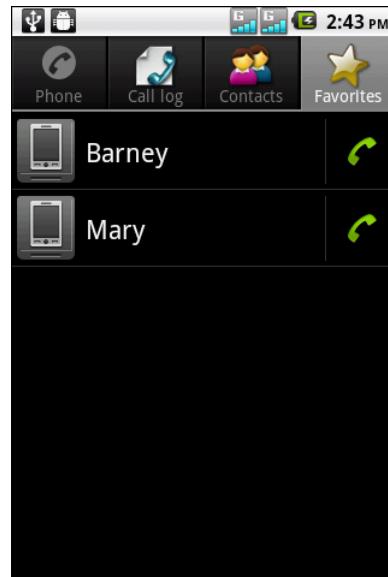


Toevoegen aan favorieten

1. Tik op > **Contacts (Contacten)**.
2. Houd in de lijst met contactpersonen de persoon vast die u aan de favorieten wilt toevoegen.
3. Tik op **Add to favorites (Toevoegen aan favorieten)**.


Verwijderen uit favorieten

1. Tik op > **Contacts (Contacten)**.
2. Tik op het tabblad **Favorites (Favorieten)**. De favorietenlijst wordt weergegeven.
3. Houd de contactpersoon die u wilt verwijderen, aangetikt.
4. Tik op **Remove from favorites (Verwijderen uit favorieten)**.

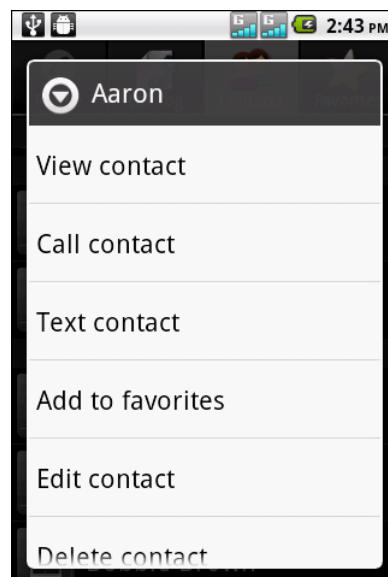

3.8 Opties weergeven


1. Tik op  > Contacts (Contacten).
2. Tik op Menu > Display options (Opties weergeven).
3. Pas de opties aan volgens uw voorkeur:
 - **Only contacts with phones (Alleen contacten met telefoon):** selecteer deze optie om alleen contactpersonen met telefoonnummers weer te geven.
 - **Sort list by (Lijst sorteren op):** tik om de contactpersonen op voornaam of achternaam te sorteren.
 - **View contact names as (Contactnamen weergeven als):** tik om te selecteren hoe u de contactpersonen wilt weergeven.
 - **Device contacts (Apparaatcontacten):** selecteer deze optie om contactpersonen die in het apparaatgeheugen zijn opgeslagen, weer te geven.
 - **SIM1 contacts (SIM1-contacten):** selecteer deze optie om contactpersonen die op de SIM1-kaart zijn opgeslagen, weer te geven.
 - **SIM2 contacts (SIM2-contacten):** selecteer deze optie om contactpersonen die op de SIM2-kaart zijn opgeslagen, weer te geven.
4. Tik op Done (Gereed) om de wijzigingen op te slaan.

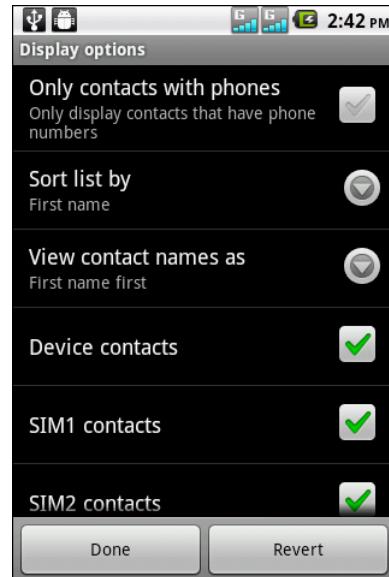

3.9 Contacten zoeken

Voer een van de volgende bewerkingen uit op het scherm Contacten om gemakkelijk contactpersonen te zoeken:

- Beweeg uw vinger met een rukje omhoog of omloog op het scherm om de lijst met contactpersonen weer te geven.
- Tik op Menu > Search (Zoeken). Typ de eerste letters van de contactpersoon in het zoekvak om een persoon te zoeken of open een alfabetische index om contactnamen weer te geven die met die letter beginnen. Om bijvoorbeeld namen weer te geven die beginnen met "k", tikt u op "k" en wordt de lijst met contactpersonen die met een k beginnen, weergegeven.

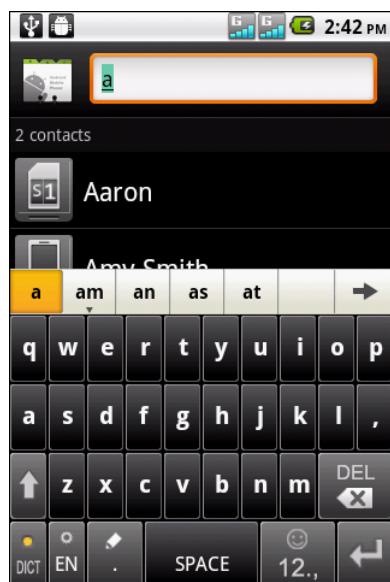


3.10 Contacten synchroniseren

U kunt contactpersonen van andere toepassingen, zoals Exchange server en Google, synchroniseren met de contactpersonen op het apparaat.

Synchronisatie inschakelen

1. Tik op  > **Contacts (Contacten)**.
2. Tik op **Menu > Accounts**.
3. Selecteer de volgende opties:
 - **Background data (Achtergrondgegevens)**: hiermee kan de toepassing gegevens op elk ogenblik synchroniseren, verzenden en ontvangen.
 - **Auto sync**: hiermee kunnen toepassingen automatisch gegevens synchroniseren.

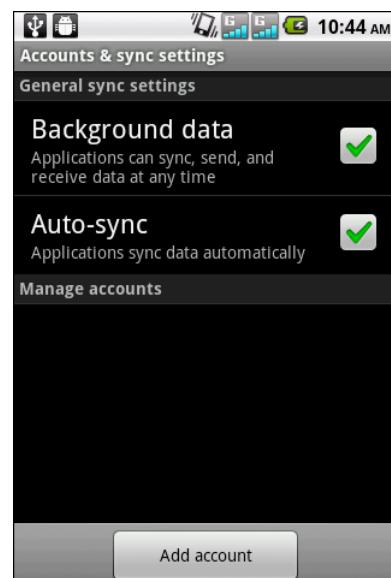

Accounts toevoegen aan synchronisatie

1. Tik op  > **Contacts (Contacten)**.
2. Tik op **Menu > Accounts**.
3. Tik op **Add account (Account toevoegen)**.
4. Tik op de gewenste toepassing.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de synchronisatie te voltooien.

Hoofdstuk 4: De telefoon gebruiken

Om het telefoonscherm te openen, voert u een van de volgende bewerkingen uit:

- Tik op .
- Tik op  > Phone (Telefoon).



4.1 Een oproep plaatsen

Een nummer kiezen via het telefoonscherm

1. Tik op  > Phone (Telefoon). Tik indien nodig op het tabblad Phone (Telefoon).
2. Tik het telefoonnummer in op het toetsenblok.

TIP: terwijl u het nummer invoert, verschijnen de overeenkomstige contactpersonen. Om een contactpersoon te bellen, tikt u op de contactpersoon in de lijst. Tik op  om een verkeerd nummer te wissen. Houd  aangetikt om het volledige nummer te wissen.

3. Tik op  of  om het nummer te bellen.


OPMERKING: Als er slechts één SIM-kaart is geplaatst, tikt u op  om een nummer te kiezen.

4. Tik op  om het gesprek te beëindigen.

Een nummer bellen vanaf Contacten

1. Tik op > **Contacts (Contacten)**.
2. Tik op de gewenste contactpersoon.
3. Tik op **Call mobile (Mobiel bellen), Call work (Werk bellen) of Call home (Thuis bellen)**.
4. Tik op of .

OPMERKING: Als er slechts één SIM-kaart is geplaatst, tikt u op om een nummer te kiezen.

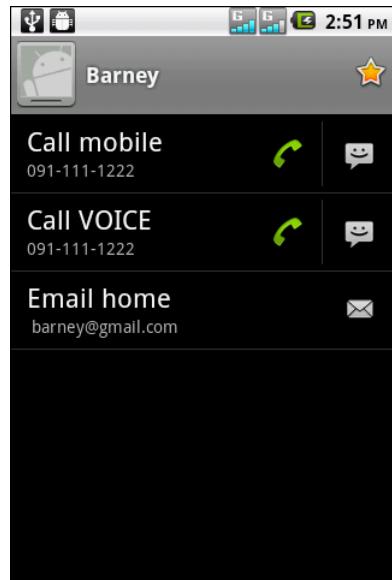

4.2 Een oproep beantwoorden

Wanneer een binnenkomende oproep wordt ontvangen, kan het apparaat bellen of trillen en toont het scherm een bericht voor de binnenkomende oproep. Als de beller in uw contactpersonen is weergegeven, verschijnt de naam van de contactpersoon. U kunt ook het telefoonnummer van de beller zien, als die beschikbaar is.

Een binnenkomende oproep accepteren of weigeren.

- Om een oproep te accepteren, sleept u naar rechts.
- Om een oproep te weigeren, sleept u naar links.



4.3 Een oproep beëindigen

Tik op om een oproep te beëindigen.

4.4 Volume inkomende oproep

- Om een gesprek in wacht te plaatsen, tikt u op **Hold (In wacht)**.
- Om een tweede oproep te plaatsen terwijl u de huidige beller in wachtstand zet, tikt u op **Add call (Oproep toevoegen)**.
- Tik op **Dialpad (Kiestoetsen)** om het toetsenblok op het scherm weer te geven.
- Om het gesprek met **Bluetooth** te beantwoorden, tikt u op **Bluetooth**.
- Tik op **Mute (Dempen)** om de microfoon in of uit te schakelen.
- Tik op **Speaker (Luidspreker)** om de luidsprekertelefoon te activeren of te deactiveren.



4.5 Gesprekslogboek

Het scherm Gesprekslogboek toont de recentste uitgaan, ontvangen of gemiste oproepen.

Om het scherm Gesprekslogboek weer te geven, tikt u op **Phone (Telefoon)** en vervolgens op het tabblad **Call Log (Gesprekslogboek)**.



- Raak het pictogram aan om een gegeven op te roepen.
- Tik op het gegeven om een bericht te verzenden, toe te voegen aan contactpersonen en oproepdetails weer te geven.
- Om het item uit de lijst te verwijderen, houdt u een gegeven aangetikt en tikt u vervolgens op **Remove from call log (Verwijderen uit gesprekslogboek)**.
- Om het gesprekslogboek te wissen, druk u op **Menu > Delete (Verwijderen) > Menu > Select All (Alles selecteren) > Done (Gereed)**.

Hoofdstuk 5: E-mail & berichten

Gebruik **Messaging (Berichten)** om tekst- en multimedieberichten te verzenden en te ontvangen. Gebruik **E-mail** om e-mailberichten te verzenden en te ontvangen via uw e-mailaccounts.

5.1 Tekstbericht

Een tekstbericht kan alleen letters, cijfers en symbolen bevatten.



OPMERKING: De beschikbaarheid van de SIM-kaartpictogrammen is afhankelijk van de SIM-kaarten die op het apparaat zijn geïnstalleerd.

Tekstberichten maken en verzenden

Het apparaat biedt verschillende manieren om nieuwe tekstberichten te maken en te verzenden.

Vanaf het scherm Berichten

1. Tik op > **Messaging (Berichten)**.
2. Tik op **New message (Nieuw bericht)**.
3. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in het veld **To (Aan)** in.
4. Tik op **Type to compose (Tikken om op te stellen)** en typ vervolgens uw bericht.
5. Tik op of om uw bericht te verzenden.

OPMERKING: Als u Berichten sluit voordat u uw bericht hebt verzonden, wordt het niet-verzonden bericht automatisch opgeslagen als concept.

Vanaf gesprekslogboek

1. Tik op .
2. Tik op het tabblad **Call log (Gesprekslogboek)** om de oproepgeschiedenis te bekijken.
3. Houd een oproep in het Gesprekslogboek aangetikt.
4. Tik op **Send text message (Tekstbericht verzenden)**.
5. Stel uw bericht samen.

- Tik op of om uw bericht te verzenden.

OPMERKING: Als u Berichten sluit voordat u uw bericht hebt verzonden, wordt het niet-verzonden bericht automatisch opgeslagen als concept.

Berichten ontvangen en beheren


Wanneer u berichten verzendt naar en ontvangt van een contactpersoon, worden deze berichten gegroepeerd als een berichten-thread. Een berichten-thread ziet eruit als een uitgewisselde conversatie.

Een tekstbericht beantwoorden

- Tik op > **Messaging (Berichten)**.
- Tik op een berichten-thread om deze te openen.
- Tik op **Type to compose (Tikken om op te stellen)** en typ vervolgens uw bericht.
- Tik op of om uw bericht te verzenden.


Een tekstbericht doorsturen

- Tik op > **Messaging (Berichten)**.
- Tik om een berichten-thread te bekijken.
- Houd een bericht aangetikt om de opties weer te geven.
- Tik op **Forward (Doorsturen)**.
- Voer het telefoonnummer van de ontvanger in het veld **To (Aan)** in.
- Tik op of om uw bericht door te sturen.

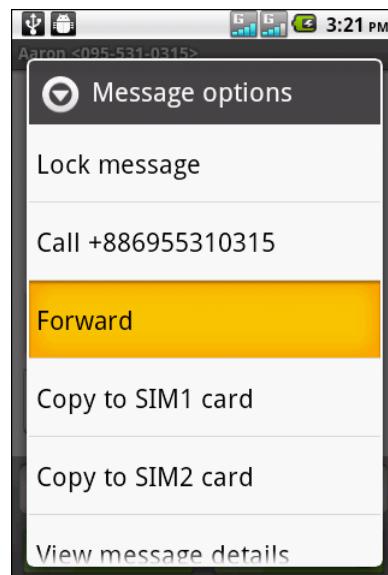


Een berichten-thread verwijderen

- Tik op > **Messaging (Berichten)**.
- Houd de berichten-thread die u wilt verwijderen, aangetikt.
- Tik op **Delete thread (Thread verwijderen)**.
- Tik op **Delete (Verwijderen)** om te bevestigen.

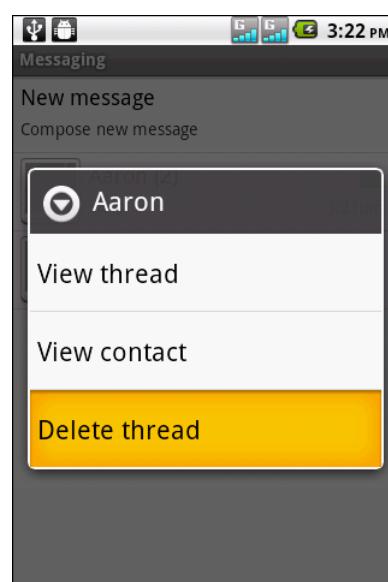

Meerdere of alle berichten-threads verwijderen


1. Tik op  > **Messaging (Berichten)**.
2. Tik op **Menu > Delete threads (Threads verwijderen)**.
3. Schakel het selectievakje in van de berichten-threads die u wilt verwijderen of tik op **All (Alles)** om all threads te selecteren.
4. Tik op **Delete (Verwijderen)**.
5. Tik op **Delete (Verwijderen)** om te bevestigen.

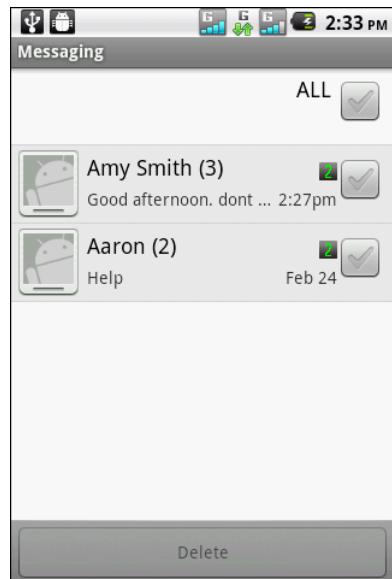

Bericht kopiëren

Gebruik deze functie om een kopie van het bericht op te slaan in het geheugen van de SIM-kaart(en).

1. Tik op  > **Messaging (Berichten)**.
2. Tik op een berichten-thread om deze te openen.
3. Houd het bericht aangetikt om de opties weer te geven.
4. Tik op **Copy to SIM1 card (Kopiëren naar SIM1-kaart)** of **Copy to SIM2 card (Kopiëren naar SIM2-kaart)**.

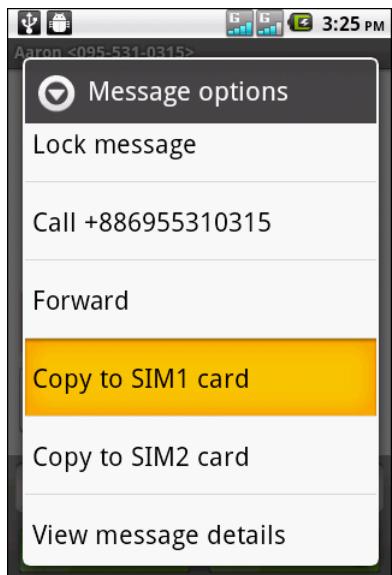

5.2 Multimediabericht

Een multimediabericht of MMS kan letters, afbeeldingen en een audio- of videobestand bevatten.

MMS-berichten maken en verzenden

Met dit apparaat beschikt u over verschillende methoden voor het maken en verzenden van een MMS-bericht.

1. Tik op > **Messaging (Berichten)**.
2. Tik op **New Message (Nieuw bericht)**.
3. Voer het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in het veld **To (Aan)** in.

TIP: om ontvangers toe te voegen vanaf Contacten, voert u minstens twee nummers van een contactnummer of twee tekens van een contactnaam in. Daarna wordt de overeenkomende contactpersoon weergegeven zodat u deze kunt selecteren.



4. Tik op **Menu > Add subject (Onderwerp toevoegen)**.

Het bericht wordt automatisch omgezet in een MMS-bericht.

5. Voer een onderwerp in.
 6. Tik op **Type to compose (Tikken om op te stellen)** en typ vervolgens uw bericht.
7. Om uw bestanden als bijlage bij uw bericht te voegen, tikt u op **Menu > Attach (Toevoegen)** en tikt u vervolgens op een van de volgende items:

- **Pictures (Foto's):** voeg foto's toe als bijlage van Mijn galerie.
- **Capture picture (Foto vastleggen):** neem een foto om deze toe te voegen als bijlage.
- **Video's:** voeg een videobestand toe als bijlage.
- **Capture video (Video vastleggen):** neem een video op om deze toe te voegen als bijlage.
- **Audio:** voeg een audiobestand toe als bijlage.
- **Record audio (Audio opnemen):** neem een spraakbericht op om dit toe te voegen als bijlage.
- **Contact (vCard) (Contact (vCard)):** voeg een visitekaartje toe met contactgegevens.
- **Appointment (vCalendar) (Afspraak (vCalendar)):** voeg een kalendergebeurtenis toe als bijlage.
- **Slideshow (Diavoorstelling):** voeg een diavoorstelling toe als bijlage.

8. Tik op of om uw bericht te verzenden.

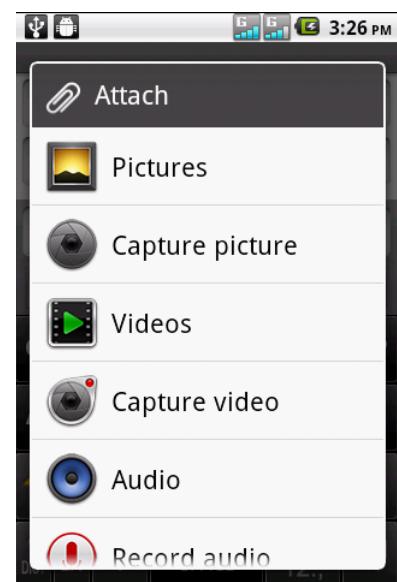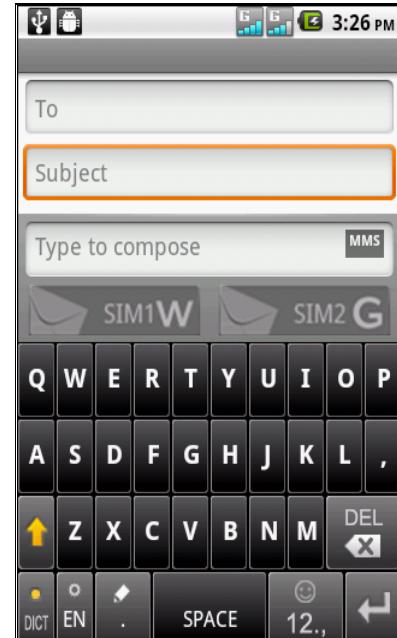

Vanaf gesprekslogboek

1. Tik op .
2. Tik op het tabblad **Call log (Gesprekslogboek)** om de oproepgeschiedenis te bekijken.


3. Houd een gegeven aangetikt.
4. Tik op **Send text message (Tekstbericht verzenden)**.
5. Tik op **Menu > Add subject (Onderwerp toevoegen)**.
Het bericht wordt automatisch omgezet in een MMS-bericht.
6. Voer een onderwerp in.
7. Tik op **Type to compose (Tikken om op te stellen)** en typ vervolgens uw bericht.
8. Om uw bestanden als bijlage bij uw bericht te voegen, tikt u op **Menu > Attach (Toevoegen)** en tikt u vervolgens op een van de volgende items:
 - **Pictures (Foto's)**: voeg foto's toe als bijlage van Mijn galerie.
 - **Capture picture (Foto vastleggen)**: neem een foto om deze toe te voegen als bijlage.
 - **Video's**: voeg een videobestand toe als bijlage.
 - **Capture video (Video vastleggen)**: neem een video op om deze toe te voegen als bijlage.
 - **Audio**: voeg een audiobestand toe als bijlage.
 - **Record audio (Audio opnemen)**: neem een spraakbericht op om dit toe te voegen als bijlage.
 - **Contact (vCard) (Contact (vCard))**: voeg een visitekaartje toe met contactgegevens.
 - **Appointment (vCalendar) (Afspraak (vCalendar))**: voeg een kalendergebeurtenis toe als bijlage.
 - **Slideshow (Diavoorstelling)**: voeg een diavoorstelling toe als bijlage.
9. Tik op  of  om uw bericht te verzenden.

5.3 Spraakbericht

Het apparaat ondersteunt het verzenden van spraakberichten.


Een spraakbericht maken

1. Tik op  > **Messaging (Berichten)**.
2. Tik op **New Message (Nieuw bericht)**.
3. Tik op **Menu > Attach (Toevoegen) > Record audio (Audio opnemen)**.
4. Tik op  om uw bericht op te nemen.
5. Tik op  om de opname te stoppen.
6. Tik op  om uw opname te beluisteren.
7. Tik op **Use this recording (Gebruik deze opname)** om door te gaan of op **Discard (Verwijderen)** om terug te keren naar het scherm voor het samenstellen van berichten.
8. Tik op **Play (Afspelen)** om uw opname te beluisteren.
9. Typ het telefoonnummer van de ontvanger in het veld **To (Aan)**.
10. Tik indien nodig op **Type to compose (Tikken om op te stellen)** en typ vervolgens uw bericht.
11. Tik op  of  om uw bericht te verzenden.

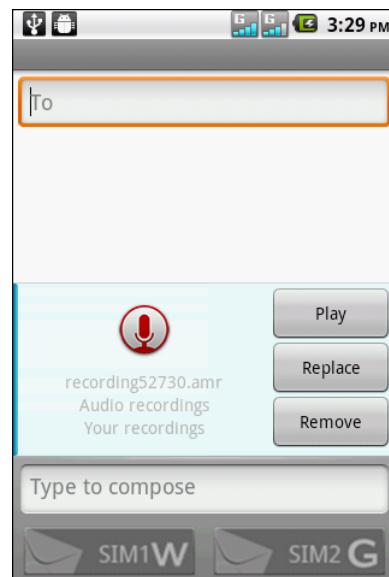

5.4 Berichtinstellingen aanpassen

1. Tik op > **Messaging (Berichten)**.
2. Tik op **Menu > Settings (Instellingen)**. De volgende berichtinstellingen zijn beschikbaar:
 - **Storage settings (Opslaginstellingen)**: gebruik deze instelling om Oude berichten verwijderen in te schakelen of om de limiet voor tekstberichten en multimedieberichten in te stellen.
 - **Text message (SMS) settings (Tekstberichtinstellingen (SMS))**: gebruik deze instelling om bezorgingsrapporten in te schakelen en tekstberichten van SIM1- en SIM2-kaarten te beheren.
 - **Multimedia (MMS) settings (Multimedia-instellingen (MMS))**: gebruik deze instelling voor het inschakelen van bezorgingsrapporten en leesrapporten, het verzenden van bezorgingsrapporten, het automatisch ophalen en roaming voor het automatisch ophalen van MMS-berichten. U kunt ook de maximale beeldresolutie en berichtgrootte instellen.
 - **Notification settings (Meldingsinstellingen)**: Gebruik deze instelling om meldingen van nieuwe berichten in te schakelen en in te stellen.

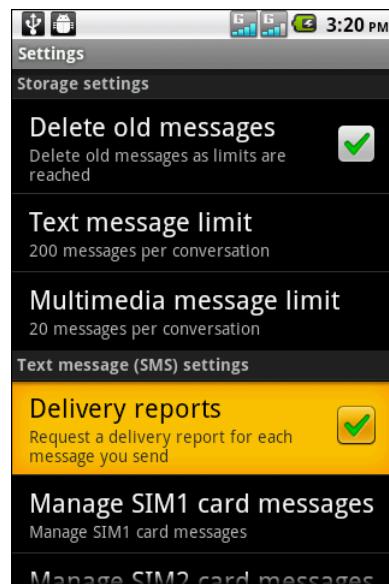


5.5 E-mailaccounts

Het apparaat kan e-mails verzenden en ontvangen, net zoals uw computer. Het ondersteunt e-mails via internet, e-mailaccounts die worden aangeboden door een internetprovider (ISP) of op het web gebaseerde e-mails, zoals Gmail, Hotmail, Yahoo!, Mail, enz.

E-mailaccount instellen

1. Tik op > **E-mail**.
2. Voer uw **Email address (E-mailadres)** en **Password (Wachtwoord)** in.
3. Tik op **Next (Volgende)**. Het apparaat zal automatisch de e-mailinstellingen ophalen. Om de e-mail handmatig in te stellen, tikt u op **Manual setup (Handmatig instellen)**.
4. Voer uw **Name (Naam)** en **Account display name (Accountweergavenaam)** in.
OPMERKING: De **Account display name (Accountweergavenaam)** is de naam die wordt weergegeven op het startscherm en het scherm E-mail.
5. Tik op **Done (Gereed)**.

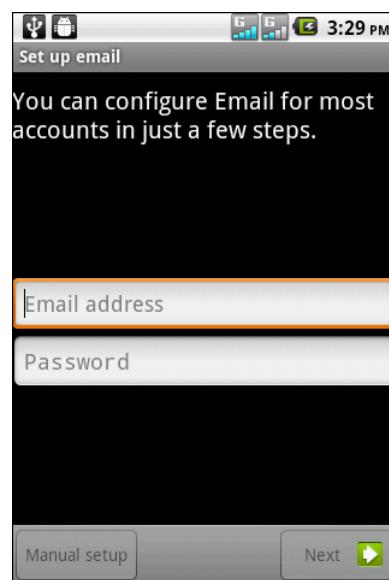

Meer e-mailaccounts toevoegen


1. Tik op > **E-mail**.
2. Tik op **Menu > Accounts > Menu > Add account (Account toevoegen)**.
3. Voer uw **Email address (E-mailadres)** en **Password (Wachtwoord)** in.
4. Selecteer **Send email from this account by default (Standaard e-mail van deze account verzenden)** om deze account in te stellen als de standaard e-mailaccount.
5. Tik op **Next (Volgende)**. Het apparaat zal automatisch de e-mailinstellingen ophalen.
6. Voer uw **Name (Naam)** en **Account display name (Accountweergavenaam)** in.
7. Tik op **Done (Gereed)**.

Selecteer E-mailaccounts

1. Tik op > **E-mail**.


Het scherm E-mailaccount toont de beschikbare e-mailaccounts.

2. Tik op de account die u wilt openen.

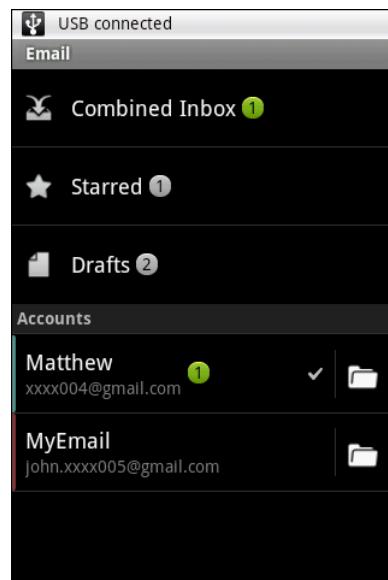

E-mailaccounts verwijderen


1. Tik op > **E-mail**.
2. Houd de account die u wilt verwijderen, aangetikt.
3. Tik op **Remove account (Account verwijderen)**.
4. Tik op **OK** om te bevestigen.

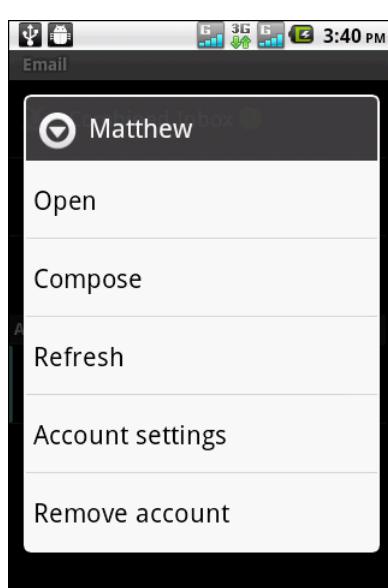

5.6 E-mail gebruiken

E-mails samenstellen en verzenden

1. Tik op > **E-mail** en tik vervolgens op een e-mailaccount.
2. Tik op **Menu** > **Compose (Samenstellen)**.
3. Voer het e-mailadres van de ontvanger in het veld **To (Aan)** in.
4. Tik op **Subject (Onderwerp)** en typ vervolgens een onderwerp.
5. Stel uw e-mail samen.
6. Tik op **Send (Verzenden)**.

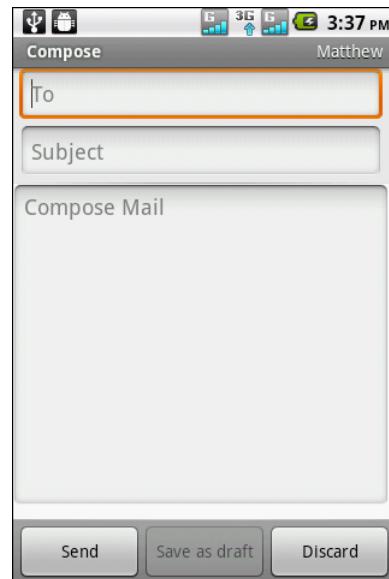


E-mail verzenden van Contacten

U kunt een e-mail verzenden naar een contactpersoon met een e-mailadres dat is opgeslagen in Contacten.

1. Tik op > **Contacts (Contacten)**.
2. Tik op een contactpersoon.
3. Tik op .
4. Voer een onderwerp in en stel uw e-mail samen.
5. Tik op **Send (Verzenden)**.

Bijlagen toevoegen aan e-mailberichten

1. Tik op **Menu** > **Add attachment (Bijlage toevoegen)** voordat u het bericht verzendt.
2. Selecteer het type bestand en selecteer het bestand dat u in bijlage wilt toevoegen.

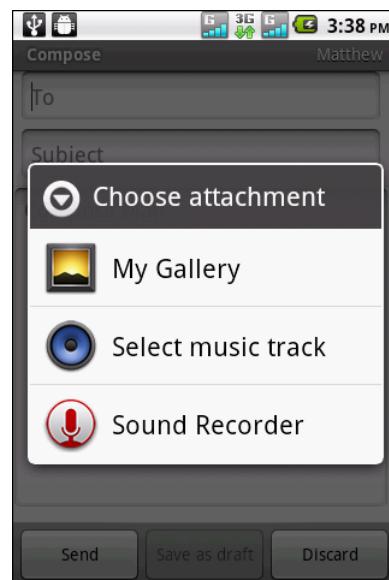


E-mails ontvangen

E-mails worden automatisch ontvangen in de map Postvak IN wanneer het apparaat een verbinding maakt met een netwerk.

E-mails handmatig ontvangen

1. Tik op > **E-mail** en tik vervolgens op een e-mailaccount.
2. Tik op het scherm Postvak IN op **Menu > Refresh (Vernieuwen)**.

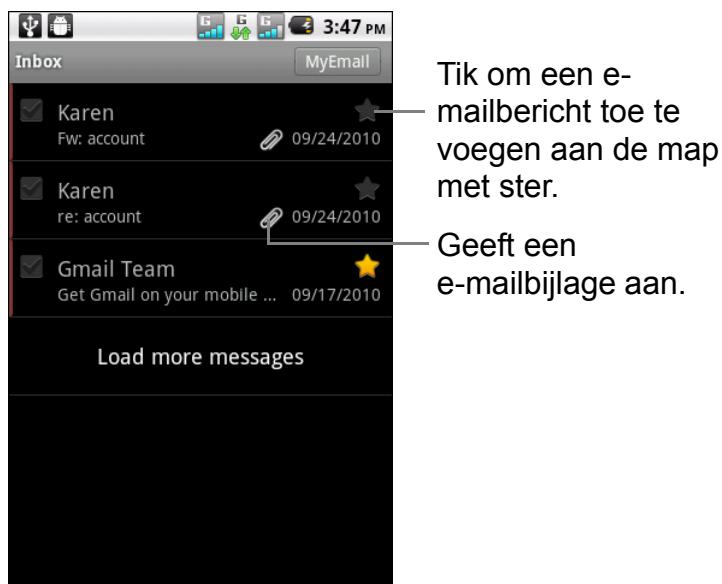

E-mails lezen en beantwoorden

1. Tik op > **E-mail** en tik vervolgens op een e-mailaccount.
2. Tik op het scherm Postvak IN op een e-mail om deze te openen.

Het Postvak IN toont de kopteksten van de e-mail. Wanneer u de e-mail opent, wordt alleen een deel van het bericht weergegeven, tenzij het een zeer kort bericht is. Download de e-mail om de volledige inhoud weer te geven.

Bijlagen downloaden

- Met POP3 e-mailaccounts worden bijlagen gedownload wanneer u het volledige bericht downloadt.
- Met IMAP4 e-mailaccounts moet u op de bijlage tikken om deze te markeren voor het downloaden. De bijlage wordt gedownload wanneer u de volgende keer een verbinding maakt met uw e-mailserver.

OPMERKING: alleen ondersteunde bestandstypes kunnen worden geopend op het apparaat.

E-mails beantwoorden of doorsturen

1. Open het bericht.
2. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
 - Tik op **Reply (Beantwoorden)** of **Reply all (Allen beantwoorden)** om de e-mail te beantwoorden.
 - Tik op **Menu > Forward (Doorsturen)**. Voer vervolgens de ontvanger in het veld **To (Aan)** in.

3. Stel uw bericht samen.
4. Tik op **Send (Verzenden)**.

E-mailmappen beheren

E-mails verwijderen

1. Tik op > **E-mail** en tik vervolgens op een e-mailaccount.
2. Houd het bericht aangetikt op het scherm Postvak IN.
3. Tik op **Delete (Verwijderen)**.

Andere mappen weergeven

Als u het Postvak IN of een scherm met een lijst berichten bekijkt, tikt u op **Menu > Folders (Mappen)**, en tik vervolgens op de map die u wilt weergeven.

Schakelen tussen e-mailaccounts


Als u het Postvak IN of een scherm met een lijst berichten van een account bekijkt, en de lijst van een andere account wilt weergeven, tikt u op **Menu > Accounts** en tikt u vervolgens op de account die u wilt weergeven.

E-mailinstellingen aanpassen

U kunt de instellingen van uw e-mailaccount configureren, zoals de accountnaam, de frequentie voor het controleren op e-mails, de standaardaccount, meldingen en serverinstellingen.

Uw accountnaam instellen

1. Tik op > **E-mail** en tik vervolgens op een e-mailaccount.
2. Tik op **Menu > Account settings (Accountinstellingen)** om de instellingen voor de e-mailaccount weer te geven.
3. Tik op **Account name (Accountnaam)** om de accountnaam te wijzigen.
4. Tik op **OK** om te bevestigen.

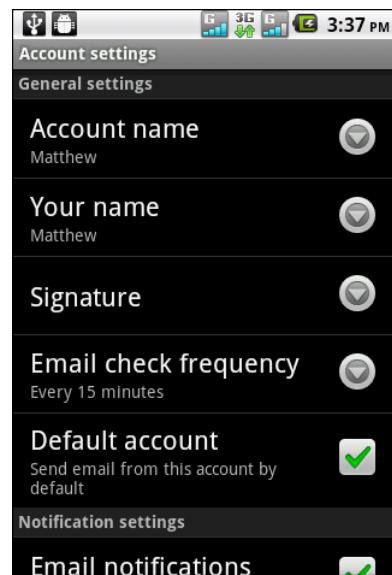

De frequentie voor het controleren van e-mails instellen

1. Tik op > **E-mail** en tik vervolgens op een e-mailaccount.
2. Tik op **Menu > Account settings (Accountinstellingen)** om de instellingen voor de e-mailaccount weer te geven.
3. Tik op **Email check frequency (Frequentie controleren op e-mail)**.
4. Tik op een optie.

De standaardaccount instellen

1. Tik op > **E-mail** en tik vervolgens op een e-mailaccount.
2. Tik op **Menu > Account settings (Accountinstellingen)** om de instellingen voor de e-mailaccount weer te geven.
3. Tik op **Default account (Standaardaccount)** om een e-mail standaard vanaf deze account te verzenden.

Hoofdstuk 6: Internet gebruiken

6.1 Verbinding met internet maken


Dit apparaat maakt verbinding met internet via:

- Wi-Fi
- Mobiele gegevensnetwerken

Wi-Fi


Wi-Fi in- of uitschakelen

1. Tik op > **Settings (Instellingen)** > **Wireless & networks (Draadloos en netwerken)**.
2. Tik om **Wi-Fi** in te schakelen.

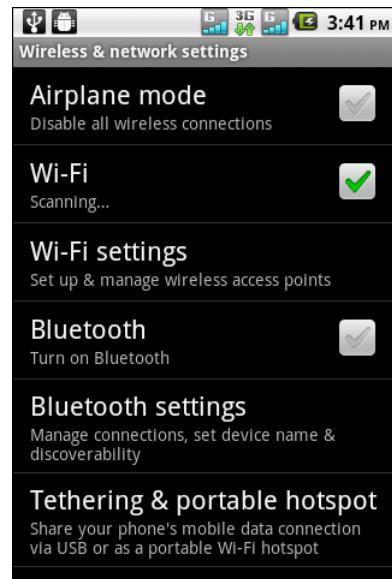

Verbinden met een Wi-Fi-netwerk

1. Tik op > **Settings (Instellingen)** > **Wireless & networks (Draadloos en netwerken)**.
2. Schakel **Wi-Fi** in.
2. Tik op **Wi-Fi settings (Wi-Fi-instellingen)**. Het apparaat zoekt naar Wi-Fi-netwerken.
3. De gedetecteerde netwerken worden weergegeven. Tik op een netwerk en tik vervolgens op **Connect (Verbinden)**.
4. Als u een onbeveiligd netwerk selecteert, wordt de verbinding automatisch opgezet. Ga anders naar de volgende stap.

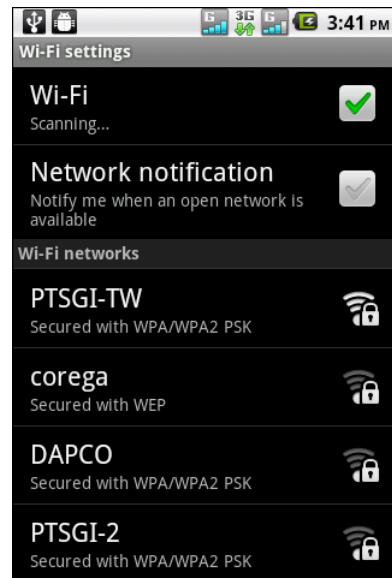

5. Wanneer u een verbinding maakt met een beveiligd netwerk, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren. Typ het wachtwoord en tik op **Connect (Verbinden)**.

Als verbinding met Wi-Fi is gemaakt, verschijnt het verbindingspictogram  in de statusbalk.



Wi-Fi-netwerk toevoegen

1. Tik op  > **Settings (Instellingen) > Wireless & networks (Draadloos en netwerken)**.
2. Tik op **Wi-Fi settings (Wi-Fi-instellingen)**.
3. Tik onderaan op het scherm op **Add Wi-Fi network (Wi-Fi-netwerk toevoegen)**. Een nieuw venster verschijnt.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm en typ de benodigde informatie. Tik vervolgens op **Save (Opslaan)** om de instellingen op te slaan.



Geavanceerde Wi-Fi-instellingen

1. Tik op  > **Settings (Instellingen) > Wireless & networks (Draadloos en netwerken)**.
2. Tik op **Wi-Fi settings (Wi-Fi-instellingen) > Menu > Advanced (Geavanceerd)** voor toegang tot en het instellen van meer geavanceerde opties.


Cellular Data Network (Mobiel gegevensnetwerk)

Controleer de beschikbaarheid van de service- en plansnelheden van gegevensverbindingen bij uw netwerkprovider en vraag de volgende informatie:

- Namens van toegangspunten
- Proxy
- Poort
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord


Gegevensverbinding inschakelen

1. Tik op > **Settings (Instellingen) > Dual Sim Settings (Dubbele SIM-instellingen).**
2. Schakel het selectievakje **Disable data connection (Gegevensverbinding uitschakelen)** niet in als u de gegevensverbinding wilt inschakelen.

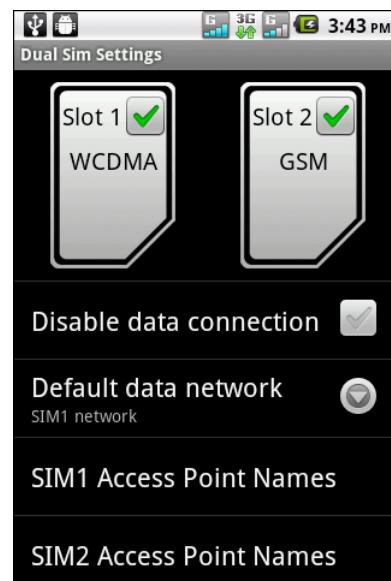

De gegevensverbinding instellen

1. Tik op > **Settings (Instellingen) > Dual Sim Settings (Dubbele SIM-instellingen).**
2. Schakel de gegevensverbinding in.
3. Tik op **Default data network (Standaard gegevensnetwerk)** en selecteer vervolgens het netwerk dat u wilt gebruiken voor de gegevensverbinding.
4. Tik op **SIM1 Access Point Names (SIM1-namen van toegangspunten)** of **SIM2 Access Point Names (SIM2-namen van toegangspunten)** om de verbinding in te stellen.
5. Tik op **Menu > New APN (Nieuwe APN).**
6. Tik op **Name (Naam)** om de verbinding een naam te geven en tik op **OK**.
7. Typ de **APN** en tik op **OK**.
8. Typ de **Proxy**, **Port**, **Username (Gebruikersnaam)** en **Password (Wachtwoord)** (indien beschikbaar) enz. en tik op **OK**.
9. Tik op **Menu > Save (Opslaan)** om uw instellingen op te slaan.

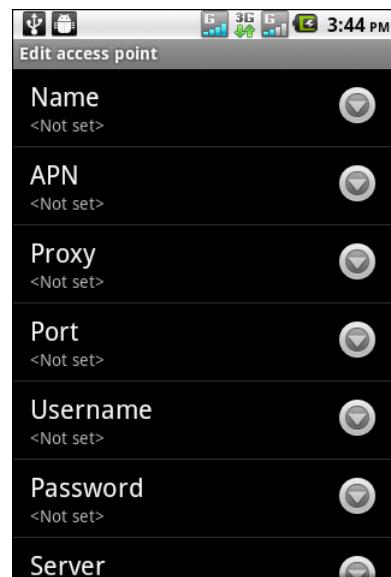

Een gegevensverbinding starten

Gegevensverbinding wordt automatisch geactiveerd als het apparaat wordt ingeschakeld. Als u meerdere gegevensverbindingen hebt, moet u handmatig de gewenste verbinding selecteren.

Handmatig een gegevensverbinding starten

1. Tik op > **Settings (Instellingen) > Dual Sim Settings (Dubbele SIM-instellingen).**
2. Tik op **SIM1 Access Point Names (SIM1-namen van toegangspunten)** of **SIM2 Access Point Names (SIM2-namen van toegangspunten)**.

- Een lijst met verbindingen verschijnt. Tik op de verbinding die u wilt gebruiken.

6.2 Bladeren op een webpagina

- Tik op of op > **Browser**.
- Tik op de adresbalk.
- Typ de URL en tik vervolgens op .



De pagina schuiven

Om de pagina te schuiven, veegt u met uw vinger omhoog of omlaag en naar links of rechts.

De startpagina instellen

- Tik tijdens het weergeven van een webpagina op **Menu** > **More (Meer)** > **Settings (Instellingen)** > **Set home page (Startpagina instellen)**.
- Voer de URL in van de pagina die u wilt instellen als startpagina.
- Tik op **OK** om de instellingen op te slaan.

Webpagina beheren

Tik tijdens het weergeven van een webpagina op **Menu** om de weergave-instellingen te wijzigen of andere functies toe te passen.

De volgende tabel toont de menuopties. Afhankelijk van de functies, zullen sommige opties mogelijk niet beschikbaar zijn.


Nieuw venster	Een webpagina openen in een nieuw venster.
Afsluiten	De browser sluiten en terugkeren naar het beginscherm.
Bladwijzers	Selecteer een opgeslagen favoriete webpagina die u wilt bezoeken.
Vensters	Actieve webpagina's weergeven in vensters.

Vernieuwen	De huidige webpagina opnieuw laden.
Geschiedenis	Uw zoekgeschiedenis weergeven.
Meer > Verder	Naar de volgende pagina gaan.
Meer > Een bladwijzer toevoegen	Favoriete webpagina's opslaan.
Meer > Zoeken op pagina	De tekst op de webpagina zoeken.
Meer > Tekst selecteren	De tekst op de webpagina selecteren.
Meer > Pagino-info	Informatie over de webpagina weergeven.
Meer > Pagina delen	Deze webpagina verzenden via e-mail of een berichtenprogramma.
Meer > Downloads	De downloadgeschiedenis weergeven.
Meer > Instellingen	De browserinstellingen configureren: <ul style="list-style-type: none"> • Instellingen pagina-inhoud: hiermee kunt u de instellingen voor de pagina-inhoud configureren. • Privacy-instellingen: privacy-instellingen configureren. • Beveiligingsinstellingen: beveiligingsinstellingen configureren. • Geavanceerde instellingen: stel de geavanceerde instellingen in voor individuele websites of herstel alle standaard fabriekswaarden.

6.3 Google Search (Google zoeken)


U kunt informatie zoeken op uw telefoon of op het web via **Google Search (Google zoeken)**.

1. Tik op > **Google Search (Google zoeken)** of tik op de widget van **Google Search (Google zoeken)**.
2. Typ de tekst die u wilt zoeken in het zoekvak.
3. Terwijl u typt worden overeenkomende items op uw telefoon en suggesties van Google web search weergegeven.
Als hetgeen u zoekt in de lijst staat, tikt u erop. De items openen in de geschikte toepassing, zoals Contacten of Browser.
4. Als hetgeen u zoekt niet in de lijst staat, tikt u op . De browser opent en toont de resultaten van een Google-zoekactie op het web.

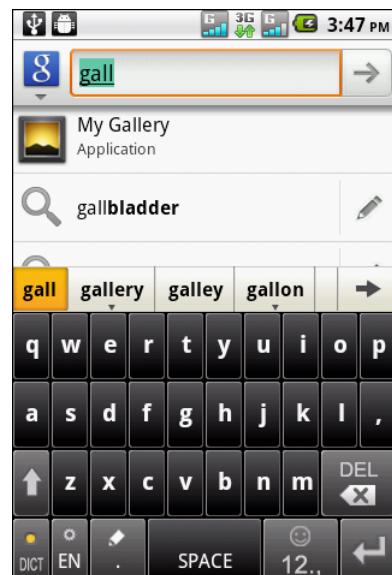

6.4 Voice Search (Sprak zoeken)

1. Tik op .
2. Een dialoogvenster wordt geopend en u wordt gebruikt de woorden die u wilt zoeken, in te spreken.
3. Wanneer u klaar bent met spreken, analyseert **Voice Search (Sprak zoeken)** uw spraak en geeft de toepassing de resultaten van uw zoekactie weer.
Als **Voice Search (Sprak zoeken)** u verkeerd begrijpt, stelt Google Search een lijst voor van zoektermen die ongeveer hetzelfde klinken.

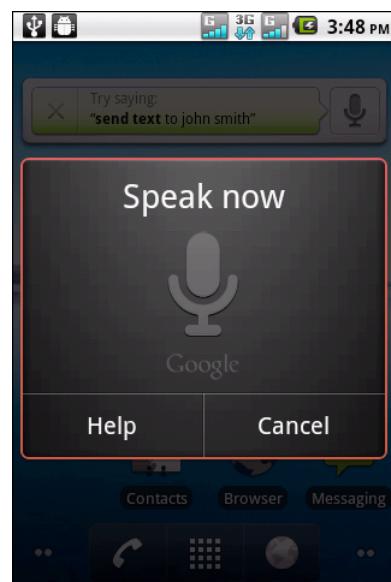

Hoofdstuk 7: Bluetooth gebruiken

Bluetooth-modi

- **On (Aan):** Bluetooth is ingeschakeld. Het apparaat kan andere Bluetooth-apparaten vinden, maar het is onzichtbaar voor anderen.
- **Discoverable (Zichtbaar):** Bluetooth is ingeschakeld en het apparaat is zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten.
- **Off (Uit):** Bluetooth is uitgeschakeld.

Bluetooth in- of uitschakelen

1. Tik op > **Settings (Instellingen)** > **Wireless & networks (Draadloos en netwerken)**.
2. Tik in het selectievakje **Bluetooth** om Bluetooth te activeren.
3. Om uw telefoon zichtbaar te maken voor anderen, tikt u op **Bluetooth settings (Bluetooth-instellingen)** en schakelt u het selectievakje **Discoverable (Zichtbaar)** in.

7.1 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten

Een verbinding met een Bluetooth-apparaat heet een partnership. U moet verbinding maken en een partnership met een Bluetooth-apparaat maken om informatie uit te wisselen.

1. Tik op > **Settings (Instellingen)** > **Wireless & networks (Draadloos en netwerken)**.
2. Tik op **Bluetooth settings (Bluetooth-instellingen)**.
3. Tik op **Scan for devices (Scannen naar toestellen)** als u naar een nieuw apparaat wilt zoeken.
4. Tik op het apparaat waarmee u een verbinding wilt maken.
5. Typ de **PIN-code** en tik vervolgens op **OK** om het koppelen te starten.

OPMERKING:

- De ingevoerde pincode op het apparaat moet dezelfde pincode zijn die is ingevoerd op het andere Bluetooth-apparaat.
 - Als u verbinding maakt met een audio-apparaat dat alleen HSP/HFP ondersteunt, verschijnt "**Connected to phone audio (Verbonden met audio van telefoon)**" op het scherm.
 - Als u verbinding maakt met een audio-apparaat dat HSP/HFP/A2DP ondersteunt, verschijnt "**Connected to phone and media audio (Verbonden met audio van telefoon en medium)**" op het scherm.
6. Indien nodig, houdt u het geselecteerde apparaat aangetikt om het optiemenu voor het apparaat te openen.




OPMERKING: Nadat een partnership is gemaakt, hoeft u bij het opnieuw verbinding maken met dat apparaat de code niet meer in te voeren.

Hoofdstuk 8: Multimediatoe passingen

8.1 Video's en foto's

Uw telefoon is uitgerust met een 5,0 megapixels camera voor het maken van video's en foto's.


Een video opnemen

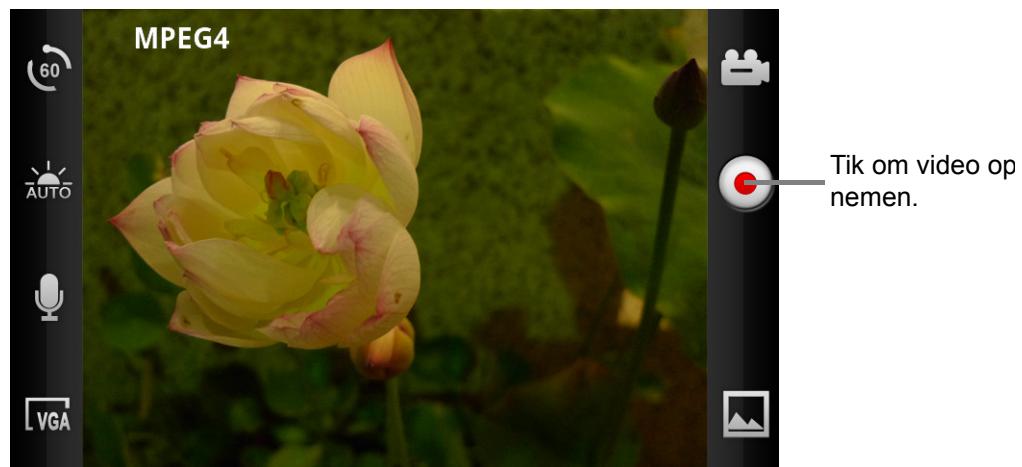

1. Tik in het beginscherm op > **Camcorder**.
2. Richt het toestel op het te fotograferen object.
3. Tik op om de opname te starten.

Tik opnieuw op om de opname te stoppen.

Een foto maken

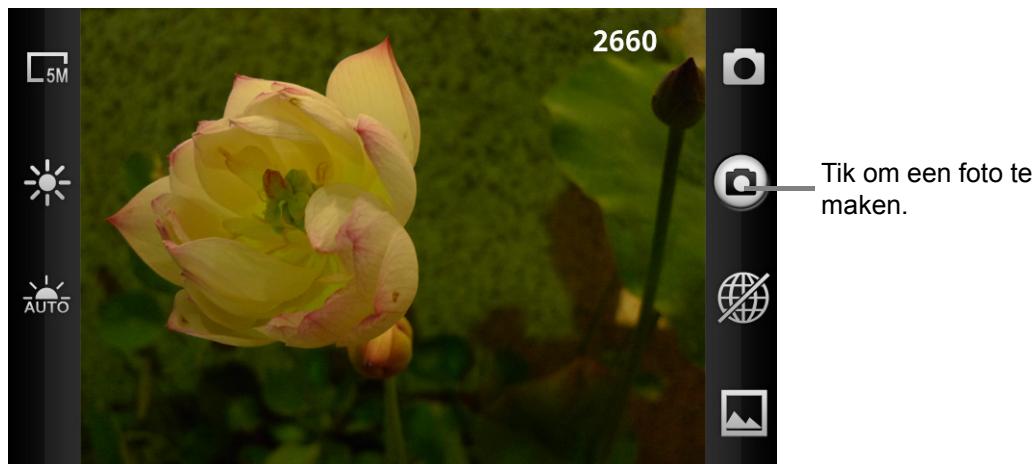


1. Tik in het beginscherm op > Camera.
2. Richt het toestel op het te fotograferen object.
3. Tik op om de opname te maken.

Houd aangetikt om scherp te stellen op het beeld voordat u de opname maakt. Het scherpstelkader wordt rood om aan te geven dat de scherpstelling is ingesteld.

Video bekijken

Na het opnemen van een video, verschijnt een videovoorbeeld op het scherm.


- Tik op **Gallery (Galerie)** om alle opgeslagen bestanden op te slaan in **My Gallery (Mijn galerie)**.
- Tik op **Share (Delen)** om de video te delen via Bluetooth, Berichten, YouTube, Email of Gmail.
- Tik op **Play (Afspelen)** om de video af te spelen.
- Tik op **Delete (Verwijderen)** om de video te verwijderen.

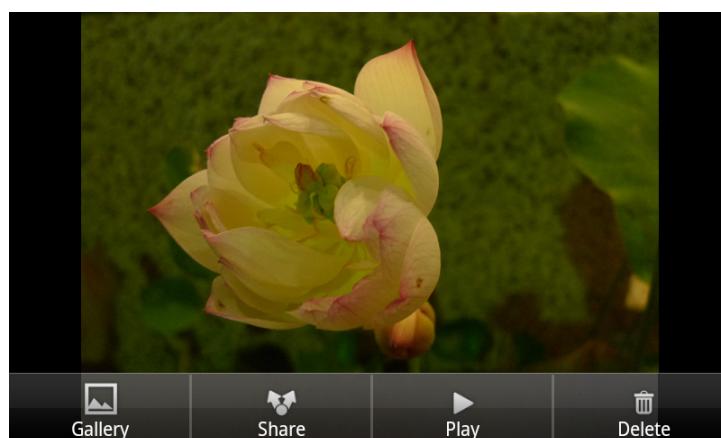

Een foto bekijken


Na het maken van een foto, verschijnt een fotovoorbeeld op het scherm.

- Tik op **Gallery (Galerie)** om alle opgeslagen bestanden op te slaan in **My Gallery (Mijn galerie)**.
- Tik op **Share (Delen)** om de foto te delen via Bluetooth, Berichten, FlickrSync, Facebook of Picasa.
- Tik op **Set as (Instellen als)** om de huidige foto in te stellen als pictogram voor Achtergrondafbeelding of Contact.
- Tik op **Delete (Verwijderen)** om de foto te verwijderen.

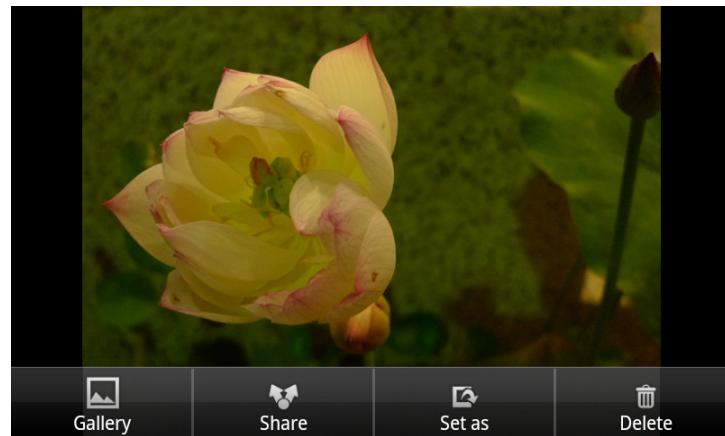

De camera-instellingen configureren

Tik op het pictogram (links/rechts van het scherm) om toegang te krijgen tot het respectieve camera-/camcordermenu. Ga met uw vinger omhoog en omlaag over het scherm voor meer opties.

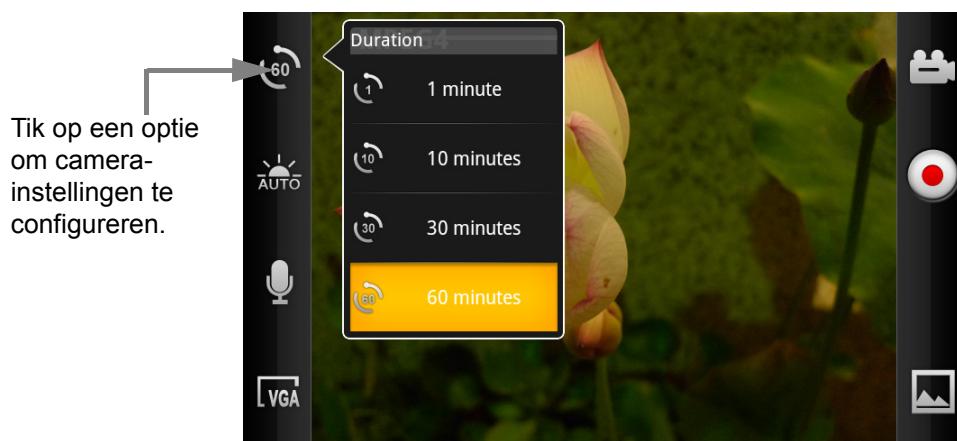

Tik om de algemene instellingen van uw camera te bekijken en aan te passen:

Modus	Instelling	Beschikbare opties
Video mode (Videomodus)	Duration (Duur)	1 minute (1 minuut), 10 minutes (10 minuten), 30 minutes (30 minuten), 60 minutes (60 minuten)
	White balance (Witbalans)	Auto (Automatisch), Sunny (Zonnig), Cloudy (Bewolkt), Incandescent (Gloeilamp), Fluorescent (TL)
	Audio	On (Aan), Mute (Dempen)
	Quality (Kwaliteit)	MMS(250K), 640 x 480
Photo mode (Fotomodus)	Capturing (Vastleggen)	Normal (Normaal), Tap capture (Tik vastleggen), Face capture (Gezicht vastleggen), Smile capture (Glimlach vastleggen), Self timer (Zelfontspanner), Panorama, Camcorder
	Resolution (Resolutie)	Maximum, Large (Groot), Medium (Normaal), Small (Klein)
	Brightness (Helderheid)	-2, -1, 0, 1, 2
	White balance (Witbalans)	Auto (Automatisch), Sunny (Zonnig), Cloudy (Bewolkt), Incandescent (Gloeilamp), Fluorescent (TL)
	Capturing (Vastleggen)	Normal (Normaal), Tap capture (Tik vastleggen), Face capture (Gezicht vastleggen), Smile capture (Glimlach vastleggen), Self timer (Zelfontspanner), Panorama, Camcorder
	Geo-tag (Geolabel)	On (Aan), Off (Uit)


8.2 Video's & foto's bekijken

Video's afspelen in het album

1. Tik op > **Video's**. Alle opgeslagen videoclips worden weergegeven.
2. Tik op de video om het afspelen te starten.

Foto's in het album weergeven

1. Tik op > **My Gallery (Mijn galerie)**.
2. Tik op een map om de beelden als miniaturen weer te geven.
3. Tik op een beeld om dit op volledige schermgrootte weer te geven.

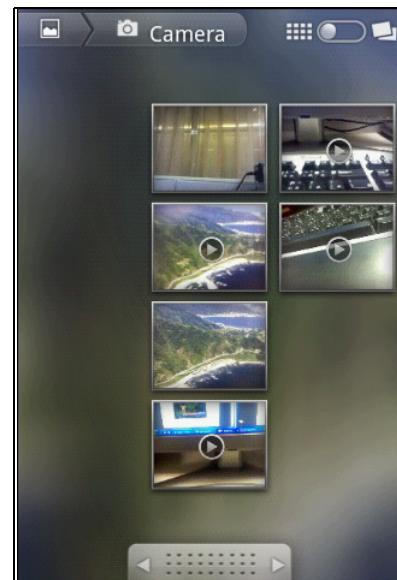

4. Veeg uw vinger naar links/rechts om het vorige/volgende beeld weer te geven.



- Tik op de zoompictogrammen om in of uit te zoomen op het beeld.
- Tik op **Slideshow (Diavoorstelling)** om de diavoorstelling af te spelen.
- Tik op **Menu** en vervolgens op de gewenste optie om het beeld te delen, te verwijderen of te bewerken.

8.3 De muziekspeler gebruiken


Tik op  > Music (Muziek).

Scherm Muziek


- Playback screen (Afspeelscherf):** toont de bedieningselementen voor de weergave en audio-informatie.



- Library screen (Bibliotheekscherf):** toont de muziekbestanden volgens de categorieën: **Artists (Artiesten)**, **Albums**, **Songs (Nummers)** en **Playlists (Afspeellijsten)**.

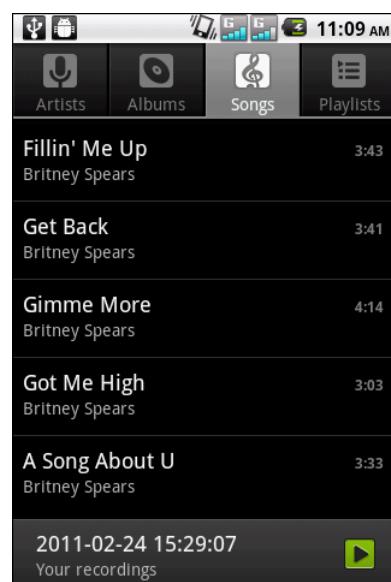


- **Now Playing screen (Scherm Wordt nu afgespeeld)**: Toont de lijst met nummers die op dit moment worden afgespeeld en die in de wachtrij staan. Sleep het pictogram links van elk audiobestand om de afspeelvolgorde te wijzigen.

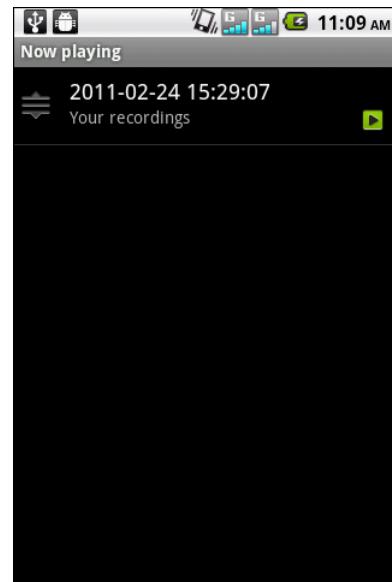

Muziek afspelen

1. Tik op > **Music (Muziek)**. Het scherm Bibliotheek verschijnt.
2. Tik op **Songs (Nummers)** om alle nummers weer te geven.
3. Tik op een nummer om het afspelen te starten.

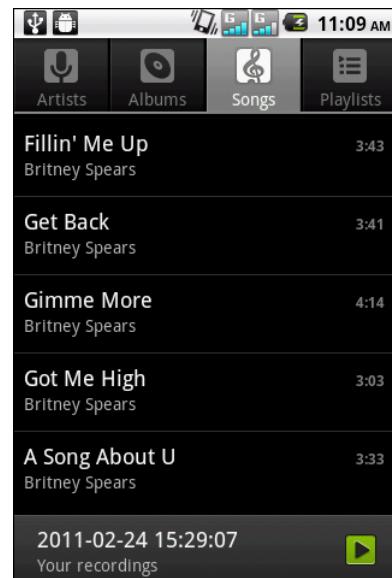

Opties voor het afspelen wijzigen


Tik in het afspeelvenster op **Menu**.

- Tik op **Library (Bibliotheek)** om naar het venster Muziekbibliotheek te gaan.
- Tik op **Party shuffle** om alle nummers in willekeurige volgorde af te spelen.
- Tik op **Add to playlist (Aan afspeellijst toevoegen)** om het nummer aan een afspeellijst toe te voegen.
- Tik op **Use as ringtone (Gebruiken als beltoon)** om dit nummer als beltoon in te stellen.
- Tik op **Delete (Verwijderen)** om het huidige nummer te verwijderen.

Afspeellijsten maken


Voeg nummers aan een specifieke afspeellijst toe of maak een afspeellijst.

1. Tik op  > **Music (Muziek)**.
Het scherm Bibliotheek verschijnt.
2. Houd het nummer dat u wilt toevoegen aangetikt.
3. Tik op **Add to playlist (Toevoegen aan afspeellijst)**.
4. Selecteer een afspeellijst of tik op **New (Nieuw)** om een nieuwe afspeellijst te maken.

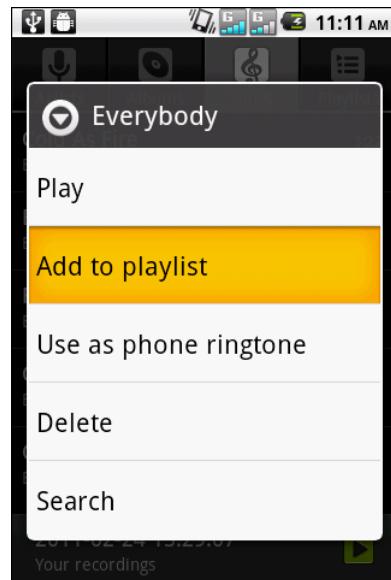

Een muziekbestand uit de afspeellijst verwijderen

1. Tik op  > **Music (Muziek)**.
Het scherm Bibliotheek verschijnt.
2. Tik op het tabblad **Playlists (Afspeellijsten)**.
3. Tik op een afspeellijst.
4. Houd het nummer dat u wilt verwijderen uit de afspeellijst, aangetikt.
5. Tik op **Remove from playlist (Verwijderen uit afspeellijst)**.

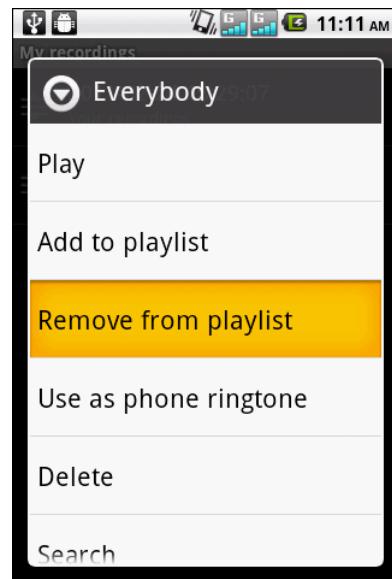

Hoofdstuk 9: Programma's

Dit apparaat wordt geleverd met de volgende programma's reeds geïnstalleerd.

Programma's	Beschrijving
	Browser Op het web zoeken en bestanden downloaden van internet.
	Rekenmachine Voer standaard rekenkundige functies uit, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
	Agenda Planningen of afspraken maken en volgen
	Camcorder Videoclips opnemen.
	Camera Stilstaande beelden vastleggen en video's opnemen.
	Klok Wekker instellen.
	Contacten Namen, nummers, e-mails en andere informatie opslaan.
	E-mail E-mailberichten verzenden en ontvangen.
	Wereldtijd De tijd in verschillende delen van de wereld bekijken.
	Gmail De op het web gebaseerde e-mailservice van Google.
	Google zoeken Items op uw apparaat of internet zoeken.
	Latitude De locaties van uw vrienden bekijken en uw locaties met uw vrienden delen.
	Kaarten De kaartservice van Google om interessante plaatsen te zoeken.
	Markt Toepassingen en games downloaden op uw toestel.
	Berichten Alle types berichten, zoals tekst-, MMS- en spraakberichten verzenden en ontvangen.
	Muziek Audiobestanden afspelen en beheren op uw telefoon.

Programma's	Beschrijving
 Mijn galerie	Bekijk en bewerk foto's en video's.
 Navigatie	Uw locatie opsporen, plaatsen zoeken en routebeschrijvingen ophalen.
 Nieuws en weer	Het weerbericht bekijken en het laatste nieuws lezen.
 Telefoon	Telefoongesprekken voeren en ontvangen.
 Plaatsen	Plaatsen in uw buurt zoeken. Lokale informatie omvat restaurants, koffiehuizen, bars, hotels, attracties, geldautomaten, benzinestations en meer.
 Instellingen	De netwerkinstellingen, draadloze instellingen en belinstellingen van het toestel configureren.
 SIM-Toolkit	Rechtstreeks verbinden met en gebruiken van services die door uw netwerkprovider worden aangeboden.
 Talk	Het expresberichtenprogramma van Google.
 Video's	Videoclips afspelen.
 Kiezer	Lezen en opnemen van vooraf gedefinieerde teksten die door dit toestel moeten worden herkend en worden gebruikt voor spraakoproepen, het zoeken van contactpersonen, enz.
 Spraak zoeken	Het item inspreken om toepassingen en contactpersonen op uw apparaat te zoeken of op internet zoeken met Google Search.
 YouTube	Een online dienst voor streaming video waarmee u video's kunt zoeken, bekijken en uploaden.

9.1 Browser

Open de **Browser** om webpagina's weer te geven. Zie "Verbinding met internet maken" op pagina 37.

9.2 Rekenmachine

Met **Calculator (Rekenmachine)** kunt u standaard rekenfuncties uitvoeren op dit toestel.

Tik op  > **Calculator (Rekenmachine)**.

9.3 Agenda

Met **Agenda** kunt u afspraken, vergaderingen en andere gebeurtenissen plannen en alarmsignalen ervoor weergeven. Geplande afspraken voor de dag kunnen worden weergegeven op het startscherm.


Een gebeurtenis plannen

1. Tik op  > **Agenda**.
2. Tik op **Menu > More (Meer) > New event (Nieuwe gebeurtenis)**.
3. Voer de naam van de gebeurtenis in.
4. Tik op de datum **From (Van)** en **To (Aan)** en op de tijdvakken. Tik op de knoppen + en - en tik vervolgens op **Set (Instellen)** om de datum en tijd in te stellen.

OPMERKING: Schakel het selectievakje **Hele dag** in voor een gebeurtenis die een volledige dag duurt.

5. Voer de locatie en andere details in van de gebeurtenis.
6. Om de herhaling in te stellen, selecteert u de herhaling in de lijst.
7. Om een herinnering in te stellen, selecteert u het tijdstip voor de herinnering in de lijst.
8. Tik op **Done (Gereed)** wanneer u klaar bent om terug te keren naar de agenda.

TIP: Tik op het scherm Agenda op een dag of een tijdsleuf en tik vervolgens op **New event (Nieuwe gebeurtenis)** om een nieuwe afspraak in te stellen op de geselecteerde datum en tijd.

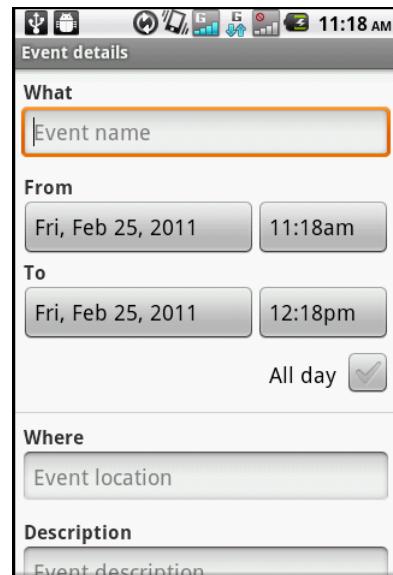

9.4 Camcorder

Videoclips opnemen met dit toestel. Zie "Video's en foto's" op pagina 44.

9.5 Camera

Beelden vastleggen met dit apparaat. Zie "Video's en foto's" op pagina 44.

9.6 Klok

Wekker instellen met dit toestel. Zie “Alarms” op pagina 68.

9.7 Contacten

Uw lijst met contactpersonen weergeven of beheren. Zie “Contacten” op pagina 17.

9.8 E-mail

Gebruik **E-mail** om uw externe mailbox te verbinden voor het ophalen van uw nieuwe e-mailberichten of om uw eerder opgehaalde e-mailberichten offline te bekijken. Zie “E-mail gebruiken” op pagina 34.

9.9 Wereldtijd


Gebruik **Global Time (Wereldtijd)** om een verbinding te maken en de tijd in de verschillende delen van de wereld weer te geven.

Tik op  > **Global Time (Wereldtijd)**.

9.10 Gmail

Gmail is de op het web gebaseerde e-mailservice van Google. Afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen, wordt Gmail op dit toestel automatisch gesynchroniseerd met uw Gmail-account op internet.

1. Tik op  > **Gmail**.
2. Tik op **Create (Maken)** of op **Sign in (Aanmelden)** bij uw Google-account.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om een Gmail-gebruikersnaam en -wachtwoord te maken of gebruiken.
4. Zodra u bent aangemeld, kunt u beginnen met het lezen en verzenden van e-mails vanaf uw Gmail-account.

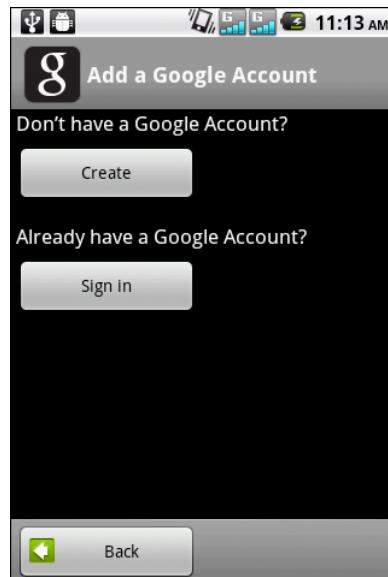

9.11 Google Search (Google zoeken)

Informatie zoeken op uw telefoon en het web met **Google Search (Google zoeken)**. Zie “Google Search (Google zoeken)” op pagina 41.

9.12 Breedtegraad


Met **Latitude** kunt u de locatie van uw vrienden bijhouden en uw locatie met hen delen.

De breedtegraad voor de eerste keer delen

1. Tik op > **Latitude**.
2. Tik op **Menu > Join Latitude (Inschrijven voor Latitude)**.
3. Tik op **Allow & Share (Toestaan & delen)** om uw locatie te delen met vrienden en de voorwaarden en service van Google Latitude te accepteren.

Uw locatie invoeren / verbergen

1. Tik op > **Latitude**.
2. Tik op een vriend.
3. Tik op **Edit privacy settings (Privacy-instellingen bewerken)** en tik op een van de volgende opties:
 - **Detect your location (Uw locatie detecteren)**: selecteer deze optie om uw locatie automatisch bij te werken.
 - **Set your location (Uw locatie instellen)**: selecteer deze optie om uw locatie handmatig in te stellen op de kaart.
 - **Hide your location (Uw locatie verbergen)**: selecteer deze optie om uw locatie te verbergen voor uw vrienden.
 - **Turn off Latitude (Afmelden bij Latitude)**: tik hier om u af te melden bij Latitude.

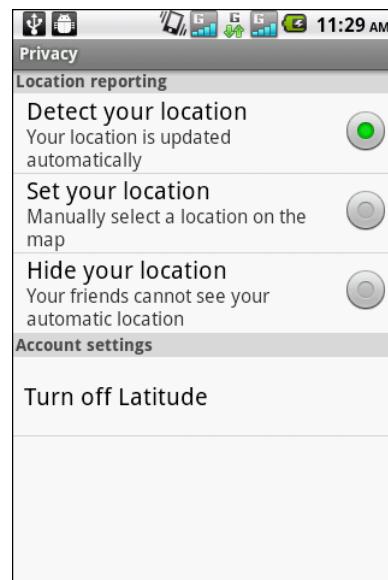

9.13 Maps (Kaarten)

Maps (Kaarten) is de kaartservice van Google om interessante plaatsen te zoeken.

1. Tik op > **Maps (Kaarten)**.
2. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
 - Om attracties in de buurt te selecteren, tikt u op en tikt u vervolgens op de gewenste categorie.
 - Om een kaartmodus te selecteren, tikt u op en tikt u vervolgens op een optie.
 - Om uw locatie te zoeken, tikt u op . De blauwe knipperende pijl geeft uw huidige locatie op de kaart aan.




- Om interessante plaatsen te zoeken, tikt u op **Menu > Search (Zoeken)** en voert u vervolgens een trefwoord in om de zoekactie te starten.
- Voor een routebeschrijving, tikt u op **Menu > Directions (Routebeschrijving)**.
- Om plaatsen met een sterretje te bekijken, tikt u op **Menu > Starred Places (Plaatsen met ster)**.
- Om de kaart te wissen, tikt u op **Menu > Clear Map (Kaart wissen)**.
- Om uw locatie met vrienden te delen, tikt u op **Menu > Latitude**.
- Om een lab in of uit te schakelen, tikt u op **Menu > More (Meer) > Labs**.
- Om hulp bij de kaart te krijgen, tikt u op **Menu > More (Meer) > Help**.
- Om voorwaarden, privacybepalingen en mededelingen weer te geven, tikt u op **Menu > More (Meer) > Terms, Privacy & Notices (Voorwaarden, privacy & mededelingen)**.
- Om informatie over Google Maps te krijgen, tikt u op **Menu > More (Meer) > About (Info)**.



9.14 Markt

Met Android **Market** kunt u toepassingen en leuke spelletjes zoeken en downloaden naar dit toestel.

1. Tikt u op > **Market**.
2. Tikt u op **Accept (Acceperen)** nadat u de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen.
3. Tikt u op **Next (Volgende)** om uw Google-account in te stellen.
4. Tikt u op **Create (Maken)** om een nieuwe account te maken of op **Sign in (Aanmelden)** om u bij uw bestaande account aan te melden.
5. Nadat u bent aangemeld, kunt u op de markt naar programma's zoeken en deze downloaden.
 - Tikt u op **Apps** om de lijst met beschikbare toepassingen te openen.
 - Tikt u op **Games** om de lijst met beschikbare games te openen.
 - Tikt u op **Downloads** om de programma's die u hebt gedownload, weer te geven.

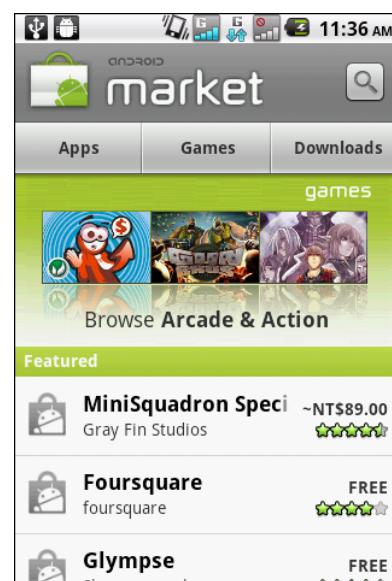

OPMERKING: Android Market wordt mogelijk niet in alle landen ondersteund.

9.15 Berichten

Gebruik **Messaging (Berichten)** om tekst- en MMS-berichten te verzenden of te ontvangen. Zie "Tekstbericht" op pagina 27.

9.16 Muziek

Gebruik de **Music player (Muziekspeler)** om muziekbestanden of opgenomen gesproken bestanden af te spelen. Zie “De muziekspeler gebruiken” op pagina 49.

9.17 Mijn galerie

U kunt de vastgelegde foto's, opgenomen videoclips en gedownloade afbeeldingen in **My Gallery (Mijn galerie)** bekijken.

1. Tik op > **My Gallery (Mijn galerie)**.
2. Tik op de gewenste map om de foto's of video's van de camera te bekijken.
De foto's of video's worden als miniaturen weergegeven.
3. Raadpleeg “Video's & foto's bekijken” op pagina 48 voor het bekijken van foto's of video's.




9.18 Navigatie

Navigation (Navigatie) is een vooraf geladen GPS- en kaartsysteem waarmee u bestemmingen kunt zoeken door de naam in te spreken. Daarnaast biedt deze toepassing u ook een gedetailleerde routebeschrijving naar uw gekozen bestemming.

OPMERKING: De spraaknavigatie is mogelijk niet beschikbaar op alle locaties. In dit geval kunt u nog steeds Navigatie gebruiken om een beschrijving van de route te krijgen.

Een routebeschrijving ophalen

1. Tik op > **Navigation (Navigatie)**.
2. Tik op **Menu > Directions (Routebeschrijving)**.
3. Voer het beginpunt en eindpunt in of tik op de overeenkomende en selecteer een optie.
4. Selecteer een routebeschrijvingspictogram.
 - : richtlijnen voor het rijden
 - : richtlijnen voor de transit
 - : richtlijnen voor het wandelen
5. Tik op om de routebeschrijving weer te geven.
6. Tik op **Menu** om een van de volgende bewerkingen uit te voeren:

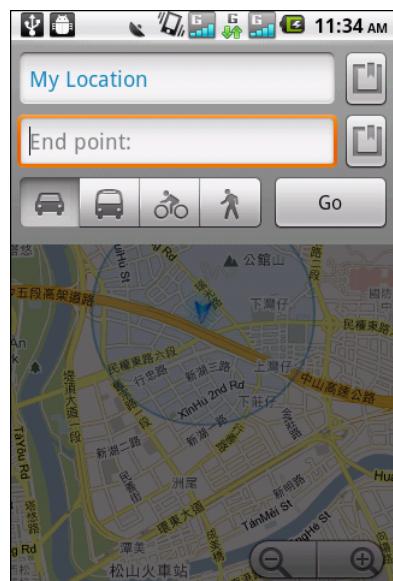

- **See map (Zie kaart)**: tik om de routebeschrijving op de kaart weer te geven.
- **Reverse (Omkeren)**: tik om de routebeschrijving om te keren.
- **Update route (Route bijwerken)**: tik om de route bij te werken.
- **Options (Opties)**: tik op een optie om snelwegen of tolwegen te vermijden en tik vervolgens op **Update (Bijwerken)**.

Uw locatie zoeken

1. Tik op  > **Navigation (Navigatie)**.
2. Tik op  om uw locatie op de kaart weer te geven.
3. Een blauwe knipperende pijl geeft uw huidige locatie op de kaart aan.



9.19 Nieuws en weer

Via **News and Weather (Nieuws en weer)** kunt u het weer op uw locatie weergeven en het laatste nieuws over sport en amusement op uw toestel lezen.

1. Tik op  > **News and Weather (Nieuws en weer)**.
2. Veeg uw vinger naar rechts of links om door de categorieën te bladeren.
3. Raak een krantenkop aan om de browser te openen en het volledige artikel te lezen.

De instellingen voor Nieuws en weer wijzigen

1. Tik op  > **News and Weather (Nieuws en weer)**.
2. Tik op **Menu > Settings (Instellingen)**.
3. Selecteer een van de volgende opties:
 - **Weather settings (Weerinstellingen)**: tik om de locatie en de temperatuurschaal die u wilt gebruiken, in te stellen.
 - **News settings (Nieuwsinstellingen)**: tik om onderwerpen te kiezen en het downloaden te beheren.
 - **Refresh settings (Vernieuwingsinstellingen)**: tik om het automatisch bijwerken en het vernieuwingsinterval in te stellen.




9.20 Telefoon

Gebruik **Phone (Telefoon)** om telefoongesprekken te voeren of de lijst met contactpersonen te beheren. Zie “Een oproep plaatsen” op pagina 24.

9.21 Plaatsen

Places (Plaatsen) staat voor een op een locatie gebaseerde toepassing die u helpt plaatsen en zaken in uw omgeving te zoeken. Beschikbare lokale informatie omvat restaurants, koffiehuizen, bars, hotels, attracties, geldautomaten, benzinestations en meer. Deze toepassing helpt u ook op de gewenste locatie te komen met behulp van kaarten en een routebeschrijving.

Tik op  > **Places (Plaatsen)**.

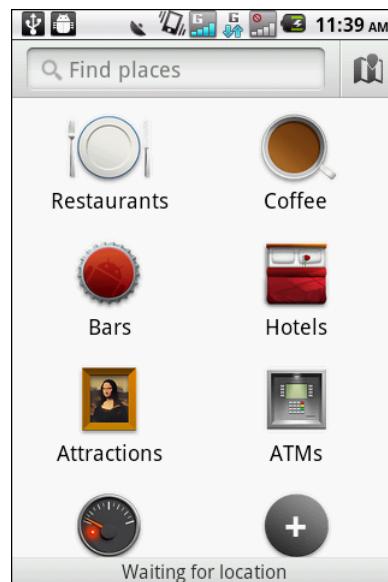

9.22 Instellingen

In het menu **Settings (Instellingen)** kunt u instellingen bekijken en aanpassen voor draadloze & netwerkinstellingen, belinstellingen, algemene telefooninstellingen en beveiligingsinstellingen. Zie “toestelininstellingen” op pagina 63.

9.23 SIM-Toolkit

Maak rechtstreeks verbinding met en gebruik diensten geleverd door uw mobiele provider.


Tik op  > **SIM-Toolkit**.

9.24 Talk

Talk is het expresberichtenprogramma van Google.

Aanmelden bij Google Talk

1. Tik op > Talk.
2. Tik op **Create (Maken)** of op **Sign in (Aanmelden)** bij uw Google-account.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om een Gmail-gebruikersnaam en wachtwoord te maken of gebruiken.
4. Nadat u bent aangemeld, kunt u Google Talk gebruiken en een van de volgende zaken doen:
 - Om uw vriendenlijst weer te geven, tikt u op **Menu > All friends (Alle vrienden)**.
 - Om vrienden toe te voegen, tikt u op **Menu > Add friends (Vrienden toevoegen)**.
 - Om een persoon te zoeken, tikt u op **Menu > Search (Zoeken)**.
 - Om af te melden, tikt u op **Menu > Sign out (Afmelden)**.
 - Om de instellingen voor Google Talk te configureren, tikt u op **Menu > Settings (Instellingen)**.
 - Om alle chats te sluiten, tikt u op **Menu > More (Meer) > Close all chats (Alle chats sluiten)**.
 - Om uitnodigingen in wacht weer te geven, tikt u op **Menu > More (Meer) > Invites (Uitnodigingen)**.
 - Om een persoon te blokkeren, tikt u op **Menu > More (Meer) > Blocked (Geblokkeerd)**.

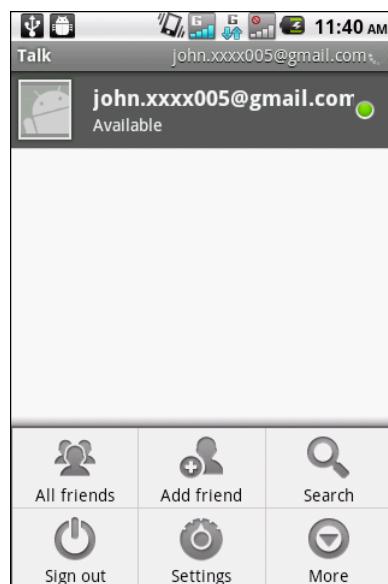

9.25 Video's

U kunt videoclips afspelen die u met dit toestel hebt opgenomen. Zie "Video's en foto's" op pagina 44.

9.26 Kiezer

Lees voorgedefinieerde teksten die door dit apparaat herkend en gebruikt moeten worden voor opbellen, contacten zoeken enzovoort, en sla ze op.


1. Tik op > **Voice Dialer (Kiezer)**.
2. Wanneer de toepassing u vraagt een beschikbare opdracht van het menu in te spreken, zegt u de opdracht op een normale conversatietoon en met een normale snelheid.
3. Als de toepassing de ingesproken opdracht herkent, kan de toepassing u om bevestiging vragen. Selecteer **OK** of **Cancel (Annuleren)**.



9.27 Voice Search (Spraak zoeken)

Spreek uw vraag in om een item te zoeken op Google of om toepassingen of contactpersonen op uw apparaat te zoeken.

1. Tik op > **Voice Search (Spraak zoeken)**.
2. Een dialoogvenster wordt geopend waarin u wordt gevraagd de woorden in te spreken die u wilt zoeken.
3. Wanneer u klaar bent met spreken, analyseert **Voice Search (Spraak zoeken)** uw spraak en geeft de toepassing de resultaten van uw zoekactie weer.
Als **Voice Search (Spraak zoeken)** u verkeerd begrijpt, stelt een snelzoekvak een lijst voor van zoektermen die ongeveer hetzelfde klinken.

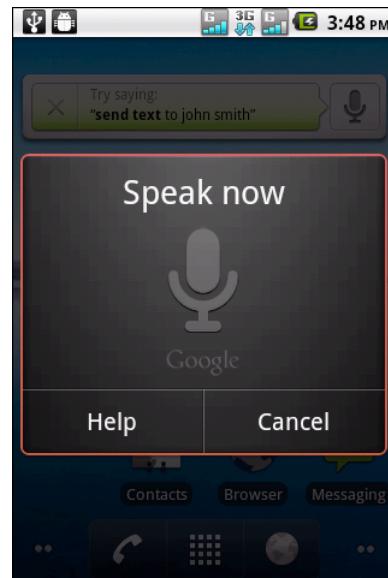

9.28 YouTube

YouTube YouTube is een online service voor videostreaming waarmee u video's kunt zoeken, bekijken en uploaden.


YouTube-video's afspelen

1. Tik op > **YouTube**.
2. Video's zijn gegroepeerd in categorieën, zoals Meest bekeken, Meest besproken en Aanbevolen. Tik op een categorie om de in die categorie beschikbare video's te bekijken.
3. Tik op een video om deze te bekijken.

Video's uploaden

LET OP: U moet zich aanmelden met uw YouTube- of Google-account om video's te uploaden naar YouTube.

1. Tik op > **YouTube**.
2. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
 - Om video's te uploaden van Mijn galerie, tikt u op **Menu > Upload (Uploaden)**. Zoek en tik op de video die u wilt uploaden.
 - Tik op om een video op te nemen die u wilt uploaden.
3. Voer een videotitel in.
4. Tik op **Upload (Uploaden)** wanneer u klaar bent.

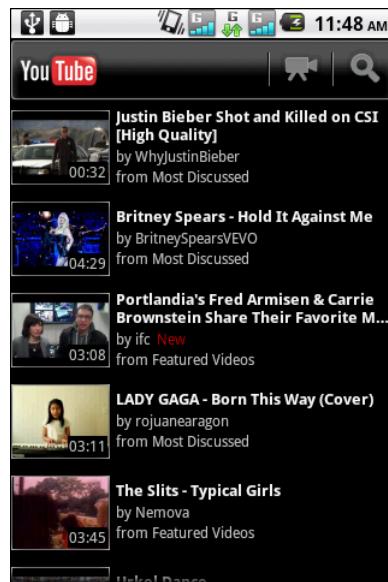

Hoofdstuk 10: Uw telefoon beheren

10.1 toestelinstellingen

Tik op  > **Settings (Instellingen)** om de instellingen van het toestel weer te geven en aan te passen. Het menu Instellingen is onderverdeeld in: **Dual Sim Settings (Dubbele SIM-instellingen)**, **Wireless & networks (Draadloos & netwerken)**, **Call settings (Belinstellingen)**, **Sound (Geluid)**, **Display (weergave)**, **Location & security (Locatie & beveiliging)**, **Applications (Toepassingen)**, **Accounts & sync**, **Privacy, SD card & phone storage (SD-kaart & telefoonopslag)**, **Language & keyboard (Taal & toetsenbord)**, **Voice input & output (Spraakinvoer en -uitvoer)**, **Accessibility (Toegankelijkheid)**, **Date & time (Datum & tijd)** en **About phone (Info over telefoon)**.

Dubbel SIM-instellingen

Tik op Sleuf 1 of Sleuf 2 om de overeenkomende netwerkverbinding van de SIM-kaart in of uit te schakelen.

Instelling	Beschrijving
Disable data connection (De gegevensverbinding uitschakelen)	Controleer om de gegevensverbinding uit te schakelen.
Default data network (Standaard gegevensnetwerk)	Selecteer het standaard gegevensnetwerk.
SIM1 Access Point Names (SIM1-namen van toegangspunten)	Stel de toegangspunten in voor de SIM1-kaart.
SIM2 Access Point Names (SIM2-namen van toegangspunten)	Stel de toegangspunten in voor de SIM2-kaart.

Draadloos en netwerken

Instelling	Beschrijving
Airplane mode (Vliegtuigmodus)	Alle draadloze verbindingen uitschakelen
Wi-Fi settings (Wi-Fi-instellingen)	Draadloze toegangspunten instellen en beheren
Bluetooth settings (Bluetooth-instellingen)	Verbindingen beheren, de apparaatnaam instellen, en de zichtbaarheid van het apparaat instellen.
Tethering & portable hotspot (Bereik & draagbare hotspot)	Deel de mobiele gegevensverbinding van uw telefoon via USB of als een draagbare Wi-Fi-hotspot.
VPN settings (VPN-instellingen)	VPN's (Virtual Private Networks) instellen en beheren.
Mobile networks (Mobiele netwerken)	Opties instellen voor roaming, netwerken, en namen voor toegangspunten.

Belinstellingen

Instelling	Beschrijving
Automatic prefix (Automatisch voorvoegsel)	Voeg de operatorcode van uw voorkeur toe aan de gekozen telefoonnummers.
TTY mode (TTY-modus)	Selecteer de TTY-modusoptie.
SIM2 call settings (SIM2-oproepinstellingen)	Beheer de oproepinstellingen van de SIM 2-kaart, zoals de vaste nummers, oproepen doorschakelen, beller-ID en oproep in wacht.
SIM1 call settings (SIM1-oproepinstellingen)	Beheer de oproepinstellingen van de SIM 1-kaart, zoals de vaste nummers, oproepen doorschakelen, beller-ID en oproep in wacht.

Geluid

Instelling	Beschrijving
Silent mode (Stille modus)	Stille modus in- en uitschakelen. Alle geluiden worden uitgeschakeld, behalve media- en alarmtonen.
Vibrate (Trillen)	Het toestel trilt wanneer er oproepen binnenkomen (alleen tijdens de Stille modus).
Volume	Regel het volume voor de beltoon, media en alarmsignalen.
Phone ringtone (Telefoonbeltoon)	Standaard beltoon bij inkomende gesprekken instellen.
Notification ringtone (Meldingen beltoon)	Standaardbeltoon voor meldingen instellen.
Audible touch tones (Aanraaktonen)	Geluid in/uitschakelen bij het kiezen.
Audible selection (Hoorbare selectie)	Geluid in/uitschakelen bij selectie op het scherm.
Screen lock sounds (Geluiden voor schermvergrendeling)	Geluiden afspelen bij het vergrendelen of ontgrendelen van het scherm.
Haptic feedback (Haptische feedback)	Geluid afspelen bij indrukken van functietoetsen en bij bepaalde interacties op het scherm.

Scherm

Instelling	Beschrijving
Brightness (Helderheid)	Helderheid van het scherm aanpassen
Auto-rotate screen (Scherm automatisch draaien)	De schermstand automatisch schakelen wanneer het toestel wordt gedraaid.
Animation (Animatie)	Animatie weergeven bij het openen en sluiten van vensters.
Screen timeout (Schermtimer-out)	De vertraging voor het automatisch uitschakelen van het scherm aanpassen.

Locatie & beveiliging

Instelling	Beschrijving
Use wireless networks (Draadloze netwerken gebruiken)	Locatie in toepassingen (zoals Maps) instellen via draadloze netwerken
Use GPS satellites (GPS-satellieten)	Selecteer dit om GPS-satellieten te gebruiken.
Use assisted GPS (Ondersteunde GPS gebruiken)	Gebruik de server om GPS te ondersteunen.
AGPS Settings (AGPS-instellingen)	AGPS-instellingen aanpassen. Deze optie is alleen beschikbaar als GPS-satellieten is ingeschakeld.
GPS Ephemeris Auto Download (GPS Ephemeris automatisch downloaden)	In-/uitschakelen om Ephemeris-updates van de server te downloaden.
Set up screen lock (De schermvergrendeling instellen)	Stel een scherm in om het te vergrendelen met een patroon, PIN of wachtwoord.
Set up cards lock (De kaartvergrendeling instellen)	SIM-kaarten instellen om de SIM-pincodes te vergrendelen of te wijzigen.
Visible passwords (Zichtbare wachtwoorden)	Klik in het keuzevakje om het wachtwoord tijdens het typen weer te geven.
Select device administrators (Toestelbeheerders selecteren)	Toestelbeheerders toevoegen of verwijderen.
Credential storage (Opslag van referenties)	Gebruik beveiligde referenties van de SD-kaart, stel wachtwoord voor opslag van referenties in of wijzig dit, of wis de opslag van referenties.

Toepassingen

Instelling	Beschrijving
Unknown sources (Onbekende bronnen)	Installatie van niet-marketingtoepassingen toestaan.
Manage applications (Toepassingen beheren)	Geïnstalleerde toepassingen beheren en verwijderen.
Running services (Actieve services)	Services die momenteel actief zijn, weergeven en beheren.
Development (Ontwikkeling)	Opties instellen voor toepassingsontwikkeling.

Accounts en synchronisatie

Instelling	Beschrijving
Background data (Achtergrondgegevens)	Klik in het keuzevakje om synchronisatie en het verzenden en ontvangen van gegevens op elk ogenblik in te schakelen.
Auto sync	Klik in het keuzevakje om automatisch gegevens met toepassingen te synchroniseren.
Manage accounts (Accounts beheren)	Tik op een account om de instellingen voor synchronisatie in te stellen voor Agenda, Contacten en Gmail of tik om een Gmail-account toe te voegen.

Privacy

Instelling	Beschrijving
Back up and restore (Back-up en herstel)	Schakel dit selectievakje in om een back-up te maken van de toestelininstellingen en andere toepassingsgegevens of om ze te herstellen.
Automatic restore (Automatisch herstel)	Schakel dit selectievakje in om de back-upinstellingen of andere gegevens te herstellen wanneer een toepassing opnieuw wordt geïnstalleerd.
Factory data reset (Standaardinstellingen herstellen)	Wis alle gegevens van het apparaat.

SD-kaart & telefoonopslag

Instelling	Beschrijving
SD card (SD-kaart)	Beschikbare geheugenkaartopslag weergeven
Unmount SD card (SD-kaart ontkoppelen)	De geheugenkaart ontkoppelen zodat u deze veilig kunt verwijderen.
Format SD card (SD-kaart formatteren)	Wis de inhoud van de SD-kaart.
Internal phone storage (Interne telefoonopslag)	Toon de beschikbare opslagruimte van de telefoon.

Taal en toetsenbord

Instelling	Beschrijving
Select language (Taal selecteren)	Selecteer de taal en regio voor het toestel.
TouchPal	Instellingen voor schermtotetsenbord.
User dictionary (Gebruikerswoordenboek)	Voeg door de gebruiker gedefinieerde woorden toe aan het woordenboek.

Spraakinvoer en -uitvoer

Instelling	Beschrijving
Voice recognizer settings (Instellingen voor spraakherkenning)	Geef de instellingen op voor de spraakherkenning.
Text-to-speech settings (Instellingen voor tekst-naar-spraak)	Geef de instellingen op voor tekst-naar-spraak.

Toegankelijkheid

Instelling	Beschrijving
Accessibility (Toegankelijkheid)	Configureer de instellingen van gedownloade toepassingen met toegankelijkheidsfuncties.
Power button ends call (Voedingsknop beëindigt oproep)	Schakel dit selectievakje in om een gesprek te beëindigen door op de voedingsknop te drukken.

Datum en tijd

Instelling	Beschrijving
Automatic (Automatisch)	Klik in het keuzevakje om waarden van het netwerk te ontvangen.
Set date (Datum instellen)	Tik om de datum voor het toestel in te stellen.
Select time zone (Tijdzone selecteren)	Selecteer de tijdzone voor de huidige locatie.
Set time (Tijd instellen)	Tik om de tijd voor het toestel in te stellen.
Use 24-hour format (24-uursnotatie gebruiken)	Stel de klok in op 24-uurs notatie.
Select date format (Datumindeling selecteren)	Stel de gewenste datumnotatie in.

Info over telefoon

Bekijk juridische informatie, de toestelstatus en de softwareversie.

10.2 Basisinstellingen wijzigen

Datum en tijd


1. Tik op > **Settings (Instellingen)** > **Date & time (Datum en tijd)**.
2. Tik op **Set date (Datum instellen)** om de datum in te stellen.
 - Om de datum aan te passen, tikt u op de knoppen + of - van de velden Maand, Dag of Jaar om de waarde te verhogen of te verlagen. Tik op **Set (Instellen)** om de waarden toe te passen.
 - Om de datumnotatie te wijzigen, tikt u op **Select date format (Datumindeling selecteren)** en selecteert u de datumnotatie in de lijst.
3. Tik op **Set time zone (Tijdzone instellen)** om de tijdzone te selecteren in de lijst.
4. Tik op **Set time (Tijd instellen)** om de tijd in te stellen.
 - Om de tijd aan te passen, tikt u op de knoppen + of - van de velden Uur, Minuut en Seconde om de waarde te verhogen of te verlagen. Tik om te schakelen tussen het veld AM/PM. Tik op **Set (Instellen)** om de waarden toe te passen.
 - Tik op **Use 24-hour format (24-uursnotatie gebruiken)**.



Alarms

U kunt alarmsignalen instellen op het toestel.

1. Tik op > **Clock (Klok)**.
2. Tik op .
3. Tik op **Add alarm (Toevoegen alarm)** om een alarm toe te voegen.
4. Tik op de knoppen + en - om de alarmtijd in te stellen en tik op **Set (Instellen)**.
5. Tik op **Repeat (Herhalen)** om de herhaalmodus in te stellen. Tik op één of meer opties en tik vervolgens op **OK**.
6. Tik op **Ringtone (Beltoon)** om de beltoon in te stellen. Tik op een optie en tik vervolgens op **OK**.
7. Schakel het selectievakje **Vibrate (Trillen)** om het toestel te laten trillen wanneer het alarm afgaat.
8. Tik op **Label** om een alarmlabel in te voeren.
9. Tik op **Done (Gereed)** nadat alle instellingen zijn voltooid.

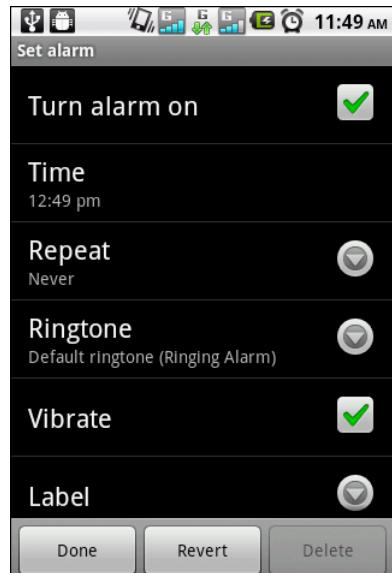

Weergave-instellingen

De weergave-instellingen van het toestel hebben invloed op het vermogensniveau van de batterij en de externe voeding.

De achtergrondverlichting uitschakelen wanneer de telefoon inactief is

1. Tik op  > **Settings (Instellingen)** > **Display (Scherm)**.
2. Tik op **Screen timeout (Schermtijd-out)**.
3. Selecteer een optie in de lijst.

Helderheid aanpassen

1. Tik op  > **Settings (Instellingen)** > **Display (Scherm)**.
2. Tik op **Brightness (Helderheid)**.
3. Sleep de schuifregelaar **Brightness (Helderheid)** om de helderheidsinstellingen aan te passen en tik vervolgens op **OK**.

De schermstand wijzigen

1. Tik op  > **Settings (Instellingen)** > **Display (Scherm)**.
2. Selecteer **Auto-rotate screen (Scherm automatisch draaien)** om de schermstand automatisch te schakelen wanneer het toestel wordt gedraaid.

Instellingen voor beltoon

U kunt een beltoon en een type beltoon toewijzen aan verschillende gebeurtenissen zoals een binnenvkomende oproep, een nieuw bericht, enz.

De beltoon van een binnenvkomende oproep wijzigen

1. Tik op  > **Settings (Instellingen)** > **Sound (Geluid)**.
2. Tik op **Phone ringtone (Telefoonbeltoon)**.
3. Selecteer de gewenste beltoon in de lijst.
4. Tik op **OK** als u klaar bent.

De beltoon van andere gebeurtenissen wijzigen

1. Tik op  > **Settings (Instellingen)** > **Sound (Geluid)**.
2. Tik op **Notification ringtone (Meldingen beltoon)**.
3. Selecteer de gewenste beltoon in de lijst.
4. Tik op **OK** als u klaar bent.

10.3 Draadloos en netwerken

Met Draadloos en netwerken kunt u Wi-Fi, Bluetooth, de vliegtuigmodus en mobiele netwerken beheren.

1. Tik op  > **Settings (Instellingen)** > **Wireless & networks (Draadloos en netwerken)**.
2. Om **Wi-Fi, Bluetooth of Airplane mode (Vliegtuigmodus)** in of uit te schakelen, tikt u in het overeenkomende selectievakje.

3. Om de verbindingsinstellingen te wijzigen, tikt u op de bij de functie behorende instellingen en selecteert u de te wijzigen instelling.

10.4 Uw telefoon beschermen

U kunt het toestel tegen onbevoegde gebruikers beschermen door een PIN-code of een wachtwoord te vragen.

SIM-kaartvergrendeling inschakelen

Als de PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code invoeren voordat u kunt bellen.

1. Tik op  > **Settings (Instellingen)** > **Location & security (Locatie en beveiliging)**.
2. Tik op **Set up cards lock (De kaartvergrendeling instellen)**.
3. Tik op **Slot1 card lock setting (Instelling vergrendeling sleuf1-kaart)** of **Slot2 card lock setting (Instelling vergrendeling sleuf2-kaart)**.
4. Selecteer **Lock card (Kaart vergrendelen)** om de PIN-code voor het toestel te vereisen.
5. Typ de huidige PIN-code.
6. Tik op **Change PIN code (Pincode wijzigen)** om de PIN-code te wijzigen.
7. Typ de oude PIN-code.
8. Typ de nieuwe PIN-code en bevestig deze.

Beveiliging met schermvergrendeling inschakelen

U kunt de toestelbeveiliging verhogen door het scherm te vergrendelen met een patroon, PIN of wachtwoord. Wanneer dit is ingeschakeld, moet u het juiste ontgrendelingspatroon tekenen op het scherm om het toestel te ontgrendelen en opnieuw toegang te krijgen tot dit apparaat.

1. Tik op  > **Settings (Instellingen)** > **Location & security (Locatie en beveiliging)**.
2. Tik op **Set up screen lock (De schermvergrendeling instellen)**.
3. Tik op een van de volgende items:
 - **Pattern (Patroon)**: hiermee kunt u een patroon tekenen om het scherm te vergrendelen en ontgrendelen.
 - **PIN**: hiermee kunt u een pincode invoeren om het scherm te vergrendelen en ontgrendelen.
 - **Password (Wachtwoord)**: hiermee kunt u een wachtwoord invoeren om het scherm te vergrendelen en ontgrendelen.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de instellingen voor de schermvergrendeling te voltooien.

10.5 Het toestel resetten

U kunt de fabrieksinstellingen van uw telefoon terugzetten.

1. Tik op  > **Settings (Instellingen)** > **Privacy**.
2. Tik op **Factory data reset (Terugzetten op fabrieksinstellingen)**.
3. Tik op **Reset phone (Telefoon opnieuw instellen)** om alle gegevens van het toestel te wissen.

Specificaties

Radioband en standaard	
GSM-banden	850 / 900 / 1800 / 1900
UMTS-banden	I, II, VIII
GPRS	GPRS Class 12
EGPRS/EDGE	Multi-Slot Class 12
UMTS	DL / UL, tot HSDPA 7.2Mbps
Aansluitingen	
GPS	GPS / AGPS
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth	2.1 met EDR
USB	USB 2.0 hoge snelheid client
Voeding	
Batterij	1500mAH met ingebouwde Li-ion-batterij
Netstroomadapter	Netvoeding spanning: 100-240 V wisselstroom, 50 / 60 Hz Netvoeding stroom: 200mAac max. Gelijkstroomuitvoer spanning: 5 V (standaard) Gelijkstroomuitvoer stroom: 1A (standaard)
Temperatuur	
Werk	0°C tot 47°C
Niet-werk/opslag	-20°C tot 47°C
Opladen	0°C tot 40°C
Vochtigheid	
Werk	10% tot 90% niet condenserend
Niet-werk/opslag	5% tot 95% niet condenserend

A
apparaat
 menu instellingen 60

B
Batterij 4
 Laden 5
Beeldscherm
 stand 69
Beginscherm 8
Bellen
 een oproep beantwoorden 25
Berichten
 e-mail 32
 Spraak 31
Berichten
 MMS 30
 SMS, tekst 27
Bluetooth 43
 aansluiten 43
Browser 54

C
Camcorder 54, 55, 56
Camera
 instellingen 46
Contacten
 zoeken 22

D
Draadloos en netwerken 69

E
E-mail 34

F
Foto
 foto's maken 45

G
Galerij 55, 58
Geheugenkaart 5
Google Talk 61
GPS
 gebruiken 71

H
Headset 6

I
Instellingen 60
 alarms 68
 basis 68
 beltoon 69
 Datum en tijd 68
 display 69
 toetsenbord 16
Internet 37

aansluiten 37
gegevensverbinding 39

K
Kiezer 61

L
Latitude 56

M
Maps (Kaarten) 56
Markt 57
Micro-USB-poort 2
Muziek 57, 58
Muziekspeler 49, 57, 58, 59, 62

N
Navigatie 58
Nieuws en weer 59

P
Pictogrammen
 Batterij 9
 Melding 10
 Statusbalk 9
 volume 9
PIN code 70
Plaatsen 60
Programma's 52

S
Scherm
 helderheid 69
 stand 69
 verlichting 69
Scherm ontgrendelen 6
Schermvergrendeling 70
Sim
 installeren 3
 verwijderen 3
SIM-Toolkit 60

T
Telefoon 60
 beschermen 70
 een oproep beantwoorden 25
 reset 70
toestelinstellingen 63

Toetsenbord
 op het scherm 15

V
Video
 bekijken 45
 opnemen 44
Video's 61

Voeding
 in- en uitschakelen 5

Voice Search (Spraak zoeken) 62

Volume

instellen 7

schuif 2

W

Wi-Fi 37

Y

YouTube 62

Klantenondersteuning

Raadpleeg de onderstaande tabel of neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning of productservice.

Opmerking: U zult het serienummer van het product nodig hebben.

Land/Regio	Website	Telefoon	Email
Nederland	www.viewsoniceurope.com/nl/	www.viewsoniceurope.com/nl/support/call-desk/	service_nl@viewsoniceurope.com

Beperkte Garantie

ViewSonic® ViewPad

Wat deze garantie dekt:

ViewSonic garandeert dat haar producten tijdens de garantieperiode vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik. Als een product tijdens de garantieperiode gebreken vertoont in materiaal of vakmanschap, zal ViewSonic volgens eigen voorkeur het product repareren of vervangen door een soortgelijk product. Het vervangingsproduct of de vervangingsonderdelen kunnen opgeknapt of opnieuw geproduceerde onderdelen of componenten zijn.

Hoe lang is de garantie van kracht:

De ViewSonic ViewPad wordt gedurende ten minste 1 jaar gegarandeerd tegen productiefouten vanaf de datum van eerste aankoop.

Wie wordt beschermd door de garantie:

Deze garantie is alleen geldig voor de eerste koper-consument.

Wat deze garantie niet dekt:

1. Elk product waarop het serienummer onleesbaar is gemaakt, gewijzigd of verwijderd.
2. Schade, slijtage of storingen die voortvloeien uit:
 - a. Ongevallen, misbruik, verwaarlozing, bliksem of andere natuurrampen, onbevoegde productwijzigingen of het niet naleven van de instructies die bij het product zijn geleverd.
 - b. Elke schade aan het product dat is veroorzaakt tijdens de verzending.
 - c. Verwijdering of installatie van het product.
 - d. Externe oorzaken, zoals stroomschommelingen of -storingen.
 - e. Het gebruik van accessoires of onderdelen die niet voldoen aan de specificaties van ViewSonic.
 - f. Normale slijtage.
 - g. Elke andere oorzaak die niet verwant is met een productdefect.
3. Elk product dat een situatie vertoont die doorgaans bekend is als een "schaduwbeeld" dat resulteert wanneer gedurende lange tijd een stilstaand beeld wordt weergegeven op het product.
4. Het verwijderen, installeren en instellen van servicewijzigingen.

Service aanvragen:

1. Neem contact op met de klantendienst van ViewSonic (zie pagina Klantenondersteuning) voor informatie over het ontvangen van service onder garantie.
2. Om van de service onder garantie te genieten, wordt u gevraagd de volgende zaken te leveren: (a) het originele gedateerde aankoopbewijs, (b) uw naam, (c) uw adres, (d) een beschrijving van het probleem en (e) het serienummer van het product.
3. Breng de oorspronkelijke verpakking naar een geautoriseerd ViewSonic Service Centre of gebruik de voorgefrankeerde verzendoptie om rechtstreeks naar ViewSonic te sturen.
4. Voor extra informatie of voor de naam van een ViewSonic-servicecentrum in de buurt, moet u contact opnemen met ViewSonic.

Beperking van impliciete garanties:

Er zijn geen garanties, expliciet of impliciet, die meer bieden dan de beschrijving in dit document, met inbegrip van de impliciete garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Uitsluiting van schade:

De aansprakelijkheid van ViewSonic is beperkt tot de kosten voor de reparatie of vervanging van het product. ViewSonic zal niet aansprakelijk zijn voor:

1. Schade aan andere eigendom die is veroorzaakt door defecten aan het product, schade veroorzaakt door storing, verlies van gebruik, tijdverlies of winstderving, verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill, onderbreking van zakelijke relaties of ander commercieel verlies, zelfs als ViewSonic op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.
2. Elke andere schade, ongeacht om het gaat over incidentele schade, gevolgschade of andere schade.
3. Elke aanspraak ten opzicht van de klant door een andere partij.
4. Reparaties of pogingen tot reparaties door personen die niet gemachtigd zijn door ViewSonic.

